

スロットルレバーの使い方

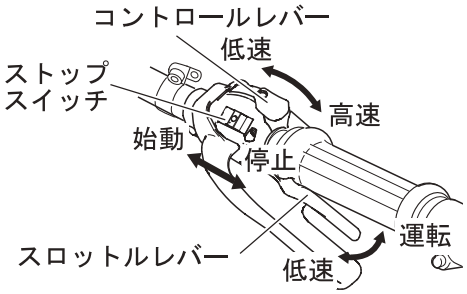

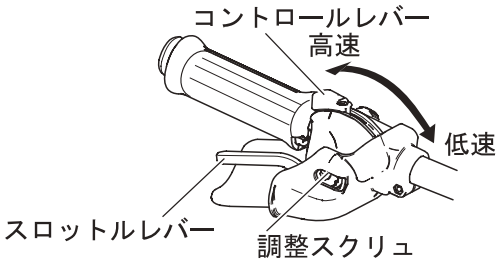

ツインスロットル

⚠ 注意

○ エンジンの始動・停止時、作業を中断したり、移動したりするときは、コントロールレバーを低速の位置にしてください。
ケガをする恐れがあります

1. エンジンを始動してください。
2. スロットルレバーとグリップを一緒に握ってください。
3. コントロールレバーを高速側に、ゆっくりと移動させ、刈刃の回転が適切になるように設定してください。(コントロールレバーが低速の位置のままでは、スロットルレバーを操作しても刈刃の回転は上がりません)
4. スロットルレバーから手を離すと、アイドリング低速運転)になります。
5. もう一度スロットルレバーを握れば、また設定した回転に上がります。
6. スロットルレバーを握ったときに、コントロールレバーが高速側から低速側に若干移動し、設定した回転に上がらない場合には、調整スクリュを締め付けてください。その際、スクリュを締め付けすぎるとコントロールレバーが動きにくくなりますので注意してください。

© 2014 株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。