RM252H-SPBL30D ロングシャフト、片手ハンドル仕様　取扱説明書(補足)


RM252H-SGBL30D ロングシャフト、2グリップ仕様　取扱説明書(補足)

本製品は分割梱包となっております。下記の要領で組立てください。

3.組立の手順


3-1　エンジンの組み付け(-SPBL30D、-SGBL30D)


①エンジンのジョイントボルトをゆるめてください。
②エンジンをアウタパイプのグリップ端部まで差し込んでください。
③エンジンとシャフトの向きをギヤケースの刃物取付け側が下になるように組み付けてください。
④ジョイントボルトを確実に締め付けて、アウタパイプを確実に固定してください。

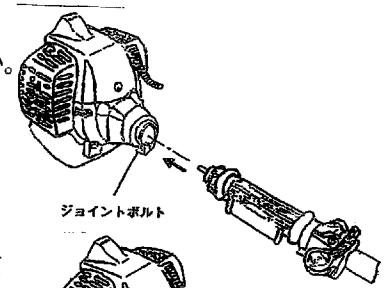

3-2　スロットルケーブルの取り付け(-SPBL30D、-SGBL30D)


①スロットルケーブルは、すでにエンジン側に取り付けてありますので、刈払機のシャフト側のスロットルレバーに取り付けてください。
②スロットルケーブルをアウタパイプのグリップに通してください。
通しにくいようでしたら、スロットルケーブルを取り外してからグリップに通してください。
③スロットルレバーのケーブル取り付け穴(A)にケーブルの先端部(B)をはめ込み、ケーブルを引きながら口金(D)をケーブル受け部(C)にはめ込んでください。
取扱説明書のスロットルケーブルの遊び調整の項目に従い、遊びを調整してください。

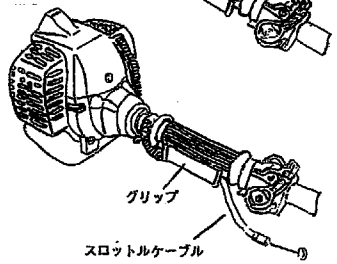

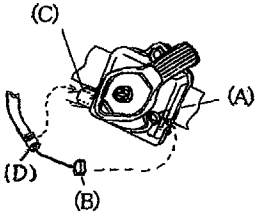

3-3　スイッチコードの接続(-SPBL30D、-SGBL30D)


①クリーナカバーのノブをゆるめてクリーナカバーを取り外してください。
②エンジン側のコード2本とシャフト側のコード2本の端子をそれぞれ接続してください。
③コードの接続部をクランプで固定してください。
④クリーナカバーを元通りに取り付けます。
⑤スロットルケーブルとスイッチコード2本に付属の保護チューブを被せてください。

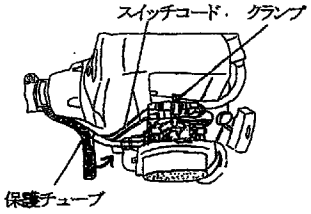

3-4　ハンドルの取り付け


3-4-1　片手ハンドル仕様(-SPBL30D)

①ハンドルはエンジンの梱包箱に入っておりますので、下記の要領で取り付けてください。
②ツールバッグの中のスクリュー(4本)・ブラケット(ナット入り)でハンドルをアウタパイプに固定してください。
③ギヤケース(刈刃)に対し水平および操作しやすい位置に調整した後、スクリューを確実に締め付けてください。

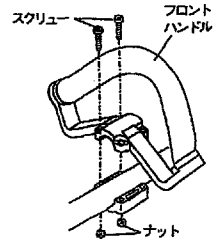

3-5　安全ガードの取り付け(-SPBL30D、-SGBL30D)

①ガードはエンジン梱包箱の中に入っておりますので、下記の要領で取り付けてください。
②ツールバッグの中のボルト(2本)・クランプでガードをアウタパイプに固定してください。
③ギヤケース(刈刃)に水平に調整した後、ボルトを確実に締め付けてください。

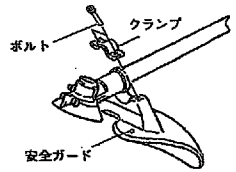

10.仕様

モデル名		RM252H-SPBL30D	RM252H-SGBL30D
エンジン型式名		SM252-S	
エンジン形式		空冷2サイクルエンジン	
排気量　mL {cc}		23.9	
内径×行程　mm		33×28	
点火方式		電子点火	
スパークプラグ		チャンピオン　CJ8Y	
気化器		ダイヤフラム式(WYK)	
エアクリーナ		半湿式、消音形　(防滴形)	
燃料タンク容量　L		0.6(注ぎ口横向き仕様)	
使用燃料		潤滑油混合ガソリン	
使用潤滑油		2サイクルエンジン専用オイル	
燃料混合比		新ダイワ純正オイル使用時(JASO性能分類　FC)　50:1、市販オイル使用時(JASO性能分類　FB・FA)　25:1	
始動方式		リコイルスターター　(Softスタート)	
ハンドル		プラスチック片手ハンドル	2グリップ
停止方式		押しボタンスイッチ	
回転方向		上から見て反時計方向	
動力伝達方式		自動遠心クラッチ	
刈刃		のこ刃、笹刈刃、VRともえ刃、VRクロス刃、トリマーヘッド	
取付穴径　mm		φ25.4	
外径　mm		φ255	
本体乾燥質量　kg		4.6	4.5
外形寸法 mm	長さ	2070	2070
	幅	230	220
	高さ	240	240

■ 本体乾燥質量は刈刃、ガード、ストラップを除く。
■ 仕様は予告なく変更することがあります。

32034-94310