ISO 9001
認証取得

shindaiwa

取扱説明書

管理機

CRR630－MN

この取扱説明書はCRR630－M1と異なる点のみをまとめて説明しています。
その他の項目は，［CRR630－M1の取扱説明書］をご覧ください。

もくじ

作業のしかた ……1
1．作業まえの準備…… 1
付表 ……2
1．主要諸元…… 2
2．主な消耗部品…… 3

⚠ 注 意

安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
また、いつでもご覧いただけるよう、大切に保管してください。

新ダイワ工業株式会社

作業のしかた

1．作業まえの準備

傷害事故防止のために


◆この機械は，正転耕うん及び逆転耕うんができます。
正転耕うん時には，ほ場のかたさにより機械が飛出すことがあります。

◆作業前にほ場から，棒，大きな石，針金，ガラス等を取除いてください。

1．耕うん爪の取付け

傷害事故防止のために

◆ナタ爪は，回転方向により，爪のセット方法が違います。回転方向に合わせて入替えてセットしてください。
取付け方向をまちがえると機械が前方へ飛出すことがあります。

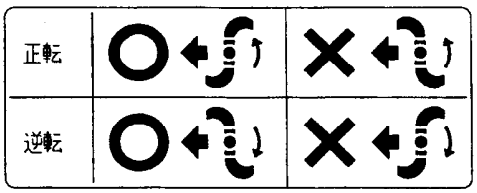

❶ 正転耕うん時のナタ爪の取付け

(1) 最内側の爪取付金Ⓐ，Ⓐ′ に曲がり爪を外向きに取付けます。
（左，右各１本。図参照）

(2) 内側から４番目の爪取付金Ⓑ，Ⓑ′ に外向きにナタ爪を取付けます。
（左，右各１本。図参照）

(3) 残りの爪はすべて内向きに爪取付金に取付けます。（左，右各５本。図参照）


(4) 左，右の曲がり爪の角度が約117°になるように頭付ピンを差込みスナップピンで止めます。

❷ 逆転耕うん時のナタ爪の取付け

(1) 正転耕うん時のナタ爪が取付けられたままのロータリパイプ組立品を左，右入替えます。（図参照）

(2) この時，曲がり爪は最内側になるようにします。（図参照）

(3) 左，右の曲がり爪の角度が約117°になるように頭付ピンを差込みスナップピンで止めます。（図参照）

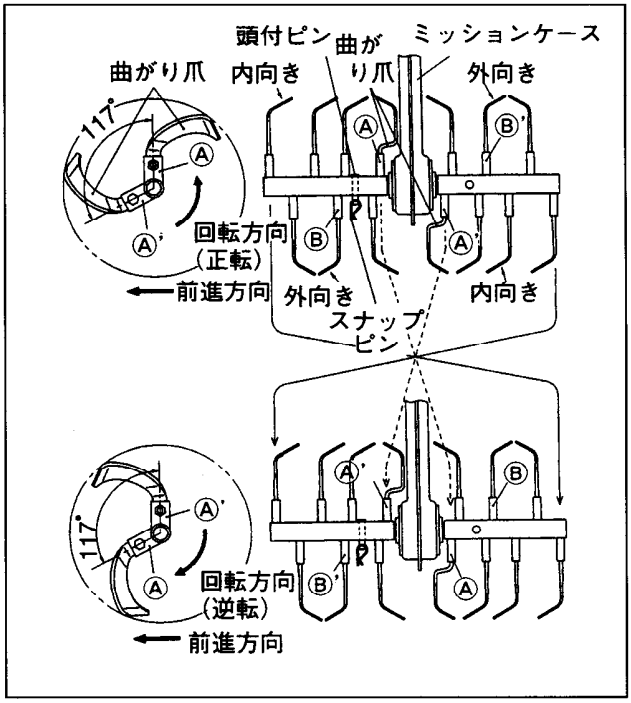


付　表

1．主要諸元

名　　称		CRR630－MN
型　式　名		MMR6
機体寸法	全　長（mm）	1430
	全　幅（mm）	560
	全　高（mm）	1050
機体質量（重量）　（kg）		87
エンジン	型　式　名	GB180LN
	種　類	空冷４サイクルOHV式ガソリンエンジン
	総排気量（L｛cc｝）	0.181｛181｝
	出力/回転速度（kW｛PS｝/min^{-1}）〈 〉内は最大出力	2.6｛3.6｝/1500 《4.6｛6.3｝》
	燃料タンク容量（L）	2.8
	始動方式	リコイル式
走行部	タイヤ	3.50－7
	輪　距（mm）	390
	主クラッチ形式	ベルトテンション式（デッドマン）
	操向クラッチ形式	ディファレンシャル式（デフロック付）
	走行変速段数（段）	前進２　後進１
ロータリ	駆動方式	センタドライブ
	ロータリカバー	固定式
	変速段数（段）	正逆転各１段
	耕うん爪	ナタ爪
	耕　幅（mm）	500

※この主要諸元は，改良のため予告なく変更することがあります。

2. 主な消耗部品

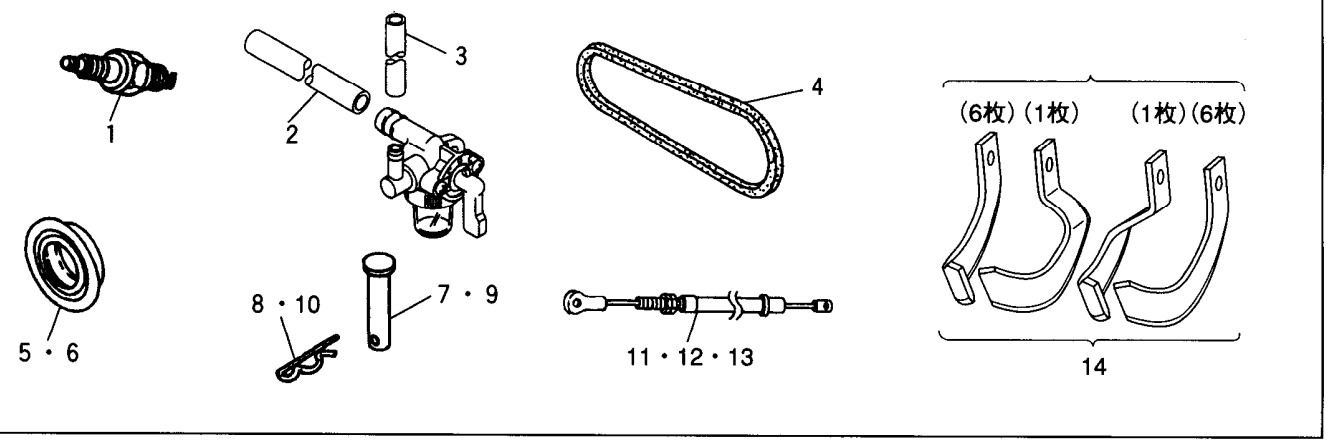

No	部品番号	部品名称	個数	備考
1	FA21 273	点火プラグ (BP6HS)	1	
2	0981 0080 450	フューエルホース	1	タンク～ストレーナ
3	P051 Y04X 150	フューエルホース	1	ストレーナ～キャブ
4	1429 0203 000	Vベルト	1	SB－35 (コグ)
5	2740 3624 100	オイルシール	2	車軸用
6	0841 2254 011	オイルシール	2	ロータリ軸用
7	1924 1311 000	クレビスピン	2	ロータリパイプ用
8	1924 1312 000	スナップピン	2	ロータリパイプ用
9	0562 1108 040	クレビスピン	2	タイヤ用
10	0521 0108 000	スナップピン	2	タイヤ用
11	1499 2103 001	ワイヤ	1	主クラッチ用
12	1499 2123 000	ワイヤ	1	デフロック用
13	1499 2154 000	ワイヤ	1	エンジンコントロール用
14	1428 1334 000	耕うん爪一式	1セット	ナタ爪 (14枚)

※ご用命のときは，「部品名称」「部品番号」をお知らせください。

No.010802-14992717000