KIORITZ

取扱説明書

共立クローラスプレーヤ用ノズルキット

SCN1

はじめに

ご挨拶

- 共立クローラスプレーヤ用ノズルキットをお買い上げいただき、ありがとうございます。

用途

- このノズルは共立クローラスプレーヤ･ＣＨＳ１３１にアタッチメントとして使用します。
- このノズルは散布作業を行なうための高性能ノズルです。正しく使用することにより充分効果的な散布が保たれるよう設計されていますので､目的以外には使用しないでください。
- ノズルを改造してはいけません。
- 整備不良のノズルは、危険ですので使用しないでください。

取扱説明書について

- この取扱説明書には､組立に必要な事項が書かれていますので正しく効果的な製品の取扱いができるよう、よく読んで理解してください。
- 組立手順の各項目内で既に組立されている以外の部品の組立を説明図をよく見ながら行なってください。
- 説明をわかりやすくするため､使用している図は現品と異なる場合があります。
- 単位はＳＩ単位（国際単位系）を使用しています。（　）内は参考値ですので数%の換算誤差がある場合もあります。
- この取扱説明書は､いつでも読めるように必ず保管してください。
  この取扱説明書が損傷により読めなくなったり、紛失した場合は、販売店から新しく取扱説明書を購入してください。

貸与、譲渡

- この取扱説明書で解説しているノズルを貸与する場合、借りて作業をする人に､この取扱説明書とともにノズルを貸与してください。
  製品を譲渡される場合は､この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。

おことわり

- 本書に記載されている解説あるいは説明のために例にあげられている図や内容は､改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本体の取扱いは､本体の取扱説明書を参照してください。
- ご不明なことやお気付きのことがございましたら､お買い求めの販売店にご相談ください。

⚠ 警　告


ノズル管の取付け、取外しのときは、必ずエンジンを停止してください。

⚠ 警　告


ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

SCN1（菊用ノズル）組付要領

１．取付支柱（ワーキングバー）および 配管の取外し

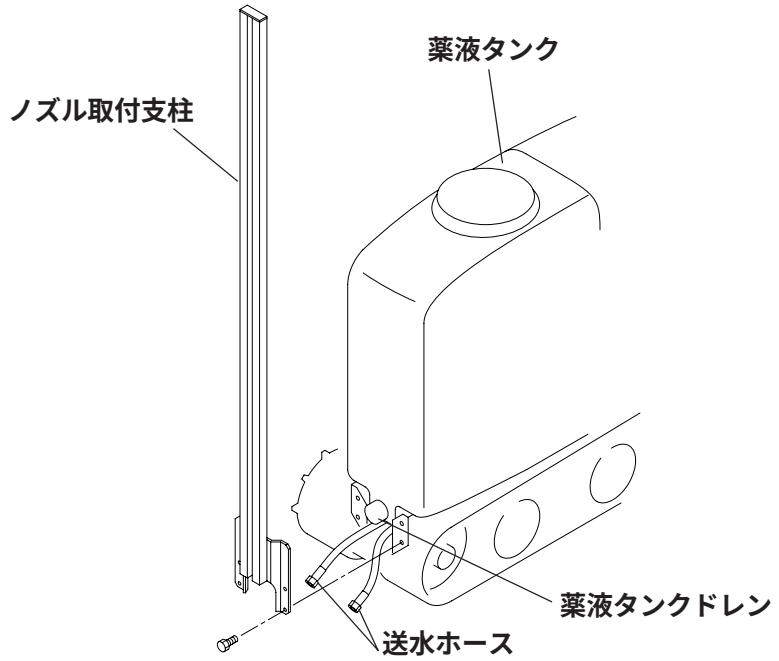


２．支柱類の組立

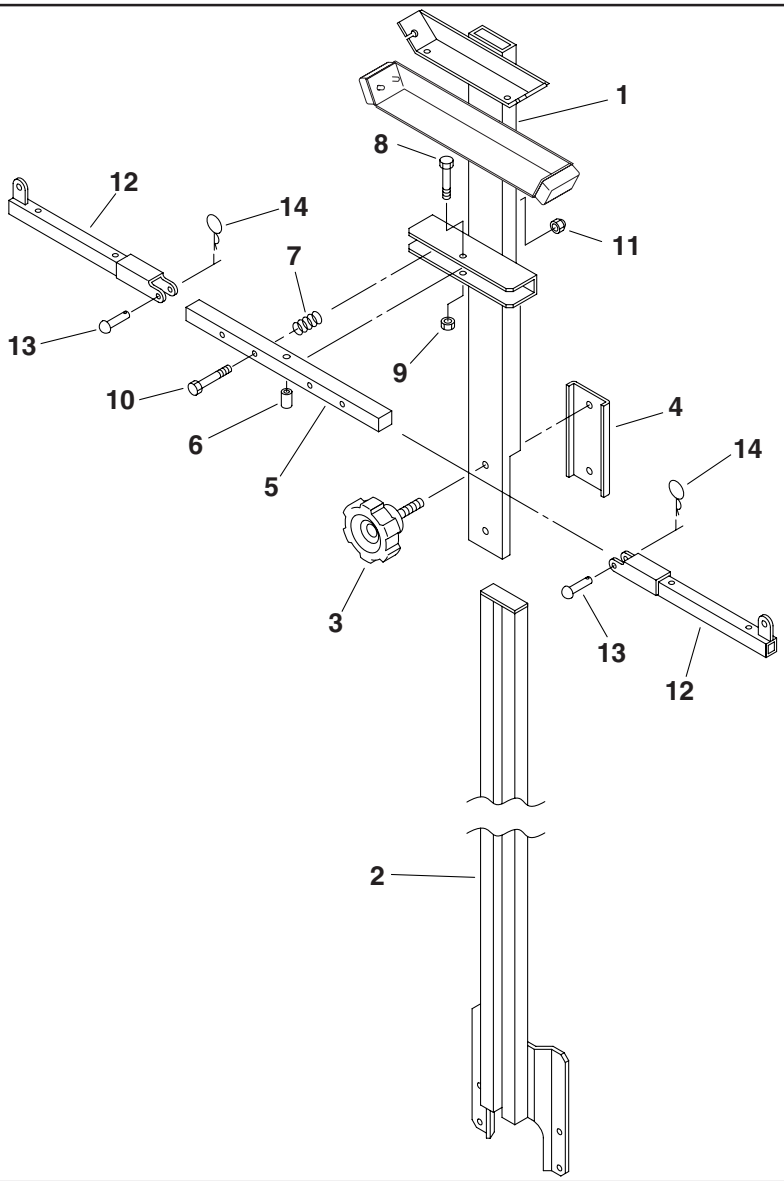


番号	部品名称	個数
1	ポール	1
2	ワーキングバー	1
3	レバーグリップ（M１２×５０）	2
4	パイプフィクスチャー	1
5	パイプピース	1
6	カラー（L：２０）	1
7	スプリング	2
8	ボルト（M８×４０）	1
9	M８ナット	1
１０	ボルト（M８×７０）	2
１１	M８袋ナット	2
１２	パイプピース	2
１３	ピン（φ８×３０）	2
１４	スナップピン（大）	2

３．センターノズルの組立

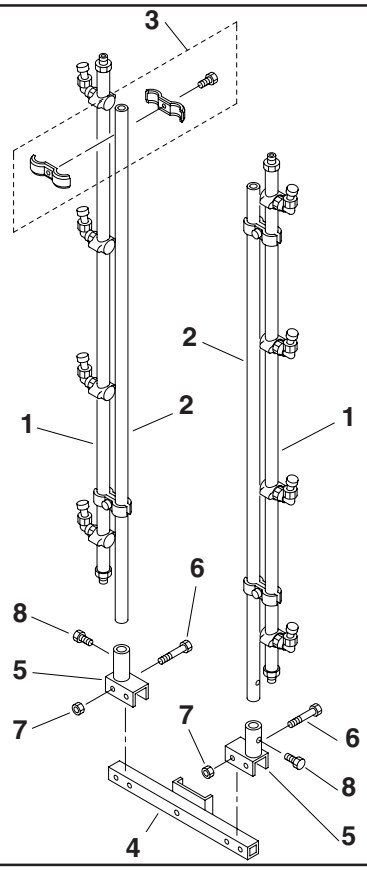


番号	部品名称	個数
1	ノズル（4頭口）	2
2	ノズルホルダ（L：９００）	2
3	ノズルホルダ	4
4	ステー	1
5	ノズルホルダ	2
6	ボルト（M８×４０）	4
7	M８ナット	4
8	ボルト（BM６×１６）	2

４．アッパとサイドノズルの組立

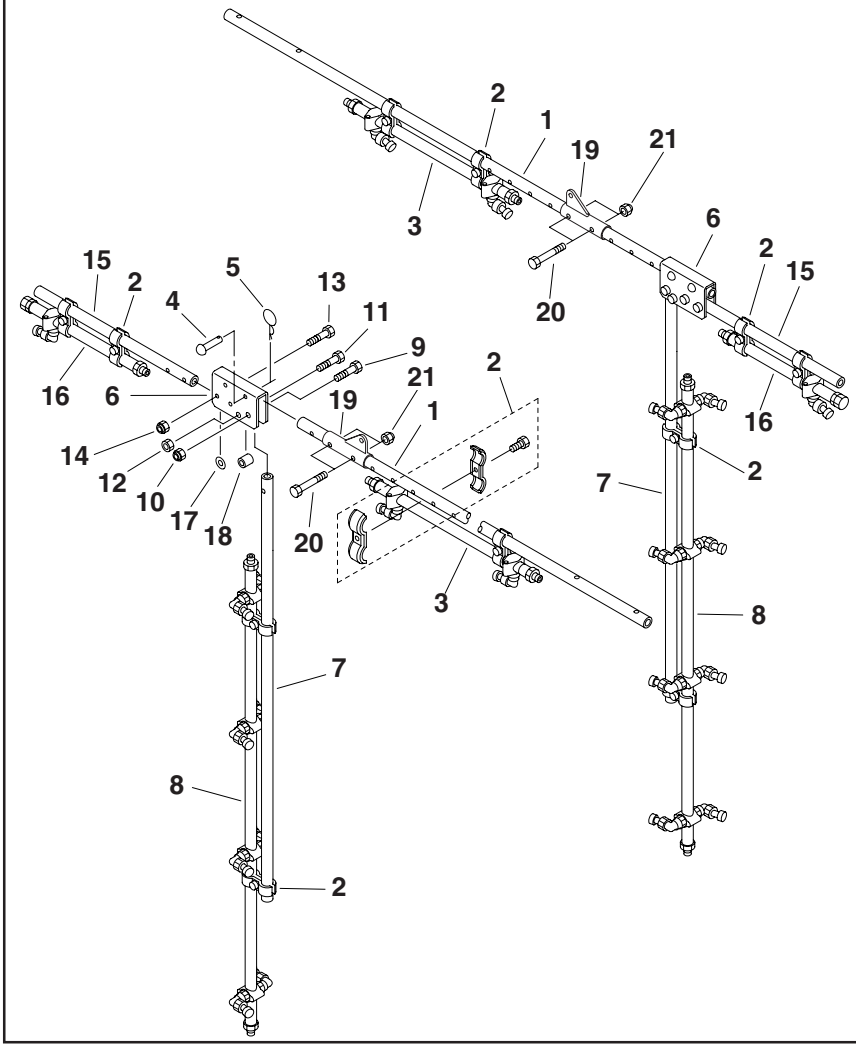

番号	部品名称	個数
1	ノズルホルダ（L：１２００）2	
2	ノズルホルダ	１２
3	ノズル（2頭口）	2
4	ピン（φ６×３５）	4
5	スナップピン	4
6	パイプピース	2
7	ノズルホルダ（L：９００）	2
8	ノズル（8頭口）	2
9	ボルト（M８×３５）	2
１０	M８ロックナット	2
１１	ボルト（M８×４０）	2
１２	M８ナット	2
１３	ボルト（M６×３５）	4
１４	M６ロックナット	4
１５	ノズルホルダ（L：３８０）	2
１６	ノズル（1頭口）	2
１７	ワッシャ	4
１８	カラー（L：２０）	2
１９	パイプブラケット	2
２０	M６ボルト	4
２１	M６ロックナット	4


５．レバーの組立

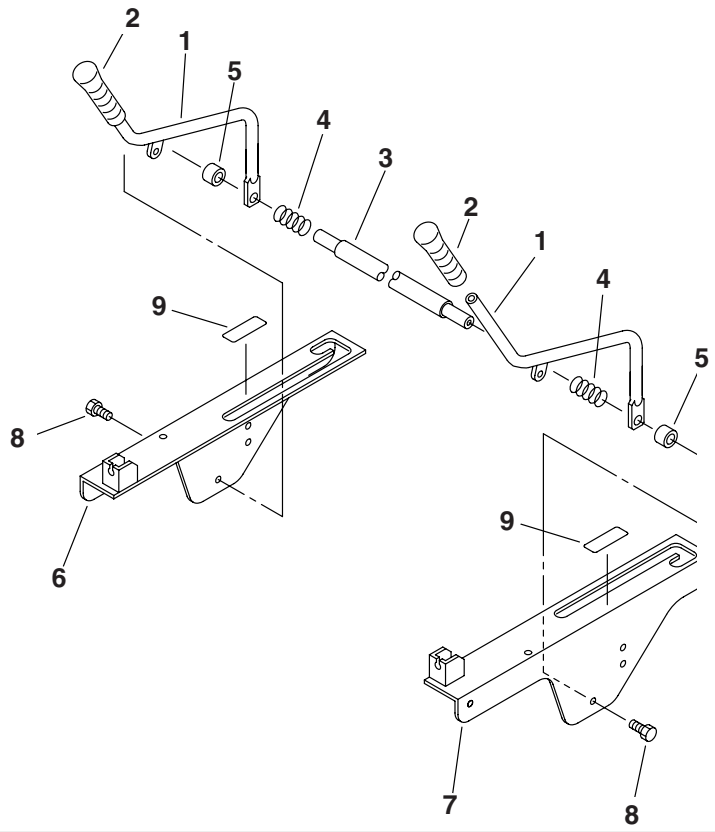


番号	部品名称	個数
1	レバー	2
2	グリップ	2
3	レバーピン	1
4	スプリング	2
5	カラー（Ｌ：１２）	2
6	レバーブラケット	1
7	レバーブラケット	1
8	ボルト（Ｍ８×１６）	2
9	注意銘板	2

６．本体の穴加工


詳細図のようにφ９の取付穴（２ヶ所）を加工してください。

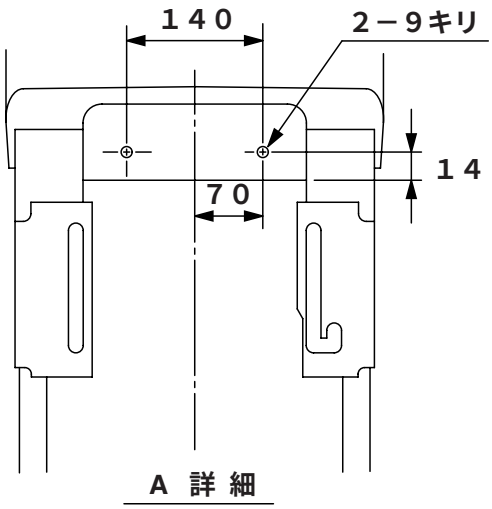

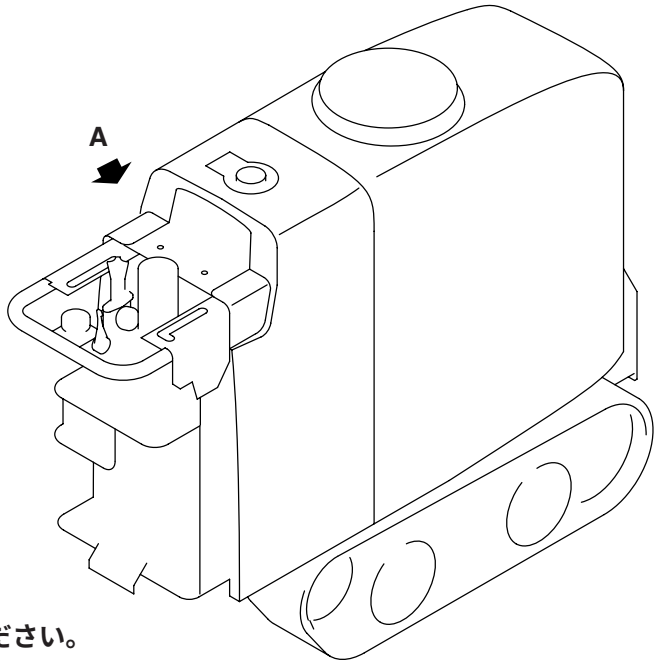


注意：穴加工の際はポンプを傷付けないようにしてください。

７．レバー、ステー類の本体への取付

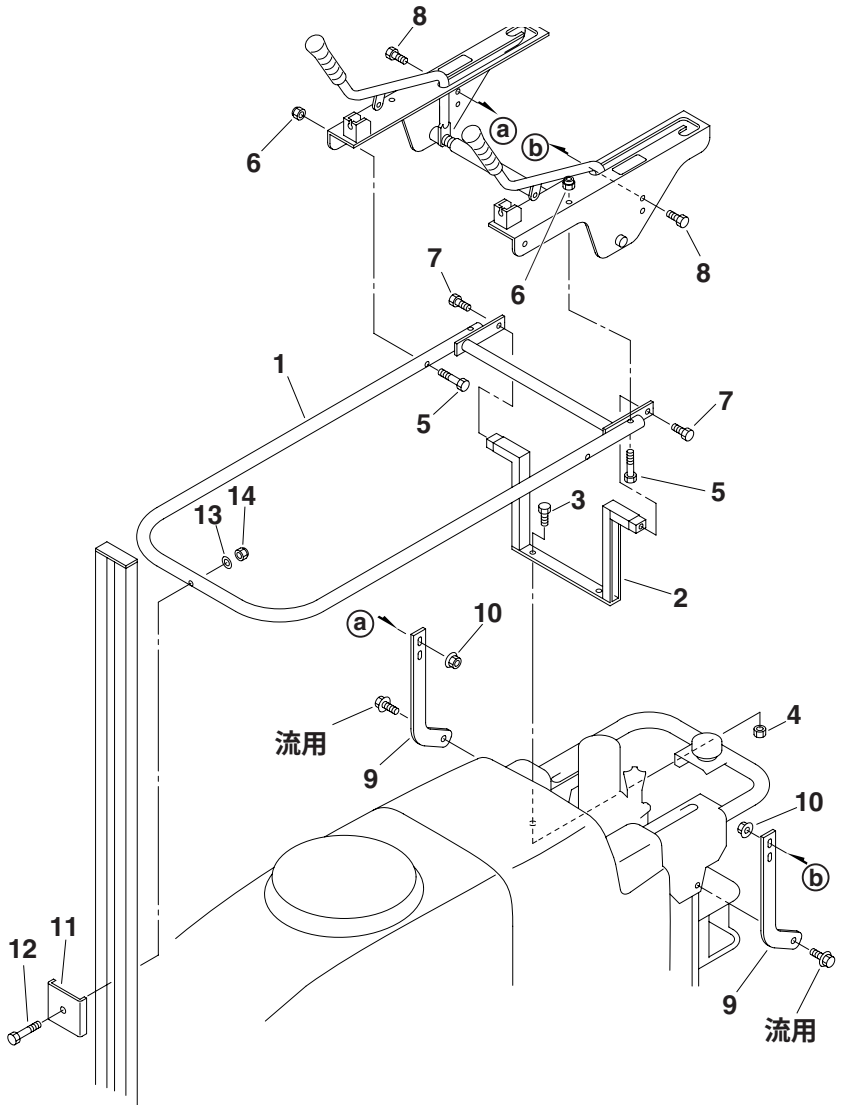

番号	部品名称	個数
1	ステー	1
2	ステー	1
3	ボルト（M８×２０）	2
4	M８ナット	2
5	ボルト（M６×３０）	4
6	M６ロックナット	4
7	ボルト（M８×１６）	2
8	ボルト（M６×１６）	4
9	ブラケットピース	2
１０	M６フランジナット	4
１１	パイプフィクスチャー	1
１２	ボルト（M８×５５）	1
１３	M８座金	1
１４	M８ロックナット	1


８．コントロールケーブルの取付

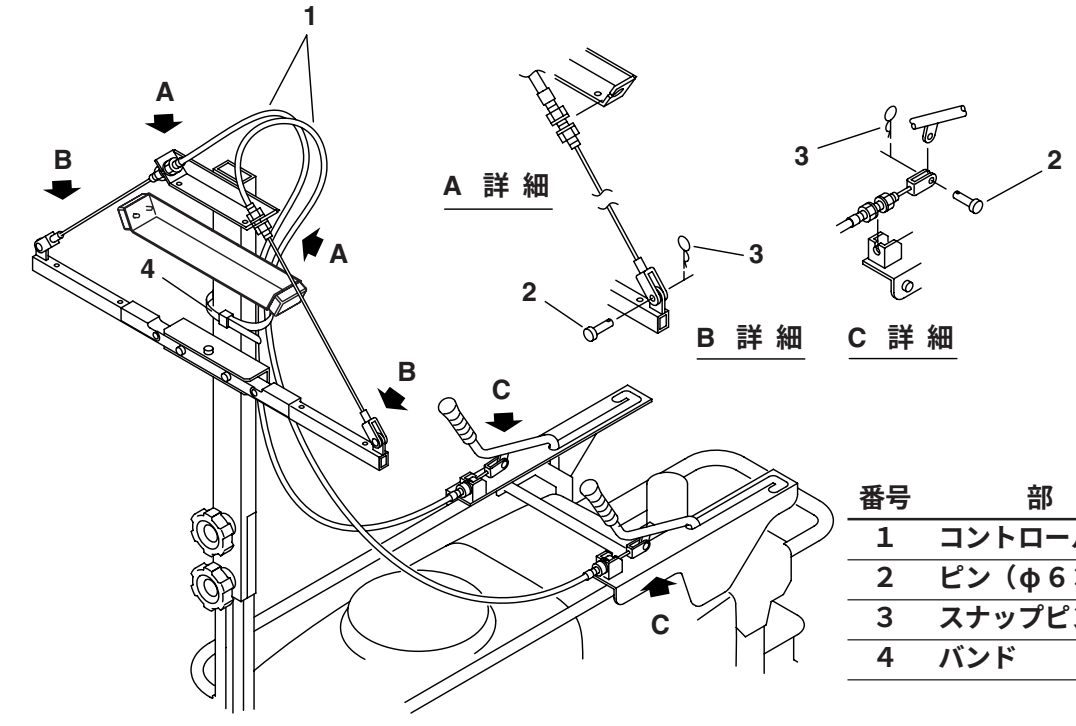


番号	部品名称	個数
1	コントロールケーブル	2
2	ピン（φ６×１８）	4
3	スナップピン	4
4	バンド	1


９．レバーの操作およびノズルホルダの動き

ノズルホルダが水平状態のとき、コントロールケーブルに多少の遊びを持たせるように、コントロールケーブルの取付位置を調整してください。

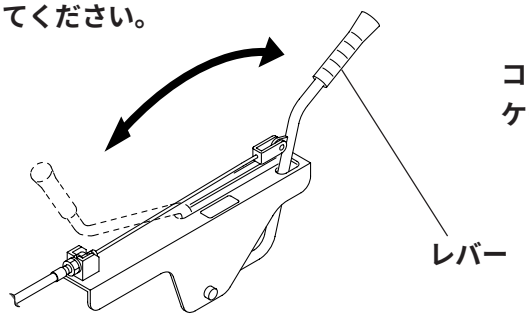

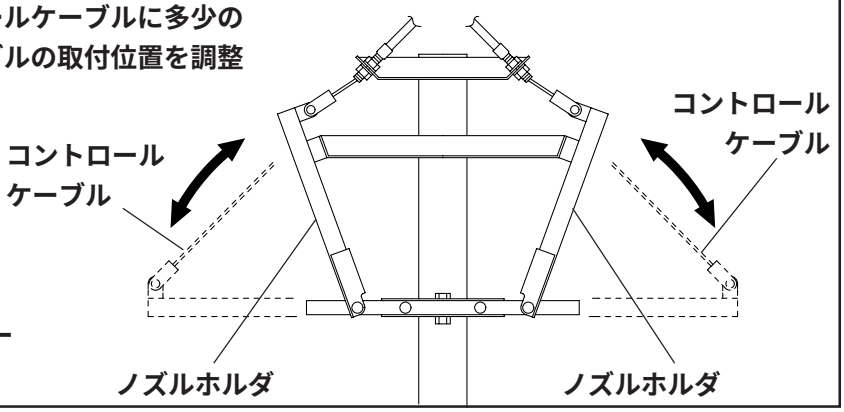


１０．総組立

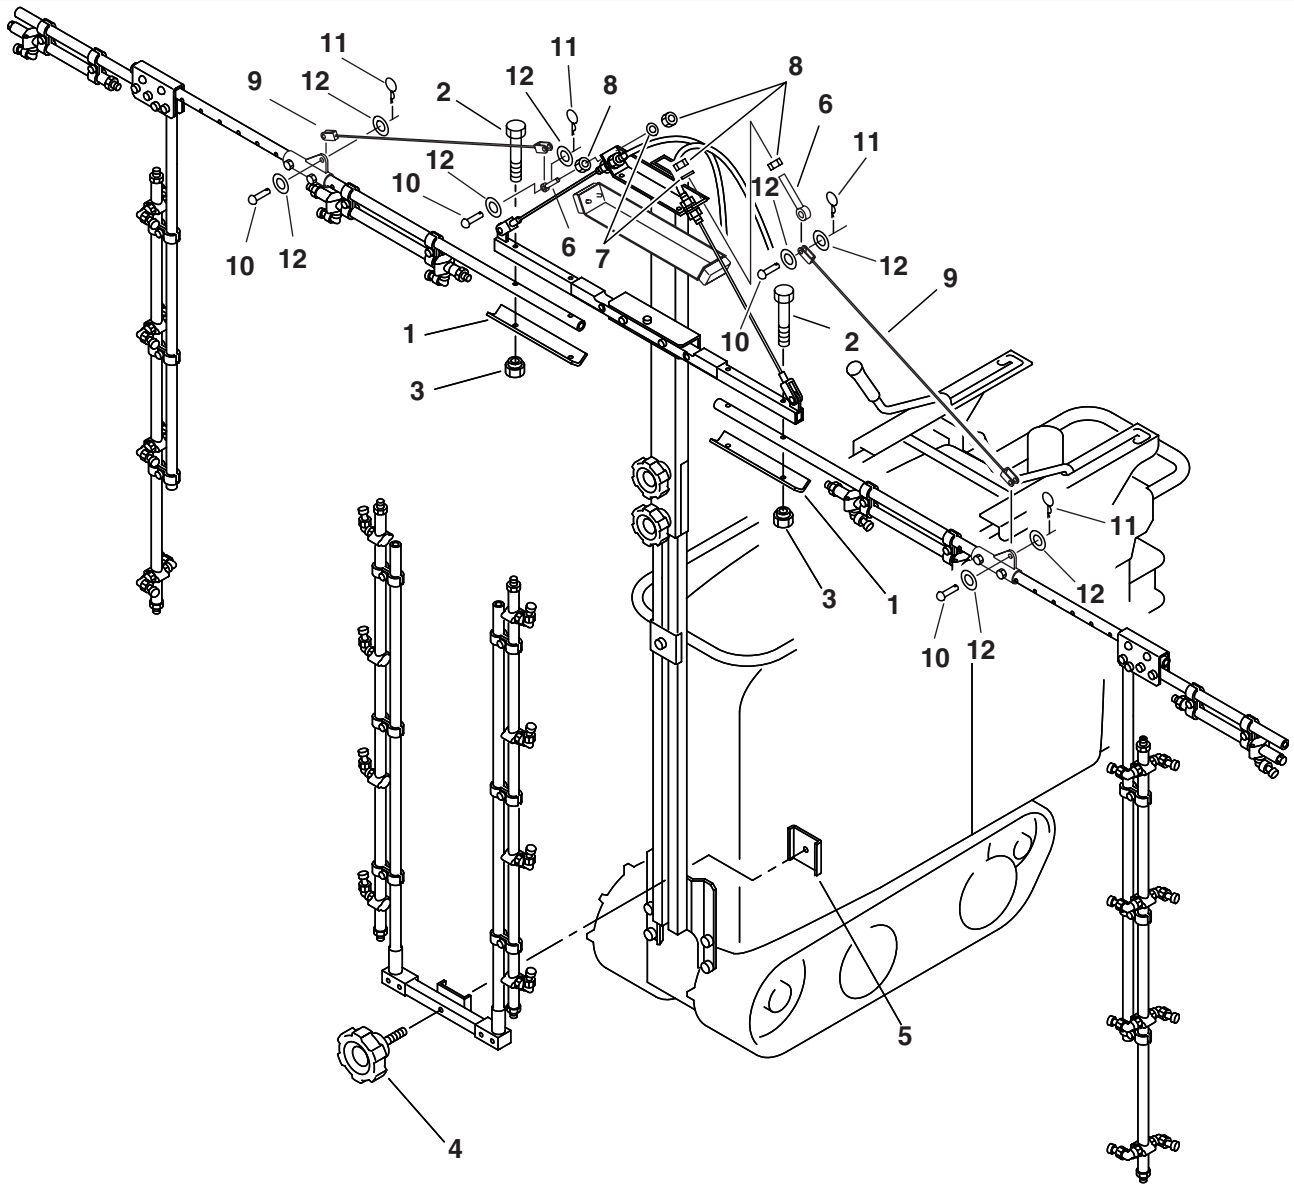


番号	部品名称	個数
1	パイプピース	2
2	ボルト（M６×４０）	4
3	M６ロックナット	4
4	レバーグリップ（M１２×７５）	1
5	パイプフィクスチャー	1
6	アイボルト	2

番号	部品名称	個数
7	ワッシャ	2
8	M８ナット	4
9	ワイヤ	2
１０	ピン（φ８×２８）	4
１１	スナップピン	4
１２	ワッシャ	4

１１．配管

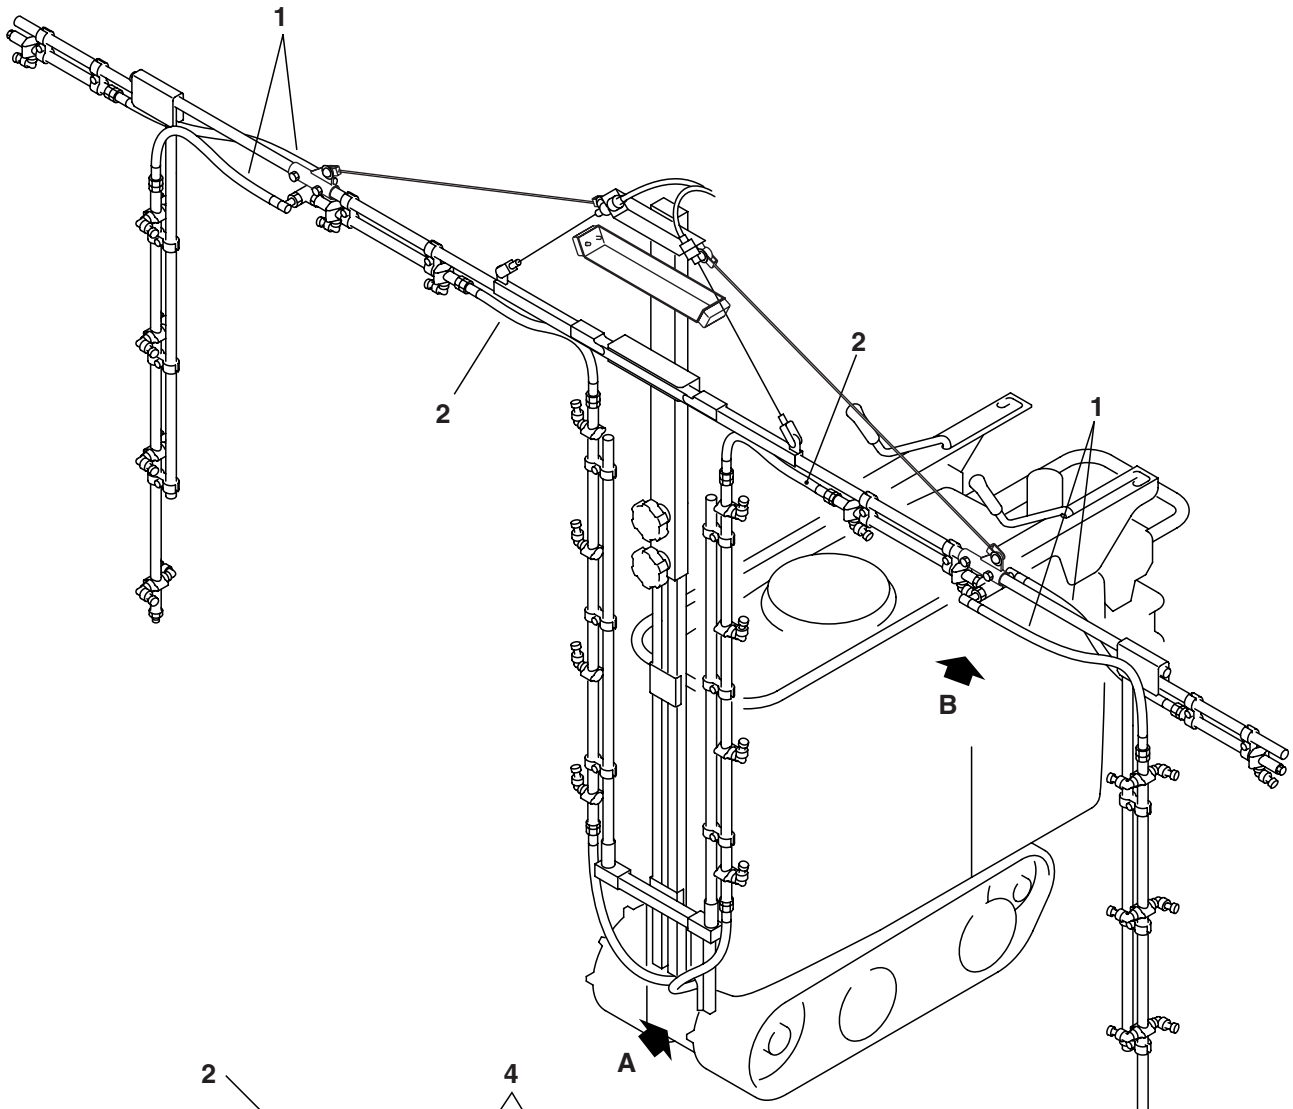

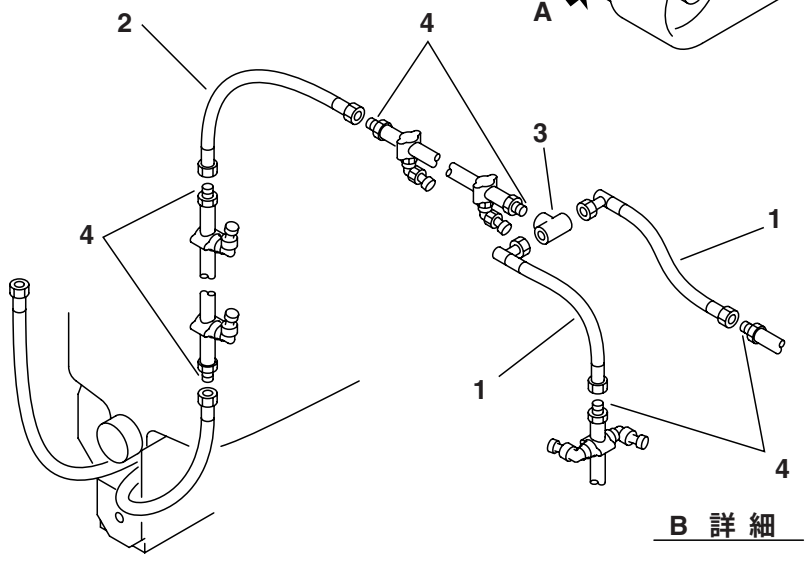

A 詳 細


B 詳 細

番号	部 品 名 称	個数
1	ホース（L：１０００）	4
2	ホース（L：７５０）	2
3	ホース$^{1}/_{4}$ティー	2
4	ニップル	１２


配管完了後、レバー操作を行ない、各ホースがノズルホルダにはさまれたりしないでスムーズに動くことを確認してください。

１２．組立完了図


作業姿勢

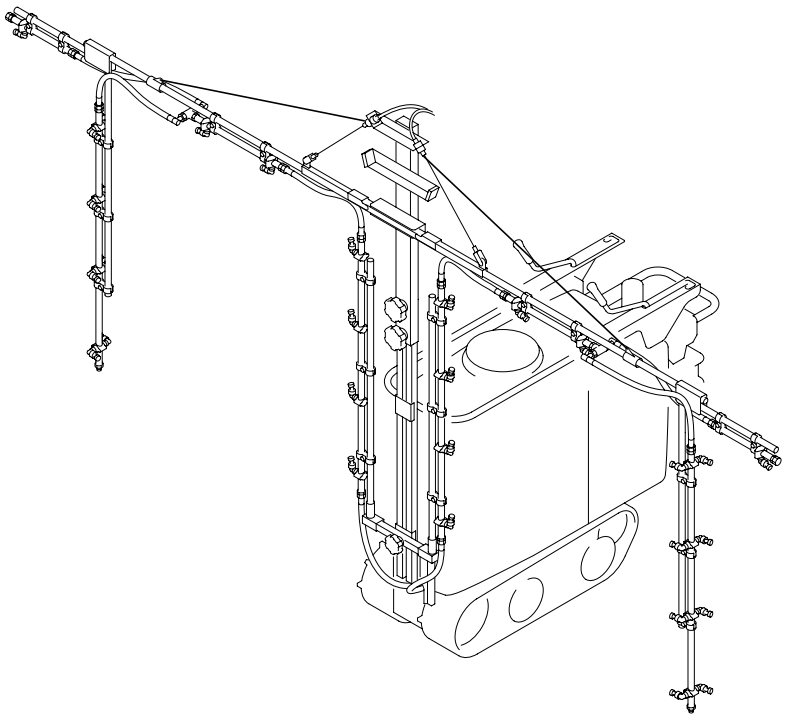


格納姿勢

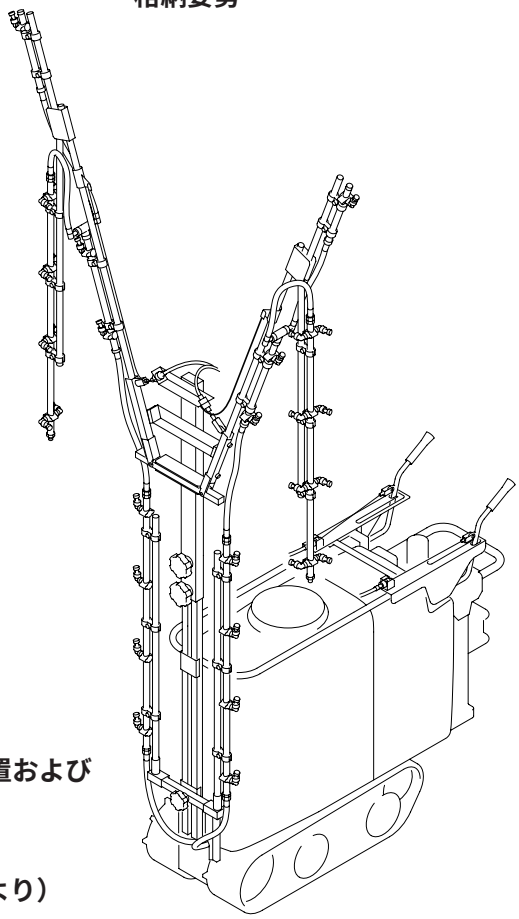

お客さまの圃場や作物の成長度合などにより、ご自身でノズルの位置および噴霧方向を調整してください。
ノズル調整範囲（mm）：上下方向　１６００～２０００
左右方向　６５０～１１５０（本機中心より）

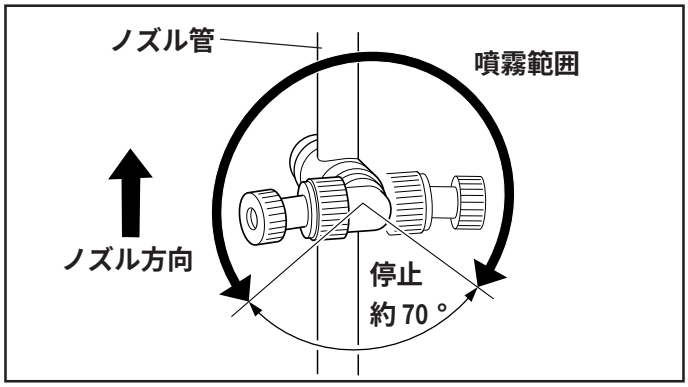

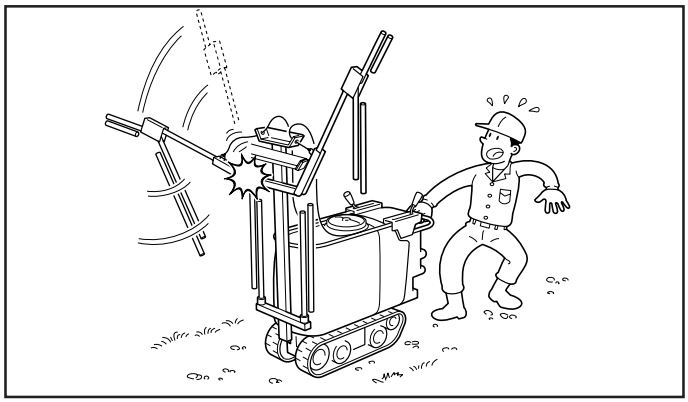

噴　霧

- 本機のポンプを運転し、噴霧コックを“ 開 ”にすることにより噴霧します。
- このノズルはストップバルブ付ノズルです。ノズルの噴霧範囲は左図に示しているとおりです。
- 作業終了後は清水で噴霧し、下部のドレンキャップをゆるめ洗浄水を排出し、きれいに清掃します。
- 必要に応じて、ノズルキャップを外し、噴板を清掃します。

レバー操作時の注意

- レバーはゆっくり操作してください。
  急激に操作すると、ワイヤが破損する恐れがあります。

移動中の注意

- 移動中は振動などにより格納状態のノズルが落ちてくる可能性があります。
  格納状態のノズルには注意してください。

株式会社 共立

〒198-8711　東京都青梅市末広町 1-7-2　☎0428-32-6181

X750-003 63 1
X750607-020 1

0812c 0787 ES

© 2001 株式会社 共立　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。