KIORITZ

取 扱 説 明 書


共立傾斜散布装置
SSA550-HT

⚠ 警告


ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

- この取扱説明書は、共立スピードスプレーヤ***SSV550F***のアタッチメントの傾斜散布装置について説明しています。ご使用前に本書とともに、スピードスプレーヤの取扱説明書もよく読んで正しく作業してください。
- 取扱説明書は、いつでも読めるように、紛失、汚損の恐れのない、すぐ取出せる所に必ず保管してください。
- 取扱説明書が損傷により読めなくなった場合、紛失した場合は、販売店より新しい取扱説明書を購入し、常に参照できるよう保管してください。
- 取扱説明書で解説している機械を貸与する場合、借りて作業をする人に、取扱説明書を読ませ、充分な指示、訓練を行なった後、取扱説明書とともに機械を貸与してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- ご不明なことやお気付きのことがざいましたら、販売店にご相談ください。
- 本書の内容は、製品の改良のため予告なしに変更することがあります。また、使用している図は説明をわかりやすくするため、現品と異なる場合があります。


操作方法

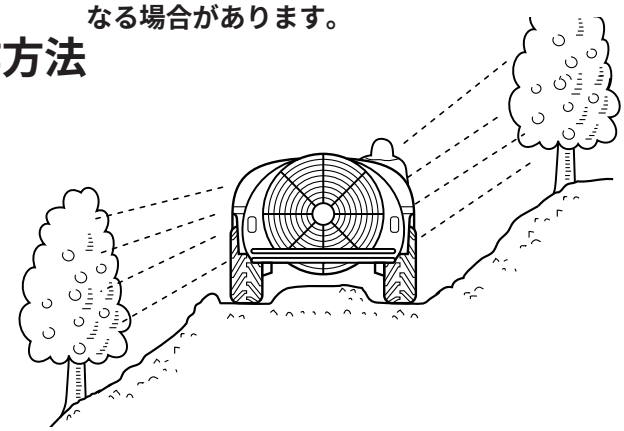



・傾斜地での散布時に、傾斜散布操作レバーを上下させて、ノズルマーカーで角度を確認しながら目標の樹木に対して回動ノズルと回動案内板を適切な角度に調整し散布します。
・傾斜散布操作レバー（前）で左側のノズルが、傾斜散布操作レバー（後）で右側のノズルがそれぞれ操作できます。

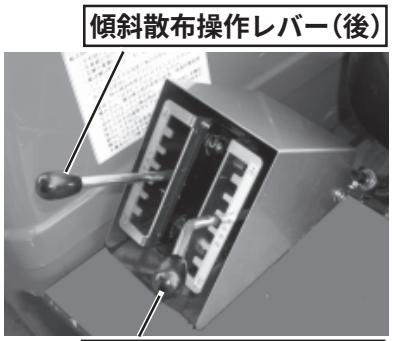



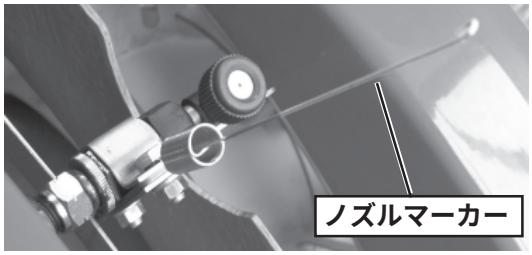


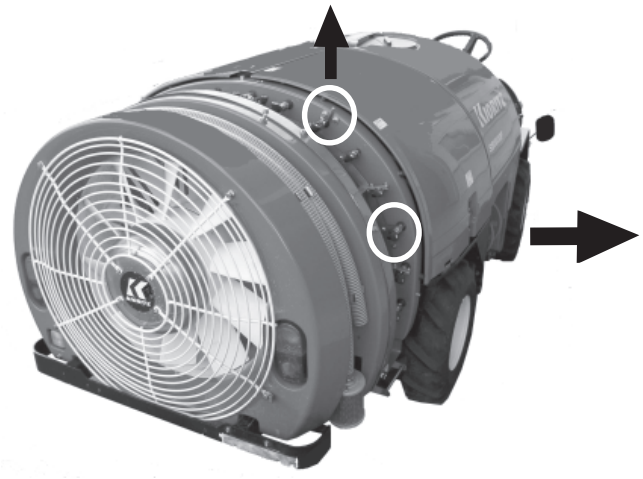

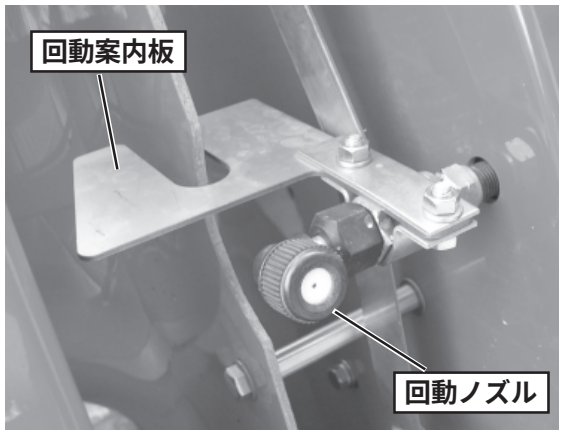

点検・整備

● スピードスプレーヤの点検と合わせて行なってください。

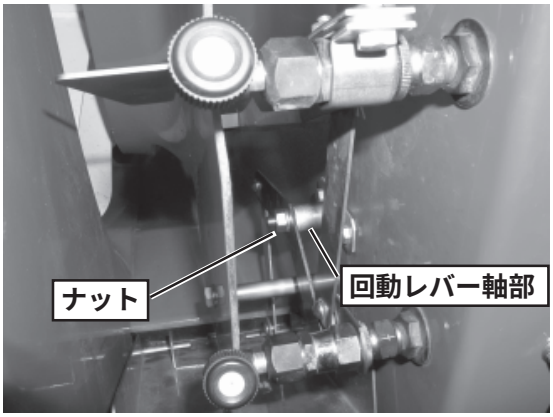


・回動レバー軸の動きが悪くなったら、回動レバー軸部のナットを外してグリスを給油してください。外したナットを締めるときは、ネジロックを塗布してから締めてください。



＊説明のためにカバーを取り外しています。

・コントロールケーブルの動きが悪いときは、販売店に交換を依頼してください。
・操作レバー軸部のゴムが摩耗すると、操作レバーが固定しにくくなります。その場合は、ゴムを交換してください。

仕様

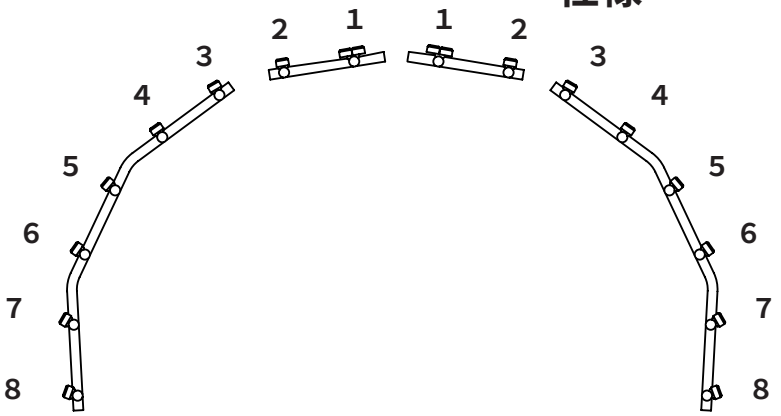

ノズルNo.		1 (2頭口)		2	3	4	5	6	7	8	両側 吐出量 (L/min)
噴頭	中子	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	
	噴板 (mm)	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	
吐出量	1.0 MPa (10 kgf/cm²)	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.8	1.8	40.8
	1.5 MPa (15 kgf/cm²)	2.3	3	3	3	3	3	3	2.3	2.3	49.8
	2.0 MPa (20 kgf/cm²)	2.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.7	2.7	58.2

項目	単位	
回動ノズル	個	14
回動案内板	個	6
案内板動作角度	度	40～50
出口風量	m^3/min	500

株式会社 共立

東京都青梅市末広町1-7-2　〒198-8711　☎0428-32-6181

北海道共立エコー株式会社
札幌市厚別区大谷地東1-2-20　〒004-0041　☎011-891-2249(代)

東北共立エコー株式会社
仙台市若林区卸町東5-1-50　〒984-0002　☎022-288-0511(代)

東部共立エコー株式会社
青梅市末広町1-7-2　〒198-0025　☎0428-32-1091(代)

中部共立エコー株式会社
愛知県清須市西枇杷島町宮前1-39　〒452-0031　☎052-502-4111(代)

西部共立エコー株式会社
岡山市藤田566-159　〒701-0221　☎086-296-5911(代)

九州共立エコー株式会社
大野城市白木原5-3-7　〒816-0943　☎092-573-5361(代)

エコーレンテックス株式会社
青梅市末広町1-7-2　〒198-0025　☎0428-32-6777(代)

◎ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

X750-008　90 0
X750 007-120 0　　0805a 0110 ES

© 2006 株式会社 共立　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。