ISO 9001
認証取得

shindaiwa

アルミ台車　ＲＫＷ−２／Ｓ

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書には安全に使用していただくための要点を記してありますので、ご使用前に必ずよくお読みになり正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも読める場所に保管してください。また、本書を汚損したり紛失した場合はお買い上げの販売店にご注文いただき、大切に保管してください。

本書に記載した ⚠ の表示のある注意事項は、人身事故等の危険が考えられる重要な項目です。よくお読みになり必ずお守りください。

⚠ 注意・・・その警告文に従わなかった場合、けがを負う恐れがあります。

目次

１．安全のために必ずお守りください
　１－１　全　般
　１－２　作業前
　１－３　作業中
　１－４　保　管
２．製品構成
３．仕　　様
４．組立方法
　４－１　台車・ハンドルの組み付け方法
　４－２　背負式動力噴霧機（別売品）の取り付け方法
　４－３　ホース巻取機ＲＫＭ−１（別売品）の取り付け方法
５．組立完成図
６．使用方法
　６－１　作業前
　６－２　作業中
　６－３　作業後及び保管

新ダイワ工業株式会社

680020870-2008.06

1．安全のために必ずお守りください

1－1　全　般

⚠注　意

・本製品は背負式動力噴霧機(ESK720-S)専用運搬車です。背負式動力噴霧機(ESK720-S)以外のものを積載しないでください。
・この製品を他人に貸与または譲渡する場合は必ず取扱説明書を添付し、よく読んでから使用するように指導してください。
・安全性を損なう恐れがありますので、改造しないでください。
・防除作業及び背負式動力噴霧機等に関する注意事項については、搭載される背負式動力噴霧機の取扱説明書をご覧ください。

1－2　作業前

⚠注　意

・作業前に各ネジ部にゆるみがないこと等、各部に異常がないことを確認してください。
・タイヤの空気圧が適正値であることをご確認ください。
適正値：タイヤを親指で強く押した場合のへこみが5mm以下

1－3　作業中

⚠注　意

・本機を移動しないで置いたまま作業をされる場合、または作業を中断される場合は、転倒する恐れがありますので傾斜地、凹凸面を避け、平らな場所にしっかりと置いてください。
・ホース巻取機RKM-1/S（別売品）の吐出ホースを繰り出すときは、本機が転倒しないように、必ず片方の手で本機を押さえながら行ってください。

1－4　保　管


⚠注　意

・使用後は、屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください

2．製品構成

最初に梱包部品が全部そろっているかどうか、輸送中の事故で破損している部品がないかを確認してください。
もし、欠品または破損などがありましたら、製品名、型式と共にお買い上げの販売店にお知らせください。

記号	品　　名	個数
①	台車	1
②	上ベルト	1
③	ショートシャフト（短車軸）	1
④	ハンドル	1
⑤	下ベルト	1
⑥	取扱説明書	1

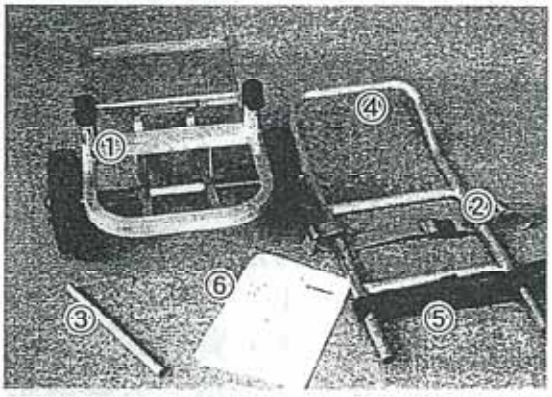


3．仕　様


アルミ台車 ＲＫＷ－２／Ｓ	用　　途	背負式動力噴霧機用運搬車
	寸　　法	高さ１０２５㎜×幅５００㎜×長さ５９９㎜
	質　　量	6．9kg
	ゴムタイヤ呼び	2．50－4
	最大積載重量	３５kg
適用ホース巻取機	ＲＫＭ－１／Ｓ	

4．組立方法


4－1　台車・ハンドルの組み付け方法

（1）①台車に④ハンドルを差し込み、連結ボルト２本を締め込みます。
（2）標準タイヤ幅は５００mmですが車輪止めボルトを外し車軸を交換する事で車幅を３００mmに変更できます。【写３】が車軸を③ショートシャフトに交換した場合です。

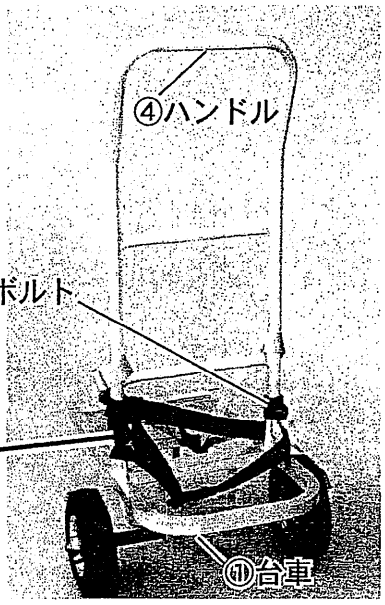

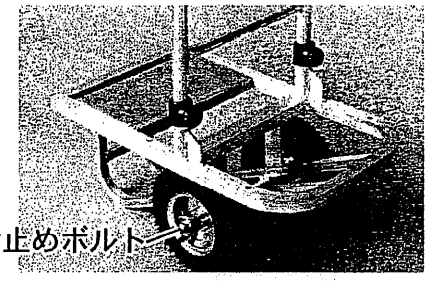

【写３　車幅300mmタイプ】

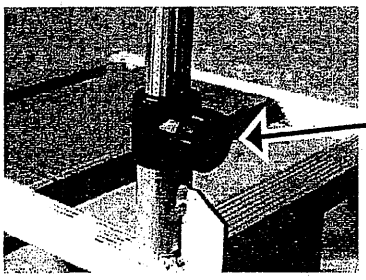


【写４　連結ボルト】


【写５】

4－2　背負式動力噴霧機（別売品）の取り付け方法

（1）背負式動力噴霧機の背負バンドを外します。
（2）背負式動力噴霧機を台車に乗せ、ハンドルに付いているベルト２本で背負式動力噴霧機をしっかり固定します。この時、エンジン、ポンプ部にベルトが接触しないよう注意ください。

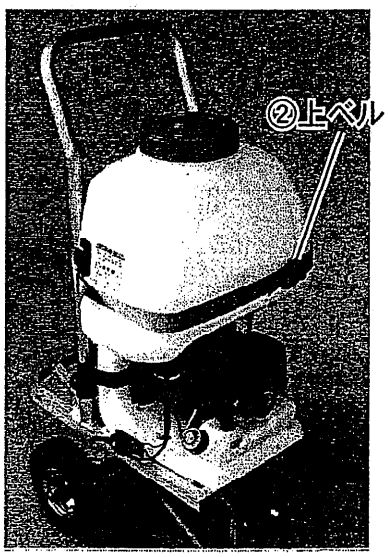

【写６】

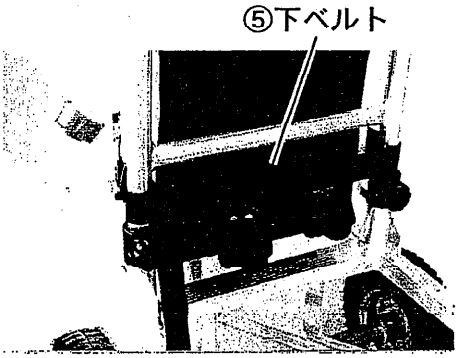


【写７　下ベルト取付写真】


4－4　ホース巻取機ＲＫＭ-１／Ｓ（別売品）の取り付け方法

（１）RKM-1/Sは丸パイプフレームを外します。
外したボルト＆ナット類は台車へ取付時に使用しますのでなくさないでください。【写１０】

（２）台車には固定の為の穴が２箇所空いていますので、（１）で外したボルト＆ナット類でしっかり固定します。【写１１】

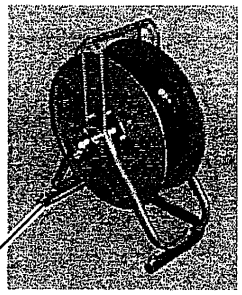


【写１０】

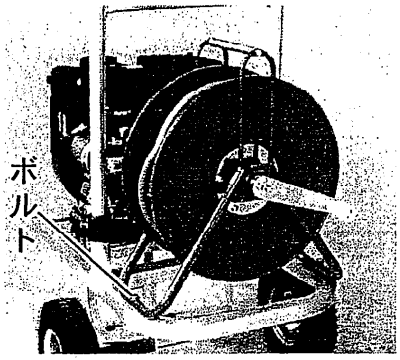

【写１１】

5．組立完成図

※この写真は本製品に背負式動力噴霧機（別売）と
ホース巻取機RKM-1/S（別売）をセットしたものです。

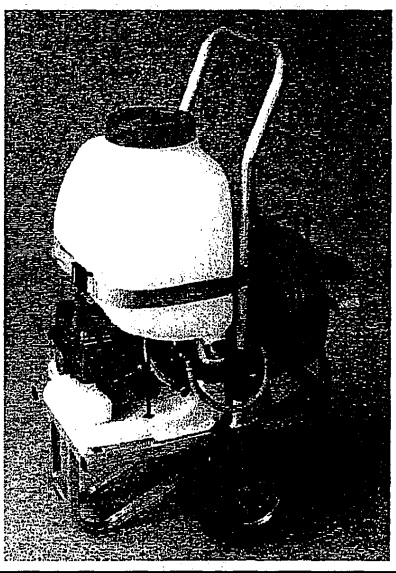

6．使用方法

6－1　作業前

⚠注　意

・作業前に各ネジ部にゆるみがないこと等、各部に異常がないことを確認してください。
・タイヤの空気圧が適正値であることをご確認ください。
適正値：タイヤを親指で強く押した場合のへこみが5mm以下

6－2　作業中

・移動、作業の際は、ハンドル上部を握り、手前に少し倒して引きます。
・凹凸の激しい場所では転倒しないよう特にゆっくり引きます。

⚠注　意

・本機を移動しないで置いたまま作業をされる場合、または作業を中断される場合は、転倒する恐れがありますので傾斜地、凹凸面を避け、平らな場所にしっかりと置いてください。
・ホース巻取機RKM-1/S（別売品）の吐出ホースを繰り出すときは、本機が転倒しないように、必ず片方の手で本機を押さえながら行ってください。

6－3　作業後及び保管

・付着した土、農薬などの汚れは、固く絞った布で拭き取ります。

⚠注　意

・使用後は、屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください

新ダイワ工業株式会社

本社	〒731-3167	広島市安佐南区大塚西6丁目2-11	TEL 082-849-2001
札幌営業所	〒065-0033	札幌市東区北三十三条東17丁目4-17	TEL 011-783-7551
仙台営業所	〒984-0042	宮城県仙台市若林区大和町1丁目22-45	TEL 022-239-1688
郡山営業所	〒963-0107	福島県郡山市安積4丁目48-1	TEL 024-945-8678
盛岡営業所	〒020-0122	岩手県盛岡市みたけ4丁目3-5	TEL 019-641-3416
東京営業所	〒134-0083	東京都江戸川区中葛西6丁目17-8	TEL 03-3687-5771
千葉営業所	〒264-0025	千葉市若葉区都賀3丁目19-1	TEL 043-214-0260
多摩営業所	〒192-0043	東京都八王子市暁町2丁目6-3	TEL 0426-20-5590
横浜営業所	〒222-0025	神奈川県横浜市港北区篠原西町34-33	TEL 045-431-7786
静岡営業所	〒422-8046	静岡市駿河区中島2834-1	TEL 054-282-7012
さいたま営業所	〒331-0811	埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目19-4	TEL 048-666-2521
宇都宮営業所	〒321-0912	栃木県宇都宮市石井町3149-28	TEL 028-656-8737
土浦営業所	〒315-0052	茨城県かすみがうら市下稲吉1628-4	TEL 0299-59-1005
前橋営業所	〒371-0037	群馬県前橋市上小出町2丁目46-3	TEL 027-234-5956
長野営業所	〒381-0043	長野市吉田5丁目24-16	TEL 026-244-3970
新潟営業所	〒950-0892	新潟市東区寺山3丁目32-12	TEL 025-275-5616
名古屋営業所	〒454-0826	愛知県名古屋市中川区小本本町1-75	TEL 052-362-2281
浜松営業所	〒430-0852	静岡県浜松市中区領家3丁目11-1	TEL 053-465-1140
津営業所	〒514-0823	三重県津市大字半田池町590-5	TEL 059-227-2716
岐阜営業所	〒500-8367	岐阜市宇佐南4丁目2-4	TEL 058-271-4015
金沢営業所	〒920-0016	石川県金沢市諸江町中丁344	TEL 076-237-1230
大阪営業所	〒556-0022	大阪市浪速区桜川4丁目11-20	TEL 06-6561-8484
和歌山営業所	〒640-8482	和歌山市六十谷226-6 黒田コーポ	TEL 073-462-7277
京都営業所	〒601-8304	京都市南区吉祥院前河原町1	TEL 075-321-0141
姫路営業所	〒670-0974	兵庫県姫路市飯田2-88	TEL 0792-33-6838
広島営業所	〒731-3167	広島市安佐南区大塚西6丁目2-11	TEL 082-849-2400
防府営業所	〒747-0031	山口県防府市迫戸町5丁目25	TEL 0835-27-0575
岡山営業所	〒700-0965	岡山市西長瀬261-104	TEL 086-241-3013
高松営業所	〒761-0101	香川県高松市春日町片田1638-7	TEL 087-843-1201
松山営業所	〒790-0064	愛媛県松山市愛光町9-14	TEL 089-922-8886
福岡営業所	〒812-0006	福岡市博多区上牟田3丁目5-22	TEL 092-411-9801
小倉営業所	〒803-0826	福岡県北九州市小倉北区高峰町10-8	TEL 093-561-3422
諫早営業所	〒854-0066	長崎県諫早市久山町1785-5	TEL 0957-49-8857
大分営業所	〒870-0155	大分市高城南町7-13	TEL 097-552-1745
熊本営業所	〒861-8045	熊本市小山3丁目7-26	TEL 096-388-0096
鹿児島営業所	〒890-0073	鹿児島市宇宿2丁目23-18	TEL 099-257-6801
宮崎営業所	〒880-2112	宮崎市小松2399-6	TEL 0985-62-3612

080416