KIORITZ

取 扱 説 明 書

iスタート
共立刈払機
RME2640

（社）日本陸用内燃機関協会
小形汎用エンジン
排出ガス自主規制適合証

⚠ 警告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

はじめに

ご挨拶

・共立刈払機をお買い上げいただき、ありがとうございます。

用途

・この刈払機は、軽量・小型に製造された２サイクルエンジン付刈払機です。
背丈の低い雑草刈に使用してください。

・この刈払機はヒザ下以下の位置で雑草を刈払うのに使用するものであり、目的以外に使用しないでください。

・この刈払機に付属しているチップソーは雑草刈に使用してください。
灌木や木を切らないでください。

・刈払機を改造してはいけません。

・整備不良の刈払機は、危険ですので使用しないでください。

本機の特徴 ； iスタート

・この製品はエンジン始動時にiスタート方式を採用していますので、スタータグリップを引いたときに大変軽く引くことができます。

取扱説明書について

・この取扱説明書には、組立や操作、整備に必要な事項が書かれていますので正しく効果的な製品の取扱いができるよう、よく読んで理解してください。
説明をわかりやすくするため、使用している図は現品と異なる場合があります。

・単位はＳＩ単位（国際単位系）を使用しています。
（　）内は参考値ですので数%の換算誤差がある場合もあります。

・この取扱説明書は、いつでも読めるように必ず保管してください。
この取扱説明書が損傷により読めなくなったり、紛失した場合は、販売店から新しく取扱説明書を購入してください。

貸与、譲渡

・この取扱説明書で解説している機械を貸与する場合、借りて作業をする人に、この取扱説明書とともに機械を貸与してください。
製品を譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。

おことわり

・本書の内容は、製品の改良のため予告なしに変更することがあります。また、使用している図は説明をわかりやすくするため、現品と異なる場合があります。

・本製品は一部部品（エンジン部と刈刃ユニットなど）の組立作業が必要となります。

・ご不明なことやお気付きのことがございましたら、販売店にご相談ください。

・この製品を使用して作業者に刈払作業を行なわせる場合は、厚生労働省が定める「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」を受講させてください。
（厚生労働省・基発第６６号）

目　　次

はじめに 2
警告表示マークの意味 3
各部の名称 4
　各部の名称とその機能 5
組立 6
　背負バンドの取付 6
　エンジン本体と操作桿の組付 6
　スロットルワイヤの組立 7
　飛散防護カバーの取付 7
　刈刃の取付 8
正しい作業のために 10
　作業者の体調 10
　保護具 11
　機械のバランスの調整 12
操作方法 13
　燃料の取扱い 13
　エンジンの始動と停止 14
　基本的な作業方法 16
　作業上の注意 18
　刈刃使用上の注意 19
点検・整備 20
　整備の目安 20
　点検要領 20
　刈刃の交換 23
　キャブレタの調整 23
故障診断と対策 24
保管 24
　長期保管（30 日間以上）..... 24
特別注文品 25
　ナイロンコードカッタ（ナイロンカッタ）. 25
　刈刃 26
仕様 27

⚠ 注意

スタータグリップを引いてから、遅れてエンジンが始動する場合がありますので、ご注意ください。

重要

・スタータグリップが軽く引けない場合や、スタータグリップを引いてもエンジンが始動しない場合は、スパークプラグを外してください。更にリコイルを引いても重いときは、エンジン内部の故障ですので、そのままお買い求めの販売店へご相談ください。

リコイルスタータ分解禁止
スタータグリップが軽く引けない場合は、スタータ内のバネが巻き込まれた状態ですので、スタータケースを外さないでください。

警告表示マークの意味

⚠ 危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものです。

⚠ 警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるものです。

⚠ 注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものです。

丸に左斜線の入ったこの記号は、表示されているものが全て禁止されていることを表わします。



重要

重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説明されている機械の使用、点検、保守・保管に関する重要な注意事項です。

●この取扱説明書で解説されている機械には、下表の「警告表示マーク」のラベルが貼付してあります。ご使用前にマークの意味を理解してください。

●万一、ラベルが摩滅したり破損して読めなくなった場合や、はがれて紛失した場合は、販売店から新しくラベルを購入し、「各部の名称」に指示してある箇所に貼り、常にマークが見える状態を維持してください。

警告表示マーク


⚠ 危険	⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 警告
			
飛散防護カバーは、必ず取付けて使用すること。	作業中は、15 m以内に人、動物を近付けないこと。	キックバックに注意すること。	刈刃装置からの飛散物に注意すること。

⚠ 警告	⚠ 注意	⚠ 注意	⚠ 注意
			
作業中は、保護具を必ず着用すること。	移動時、保管時は必ず刈刃カバーを取付けること。	刈刃装置駆動軸の回転速度は10,000 r/min以下。	ご使用前に取扱説明書を読み、正しく作業すること。


各部の名称


危険
警告
注意
飛散防護カバーは必ず取付けて使用すること
15m(50ft)
作業中は１５ｍ以内に人、動物を近付けないこと
キックバックに注意すること
刈刃装置からの飛散物に注意すること
作業中は保護具を必ず着用すること
移動時、保管時は必ず刈刃カバーを取付けること
刈刃装置駆動軸の回転速度は１０，０００r/min以下
ご使用前に取扱い説明書を読み、正しく作業すること
エンジンの始動時に万一刈刃が回転する場合は、エンジンを再調整して使用してください。


7

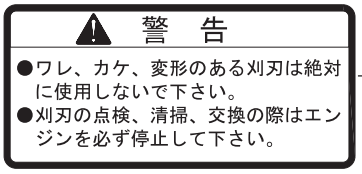

警　告
●ワレ、カケ、変形のある刈刃は絶対に使用しないで下さい。
●刈刃の点検、清掃、交換の際はエンジンを必ず停止して下さい。

2

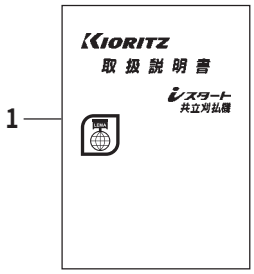
KIORITZ
取扱説明書
スタート
共立刈払機

1

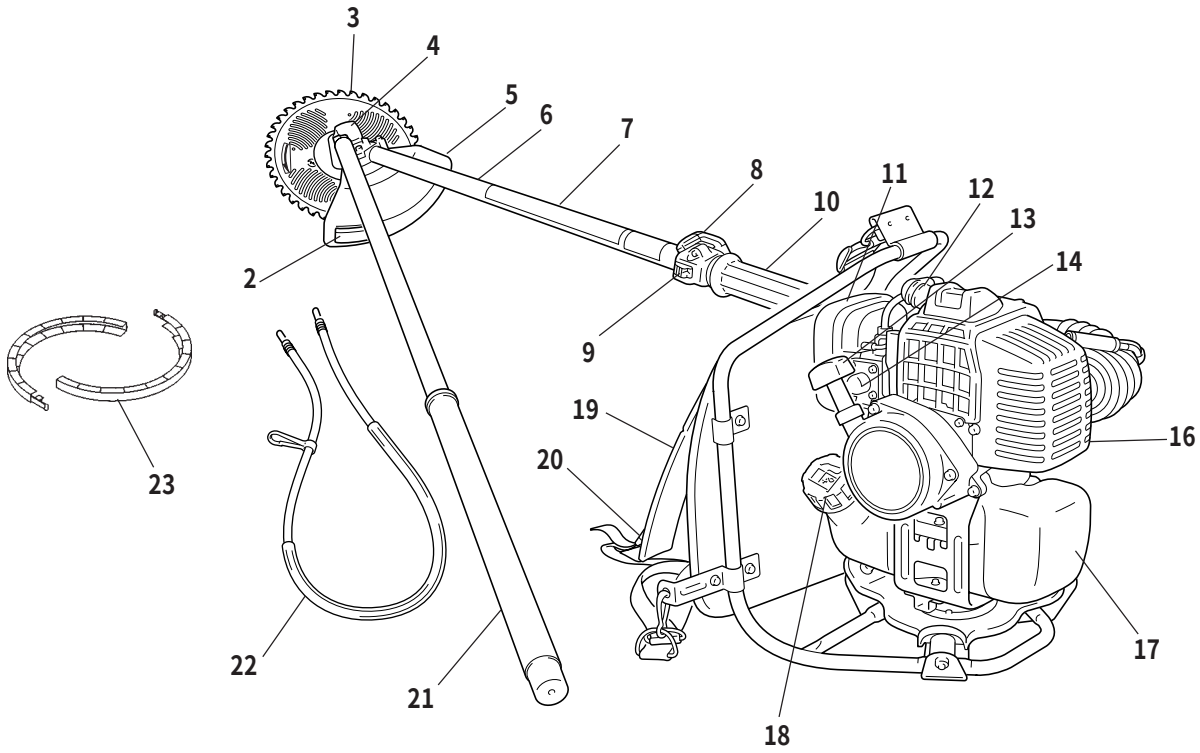
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
2
9
19
20
16
23
22
21
18
17

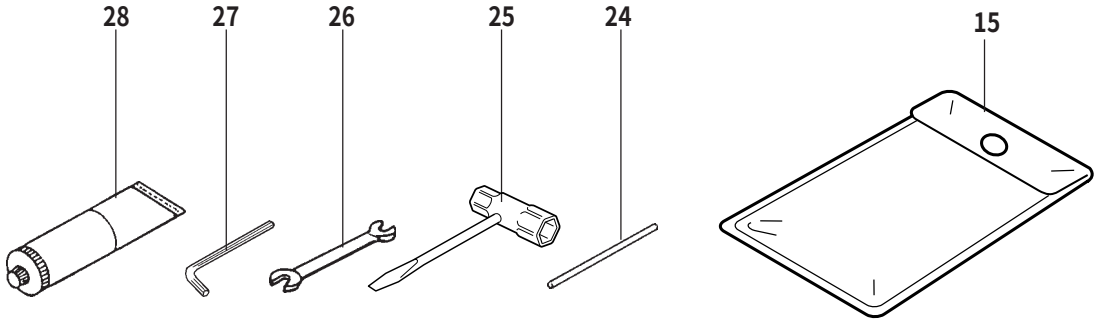
28
27
26
25
24
15

各部の名称とその機能

１．取扱説明書	―機械をお求めになったとき必ず付属しています。 機械を使用する前に必ず読んでください。また正しい操作方法を再確認する場合に備え、すぐ取出せる場所に、必ず保管してください。
２．刈刃警告ラベル	―刈刃の取扱いについての警告事項を記述しています。
３．チップソー	―密集したヤブや雑草刈に使用する刈刃です。
４．ギヤケース	―動力を刈刃に伝達すると同時に、刈刃の組付部ともなります。
５．飛散防護カバー	―作業者が刈刃装置と接触するのを防ぐとともに、刈刃から作業者に飛散する物を少なくします。
６．メインパイプ	―駆動軸のケースの役割をしています。
７．警告表示ラベル	―使用上の重要な事をマークと文字で表わしています。 ３ページの「警告表示マークの意味」を参照してください。
８．スロットルレバー	―エンジン回転数を調節するためのレバーです。
９．ストップスイッチ	―エンジンを停止させるときのスイッチです。
１０．右手グリップ	―刈払い作業時に握るグリップです。
１１．エアクリーナ	―エンジンに供給される空気をきれいにします。
１２．スパークプラグ	―エンジンの頭部に組付けられ、シリンダ内の混合気に点火するものです。
１３．スタータグリップ	―エンジンを始動するときに使用します。
１４．プライマリポンプ	―エンジン始動前に５～６回ポンプを押すことにより、燃料タンクから気化器（キャブレタ）に燃料を吸い上げ、エンジン始動を容易にします。
１５．工具袋	―工具を収納します。
１６．マフラカバー	―消音器（マフラ）をカバーし、作業者が不用意に熱いマフラに触れるのを防ぎます。
１７．燃料タンク	―燃料を入れる容器です。
１８．燃料タンクキャップ	―燃料タンクを密封するふたです。
１９．背負バンド	―機械を背負うバンドで長さを調節して使用できます。
２０．緊急離脱ボタン	―背負バンド（左肩）中間にあるボタンで、押すと背負バンドが肩から外れます。
２１．左手操作桿	―刈払い作業時に左手で握り、刈払機を操作します。
２２．ストラップ	―刈刃ユニット部分を持ち上げ、手にかかる負担を軽減するための吊り紐です。
２３．刈刃カバー	―機械の持ち運び、保管をするときに使用するカバーです。
２４．回り止め棒	―刈刃を着脱する際に刃受金具を固定します。
２５．ソケットレンチ	―スパークプラグと刈刃の着脱などに使用します。（１７mm×１９mm）
２６．スパナ	―（８mm×１０mm）
２７．六角レンチ	―ギヤケースおよびフレキシブルシャフト注油孔着脱などに使用します。（４mm）
２８．グリースチューブ	―ギヤケースとフレキシブルシャフトに注油と塗布します。


組　　立

⚠ 警告

正しく組立ててください。誤って組立てたものを使用すると、死傷事故を起こす恐れがあります。

- **刈払機を改造してはいけません。**
- **整備不良の刈払機は、危険ですので使用しないでください。**
- **エンジン単体での始動はしないでください。**


図１

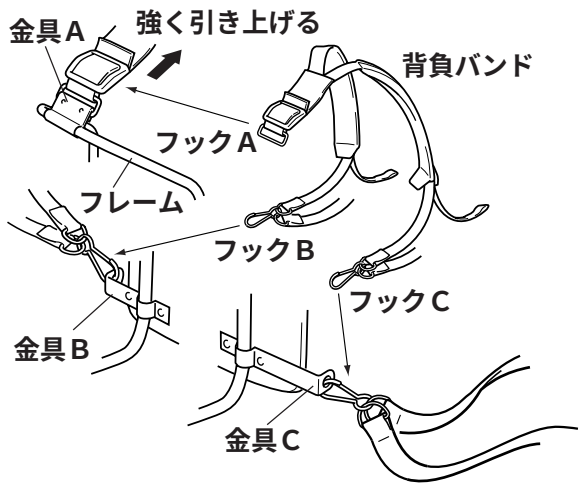

背負バンドの取付

1. **背負バンドのフックＡをフレームの金具Ａに確実に引っ掛かる位置まで強く引き上げてください。**
2. **背負バンドのフックＢをフレームの金具Ｂにセットしてください。**
3. **背負バンドのフックＣをフレームの金具Ｃにセットしてください。**

図２

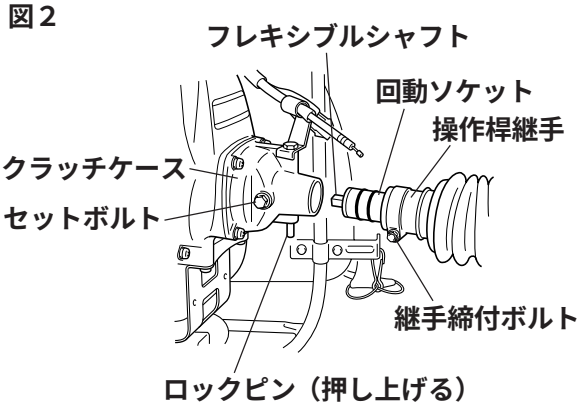

エンジン本体と操作桿の組付

1. **ロックピンを一杯まで押してください。（図２参照）**
2. **フレキシブルシャフトをクラッチケース内の駆動軸の角形状に合わせて差し込んでください。操作桿を水平または上向きにすると接続が簡単です。**
3. **操作桿継手をクラッチケースに突き当たるまで差し込んでください。**
4. **ロックピンから手を離し、操作桿継手を引っ張り、抜けないことを確認してください。**
5. **出荷時は、ファンケースのセットボルトと回動ソケットのセットボルト受け部が水平でセットできるようになっています。継手締付ボルトをゆるめ、継手を動かすことによって操作桿の取出し角度が調整できます。**

図１

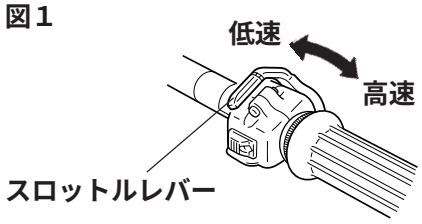


図２

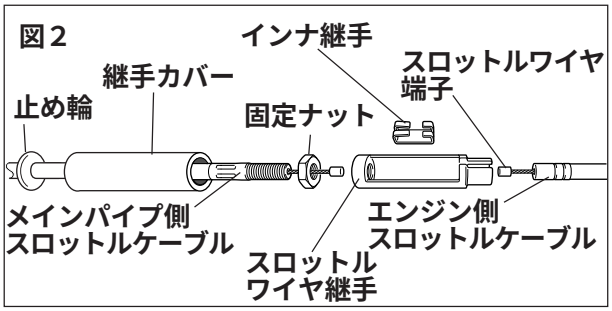


図３

ストップスイッチコネクタの接続


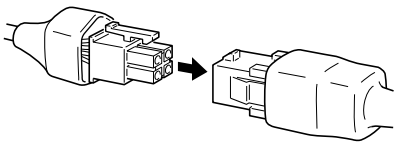


図４

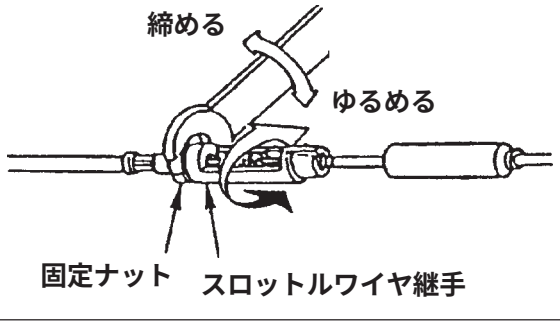

スロットルワイヤの組立

スロットルレバーを低速の位置に戻してください。

1. 継手カバーを引き、スロットルワイヤ継手を引き出してください。（図２参照）

2. エンジン側スロットルワイヤ端子をインナ継手に引っ掛けてスロットルワイヤを引っ張り、スロットルワイヤ継手にはめ込んでください。


3. スロットルレバーを動かしてワイヤが正常に動くことを確認してから、スロットルワイヤ継手カバーをかぶせてください。スロットルレバーのアイドリング位置で、スロットルワイヤに２mm程度の遊びが必要です。確認後は、スロットルレバーを低速の位置に戻してください。

4. ストップスイッチのコネクタを接続してください。（図３参照）

スロットルワイヤ継手の調整

・ 出荷時には適切に動くように設定していますが、スロットルワイヤを動かしても正常に動かなくなったとき、またスロットルワイヤがたるんでいるときは、スロットルワイヤ継手の固定ナットをゆるめ、スロットルワイヤ継手を回してスロットルワイヤの長さを調整してください。（図４参照）

図５

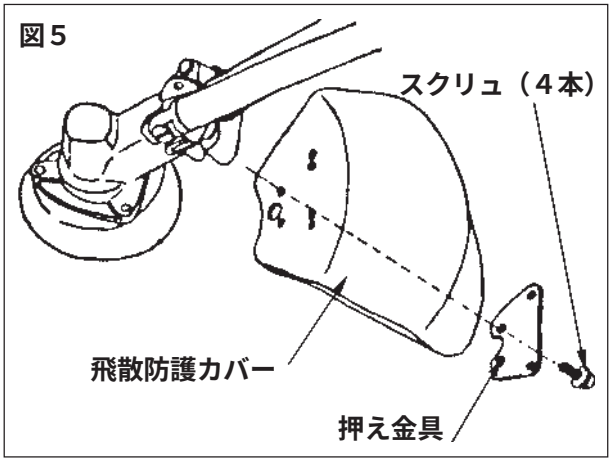

飛散防護カバーの取付

⚠ 警告

飛散防護カバーを取付けないで作業すると、死傷事故を起こすことがあります。

1. 押え金具を飛散防護カバーの下側から取付穴に合わせてください。（図５参照）
2. ギヤケース側の取付けネジ孔と飛散防護カバーを合わせてください。
3. 押え金具の穴にスクリュ（４本）を通し、飛散防護カバーをギヤケースに固定してください。

⚠ 警告

・刈刃は当社純正品を使用してください。板厚が１．２mmより薄い刈刃は使用しないでください。
・刈刃は付属のソケットレンチを使用して正確に取付け、確実に締付けてください。
参考締付けトルク：１８～２５N・m
(180 ～ 250 kgf・㎝)
・刈刃に振れやゆるみがあるまま使用してはいけません。
・体重をかけての締付けは行なわないでください。
・刈刃固定金具類が摩耗したときは、新品と交換してください。

☆刈刃が外れて飛散し重傷事故を起こす恐れがあります。

図１

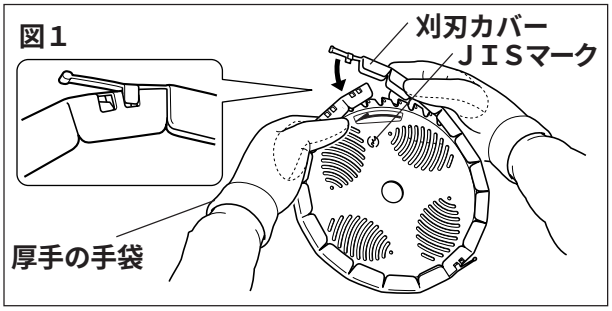


図２

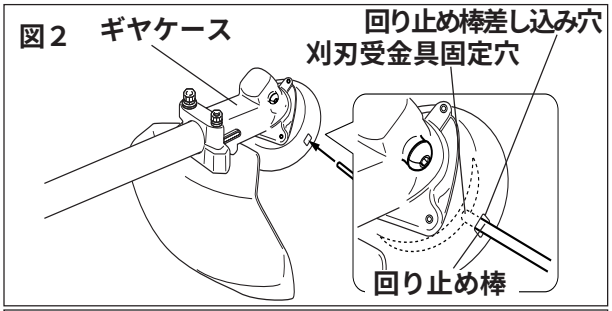


図３


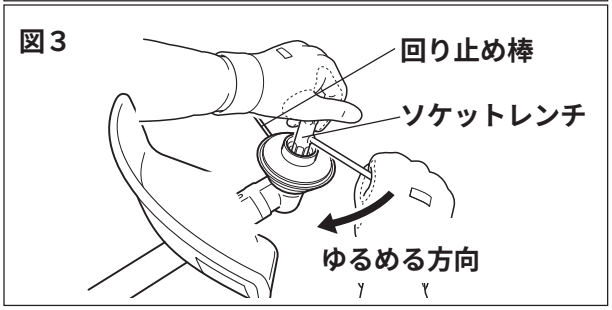


図４

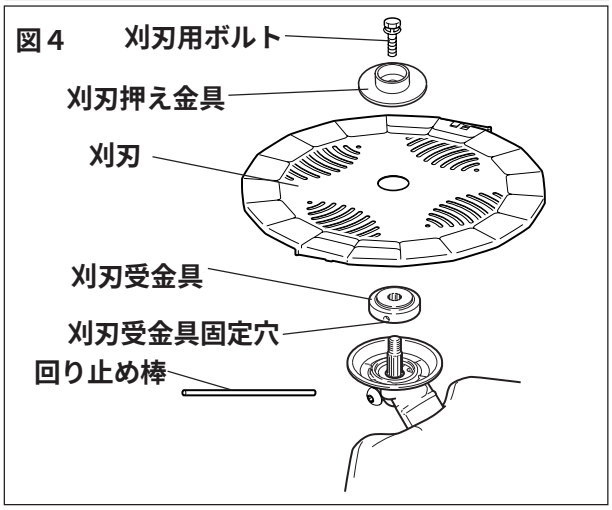

刈刃の取付

⚠ 警告

・刈刃取付の際は刈刃に刈刃カバーを取付け、厚手の手袋を着用して作業してください。また作業中に刈刃を交換する場合はエンジンを停止し、刈刃の停止を確認してください。

☆刈刃でケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

刈刃を片手で締付けたり、ソケットレンチを押えずに締付けてはいけません。

☆ソケットレンチが外れてケガをする恐れがあります。

1. 刈刃に刈刃カバーを取付けます。（図１参照）


2. 刈刃用ボルトを回して、ギヤケースの回り止め棒差し込み穴と刈刃受金具固定穴を合わせ、付属の回り止め棒を差し込み、刈刃受金具を固定します。（図２参照）

3. ギヤケースを反転して付属のソケットレンチで刈刃用ボルトを時計方向に回し、刈刃用ボルト、刈刃押え金具を外します。（図３参照）

5. 刈刃の回転方向に注意して、表側（刻印やＪＩＳ・矢印マークなどのある面）を刈刃受金具に向け、刈刃受金具の凸部に組付けます。（図４参照）


●刈刃固定金具類：部品番号
刈刃用ボルト　：Ｖ２１６－０００００２０
刈刃押え金具　：Ｃ５３５－０００３０１
刈刃受金具　　：６１０３１３－４０５３０
回り止め棒　　：８９７５１８－０１１３１
ソケットレンチ：８９５４１０－０８０３０

図１

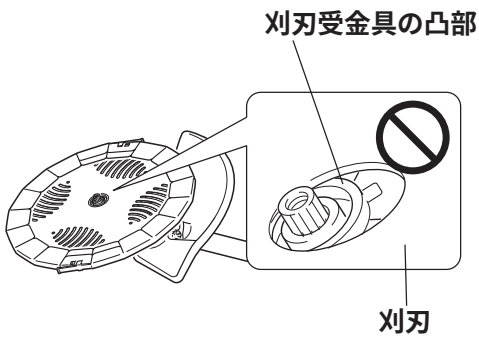


6．刈刃の中心の穴が刈刃受金具の凸部に合っていることを確認し、刈刃押え金具と刈刃用ボルトを組付けます。（図１参照）

図２

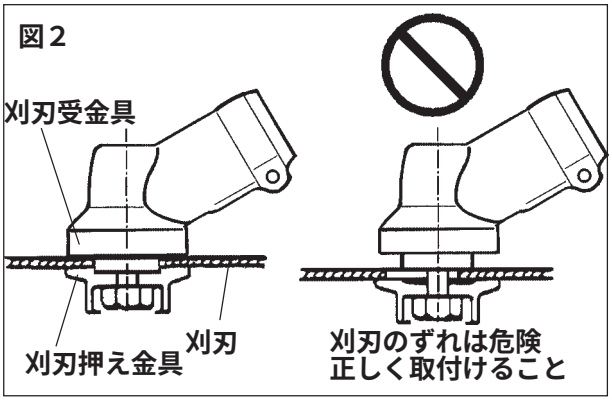

7．刈刃を刈刃受金具の凸部からずれたまま組付けると大変危険です。正しく取付けられているか確認してください。

図３

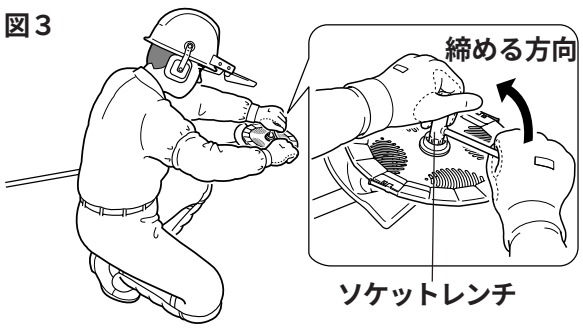

8．回り止め棒を差し込んだ状態で、刈刃用ボルトを確実に締付けます。
参考締付けトルク：１８～２５Ｎ・ｍ
（180 ～ 250 kgf・㎝）

9．刈刃締付の際は図３のような姿勢で作業してください。

10．この姿勢でしっかり締めた場合、必要な締付けトルクで締めることができます。強く締付けられない場合は、締付けられる人に作業を依頼してください。


11．図４のように体重をかけての締付けはしないでください。ネジを破損する恐れがあります。

12．回り止め棒と刈刃カバーを外し、刈刃を手で回して振れ・ゆるみがないか確認します。

図４



図５

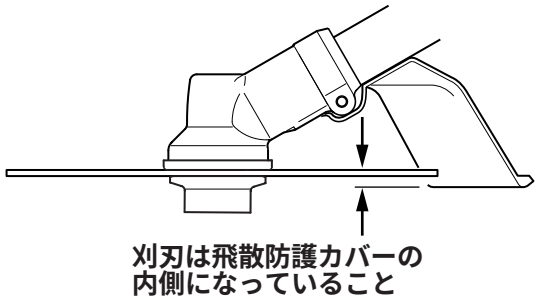

13．刈刃が飛散防護カバーの内側になっているか確認してください。(図５参照)内側になっていない場合は、飛散防護カバーの取付を修正してください。

● **飛散防護カバー**
部品番号 ： ６９９０１０－２６２３０

14．機械を持ち運ぶときは、刈刃に刈刃カバーを取付けて移動してください。エンジンを始動するときは刈刃カバーを外してください。
刈刃の回転方向は、ギヤケース側から見て反時計方向です。

正しい作業のために

⚠ 注意

- 取扱説明書をよく読んでいない人、風邪や疲労など体調のよくない人、１６歳未満の人は製品を使用しないでください。
- 夜間や天候不良などの視界の悪いときは作業をしないでください。

⚠ 注意

- 厚生労働省の通達により、一日の使用時間は２時間以内、連続作業時間はおおむね３０分以内にしてください。連続作業後には５分以上の休止時間を取ってください。
- 蜂に気をつけて作業してください。

図１



図２



図３


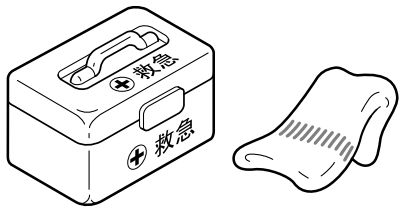


図４

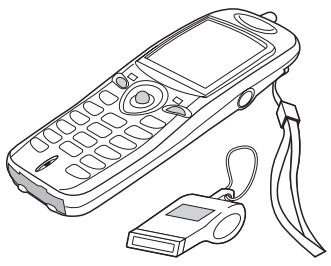

作業者の体調

- 疲れているときは、刈払機を使用しないでください。もし、刈払機使用中に疲れた場合は、作業を中断し休憩してください。
- 酒を飲んでいる人、薬物の影響がある人は、機械を操作しないでください。視覚や敏しょう性、判断力に影響をおよぼします。
- 身体を冷やさないようにしてください。
  特に手首や手指は保温に心掛けてください。

振動と冷え

機械を操作する人の体質によっては、指にレイノー症候群と呼ばれる症状が現われることがあります。これは振動と冷えにさらされることにより起こるとされており、指にチクチクとした痛みや、火傷のようなヒリヒリした痛みを感じ、さらには指先が白くなり感覚がなくなります。
症状の現われる限度が未解明であるため、特に末梢部は温かく保ってください。

反復作業による傷害

指や手、腕、肩の筋肉やすじを使いすぎると、その箇所にズキズキする痛みや腫れ、マヒ、衰弱、激痛が起こるとされています。手で、一定の反復する動きを長く続けると、反復作業による傷害の危険性が高くなります。定期的に休息を取ってください。

ケガへの備え

- 万一のケガへの備えとして、応急手当用品の入った救急箱を用意してください。
  出血をともなうケガについては、止血用に汗拭き用のタオルや、てぬぐいなども有効ですので、常時余分に作業現場へ携帯することをおすすめします。
  また、外部との連絡用に携帯電話を所持することをおすすめします。
- 応急手当については、地域の消防署や消防組織（消防団など）で知識、技能の普及につとめていますので、それらの講習、訓練を受け、基本的な知識を習得されることをおすすめします。

図１

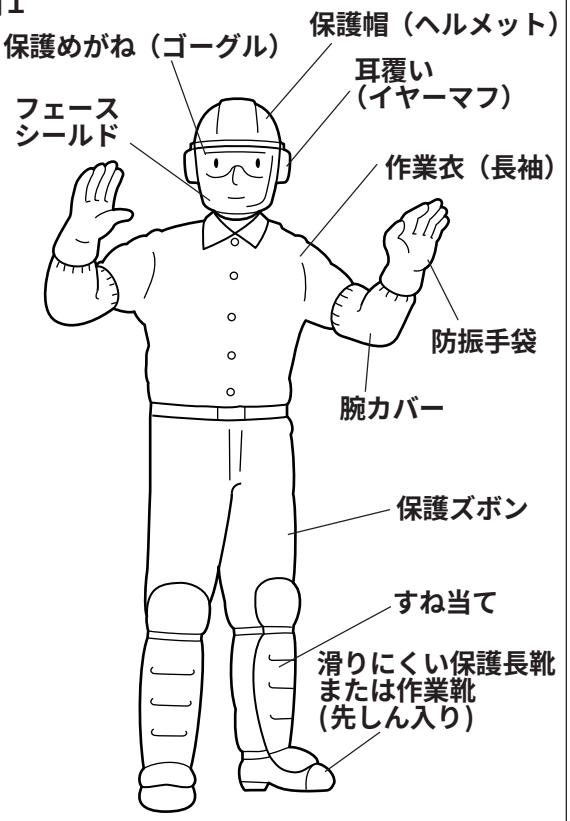


図２


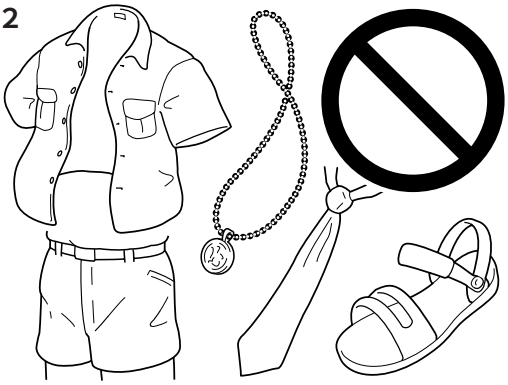


図３ アシナガバチ　スズメバチ　ミツバチ　マルハナバチ

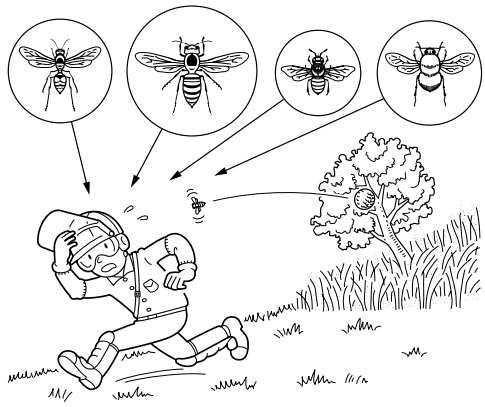

保護具

身体を保護する衣服

身体に合った作業衣（長袖）を着用してください。衣服はボタン、ファスナを完全にし、作業衣のすそはズボンに入れること。袖じまりを良くしてください。フリルや飾りヒモは機械や雑草に絡まる原因になります。ネクタイ、だぶついた服、宝石類は着用しないこと。髪の毛は肩より上でまとめること。

目の保護

この機械を使用する人は、刈刃装置から飛んで来る物に対してだけでなく、空中のホコリや、種、花粉などから目を保護するため、保護めがね（ゴーグル）を付けなければなりません。
日常、めがねを使用している人も、そのめがねの上から保護めがね（ゴーグル）を付けてください。

耳の保護

長時間大きな音を聞いていると聴覚が弱くなったり、聞こえなくなったりする原因となります。
耳覆い（イヤーマフ）や耳栓などの聴覚を保護するものを着用して騒音から耳を保護してください。

頭部の保護

頭上の木の枝や、落下物の危険性に対して、保護帽（ヘルメット）を使用し頭部を保護してください。

顔の保護

飛来物や飛散物から顔を保護するため、フェースシールドを使用してください。

手の保護

防振手袋を着用してください。柔らかい革のものは、握りをより確実なものにできます。

脚全体の保護

滑りにくい丈夫な保護長靴（先しん入り）か、滑りにくい作業靴（先しん入り）とすね当てを着用してください。刈刃より飛んで来る物から身を守るのに適しています。

身体の保護のためのその他の事項

- 蜂が近づいて来たら、速やかに危険区域から遠ざかること。蜂は頭部や顔をねらって来るので、防蜂網は効果があります。特に蜂アレルギーの人は必ず着用し、防護手袋なども使用します。
- アレルギー性鼻炎（花粉症）などの症状が出やすい人は、防塵マスクを付け、アレルギーを起こす花粉などを極力吸い込まないようにしてください。

図１

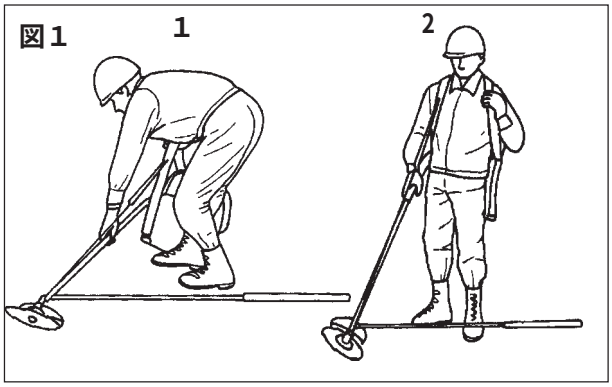


図２



図３

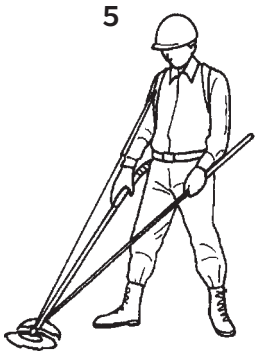


図４


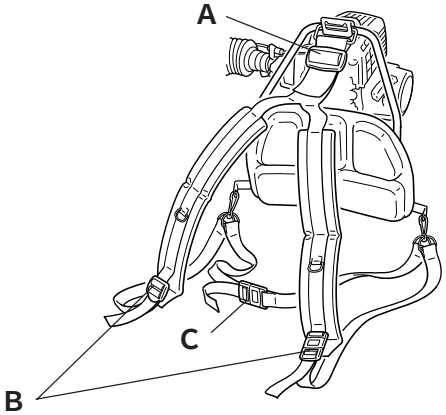


図５

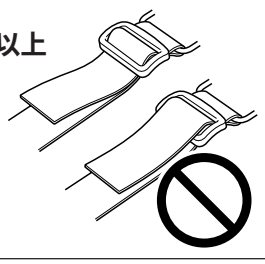

機械のバランスの調整

重要

この刈払機はさまざまな身体サイズに合うように設計されていますが、バランスがとれない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

背負バンドの着用の仕方

背負バンドは以下の手順で着用してください。

1. ストラップ先端は左手操作桿取付金具に付けておきます。
   左手で操作桿を持ち、右手で右側の背負バンドを持ち上げ、肩に掛けます。
2. 操作桿を右手に持ち変え、左側の背負バンドを肩に掛け、ハンドルを握ります。
3. ストラップは左右いずれかの背負バンドに付けて作業しやすい長さに調節します。
4. 腰バンドは “ コブシ ” が入るくらいゆるく締めます。
5. ストラップの長さを使いやすいように調整し、背負バンド、腰バンドも安定した状態で作業できるように、背負ってからもう一度整えます。

背負バンドの長さ調整

背負バンドは、図４のＡ、Ｂ、Ｃ部で長さ調整ができます。本機を背負い、自分に合った長さに調整してください。

Ａ：背負バンドの位置を調整できます。
Ｂ：背負バンドの長さが調整できます。
Ｃ：腰バンドの長さが調整できます。

＜Ａ部調整時の注意＞

Ａ部を調整するときは、バンド外れが起きないようにするため、図５のようにバンドを必ずバックルの両端を通して、バックルから３０mm以上はみ出すようにしてください。

操　作　方　法


⚠ 警告

・引火しやすいので、燃料の取扱いは火災に充分注意してください。
燃料の補給中にタバコを吸ったり、火花を出したりしないでください。
・エンジンが熱いときや、エンジンを始動したままでの燃料補給は絶対にしないでください。
・作業中、万一、エンジンから発火または発煙したら、まず緊急離脱ボタンを押し、機械を身体から離し、身体の安全を確保してください。（１６ページ図２参照）

⚠ 注意

燃料を補給する際はポンプを使用し、機体が安定した状態で注油口からこぼれないように注意して補給してください。（１４ページ図１参照）
傾斜地では補給しないでください。
機械に燃料が少しでもこぼれたら、必ず拭き取ってください。

図１

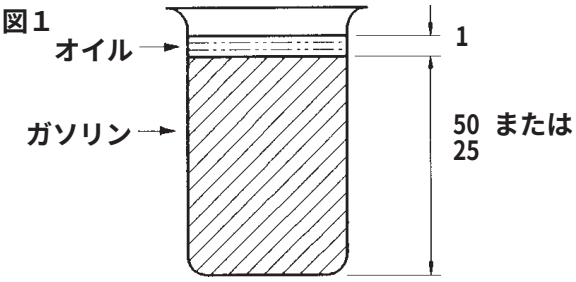

ガソリン	２サイクルエンジンオイル	
L	mL	
	５０：１	２５：１
４	８０	１６０
８	１６０	３２０
２０	４００	８００

図２


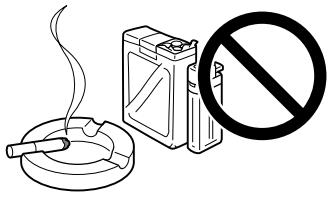


図３

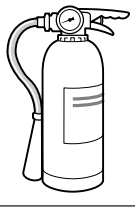

シャベルまたは消火器を用意する

燃料の取扱い

重要

・混合燃料は劣化しやすいので、燃料は使用する分量だけ混合してください。
燃料の混合は、機械の燃料タンクで行なわないでください。
・燃料タンク、燃料タンクキャップ、燃料パイプなどは使用前に点検し、異常が発見された場合は使用せず交換してください。
・ＪＡＳＯ性能分類：２サイクルエンジンオイルの潤滑性能順にＦＣ、ＦＢ、ＦＡの３種類に分類し表示します。
共立純正２サイクル専用オイルは「ＦＣ」で、混合比「５０：１」で使用します。

●本機の燃料にはレギュラーガソリンと、２サイクルエンジンオイルを混合した燃料を使用してください。正しくない燃料はエンジン機能不良の原因となります。

●燃料の混合比は、２サイクルエンジンオイルの種類により下記の通り使用してください。

・共立純正２サイクル専用オイル　;[５０：１]
ＪＡＳＯ性能分類　ＦＣ

・２サイクルエンジンオイル　;[２５：１]
ＪＡＳＯ性能分類　ＦＢ、ＦＡ

●ガソリンとオイルの混合はガソリン用の容器を使用し、よく混合してください。

●自分の身体を、火災その他の傷害から守るように注意してください。
草木などに類焼しないよう注意してください。
シャベルで砂などをかけるか、または消火器で消火してください。

図１


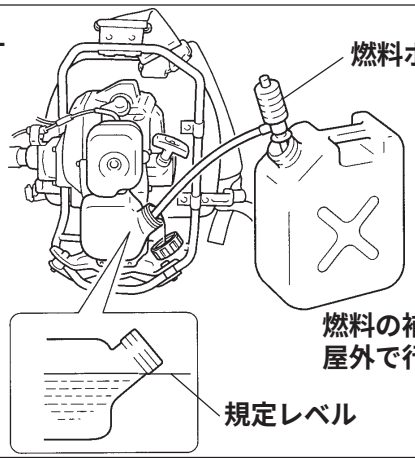


図２

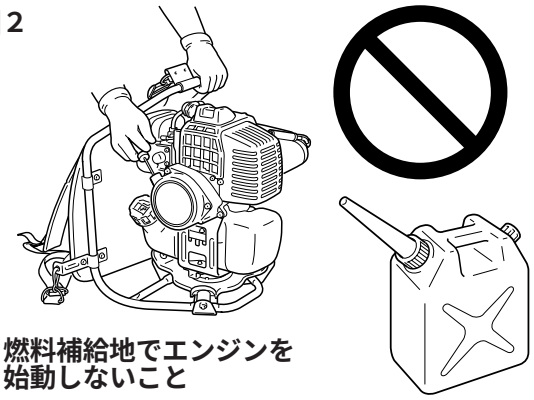

燃料補給地でエンジンを
始動しないこと

⚠ 警告

- エンジンの排気ガスには、死に至る有毒なガスが含まれています。屋内や通気の悪い場所でエンジンを始動しないでください。
- 機械を障害物のない地面に置き、刈刃が地面や他の物に触れないことを確認してください。
- 空中で始動したり、背負ったまま始動しないでください。機械が思わぬ方向に動き、負傷することがあります。

図３



屋内での運転禁止

図４



刈刃が地面や他の物に
触れていないこと

機械を地面にしっかりと
押え始動する

- 燃料タンクには、外気との間に圧力差が生じています。
  燃料を補給するときは、燃料タンクキャップをすこしゆるめて、圧力差を取除いてください。
- 燃料タンクに燃料を補給するときは、屋外の舗装されていない地面の上で行なってください。
  屋内では燃料を補給しないでください。
- エンジンが熱いときや、エンジンを始動したままでの燃料補給は絶対にしないでください。
- 燃料タンクの横に指示した[ＭＡＸ　ＬＥＶＥＬ]の線以上に給油しないでください。このレベル以上に給油すると、使用時気化器から燃料が漏れることがあり、火災の原因になります。
  必ず規定レベル以下に補給してください。
- 燃料を補給した後は、燃料タンクキャップを確実に締めてください。
- エンジンを始動する前に、燃料を補給した場所から３m以上移動してください。
- 燃料タンクに燃料が残っている状態で、機械をしまわないでください。
  燃料漏れがあった場合、火災の原因となります。

エンジンの始動と停止

⚠ 注意

- エンジンを始動する前に、ボルトやナット、ネジが締まっているか確認してください。
  ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。
- エンジンを始動する前に刈刃をチェックしてください。ヒビの入った刈刃、破損している刈刃は、それがどんなに小さくても使用せず、新品と交換してください。
- 燃料が漏れていないか確認してください。
  燃料が漏れている場合は、エンジンを始動せずにお買い求めの販売店にご相談ください。
- 機械の周囲は充分に広くとり、人、動物は近づけないこと。また、障害物がないことを確かめてから始動してください。
- 機械は地面にしっかりと押え、始動してください。
- エンジンの始動時、スロットルレバーを低速の位置にしておいても、刈刃が回転する場合には２３ページを参照しながらキャブレタを再調整して使用してください。
- エンジンが停止しないときはチョークを閉じると停止します。機械を再び使用する前に、ストップスイッチの点検をしてください。

重要

- スタータグリップを引くときは、まず軽く引出し更に素早く引いてください。
  引き紐の２／３以上は引出さないでください。
- スタータグリップを戻すときは、途中で手から離さないでください。

⚠ 警告

スロットルレバーを低速位置にしないでエンジンを始動すると、刈刃が回り始めます。
エンジンの始動、停止時、作業を中断するとき、移動のときは、必ずスロットルレバーを低速の位置にしてください。

図１


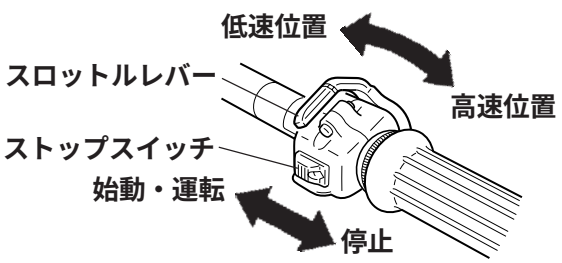


図２

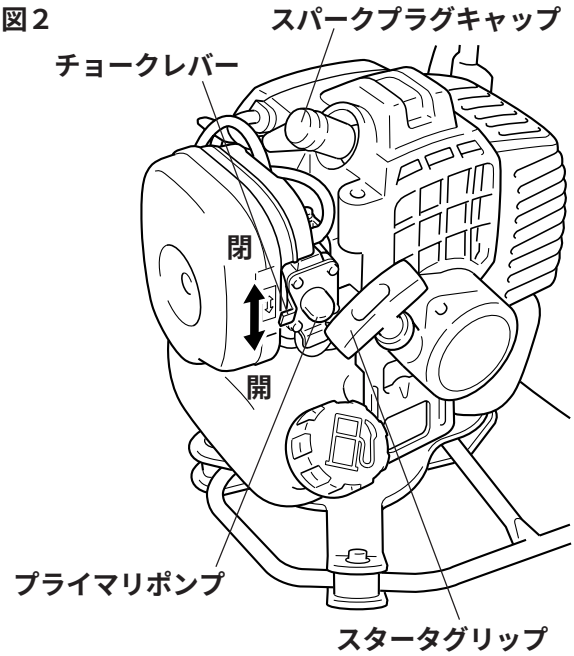

重要

- **アイドリング（低速運転）に戻さずにチョークストップなどでエンジンを停止すると、故障する恐れがあります。**
- **緊急時以外は必ずアイドリング（低速運転）状態にして停止してください。**

エンジンの始動には、冷えたエンジンの場合と暖まっているエンジンの場合があります。
エンジンの状態を確認の上、各々の始動の手順に従って始動してください。
順序を間違えると始動が困難になる場合がありますので注意してください。


冷えたエンジンの始動

1. **ストップスイッチを始動の位置にします。（図１参照）**
2. **スロットルレバーを低速の位置にします。**
3. **チョークレバーを「閉」の位置にします。（図２参照）**
4. **プライマリポンプ内に燃料が吸い上がるまで、プライマリポンプを押す・離すの操作をくり返してください。（目安５～１０回）**
5. **機械をしっかり押え、スタータグリップを最初の爆発音がするまで数回引いてください。**
6. **爆発音がしたらチョークレバーを「開」にして、更にスタータグリップを引き始動させてください。すぐにエンジンが始動したときは、チョークレバーを徐々に「開」に戻してください。**
7. **始動したら低速のままでしばらく暖機運転をしてください。**
8. **作業を開始するときは、スロットルレバーを高速側に倒し、作業に合わせて回転数を調節してください。**

暖まっているエンジンの始動

1. **ストップスイッチを始動の位置にします。（図１参照）**
2. **スロットルレバーを低速の位置にします。**
3. **チョークレバーを「閉」の位置にします。（図２参照）**
4. **燃料タンクがカラでなければ、スタータグリップを引いてエンジンを始動させてください。**
5. **燃料がプライマリポンプ内に見えないときは、プライマリポンプ内に燃料が吸い上がるまで、プライマリポンプを押す・離すの操作をくり返してください。（目安５～１０回）**
6. **スタータグリップを引いてエンジンを始動させてください。**

図１

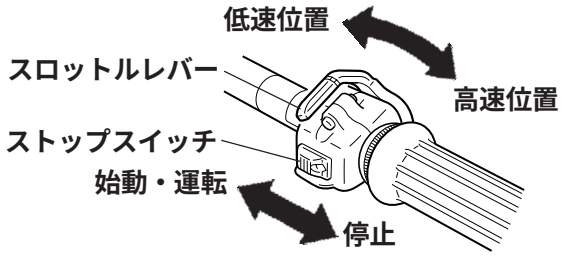


エンジン停止

1. **スロットルレバーを低速の位置にし、エンジンをアイドリング（低速運転）状態にしてください。**（図１参照）
2. ストップスイッチを停止の位置にしてください。
3. 緊急の場合は、直ちにストップスイッチでエンジンを停止してください。
4. エンジンが停止しないときは、チョークを閉じてください。エンジンは失速し停止します。
   機械を再び使用する前に、お買い求めの販売店にストップスイッチの点検と修理を依頼してください。

長期に機械を使用しないときは、必ずスパークプラグキャップを抜き、エンジンが始動しないようにしてください。（１５ページ図２参照）

基本的な作業方法

図２

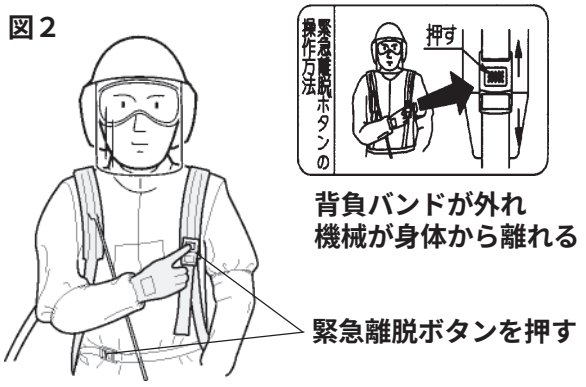

⚠ 警告

- 緊急離脱装置が正常に作動するか、確認してください。正常に作動しない場合は、新しいものと交換してください。
- 緊急の場合、緊急離脱ボタンを押し、機械を身体から離すこと。（図２参照）
- 背負バンド着用時、刈刃が地面に触れないようにし、またスロットルレバーを引いてエンジン回転を上げないようにしてください。
- 飛散防護カバーに絡み付いた雑草などを取るときは、必ずエンジンを停止してから行なってください。刈刃やエンジンが回ったままでは、ケガの原因になります。
- ゆるやかな傾斜地で刈払機を使用する場合は、等高線方向に刈ってください。
  急傾斜地では滑りやすく危険なため刈払機を使用しないでください。
- 常に両手でハンドルを握り、機械を使用してください。絶対に片手で使用しないでください。

図３




図１



●操作桿を腕で振り回さず腰の回転で刈刃を水平に右から左に弧を描くように振り、刈刃の左側で雑草を刈払ってください。（図１参照）
左から右に刈ると、刈った草が飛散し、芝や雑草の生えた場所を刈った草が覆ってしまいます。

●この刈払機で、木を切ることはできません。

図２

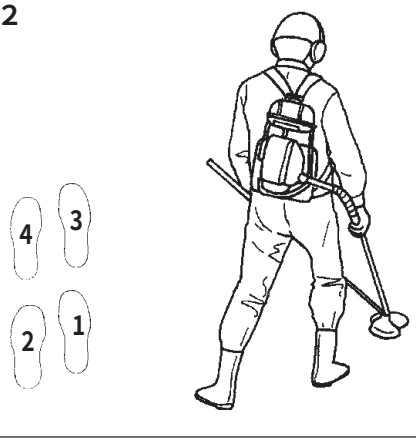

基本操作

1. 機械を背負った後、操作桿のストラップによって背負質量と操作桿質量の釣合いを調整します。
軽く操作桿を握り、手を自然に下げた状態で作業しやすいように背負バンドの長さを調節します。
初め、体重の移動が安全で容易な体勢をつくり、右足から前に進み左足がこれに続くという進みかたをしてください。（図２参照）

図３



2. 操作桿を腕で振り回さず、腰の回転で操作桿を自然に右から左へ動かし楽な姿勢で草刈を始めます。
スロットルレバーを調節して、草刈作業に合わせて適切な回転で使用してください。
回転が低過ぎますと草が絡み付くことがありますのでご注意ください。
絡み付いた雑草などを取るときには必ずエンジンを停止してから行ないます。

図４



3. 次第に重心が右足より左足へ移動し、操作桿の移動の終わりには左足と右足の重心比が８：２の状態に変わるようにし、この動作をくり返してゆきます。

⚠ 警告

- 傷害を起こす危険がありますので作業中は危険ゾーンに誰も入らせないでください。危険ゾーンは作業者を中心に半径１５mの範囲です。
- 作業中刈刃をヒザより高く持ち上げないでください。ヒザ以上に持ち上げると刈刃の回転面が顔の高さに近くなり、回転する刈刃から飛散する物が顔面や目に当たる可能性があります。
- キックバック（跳ね返り）に注意すること。
  作業中、刈刃を障害物に当てないでください。
  もし当たった場合は大きな衝撃と共に、刈刃が勢いよく跳ね返され危険です。
- 夜間や、視界が悪く暗い場所では、機械を絶対に操作しないでください。

図１



機械が跳ね飛ばしそうな物は取除くこと

図２


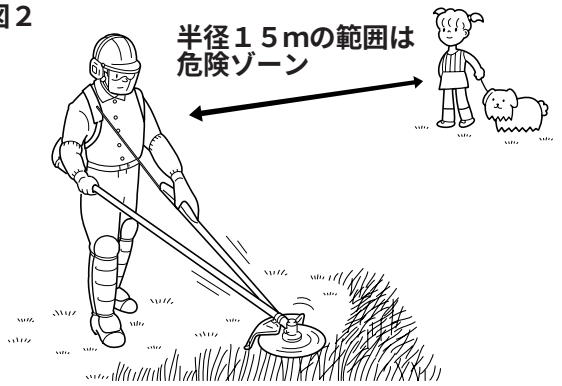


図３

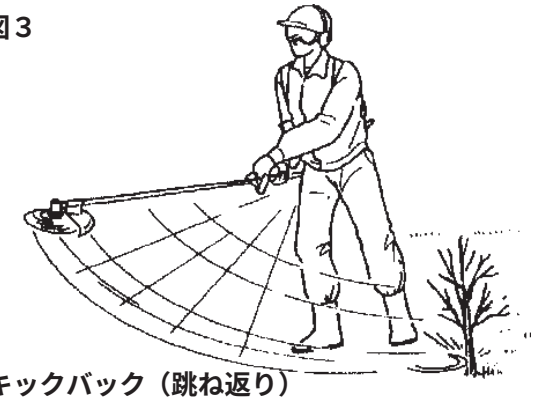

キックバック（跳ね返り）

作業上の注意

⚠ 注意

- 機械を使用する前に、作業を行なう場所をよく確認して、機械が跳ね飛ばしそうな物を取除いてください。
- スロットルレバーを低速の位置にしても刈刃が回転する場合は、すぐに使用を中止しキャブレタを再調整してください。（２３ページ参照）
- 作業中や機械を持ち運ぶときは、火傷などしないように高温部には充分注意してください。

重要

ギヤケースを地面に接触させて作業すると、刈刃固定金具類が摩耗しやすくなります。
摩耗したときは新品と交換してください。

●機械を中心に半径１５mの作業範囲に子供や見物人、ペットがいないことを確認してください。
誰かが１５m以内に近づいてきたら、直ちにエンジンを停止し、刈刃の回転を止めてください。

●作業を補助する人、共同作業をする人もお互いに合図のしかたを決めて、１５m以上離れて作業してください。
連絡用に、呼子（笛）を携帯することをおすすめします。

●視界が悪く、暗い場所では、機械を絶対に操作しないでください。

●作業中障害物に刈刃が万一接触したとき、刈刃の反動を受け、突然跳ね返されることがあります。（図３参照）
この跳ね返りをキックバックと言います。

図１



●機械が突然異常な振動をしたら、直ちにエンジンを停止してください。
突然の振動は、フライホイール、クラッチ、刈刃などの故障や、ネジのゆるみなどが原因です。
故障の原因がわかり、修理が終わるまで機械を使用しないでください。

図２



●エンジンを停止したときは、機械を地面に降ろす前に刈刃の回転が停止したことを確認してください。
エンジンが停止していても、刈刃が惰性で回転中は刈刃でケガをすることがあります。
●エンジン停止後しばらくの間はマフラ（消音器）も熱くなっていますので、身体に接触させないように身体から離して持ち運んでください。
●製品を持ち運ぶときは、必ずエンジンを停止し、刈刃に刈刃カバーを取付けてください。

図３

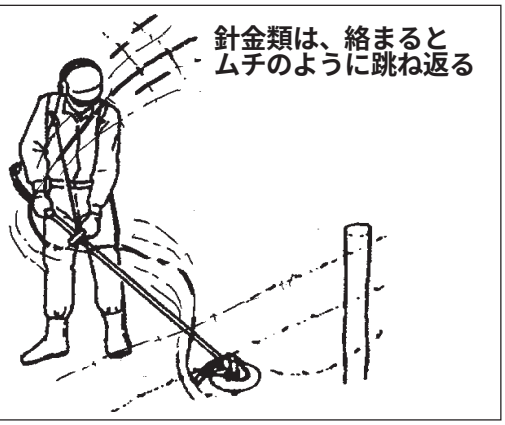


図４


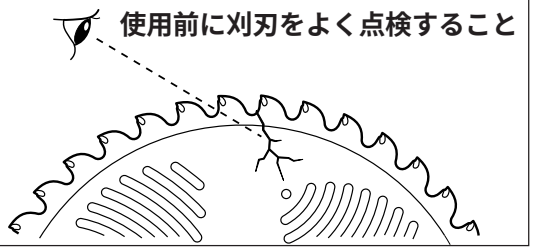


図５

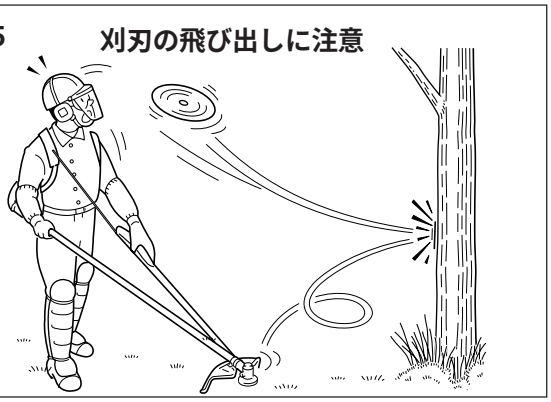

刈刃使用上の注意

⚠ 警告

・石や金属、コンクリートなどの硬い障害物に、刈刃を接触させないでください。
刈刃にヒビが入ったり、損傷することがあります。
・刈刃を地面にくい込ませないでください。
・刈刃が障害物に当たった場合、直ちにエンジンを停止し、刈刃が止まったことを確認してから、刈刃と飛散防護カバーの損傷を点検してください。
・ヒビの入った刈刃は作業中に飛散することがあります。絶対に使用しないでください。
刈刃に曲がり、高温による変色、ヒビがある場合は刈刃を交換してください。
・破損したり、ヒビがはいった飛散防護カバーは交換してください。（９ページ図２参照）

点　検・整　備

⚠ 注意

・点検・整備をする前に必ずエンジンを停止し、冷えた状態でスパークプラグキャップを外して作業してください。（２４ページ図１参照）
・発火テストは、シリンダのプラグ穴の上ではしないでください。シリンダ内の混合気に引火し、火傷の恐れがあります。

整備の目安

●製品を調子良く、安全に使用するために定期的に点検・整備をしてください。

整備の時期	整備個所	整備の内容
使用前	ネジ、ナット	損傷と締まり具合の目視検査
	エアフィルタ	清掃、交換（20ページ参照）
	燃料フィルタ	清掃、交換（20ページ参照）
	冷却風通路	清掃（21ページ参照）
	刈刃	損傷、切れ味、締まり具合の確認（8～9,19ページ参照）
	飛散防護カバー	損傷、取付具合の確認（7,9,19ページ参照）
エンジン始動時	スロットルレバー	機能確認（15ページ参照）
	ストップスイッチ	機能確認（16ページ参照）
１ケ月毎	スパークプラグ	目視点検、必要な場合は交換（21ページ参照）
作業２０時間毎	操作桿継手	注油（22ページ参照）
作業５０時間毎	ギヤケース	注油（22ページ参照）
	フレキシブルシャフト	グリース塗布（22ページ参照）
長期保管（３０日間以上）	燃料タンク	燃料をカラにする（24ページ参照）
	ネジ、ナット他	増し締めなど（24ページ参照）

重要

・エアフィルタが非常に汚れていたり、破損している場合は交換してください。
・エンジン冷却風の入口や、シリンダフィンにゴミなどが詰まりますとエンジン焼き付きの原因となります。

図１


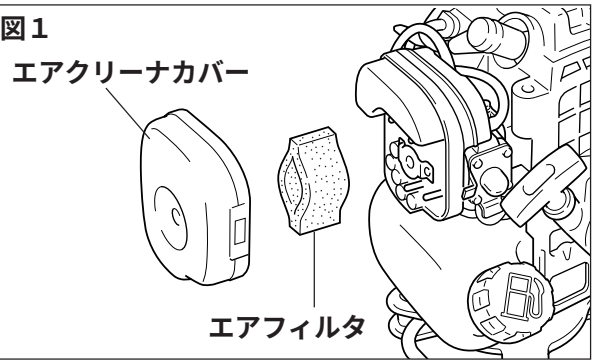


図２

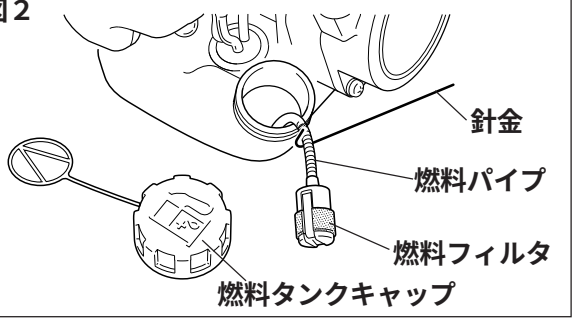

点検要領

リコイルスタータの点検（分解禁止）

●スタータグリップが軽く引けない場合は故障ですので、分解せずにお買い求めの販売店へご相談ください。

エアフィルタの清掃

ご使用前に点検してください。（図１参照）

1. チョークを閉じてから、取付ネジをゆるめ、エアクリーナカバーを外してください。
2. エアフィルタを外してください。
3. 汚れをブラシで落とすか、中性洗剤で洗ってください。洗剤を使用した場合は、充分に水洗いをし、よく乾かしてください。
4. エアフィルタを元の位置に取付けてください。
5. カバーを取付け、取付ネジを締めてください。

燃料フィルタの交換


ご使用前に点検してください。（図２参照）

1. 燃料タンクキャップを外してください。
2. 針金などで燃料フィルタを引っ掛け、燃料タンクの補給口から取出してください。
3. 燃料フィルタ部分が黒く硬くなっている場合は汚れていますので交換してください。
4. 燃料パイプから抜き取って新しい燃料フィルタと交換します。
5. 燃料タンクの補給口から燃料フィルタを入れて、燃料タンクキャップを締めてください。

燃料パイプ、燃料グロメット、
燃料タンクガスケット

- ご使用前に燃料を補給した後、燃料パイプ、燃料グロメット、燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏れ、にじみがないことを確認してください。
- 燃料の漏れ、にじみがある場合は、火災の危険がありますので、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に点検、交換を依頼してください。
- 燃料パイプ、グロメット、ガスケット類を取付け、取外しするときは、傷をつけないように、先端が鋭利な工具類は使用しないでください。
  また、取付け後は各部から燃料の漏れ、にじみがないことを必ず点検してください。

図１

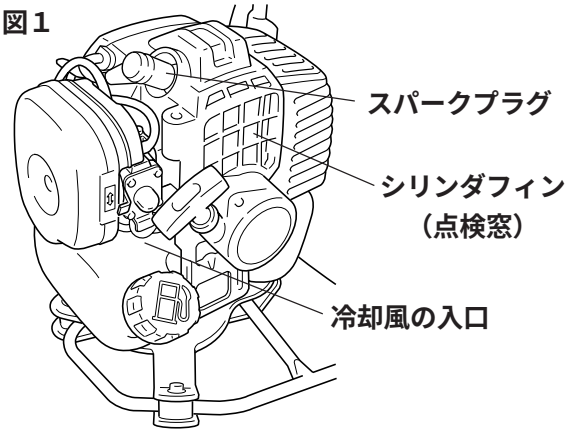


冷却装置の整備

ご使用前に点検してください。

- シリンダフィンの間のゴミと汚れを取除いてください。（図１参照）
- エンジンの底部と燃料タンクの間にある冷却風の入口の周りに付いた、ゴミなどを取除いてください。

図２

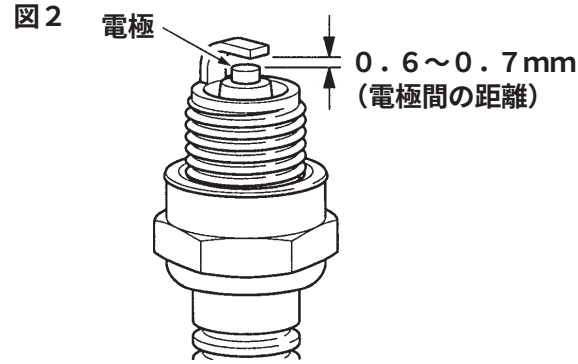

スパークプラグの点検


月に一度は点検してください。

1. 付属のソケットレンチ（１９mm）でスパークプラグを外してください。
2. 電極が減っているとき、すき間不良のとき（正しいすき間は０.６～０.７mm＝ハガキ３枚分の厚さ）、また電極の周囲にオイルや堆積物が付いているときは、新しいプラグと交換してください。
   （図２参照）
3. スパークプラグは、付属のソケットレンチでしっかり締付けてください。
   参考：締付けトルクは１５～１７N・m
   （１５０～１７０ kgf・㎝ ）です。

マフラの点検

- マフラの締付けボルトにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は、六角レンチで増し締めをしてください。

図１

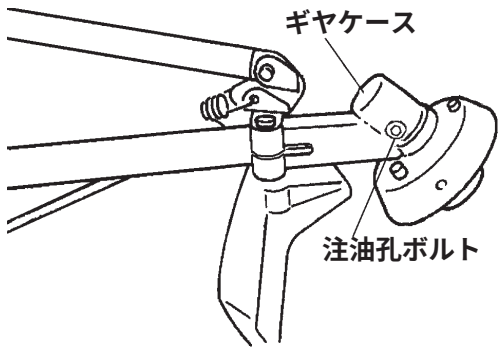

共立純正ギヤケースグリース
部品番号：Ｘ６９５－００００２０

図２


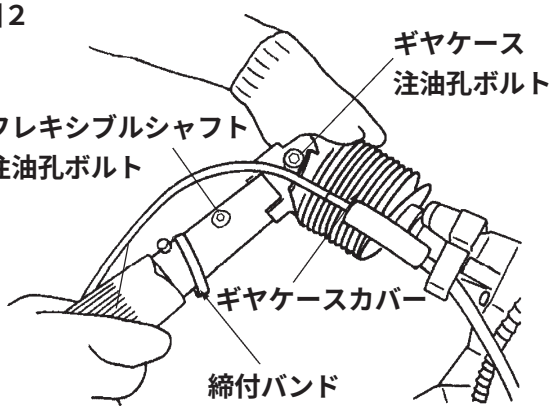


図３

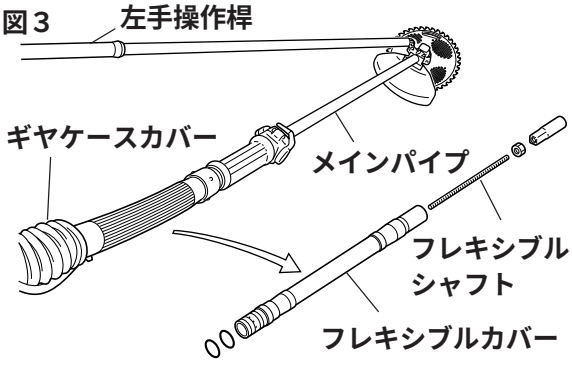

ギヤケース

- ご使用前に刈刃の固定金具類、および各部を点検してください。摩耗・ガタがある場合は新品と交換してください。
- 作業５０時間毎にギヤケースグリースを注油してください。

1. 付属の六角レンチ（4mm）で注油孔ボルトを外してください。（図１参照）
2. 共立純正ギヤケースグリースのチューブを注油孔にねじ込んで補給してください。
3. 注油後は、注油孔ボルトを付属の六角レンチ（４mm）でしっかり締付けてください。

操作桿継手の整備

1. 作業２０時間毎に締付バンドをゆるめてギヤケースカバーを図２のようにずらし、付属の六角レンチ（４mm）で注油孔ボルト（２個所）を外してください。
2. 共立純正ギヤケースグリースのチューブを注油孔にねじ込んで補給してください。
3. 注油後は、注油孔ボルトを付属の六角レンチ（４mm）でしっかり締付けてください。

フレキシブルシャフトの整備

- フレキシブルシャフトを作業５０時間毎にカバーから引き抜き、ギヤケースに使用するのと同じグリースを充分に塗布してください。
  フレキシブルシャフトはときどき取付方向を逆にすると長持ちします。
  フレキシブルシャフトの抜け止めゴムは必ずメインパイプ側に付けてください。（図３参照）

刈刃の研磨

刃先が摩耗して目立ての必要がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

⚠ 注意

連続運転直後は、ギヤケースが熱くなっていることがありますから、注意してください。
☆火傷の恐れがあります。

図1

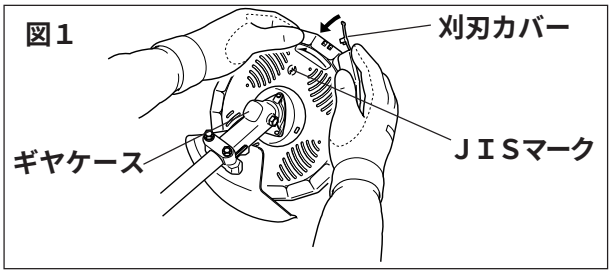


図2

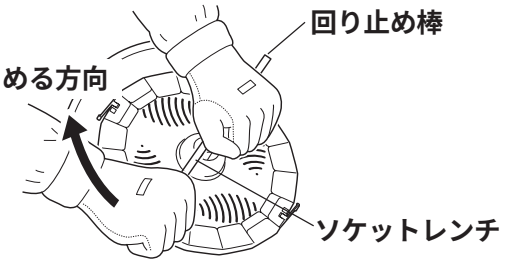



図3



重要

・工場出荷時にキャブレタはエンジンの性能を最も良く 引き出せるよう設定されていますが、次のような場合にはキャブレタの調整をしてください。
　1．エンジンが始動しない
　2．回転が持続せず停止する。
　3．アイドリング時も刈刃が回っている
・アイドル調整ネジを締めすぎないこと。
　強く締めすぎるとキャブレタが破損します。

図2

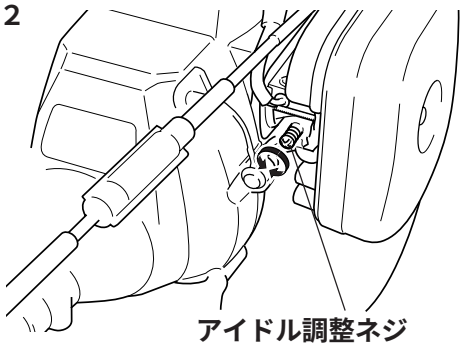

刈刃の交換

⚠ 警告

・刈刃の取外し、取付けの際はエンジンを停止し、刈刃の停止を確認します。刈刃に刈刃カバーを取付け、厚手の手袋を着用して作業してください。
☆刈刃でケガをする恐れがあります。

1. 刈刃は当社純正品を使用してください。板厚が１.２mmよりも薄い刈刃は使用しないでください。
2. 刈刃に刈刃カバーを取付けた後に、刈刃を回して回り止め棒差し込み穴と刈刃受金具固定穴を合わせ、付属の回り止め棒を差し込みます。
（８ページ図２参照）
3. ギヤケースを反転して付属のソケットレンチで刈刃用ボルトを時計方向に回して刈刃用ボルトと刈刃押え金具を外し、刈刃を取外してください。
4. 刈刃受金具を外し、内側のゴミを取除いてください。
5. 刈刃の取付手順と注意事項は、８～９ページ「刈刃の取付」を参照してください。

キャブレタの調整

⚠ 注意

アイドリング（低速運転）のときに刈刃が回らないようにキャブレタを調整してください。
思わぬケガをすることがあります。

キャブレタ調整を行なう前に、エアクリーナの清掃／交換を行ない、エンジンを数分間運転してください。

スロー調整ネジ

●アイドリング（低速運転）の回転数を調整するときは、キャブレタ本体のアイドル調整ネジを回して調整してください。（図２参照）
　アイドル調整ネジを右に回して刈刃が回りはじめるところから１回転程度戻してください。

調整してもエンジン回転不調の場合は、お買い求めの販売店へご相談ください。

故障診断と対策

⚠ 警告

交換・清掃・調整してもトラブルが解消しないときは、お買い求めの販売店へご相談ください。

エンジンの調子が悪く故障診断するときは、まず次のことを確認してください。

●燃料タンクに燃料が入っていること。

●ストップスイッチが始動の位置にあること。

トラブル	故障診断	原因	対策
エンジンが始動しにくい また回転が変動する	オーバーフローパイプに燃料がくる	●燃料の変質 ●キャブレタ不良	●交換 ●販売店へ
	オーバーフローパイプに燃料がこない	●燃料フィルタの目詰まり ●燃料系統の目詰まり ●キャブレタ内部の固着	●清掃か交換（２０ページ） ●販売店へ ●販売店へ
	スパークプラグが汚れている、または濡れている	●燃料の変質 ●電極の隙間が正しくない ●カーボンが付着している ●電気的障害	●交換 ●交換（２１ページ） ●交換（２１ページ） ●販売店へ
エンジンが始動しない		●電気的障害 ●キャブレタ不良、内部固着 ●エンジン内部の故障	●販売店へ ●販売店へ ●販売店へ
エンジンは始動するが加速できない		●エアフィルタの汚れ ●燃料フィルタの汚れ ●燃料通路の詰まり ●キャブレタ調整不良 ●排気口／マフラ出口が詰まっている	●清掃か交換（２０ページ） ●清掃か交換（２０ページ） ●販売店へ ●調整（２３ページ） ●清掃
エンジンが停止しない		●ストップスイッチ不良	●応急停止（１６ページ）後、販売店へ
アイドリング状態で刈刃が回転する		●キャブレタ調整不良 ●クラッチバネ破損	●調整（２３ページ） ●販売店へ
エンジンが停止する		●キャブレタ調整不良 ●電気的障害	●調整（２３ページ） ●販売店へ

保　　管


⚠ 警告

燃料ガスが充満している密閉された場所や、裸火、火花のある場所に保管しないでください。

重要

この取扱説明書は、いつでも読めるよう保管してください。

図１

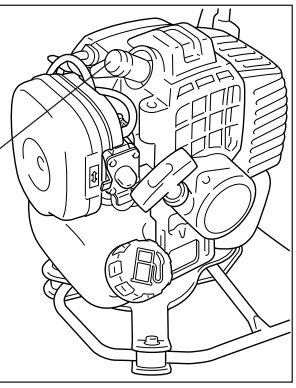

長期保管（３０日間以上）

機械を長期間（30日以上）にわたって保管する場合は、以下に示す保管の際の整備を必ず実施してください。

●混合した燃料は完全に使いきり、キャブレタや燃料パイプに残っている燃料も低速で運転して使いきってください。

●機械の外側に付いたグリース、オイル、ホコリ、ゴミなどをきれいに拭き取ってください。

●スクリュ、ナット類が締まっているか確認してください。
ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。

●刈刃には刈刃カバーを付けてください。

●必ずスパークプラグキャップを抜き、エンジンが始動しないようにしてください。（図１参照）


●機械を乾かし、子供の手の届かないホコリの少ない場所に保管してください。

●機械が充分冷えてから、エンジン部をビニール袋などに包み保管してください。


特 別 注 文 品

⚠ 注意


ナイロンコードカッタ（ナイロンカッタ）およびナイロンコードは当社指定の純正品を使用すること。

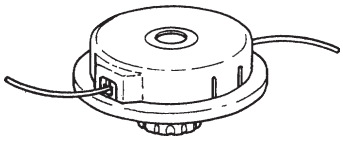


形式 DS-3　(部品番号：X047-000280)
適用排気量　23 mL 以上

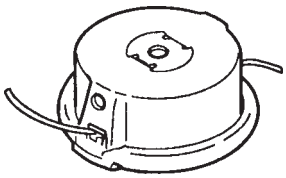


形式 DS-4B　(部品番号：X047-000400)
適用排気量　25 mL 以上

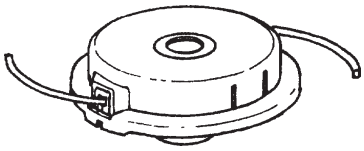

形式 DS-5　(部品番号：X047-000300)
適用排気量　25 mL 以上

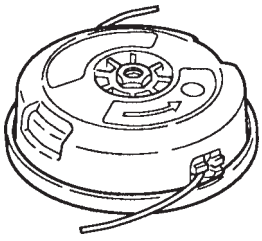

形式 OT-1B　(部品番号：OT1B)
適用排気量　25 mL 以上

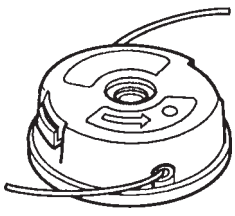

形式 OT-2B　(部品番号：OT2B)
適用排気量　25 mL 以上

ナイロンコードカッタ

刈払機用の特別注文品（オプション）として、各種のナイロンコードカッタ（ナイロンカッタ）を用意しております。

- **ご使用前に、ナイロンコードカッタ（ナイロンカッタ）の取扱説明書をよく読んで、正しい操作、注意事項、組立、ナイロンコードの交換方法などを理解してください。取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。**

⚠ 警告

刈刃は当社の純正品を使用すること。
４枚刃は、背丈の低い雑草刈にのみ使用できます。
８枚刃は、芝および雑草刈に使用できます。

刈刃一覧

上段 ： 部品名称を表わします。（部品番号）
下段 ： 仕様・規格を表わします。

チップソー(TL)	(X400-000190)
230 mm 36P 軽量マドアキ	
チップソー(NTL)	(X400-000170)
230 mm 36P 軽量マドアキ	
デカチップソー(TRL)	(X400-000200)
230 mm 36P 軽量マドアキ	
チップソー(SV)	(X400-000180)
230 mm 36P 軽量マドアキ	
チップソー(TRL)	(X400-000210)
255 mm 36P 軽量マドアキ	
チップソー(TL)	(X400-000240)
255 mm 40P 軽量マドアキ	
チップソー(NTL)	(X400-000220)
255 mm 40P 軽量マドアキ	
チップソー(TRL)	(X400-000250)
255 mm 40P 軽量マドアキ	
チップソー(SV)	(X400-000230)
255 mm 40P 軽量マドアキ	
チップソー(BL)	(X400-000260)
230 mm 54P 軽量マドアキ 竹用	
チップソー(BL)	(X400-000270)
255 mm 60P 軽量マドアキ 竹用	
4枚刃	(696001-28330)
230 mm クロ	
4枚刃	(696001-27931)
255 mm クロ	
8枚刃	(696001-06631)
230 mm クロ	
8枚刃	(696001-05731)
255 mm クロ	
丸のこ刃	(695001-05531)
230 mm 80P ミガキ	
丸のこ刃	(695001-05731)
255 mm 80P クロ	
丸のこ刃	(695001-04131)
255 mm 80P ミガキ	
笹刈刃	(695001-49933)
255 mm 30P	

刈刃

⚠ 注意

作業内容と用途および仕様・規格により、本製品への適合性を確認し、お買い求めの販売店と相談の上、ご購入、ご利用願います。

刈払機の特別注文品（オプション）として、標準付属の刈刃の他に各種の刈刃を用意しております。

なお、この刈刃一覧には、本製品の標準付属の刈刃も含んでいます。

- ご使用前に、各々の刈刃に付いている刈刃の取扱い、または使用上の注意事項をよく読んで刈刃の正しい扱い方と使い方を理解してください。
  刈刃に付いている説明文は、いつでも読めるように保管してください。
- ご使用前に、刈刃を確認してください。
  ヒビ割れや欠けなどがあれば、新しい刈刃と交換してください。
- 点検や刈刃の交換などは、必ずエンジンを停止し、刈刃が停止してから行なってください。
- 「正しい作業のために」と「刈刃の取付」をよく読んでください。

仕　　様

項目	単位	型　式　名 RME2640
質量 　エンジン部（燃料除く） 　刈刃ユニット（刈刃、ストラップ除く） 　エンジン部、刈刃ユニット	 kg kg kg	 ５．２ ３．９ ９．１
容量 　燃料タンク	 L	 ０．８５
刈刃ユニット 　型式 　歯車減速比および潤滑剤		 R2640 減速比　１．３３ 共立純正ギヤケースグリース （部品番号：Ｘ６９５－０００２０）
刈刃		チップソー　３６枚刃（２３０mm）
刈刃駆動軸回転方向(ギヤケースの上から見る)		反時計方向
外形寸法（エンジン部のみ） 　長さ×幅×高さ	 cm	 ３２×３４×３６
エンジン 　型式 　排気量 　最大出力時エンジン回転数 　最大エンジン回転数 　アイドリング回転数 　クラッチ作動開始エンジン回転数 　キャブレタ形式 　点火方式 　スパークプラグ 　始動方式 　動力伝達方式	 mL r/min r/min r/min r/min	 RME2640 空冷２サイクル単シリンダ ２５．４ ７，５００ １０，５００ ３，０００ ３，７００～４，３００ 循環式 フライホイールマグネト：ＴＣＩ方式 ＮＧＫ　ＢＰＭ７Ｙ リコイルスタータ　iスタート 自動遠心クラッチ
燃料混合比		[レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル] ・共立純正２サイクル専用オイル ＪＡＳＯ性能分類　ＦＣ　　;[５０：１] ・２サイクルエンジンオイル ＪＡＳＯ性能分類　ＦＢ、ＦＡ　;[２５：１]
最大エンジン出力時燃料消費量	L/h	０．６７

＊この仕様は予告なしに変更することがあります。

株式会社 共立

東京都青梅市末広町1-7-2　〒198-8711　☎0428-32-6181

北海道共立エコー株式会社
札幌市厚別区大谷地東1-2-20　〒004-0041　☎011-891-2249(代)

東北共立エコー株式会社
仙台市若林区卸町東5-1-50　〒984-0002　☎022-288-0511(代)

東部共立エコー株式会社
青梅市末広町1-7-2　〒198-0025　☎0428-32-1091(代)

中部共立エコー株式会社
愛知県清須市西枇杷島町宮前1-39　〒452-0031　☎052-502-4111(代)

西部共立エコー株式会社
岡山市藤田566-159　〒701-0221　☎086-296-5911(代)

九州共立エコー株式会社
大野城市白木原5-3-7　〒816-0943　☎092-573-5361(代)

エコーレンテックス株式会社
青梅市末広町1-7-2　〒198-0025　☎0428-32-6777(代)

◎ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

X750-010 15 0
X750219-880 0　　0704me 0192 ES

© 2007 株式会社 共立　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。