取扱説明書

YANMAR

iスタート
ヤンマー判払機



SREY26U
SREY26L
SREY26LL
SREY26G

⚠ 警告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

2003/07

はじめに

ご挨拶

・ヤンマー刈払機をお買い上げいただき、ありがとうございます。

用途

・この刈払機は、軽量・小型に製造された２サイクルエンジン付刈払機です。
背丈の低い雑草刈に使用してください。

・この刈払機に付属しているチップソーは雑草刈に使用してください。
灌木や木を切らないでください。

・刈払機を改造しないでください。

・整備不良の刈払機や、改造した刈払機は危険ですので使用しないでください。

本機の特徴 ； iスタート

・iスタートは、エンジンの始動時、スタータを引いたときの回転力がバネを介してクランク軸に伝わるため、ケッチンを感じることなくスムーズに始動することができます。
エンジンの始動は、スタータを素早く引かなければなりませんが、iスタートならそれが容易にできます。

取扱説明書について

・この取扱説明書には、組立や操作、整備に必要な事項が書かれていますので正しく効果的な製品の取扱いができるよう、よく読んで理解してください。
説明をわかりやすくするため、使用している図は現品と異なる場合があります。

・単位はＳＩ単位（国際単位系）を使用しています。
（　）内は参考値ですので数%の換算誤差がある場合もあります。

・この取扱説明書は、いつでも読めるように必ず保管してください。
この取扱説明書が損傷により読めなくなったり、紛失した場合は、販売店から新しく取扱説明書を購入してください。

貸与、譲渡

・この取扱説明書で解説している機械を貸与する場合、借りて作業をする人に、この取扱説明書とともに機械を貸与してください。
製品を譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。

おことわり

・本書に記載されている仕様や解説あるいは説明のために例にあげられている図や内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

・本製品は一部部品（ハンドルと飛散防護カバーなど）の組立作業が必要となります。

・ご不明なことやお気付きのことがございましたら、販売店にご相談ください。

目　　次

はじめに 2
警告表示マークの意味 3
梱包部品一覧 4
各部の名称 6
　各部の名称とその機能 7
組立 8
　刈刃ユニットの組付 8
　ハンドルの組立 8
　スロットルワイヤの組立 9
　飛散防護カバーの取付 9
　刈刃の取付 10
　刈刃と飛散防護カバーの取付位置確認 ... 11
正しい作業のために 12
　作業者の体調 12
　保護具 13
　機械のバランスの調整 14
操作方法 15
　燃料の取扱い 15
　エンジンの始動と停止 16
　基本的な作業方法 18
　作業上の注意 19
　刈刃使用上の注意 20
点検・整備 21
　整備の目安 21
　点検要領 21
　刈刃の交換 23
　キャブレタの調整 23
故障診断と対策 24
保管 24
　長期保管（６０日間以上）..... 24
仕様 25

⚠ 注意

スタータグリップを引いてから、遅れてエンジンが始動する場合がありますので、ご注意ください。

重要

- **iスタートは、滑らかにリコイルが引けるスタータです。**
- **スタータグリップが軽く引けない場合や、スタータグリップを引いてもエンジンが始動しない場合は、スパークプラグを外してください。更にリコイルを引いても重いときは、エンジン内部の故障ですので、そのままお買い求めの販売店へご相談ください。**

iスタートリコイルスタータ分解禁止
スタータグリップが軽く引けない場合は、スタータ内のバネが巻き込まれた状態ですので、スタータケースを外さないでください。

警告表示マークの意味

⚠ 危険

その警告に従わなかった場合､死亡または重傷を負うことになるものです。

⚠ 警告

その警告に従わなかった場合､死亡または重傷を負う可能性があるものです。

⚠ 注意

その警告に従わなかった場合､ケガを負う恐れのあるものです。


丸に左斜線の入ったこの記号は、表示されているものが全て禁止されていることを表わします。

重要

重要として囲まれた文章は､この取扱説明書で説明されている機械の使用、点検、保守・保管に関する重要な注意事項です。

- **この取扱説明書で解説されている機械には､下表の「警告表示マーク」のラベルが貼付してあります。ご使用前にマークの意味を理解してください。**
- **万一､ラベルが摩滅したり破損して読めなくなった場合や、はがれて紛失した場合は、販売店から新しくラベルを購入し､「各部の名称」に指示してある箇所に貼り､常にマークが見える状態を維持してください。**

警告表示マーク

⚠ 危険	⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 警告
			
飛散防護カバーは､必ず取付けて使用すること。	**作業中は、15 m以内に人、動物を近付けないこと。**	**キックバックに注意すること。**	**刈刃装置からの飛散物に注意すること。**

⚠ 警告	⚠ 注意	⚠ 注意	⚠ 注意
			
作業中は、保護具を必ず着用すること。	**移動時、保管時は必ず刈刃カバーを取付けること。**	**刈刃装置駆動軸の回転速度は10,000 r/min以下。**	**ご使用前に取扱説明書を読み、正しく作業すること。**


梱包部品一覧

梱包箱の中には、下記部品が分かれて梱包されています。

梱包箱を解きましたら、まず中の部品を確認してください。


エンジン側　（太線枠内の部品は収納袋入り）

エンジン

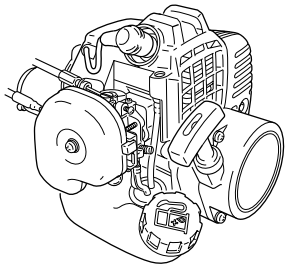


チップソー


２３０ mm チップソー
（カッタケース付き）

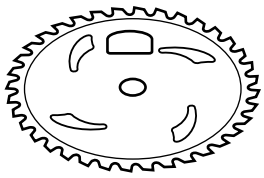

刈刃カバー

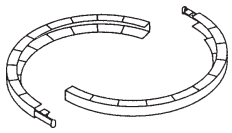

保護めがね
ＡＮＳＩ Ｚ ８７．１に適合

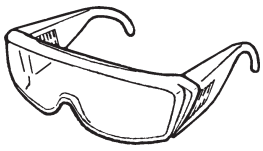

蜂の巣対策部品




取扱説明書
保証書




刈刃ユニット側(SREY26U)


メインパイプとスロットルレバー

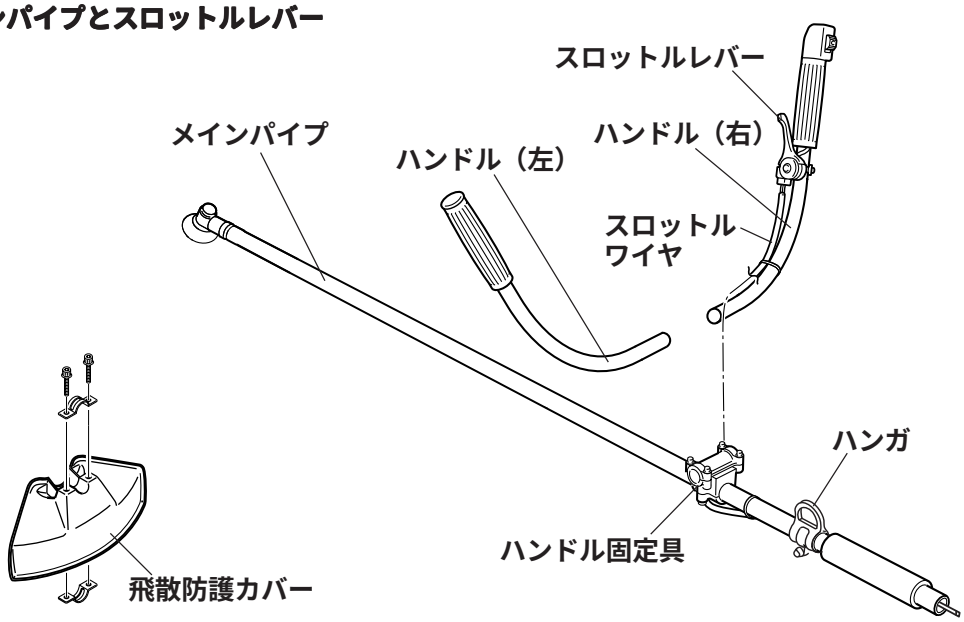

肩掛けバンド

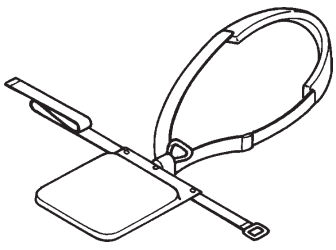


工具類

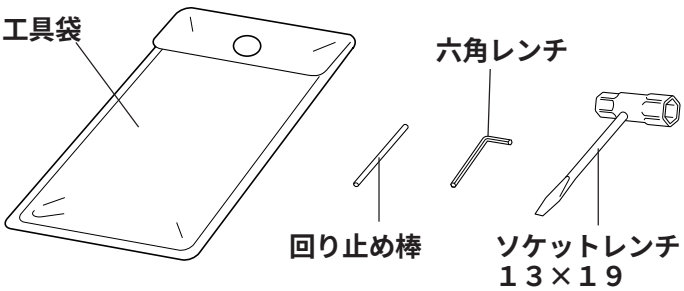


刈刃ユニット側(SREY26L)(SREY26LL)


メインパイプとスロットルレバー

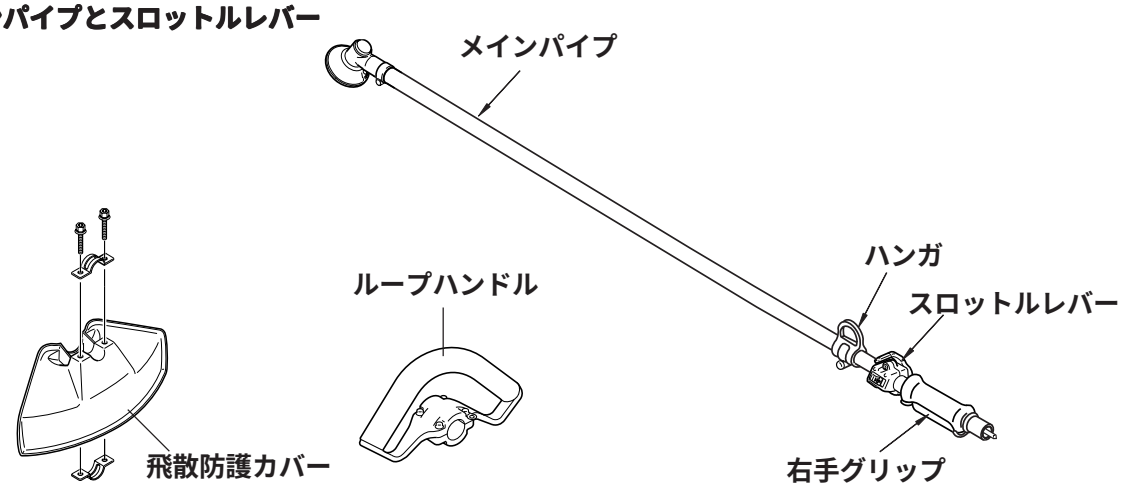

肩掛けバンド

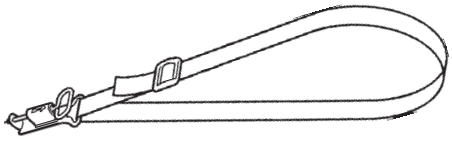


工具類

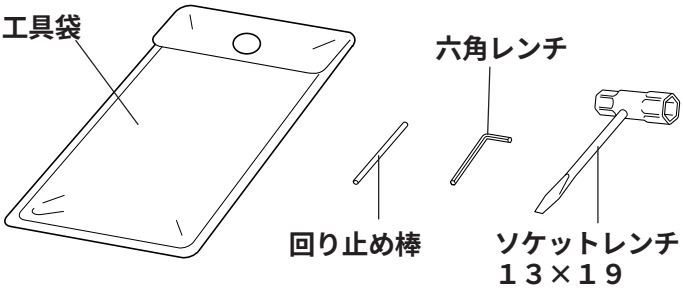


刈刃ユニット側(SREY26G)


メインパイプとスロットルレバー

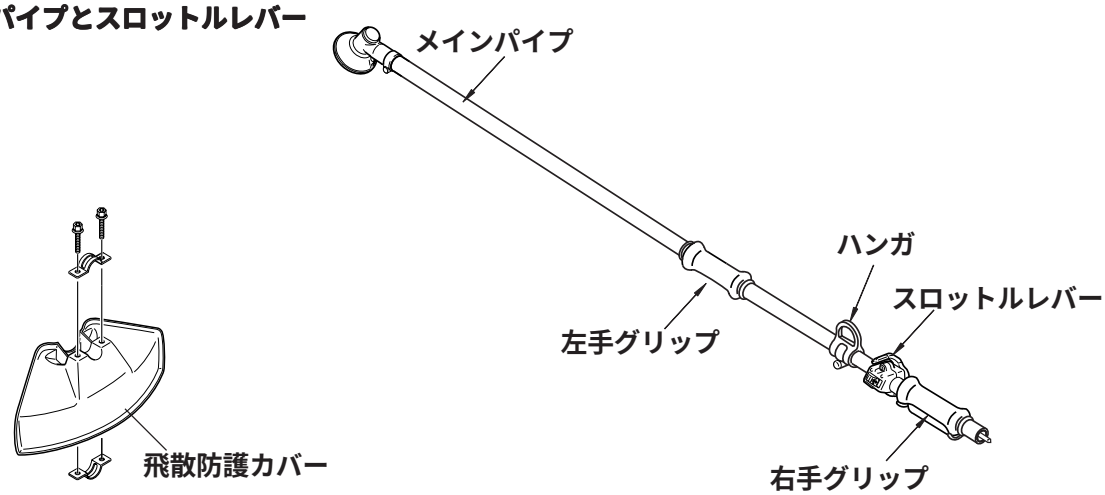


肩掛けバンド

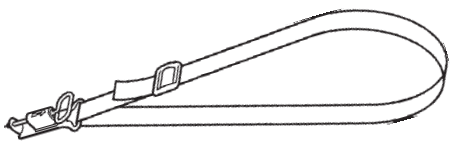


工具類

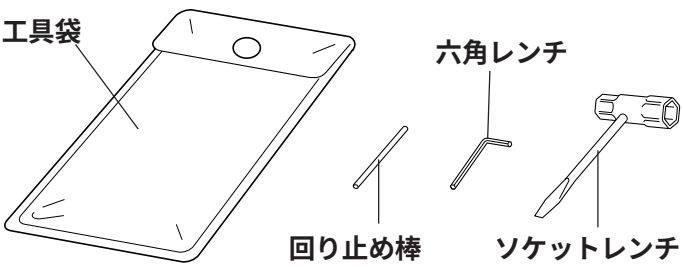

各部の名称

⚠ 危険		⚠ 警告			⚠ 注意			
								エンジンの始動時に万一刈刃が回転する場合は、エンジンを再調整して使用してください。
飛散防護カバーは必ず取付けて使用すること	作業中は１５メートル以内に人、動物を近付けないこと	キックバックに注意すること	刈刃装置からの飛散物に注意すること	作業中は保護具を必ず着用すること	移動時、保管時は必ず刈刃カバーを取付けること	刈刃装置駆動軸の回転速度は１０，０００ｒｐｍ以下	ご使用前に取扱い説明書を読み、正しく作業すること	

7

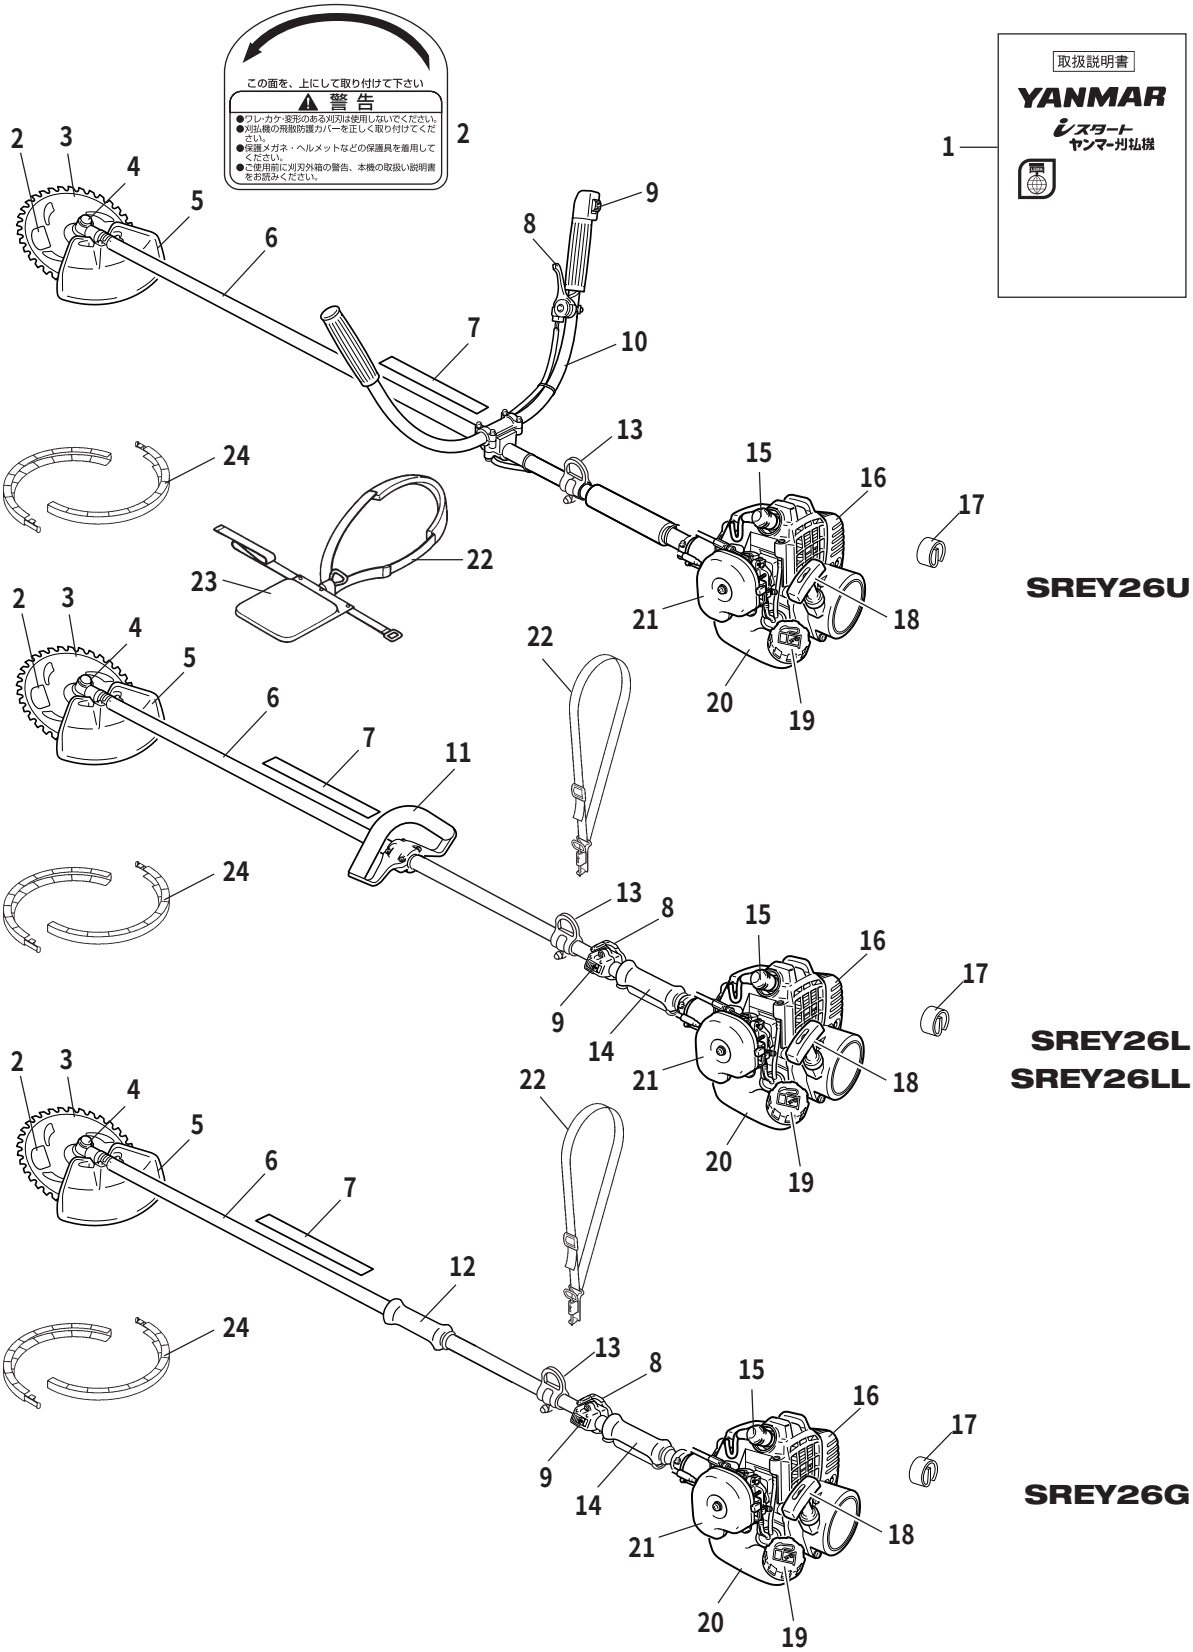

各部の名称とその機能

１．取扱説明書	―機械をお求めになったとき必ず付いています。 機械を使用する前に必ず読んでください。また正しい操作方法を再確認する場合に備え、すぐ取出せる場所に、必ず保管してください。
２．刈刃警告ラベル	―刈刃の取扱いについての警告事項を記述しています。
３．チップソー	―密集したヤブや雑草刈に使用する刈刃です。
４．ギヤケース	―動力を刈刃に伝達すると同時に、刈刃の組付部ともなります。
５．飛散防護カバー	―作業者が刈刃装置と接触するのを防ぐとともに、刈刃から作業者に飛散する物を少なくします。
６．メインパイプ	―駆動軸のケースの役割をしています。
７．警告表示ラベル	―使用上の重要な事をマークと文字で表わしています。 ３ページの「警告表示マークの意味」を参照してください。
８．スロットルレバー	―エンジン回転数を調節するためのレバーです。
９．ストップスイッチ	―エンジンを停止するときのスイッチです。
１０．両手ハンドル	―刈払い作業時に握り、刈払機を操作します。
１１．ループハンドル	―刈払い作業時、左手で握るハンドルです。
１２．左手グリップ	―刈払い作業時、左手で握るグリップです。
１３．ハンガ	―肩掛けバンドの取付金具を掛けるためのものです。
１４．右手グリップ	―刈払い作業時、右手で握るグリップです。
１５．スパークプラグ	―エンジンの頭部に組付けられ、シリンダ内の混合気に点火するものです。
１６．マフラカバー	―消音器（マフラ）をカバーし、作業者が不用意に熱いマフラに触れるのを防ぎます。
１７．蜂の巣対策部品	―蜂がマフラ出口に巣を作らないようにするものです。
１８．スタータグリップ	―エンジンを始動するときに使用します。
１９．燃料タンクキャップ	―燃料タンクを密封するふたです。
２０．燃料タンク	―燃料を入れる容器です。
２１．エアクリーナ	―エンジンに供給される空気をきれいにします。
２２．肩掛けバンド	―作業者の身長に合わせ長さの調節ができるバンドで、機械を吊り下げるのに使用します。
２３．腰あて	―メインパイプが直接身体に当たるのを防ぐクッションです
２４．刈刃カバー	―機械の持ち運び、保管をするときに使用するカバーです。


組　　立

⚠ 警告

正しく組立ててください。誤って組立てたものを使用すると、死傷事故を起こす恐れがあります。

- **刈払機を改造しないでください。**
- **整備不良の刈払機や、改造した刈払機は危険ですので使用しないでください。**
- **エンジン単体での始動はしないでください。**


図１

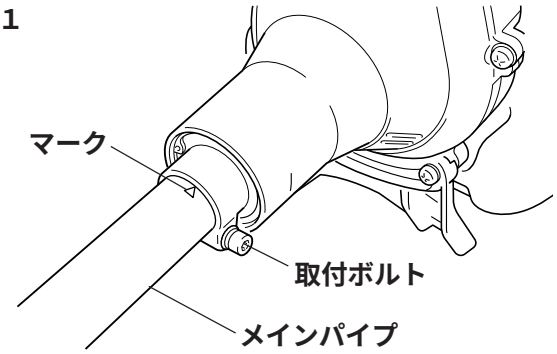

刈刃ユニットの組付

1. **エンジンと刈刃ユニットを平らな場所に置いてください。**
2. **刈刃ユニットのギヤケースの上部をエンジンの上方向に合わせてください。メインパイプの▲マークの線までエンジン継手部分に差し込んでください。（図１参照）**
3. **エンジン側の取付ボルトを付属の六角レンチで締め、メインパイプを確実に固定してください。**

図２

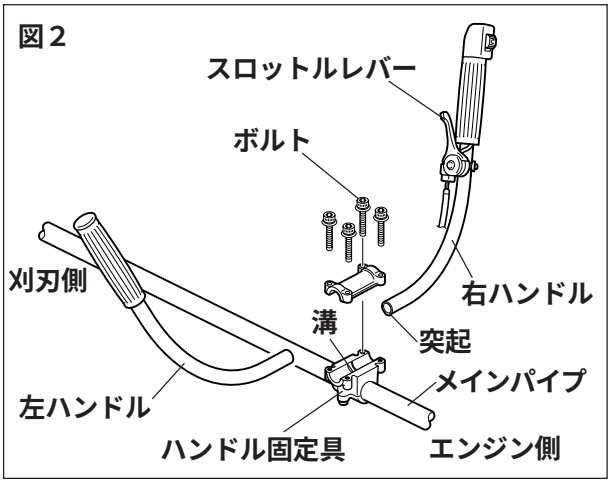

ハンドルの組立


重要

ハンドルを組立てるときは、警告表示ラベルに重ならないように、組付けてください。

SREY26U ; 両手ハンドルの組立

1. **付属の六角レンチで、ハンドル固定具の４本のボルトを取外してください。**
2. **スロットルレバーの付いているハンドルが右手側になるようにして、ハンドル固定具の「溝」にハンドル先端の「突起」を合わせて固定してください。（図２参照）**
3. **メインパイプとハンドルを使いやすい角度にして、ハンドルが動かないようにハンドル固定具を４本のボルトで締付けてください。**

図３

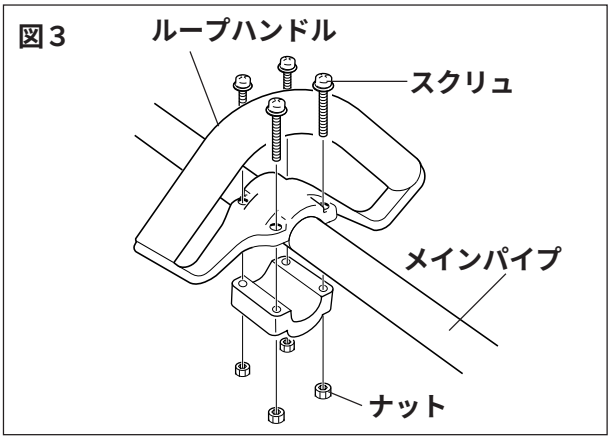


SREY26L,SREY26LL;

ループハンドルの組立

1. **ループハンドルをメインパイプにスクリュで取付けてください。（図３参照）**
2. **作業者に合わせ、作業しやすい位置に移動し固定してください。**

図１

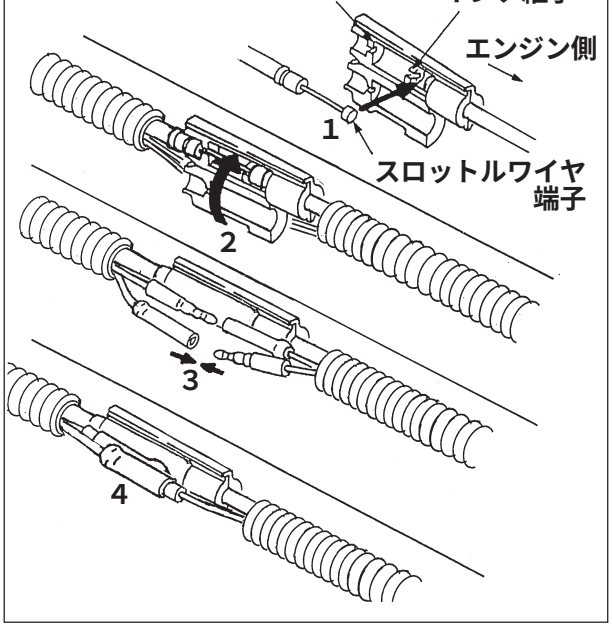


スロットルワイヤの組立

●スロットルレバーを低速の位置に戻してください。

1. メインパイプ側スロットルワイヤ端子をインナ継手に引っ掛けてスロットルワイヤを引っ張り、スロットルワイヤ継手にはめ込んでください。（図１参照）
2. スロットルレバーを動かしてワイヤが正常に動くことを確認してから、スロットルワイヤ継手カバーをかぶせてください。
3. ストップスイッチのコードをそれぞれ接続してください。
4. コードとワイヤ継手の組立完了図です。

図２

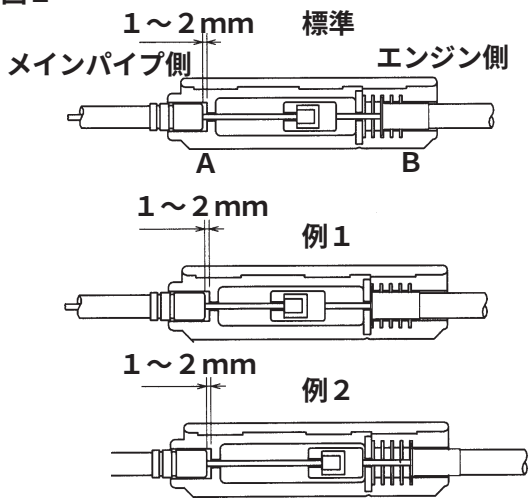


●スロットルワイヤの調整

・スロットルワイヤ継手でエンジン側スロットルワイヤを調整できます。（出荷時は調整済みです。スロットル開度と刈刃の回転速度のバランスが悪くなったら再調整してください。）

・スロットルワイヤ継手カバーをマイナスドライバなどであけ、図２のようにＢ部みぞに組付けるエンジン側スロットルワイヤの金具のフチの位置を前後して調整してください。

・例１はワイヤの張りを弱くする場合で、例２はワイヤの張りを強くする場合です。このとき、メインパイプ側スロットルワイヤのＡ部すきまに１～２mmの余裕を必ず付けてワイヤを張り過ぎないように注意してください。

図３

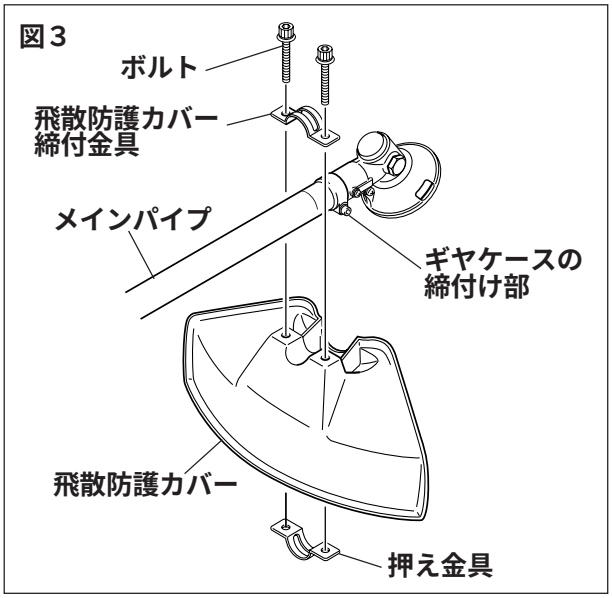

飛散防護カバーの取付

⚠ 警告

飛散防護カバーを取付けないで作業すると、死傷事故を起こすことがあります。

1. 押え金具を飛散防護カバーの下側から取付穴に合わせてください。（図３参照）
2. ギヤケースの締付け部と飛散防護カバー上部のヘコミを合わせてください。
3. 飛散防護カバー締付金具でメインパイプをはさむように取付けてください。
4. 締付金具の穴にボルト（２本）を通し、押え金具に付属の六角レンチでボルトを締め、飛散防護カバーをメインパイプに固定してください。

⚠ 警告

・摩耗した刈刃用ナットおよび刈刃押え金具類を使用しますと、刈刃がゆるむ場合がありますので、新品と交換してください。
・刈刃締付け後は、正しく取付けてあるか確認してください。ずれている場合は、もう一度刈刃を取付けなおしてください。刈刃の取付け方を誤ると、刈刃がゆるみ死傷事故を起こす恐れがあります。刈刃の締付けは大変重要です。
強く締付けられない場合は、締付けられる人に依頼すること。
参考 ：締付けトルクは１８Ｎ・ｍ
（１８０kgf・ｃｍ）以上

図１


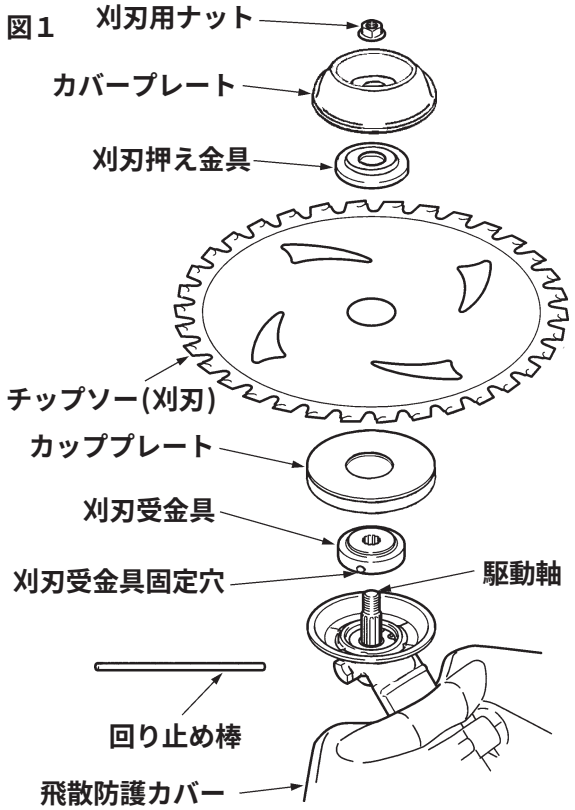


図２

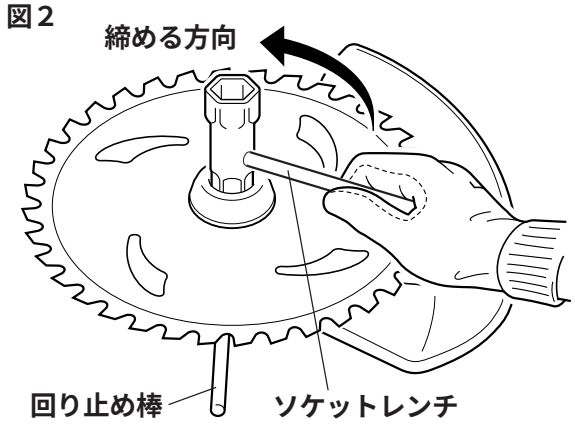

刈刃の取付

⚠ 注意

・組立ての際は手袋をしてください。
不用意に刈刃に触れると、ケガをします。
刈刃は必ず指定のものを使用してください。
・機械を反転させる場合は、燃料漏れのないように燃料タンクキャップを確実に締めてください。
漏れると引火する恐れがあります。

重要

刈刃締付け後は、回り止め棒が差し込まれたままになっていないか、確認してください。


刈刃は機械を反転させ、図１のように組付けます。

1. まず、刈刃受金具のワキにある穴とギヤケースの穴を合わせ、付属の回り止め棒を差し込み、刈刃受金具が回らないように固定してください。
2. 次に、付属のソケットレンチ（１３mm）で刈刃用ナットを時計方向に回してゆるめ、刈刃用ナットとカバープレート、刈刃押え金具を外してください。
3. 固定した刈刃受金具の凸部に、カッププレートの平面が刈刃側になるようにはめ込み、その上に回転方向に注意して刈刃をはめ込んでください。
4. 刈刃押え金具、カバープレートを組込み、刈刃用ナットを手で締めます。
5. 回り止め棒の差し込みを確認して、刈刃用ナット（左ネジ）をソケットレンチで反時計方向に回し、確実に締付けてください。（図２参照）
6. 締め終わったら回り止め棒は忘れずに必ず外してください。

●刈刃固定金具類 ：部品番号

刈刃用ナット	：６１０３２０－２２３３０
カバープレート	：６９９２２９－５５９３０
刈刃押え金具	：６１０３１４－５５９３０
カッププレート	：６１０３５２－５５９３１
刈刃受金具	：６１０３１３－５５９３１
回り止め棒	：８９７５１８－０１１３１
ソケットレンチ	：８９５４１０－０２８３０


図１

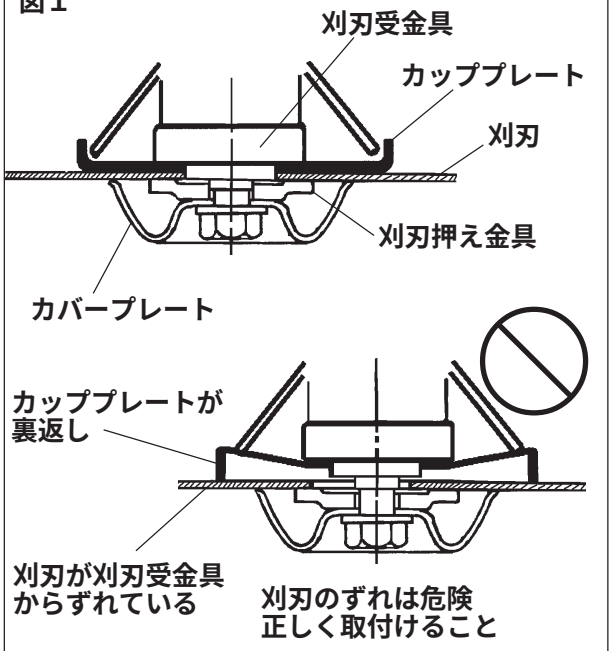

刈刃と飛散防護カバーの取付位置確認

刈刃が正しく取付いていないと異常振動し、ケガや機械の故障の原因になります。刈刃を手で回し、刈刃のブレがないか確認してください。(図１参照)

図２

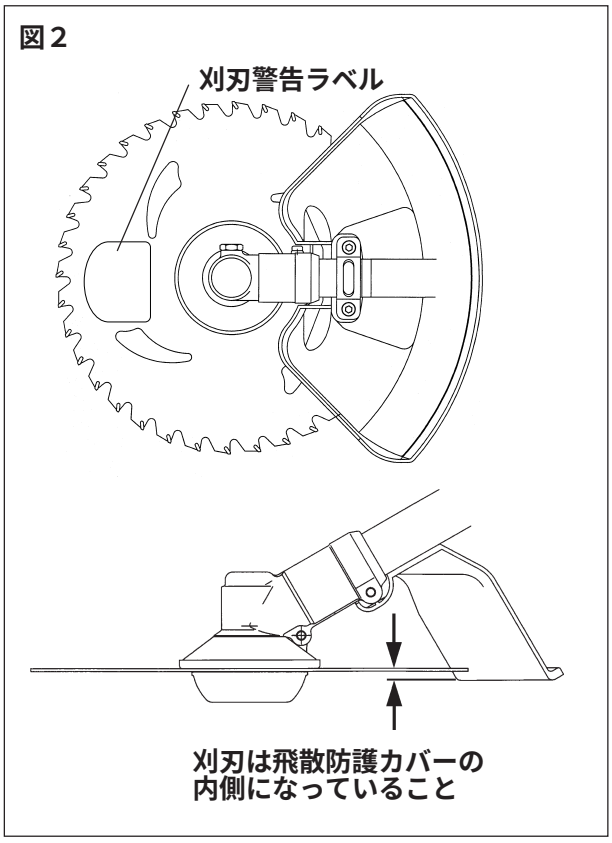

刈刃が飛散防護カバーの内側になっているか確認してください。(図２参照)
内側になっていない場合は飛散防護カバーの取付を修正してください。

●飛散防護カバー
部品番号：６９９０００－５６２３０

正しい作業のために

⚠ 注意

・機械を操作する人は心身ともに健康でなければなりません。
子供には使わせないでください。
・夜間や天候不良などの視界の悪いときは作業をしないようにしてください。

図１

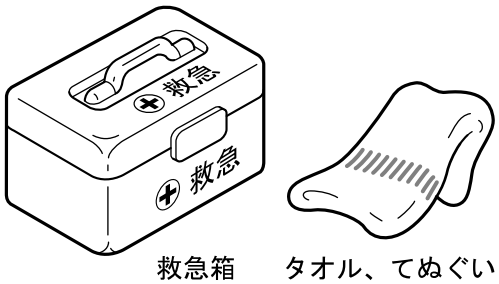


図２



痛い、感覚がない？
医師の診察を受けること

図３



救急箱　　タオル、てぬぐい

⚠ 注意

・労働省の通達により、一日の使用時間は２時間以内、連続作業時間はおおむね３０分以内にしてください。連続作業後には５分以上の休止時間を取ってください。
・蜂に気をつけて作業してください。

作業者の体調

・ 疲れているときは、刈払機を使用しないでください。もし、刈払機使用中に疲れた場合は、作業を中断し休憩してください。
・ 酒を飲んでいる人、薬物の影響がある人は、機械を操作しないでください。視覚や敏しょう性、判断力に影響をおよぼします。
・ 身体を冷やさないようにしてください。
特に手首や手指は保温に心掛けてください。

振動と冷え

機械を操作する人の体質によっては、指にレイノー症候群と呼ばれる症状が現われることがあります。これは振動と冷えにさらされることにより起こるとされており、指にチクチクとした痛みや、火傷のようなヒリヒリした痛みを感じ、さらには指先が白くなり感覚がなくなります。
症状の現われる限度が未解明であるため、特に末梢部は温かく保ってください。

反復作業による傷害

指や手、腕、肩の筋肉やすじを使いすぎると、その箇所にズキズキする痛みや腫れ、マヒ、衰弱、激痛が起こるとされています。手で、一定の反復する動きを長く続けると、反復作業による傷害の危険性が高くなります。定期的に休息を取ってください。

ケガへの備え

・ 万一のケガへの備えとして、応急手当用品の入った救急箱を用意してください。
出血をともなうケガについては、止血用に汗拭き用のタオルや、てぬぐいなども有効ですので、常時余分に作業現場へ携帯することをおすすめします。
・ 応急手当については、地域の消防署や消防組織（消防団など）で知識、技能の普及につとめていますので、それらの講習、訓練を受け、基本的な知識を習得されることをおすすめします。

図１

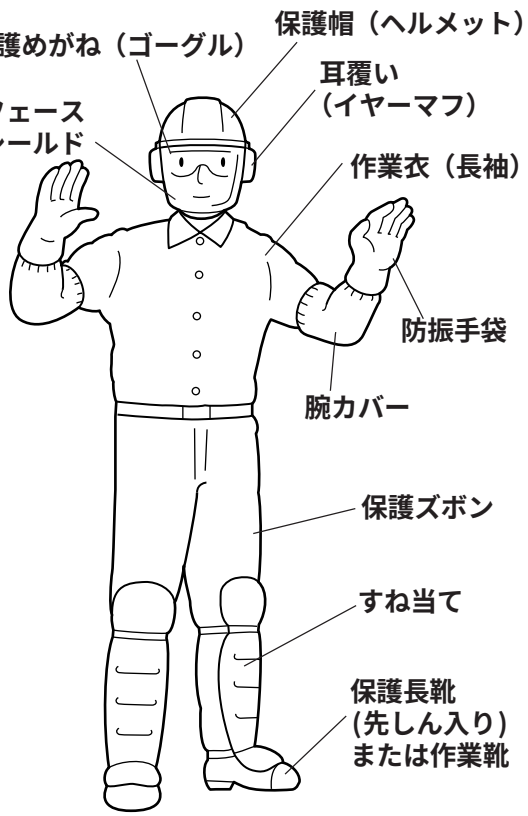


図２


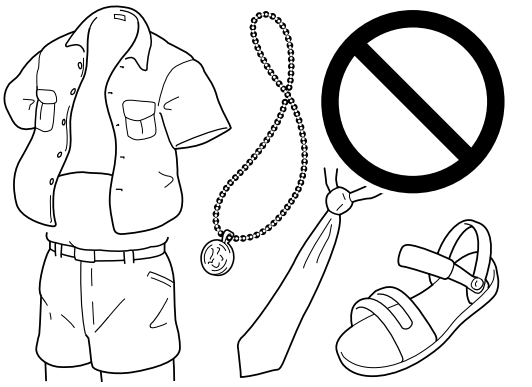


図３　アシナガバチ　スズメバチ　ミツバチ　マルハナバチ

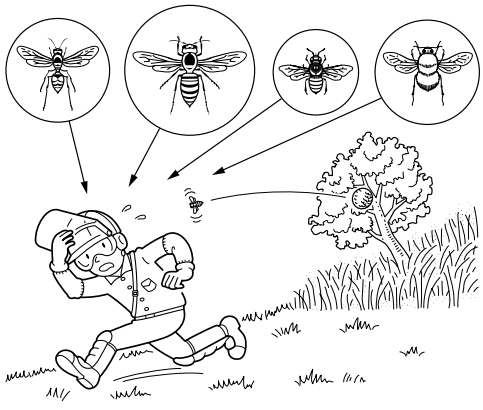

保護具

身体を保護する衣服

身体に合った作業衣（長袖）を着用してください。衣服はボタン、ファスナを完全にし、作業衣のすそはズボンに入れること。袖じまりを良くしてください。フリルや飾りヒモは機械や雑草に絡まる原因になります。ネクタイ、だぶついた服、宝石類は着用しないこと。髪の毛は肩より上でまとめること。

目の保護

この機械を使用する人は、刈刃装置から飛んで来る物に対してだけでなく、空中のホコリや、種、花粉などから目を保護するものを身に付けなければなりません。

日常、めがねを使用している人は、そのめがねの上から保護めがね（ゴーグル）などの目を保護するものを付けてください。

耳の保護

長時間大きな音を聞いていると聴覚が弱くなったり、聞こえなくなったりする原因となります。

耳覆い（イヤーマフ）や耳栓などの聴覚を保護するものを着用して騒音から耳を保護してください。

頭部の保護

頭上の木の枝や、落下物の危険性に対して、保護帽（ヘルメット）を使用し頭部を保護してください。

顔の保護

飛来物や飛散物から顔を保護するため、フェースシールドを使用してください。

手の保護

防振手袋を着用してください。柔らかい革のものは、握りをより確実なものにできます。

脚全体の保護

底に滑り止めの付いた丈夫な保護長靴(先しん入り)か、作業靴(先しん入り)とすね当てを着用してください。刈刃より飛んで来る物から身を守るのに適しています。

身体の保護のためのその他の事項

- 蜂が近づいて来たら、速やかに危険区域から遠ざかること。蜂は頭部や顔をねらって来るので、防蜂網は効果があります。特に蜂アレルギーの人は必ず着用し、防護手袋なども使用します。
- アレルギー性鼻炎（花粉症）などの症状が出やすい人は、薬局などで売っている使い捨ての防塵マスクを付け、アレルギーを起こす花粉などを極力吸い込まないようにしてください。

重要

この刈払機はさまざまな身体サイズに合うように設計されていますが、バランスがとれない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

図１

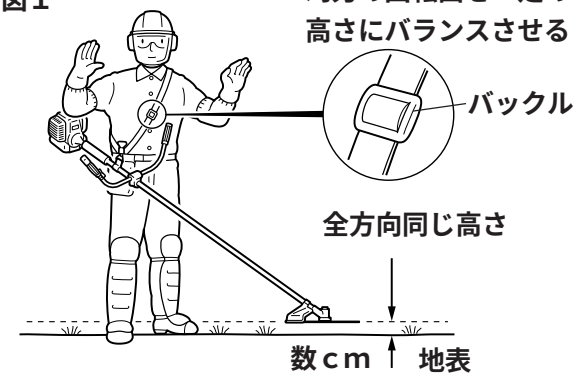


図２

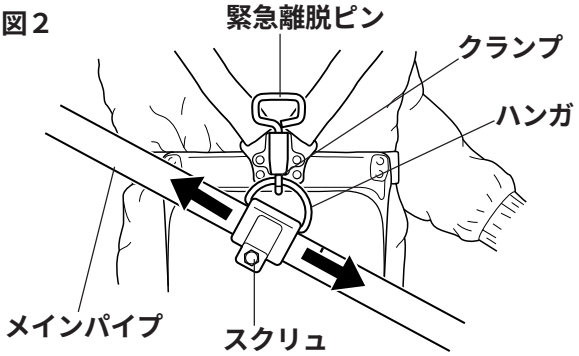


図３


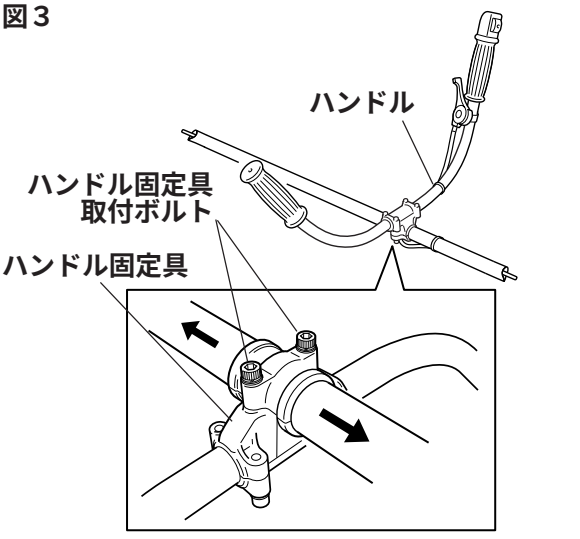


図４

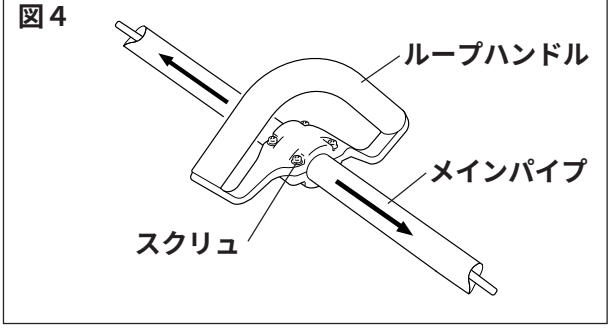

機械のバランスの調整

刈刃と飛散防護カバーを付けてバランスの調整をしてください。

バランスは、刈刃と飛散防護カバーが地上から数ｃｍの高さが最適です。（図１参照）

肩掛けバンドの調整

肩掛けバンドをたすきに掛けてクランプ(図２参照)が腰の位置になるように、バックルで調整してください。

肩掛けバンドのクランプは体の右側で、緊急離脱ピンが外側になるようにします。

もしバランスが悪いときは以下の方法で調整してください。

ハンガの調整

ハンガは、メインパイプ上を前後に移動でき、バランスが良いところを見つけられます。

付属のソケットレンチでスクリュをゆるめハンガを動かし（図２参照)、刈刃と飛散防護カバーが地上から数ｃｍの高さになるように調整し、固定してください。

SREY26U ; 両手ハンドルの調整

1. ハンドル固定具取付ボルト２本を付属の六角レンチでゆるめます。（図３参照）
2. ハンドルを作業しやすい位置に移動します。
   このときハンドル固定具が警告表示ラベルに重ならないようにしてください。
3. ハンドルの位置を決め、ハンドル固定具取付ボルト２本を確実に締付けます。

SREY26L ,SREY26LL;
ループハンドルの調整

1. ハンドル取付スクリュ４本を付属のソケットレンチでゆるめます。（図４参照）
2. ハンドルを作業しやすい位置に移動します。
   このときハンドル取付位置が警告表示ラベルに重ならないようにしてください。
3. ハンドルの位置を決め、ハンドル取付スクリュ４本を確実に締付けます。

操　作　方　法


⚠ 警告

・引火しやすいので、燃料の取扱いは火災に充分注意してください。
燃料の補給中にタバコを吸ったり、火花を出したりしないでください。
・エンジンが熱いときや、エンジンを始動したままでの燃料補給は絶対にしないでください。
・作業中、万一、エンジンから発火または発煙したら、まず、緊急離脱ピンを上に引き、機械を身体から離し、身体の安全を確保してください。
（１８ページ図１参照）

⚠ 注意

燃料を補給する際はポンプを使用し、機体が安定した状態で給油口からこぼれないように注意して補給してください。（１６ページ図１参照）
傾斜地では補給しないでください。
機械に燃料が少しでもこぼれたら、必ず拭き取ってください。

図１

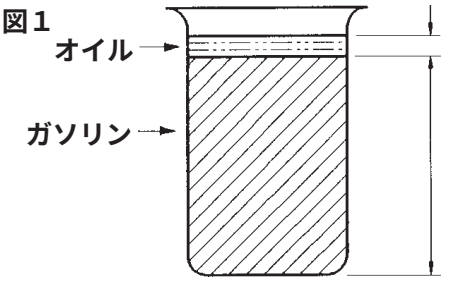

ガソリン	２サイクルエンジンオイル	
L	mL	
	５０：１	２５：１
４	８０	１６０
８	１６０	３２０
２０	４００	８００

図２


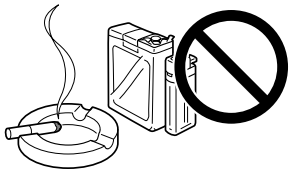


図３

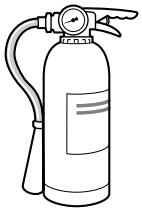

シャベルまたは消火器を用意する

燃料の取扱い

重要

・混合燃料の長期保管は劣化しやすいので、燃料は使用する分量だけ混合してください。
燃料の混合は、機械の燃料タンクで行なわないでください。
・燃料タンク、燃料タンクキャップ、燃料タンクブリーザ、燃料パイプなどは使用前に点検し、異常が発見された場合は使用せず交換してください。
・ＪＡＳＯ性能分類：２サイクルエンジンオイルの潤滑性能順にＦＣ、ＦＢ、ＦＡの３種類に分類し表示します。

●本機の燃料にはレギュラーガソリンと、２サイクルエンジンオイルを混合した燃料を使用してください。
正しくない燃料はエンジン機能不良の原因となります。

●燃料の混合比は、２サイクルエンジンオイルの種類により下記の通り使用してください。

・ＪＡＳＯ性能分類 ＦＣ　　;[５０：１]

・ＪＡＳＯ性能分類 ＦＢ、ＦＡ　;[２５：１]

●ガソリンとオイルの混合はガソリン用の容器を使用し、よく混合してください。

●自分の身体を、火災その他の傷害から守るように注意してください。
草木などに類焼しないよう注意してください。
シャベルで砂などをかけるか、または消火器で消火してください。

図１


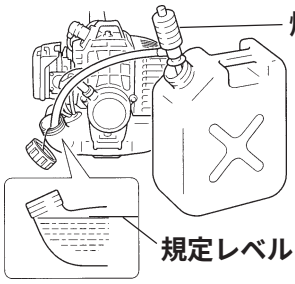


図２

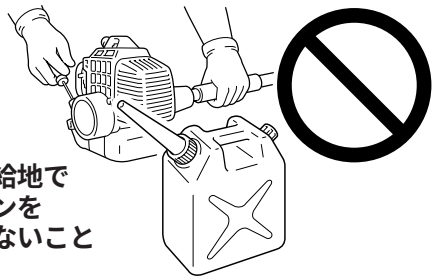


⚠ 警告

- エンジンの排気ガスには、死に至る有毒なガスが含まれています。屋内や通気の悪い場所でエンジンを始動しないでください。
- 機械を障害物のない地面に置き、刈刃が地面や他の物に触れないことを確認してください。
- 空中で始動したり、肩掛けバンドで吊ったまま始動しないでください。機械が思わぬ方向に動き、負傷することがあります。

図３



図４

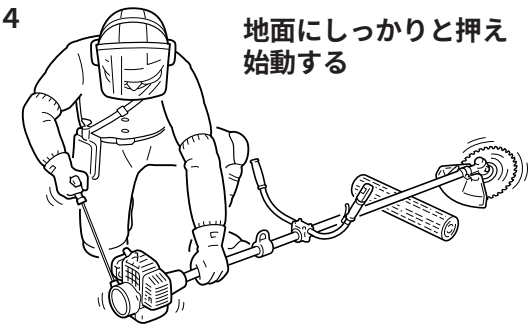

- 燃料タンクには、外気との間に圧力差が生じています。
  燃料を補給するときは、燃料タンクキャップをすこしゆるめて、圧力差を取除いてください。
- 燃料タンクに燃料を補給するときは、屋外の舗装されていない地面の上で行なってください。
  屋内では燃料を補給しないでください。
- エンジンが熱いときや、エンジンを始動したままでの燃料補給は絶対にしないでください。
- 必ず規定レベル以下に補給してください。
- 燃料を補給した後は、燃料タンクキャップを確実に締めてください。
- エンジンを始動する前に、燃料を補給した場所から３m以上移動してください。
- 燃料タンクに燃料が残っている状態で、機械をしまわないでください。
  燃料漏れがあった場合、火災の原因となります。

エンジンの始動と停止

⚠ 注意

- エンジンを始動する前に、ボルトやナット、ネジが締まっているか確認してください。
  ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。
- エンジンを始動する前に刈刃をチェックしてください。ヒビの入った刈刃、破損している刈刃は、それがどんなに小さくても使用せず、新品と交換してください。
- 燃料が漏れていないか確認してください。
  燃料が漏れている場合は、エンジンを始動せずにお買い求めの販売店にご相談ください。
- 機械の周囲は充分に広くとり、人、動物は近づけないこと。また、障害物がないことを確かめてから始動してください。
- 機械は地面にしっかりと押え、始動してください。
- エンジンの始動時、スロットルレバーを低速の位置にしておいても、刈刃が回転する場合には２３ページを参照しながらキャブレタを再調整して使用してください。
- エンジンが停止しないときはチョークを閉じると停止します。機械を再び使用する前に、ストップスイッチの点検をしてください。

重要

- スタータグリップを引くときは、まず軽く引き出し更に素早く引いてください。
  引き紐の２／３以上は引き出さないでください。
- スタータグリップを戻すときは、途中で手から離さないでください。

⚠ 警告

スロットルレバーを低速位置にしないでエンジンを始動すると､刈刃が動き始めます｡エンジンの始動､停止時､作業を中断するとき､移動のときは､必ずスロットルレバーを低速の位置にしてください。

重要

- **アイドリング（低速回転）に戻さずにチョークストップなどでエンジンを停止すると､故障する恐れがあります。**
- **緊急時以外は必ずアイドリング（低速回転）状態にして停止してください。**

図１

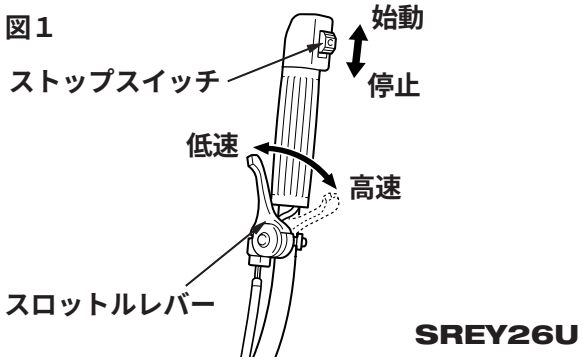


図２


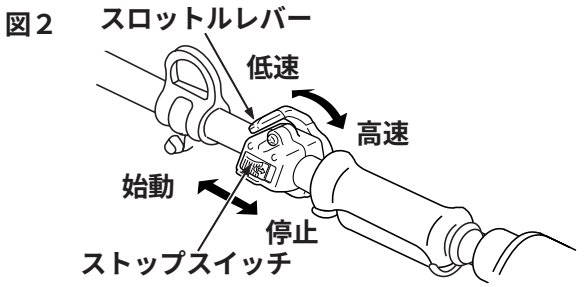


図３

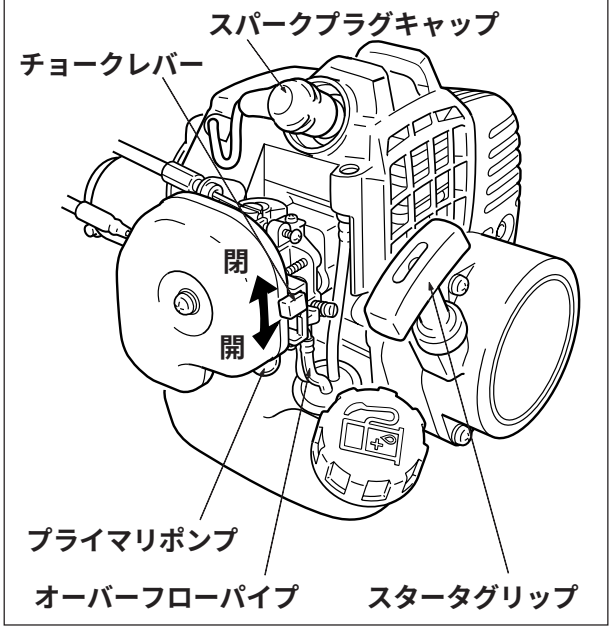

エンジンの始動には､冷えたエンジンの場合と暖まっているエンジンの場合があります。
エンジンの状態を確認の上、各々の始動の手順に従って始動してください。
順序を間違えると始動が困難になる場合がありますので注意してください。

冷えたエンジンの始動

1. ストップスイッチを始動の位置にします。（図１、２参照）
2. スロットルレバーを低速の位置にします。
3. チョークレバーを｢閉｣の位置にします｡(図３参照)
4. オーバーフローパイプに燃料が見えるまで、プライマリポンプをくり返し押してください。
5. 吸い込み確認後、機械をしっかり押え、スタータグリップを最初の爆発音がするまで数回引いてください。
6. 爆発音がしたらチョークレバーを「開」の位置にして、更にスタータグリップを引き始動させてください。すぐにエンジンが始動したときは、チョークレバーを徐々に｢開｣に戻してください。
7. 始動したら低速のままでしばらく暖機運転をしてください。

暖まっているエンジンの始動

1. ストップスイッチを始動の位置にします。（図１、２参照）
2. スロットルレバーを低速の位置にします。
3. チョークレバーを｢開｣の位置にします｡(図３参照)
4. 燃料タンクがカラでなければスタータグリップを引いてください。
5. 燃料タンクがカラの場合、燃料補給をした後、オーバーフローパイプに燃料が見えるまで、プライマリポンプをくり返し押してください。
6. スタータグリップを引いて始動させてください。

エンジン停止

1. **スロットルレバーを低速の位置にし､エンジンをアイドリング（低速回転）状態にしてください。**（図１、２参照）
2. ストップスイッチを停止の位置にしてください。
3. 緊急の場合は､直ちにストップスイッチでエンジンを停止してください。
4. エンジンが停止しないときは､チョークを閉じてください。エンジンは失速し停止します。
   機械を再び使用する前に､お買い求めの販売店にストップスイッチの点検と修理を依頼してください。

長期に機械を使用しないときは､必ずスパークプラグキャップを抜き､エンジンが始動しないようにしてください。(図３参照)

図１

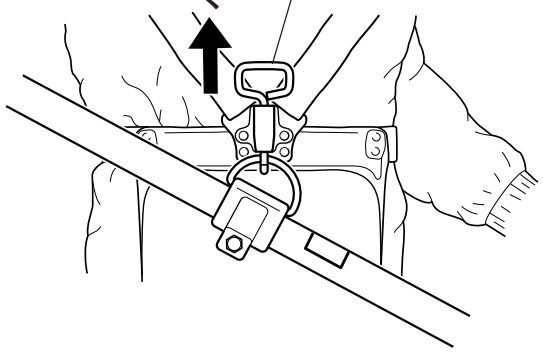


図２



図３

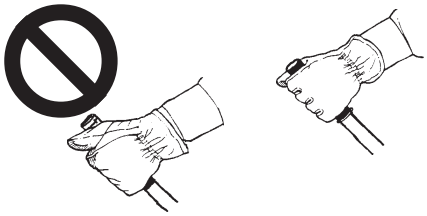


図４


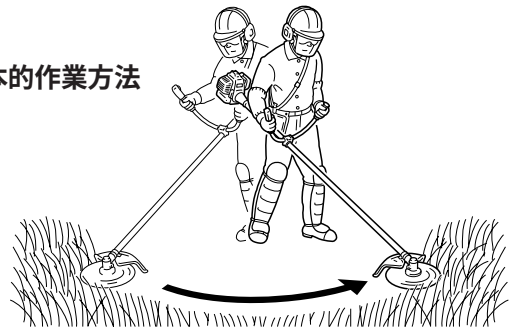


図５

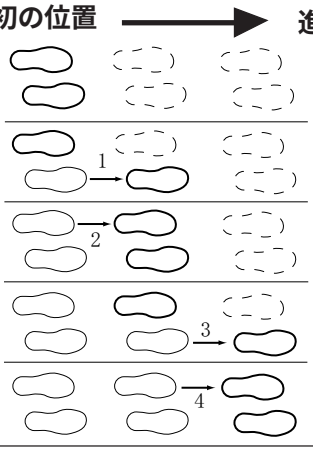

基本的な作業方法

⚠ 警告

- 緊急離脱装置が正常に作動するか、確認してください。正常に作動しない場合は、新しいものと交換してください。
- 緊急の場合、緊急離脱ピンを上に引き、機械を身体から離すこと。（図１参照）
- 飛散防護カバーに絡み付いた雑草などを取るときは、必ずエンジンを停止してから行なってください。刈刃やエンジンが回ったままでは、ケガの原因になります。
- ゆるやかな傾斜地で刈払機を使用する場合は、等高線方向に刈ってください。
  急傾斜地では滑りやすく危険なため刈払機を使用しないでください。
- 常に両手でハンドルを握り、機械を使用してください。絶対に片手で使用しないでください。

●機械を保持するときは、必ずハンドルに親指を掛け、他の指とともにハンドルを囲むように握ってください。（図３参照）

●メインパイプを腕で振り回さず腰の回転で刈刃を水平に右から左に弧を描くように振り、刈刃の左側で雑草を刈払ってください。（図４参照）
左から右に刈ると、刈った草が飛散し、芝や雑草の生えた場所を刈った草が覆ってしまいます。

●この刈払機で、木を切ることはできません。

●初め、体重の移動が安全で容易な体勢をつくり、右足から前に進み左足がこれに続くという進みかたをしてください。（図５参照）

⚠ 警告

・傷害を起こす危険がありますので作業中は危険ゾーンに誰も入らせないでください。危険ゾーンは作業者を中心に半径１５ｍの範囲です。
・作業中刈刃をヒザより高く持ち上げないでください。ヒザ以上に持ち上げると刈刃の回転面が顔の高さに近くなり、回転する刈刃から飛散する物が顔面や目に当たる可能性があります。
・キックバック（跳ね返り）に注意すること。
特に刈刃の右側を障害物に当てると、作業者側（自分の方）に刈刃が勢いよく跳ね返され、大変危険です。
・夜間や、視界が悪く暗い場所では、機械を絶対に操作しないでください。

作業上の注意


⚠ 注意

・機械を使用する前に、作業を行なう場所をよく確認して、機械が跳ね飛ばしそうな物を取除いてください。
・スロットルレバーを低速の位置にしても刈刃が回転する場合は、すぐに使用を中止しキャブレタを再調整してください。（２３ページ参照）
・作業中や機械を持ち運ぶときは、火傷などしないように高温部には充分注意してください。

重要


ギヤケースを地面に接触させて作業すると、刈刃用ナットのカバー、刈刃用ナットが摩耗しやすくなります。
摩耗したときは新品と交換してください。

図１

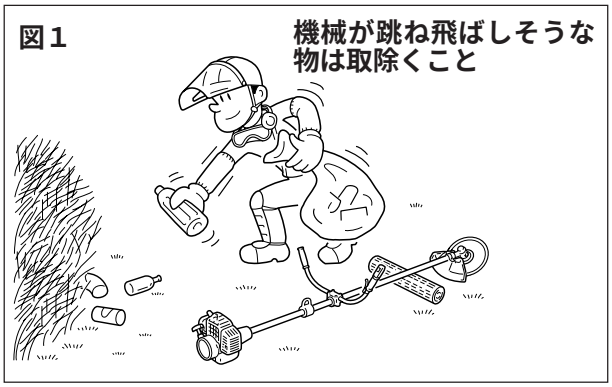

●機械を中心に半径１５ｍの範囲に子供や見物人、ペットがいないことを確認してください。
誰かが１５ｍ以内に近づいてきたら、直ちにエンジンを停止し、刈刃の回転を止めてください。

図２

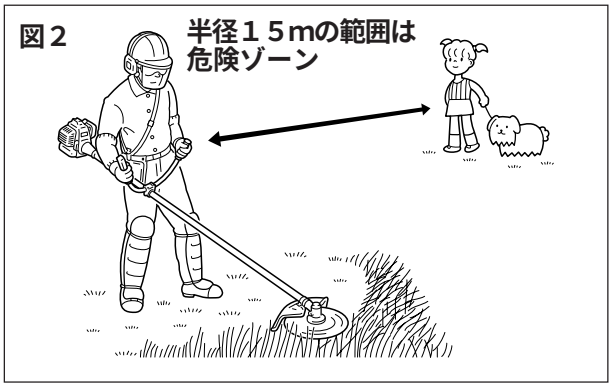

●作業を補助する人、共同作業をする人もお互いに合図のしかたを決めて、１５ｍ以上離れて作業してください。
連絡用に、呼子（笛）を携帯することをおすすめします。

●視界が悪く、暗い場所では、機械を絶対に操作しないでください。

図３



●機械が突然異常な振動をしたら、直ちにエンジンを停止してください。
突然の振動は、フライホイール、クラッチ、刈刃などの故障や、ネジのゆるみなどが原因です。
故障の原因がわかり、修理が終わるまで機械を使用しないでください。

図１




●エンジンを停止したときは、機械を地面に降ろす前に刈刃の回転が停止したことを確認してください。エンジンが停止していても、刈刃が惰性で回転中は刈刃でケガをすることがあります。

●エンジンが熱いうちは、火傷を防ぐため、マフラ（消音器）に身体を近づけないでください。
機械を持ち運ぶときは、必ずエンジンを停止し、刈刃に刈刃カバーを取付けて移動してください。
マフラ（消音器）は熱くなっていますので、身体に接触させないよう身体から離して持ち運んでください。

図２



図３

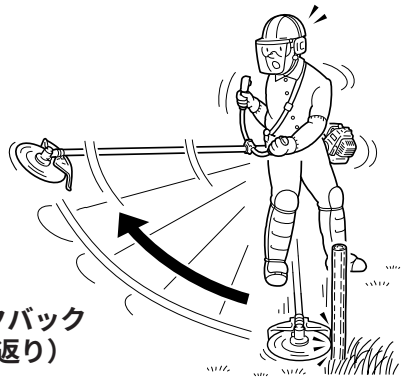

●作業中障害物に刈刃が万一接触したとき、刈刃の反動を受け、突然跳ね返されることがあります。（図３参照）
この跳ね返りをキックバックと言います。

刈刃使用上の注意

⚠ 警告

・刈刃を障害物に当てないでください。
もし当たった場合は大きな衝撃と共に、刈刃が勢いよく跳ね返され危険です。
・ヒビの入った刈刃は作業中に飛散することがあります。絶対に使用しないでください。
刈刃に曲がり、高温による変色、ヒビがある場合は刈刃を交換してください。刈刃用ナットが摩耗している場合は刈刃用ナットを交換してください。（２３ページ「刈刃の交換」参照）
・充分に締付けられていない刈刃は、外れて飛び出す原因となります。
・破損したり、ヒビがはいった飛散防護カバーは交換してください。（１１ページ図２参照）

図４

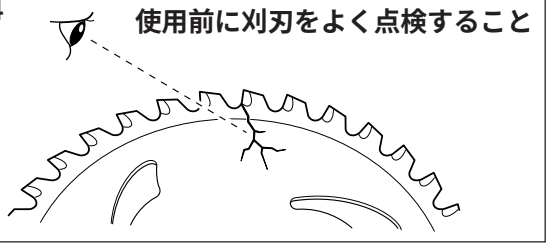


図５



●岩や石、切り株などの障害物に、刈刃を接触させないでください。

●刈刃を地面にくい込ませないでください。

●刈刃が障害物に当たった場合、直ちにエンジンを停止し、刈刃が止まったことを確認してから、刈刃と飛散防護カバーの損傷を点検してください。

点　検・整　備

⚠ 注意

・点検・整備をする前に必ずエンジンを停止し、冷えた状態でスパークプラグキャップを外して作業してください。（２４ページ図１参照）
・発火テストは、シリンダのプラグ穴の上ではしないでください。シリンダ内の混合気に引火し、火傷の恐れがあります。

整備の目安

●製品を調子良く、安全に使用するために定期的に点検・整備をしてください。

整備の時期	整備個所	整備の内容
使用前	ネジ、ナット	損傷と締まり具合の目視検査
	エアフィルタ	清掃、交換（２１ページ参照）
	燃料フィルタ	清掃、交換（２１ページ参照）
	冷却風通路	清掃（２２ページ参照）
	刈刃	損傷、切れ味、締まり具合の確認（１０、２０ページ参照）
	飛散防護カバー	損傷、取付け具合の確認（９、１１、２０ページ参照）
エンジン始動時	スロットルレバー	機能確認（１７ページ参照）
	ストップスイッチ	機能確認（１７ページ参照）
１ケ月毎	スパークプラグ	目視点検、必要な場合は交換（２２ページ参照）
作業５０時間毎	ギヤケース	注油（２２ページ参照）
長期保管（６０日間以上）	燃料タンク	燃料をカラにする（２４ページ参照）
	ネジ、ナット他	増し締めなど（２４ページ参照）

重要

・エアフィルタが非常に汚れていたり、破損している場合は交換してください。
・エンジン冷却風の入口や、シリンダフィンにゴミなどが詰まりますとエンジン焼き付きの原因となります。

図１


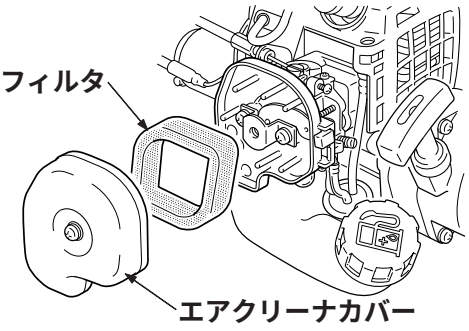


図２

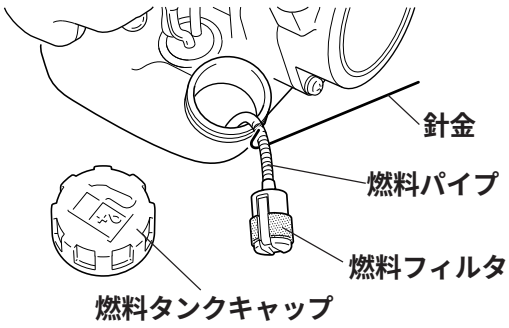

点検要領

リコイルスタータの点検　（分解禁止）

●スタータグリップが軽く引けない場合、エンジン内部の故障ですので、分解せずにお買い求めの販売店へご相談ください。

エアフィルタの清掃

ご使用前に点検してください。（図１参照）


1. チョークを閉じてから、取付ネジをゆるめ、エアクリーナカバーを外してください。
2. エアフィルタを外してください。
3. 汚れをブラシで落とすか、中性洗剤で洗ってください。洗剤を使用した場合は、充分に水洗いをし、よく乾かしてください。
4. エアフィルタを元の位置に取付けてください。
5. カバーを取付け、取付ネジを締めてください。

燃料フィルタの交換

ご使用前に点検してください。（図２参照）

1. 燃料タンクキャップを外してください。
2. 針金などで燃料フィルタを引っ掛け、燃料タンクの給油口から取出してください。
3. 燃料フィルタ部分が黒く硬くなっている場合は汚れていますので交換してください。
4. 燃料パイプから抜き取って新しい燃料フィルタと交換します。
5. 燃料タンクの給油口から燃料フィルタを入れて、燃料タンクキャップを締めてください。

図１

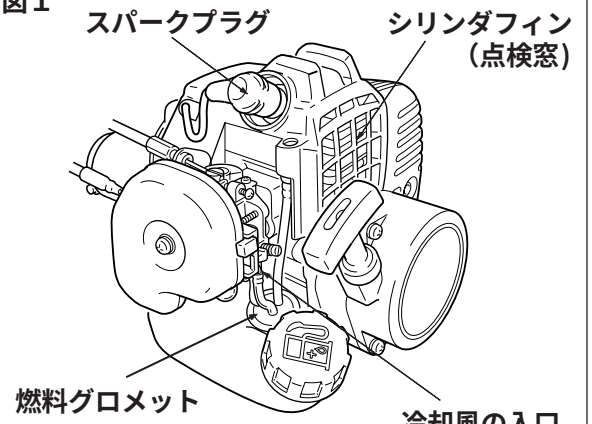

燃料パイプ、燃料グロメット、燃料タンクガスケット


- ご使用前に燃料を補給した後、燃料パイプ、燃料グロメット、燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏れ、にじみがないことを確認してください。
- 燃料の漏れ、にじみがある場合は、火災の危険がありますので、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に点検、交換を依頼してください。
- 燃料パイプ、グロメット、ガスケット類を取付け、取外しするときは、傷をつけないように、先端が鋭利な工具類は使用しないでください。
  また、取付け後は各部から燃料の漏れ、にじみがないことを必ず点検してください。

冷却装置の整備

ご使用前に点検してください。

- シリンダフィンの間のゴミと汚れを取除いてください。（図１参照）
- エンジンの底部と燃料タンクの間にある冷却風の入口の周りに付いた、ゴミなどを取除いてください。

図２

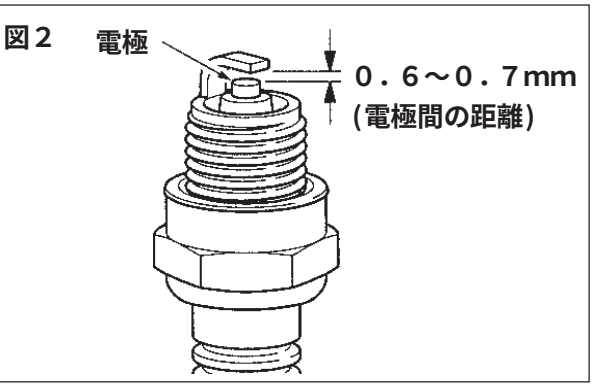

スパークプラグの点検


月に一度は点検してください。

1. 付属のソケットレンチ（１９mm）でスパークプラグを外してください。
2. 電極が減っているとき、すき間不良のとき（正しいすき間は０．６～０．７mm＝ハガキ３枚分の厚さ)、また電極の周囲にオイルや堆積物が付いているときは、新しいプラグと交換してください。（図２参照）
3. スパークプラグは、付属のソケットレンチでしっかり締付けてください。
   参考 ：締付けトルクは１５～１７N・m
   (１５０～１７０kgf・㎝)です。

マフラの点検

- マフラの締付けボルトにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は、付属の六角レンチで増し締めをしてください。

図３

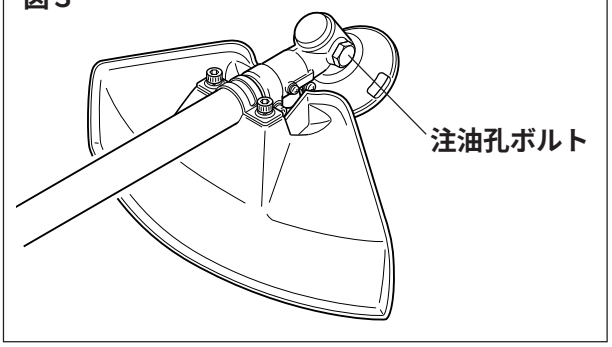

ギヤケース

- ご使用前に刈刃の固定金具類、および各部を点検してください。摩耗・ガタがある場合は新品と交換してください。
- 作業５０時間毎に高品質リチウムグリースを注油してください。

1. 付属のソケットレンチ（１3mm）で注油孔ボルトを外してください。（図３参照）
2. 高品質リチウムグリースをグリースポンプで補給してください。
3. 注油後は、注油孔ボルトを付属のソケットレンチでしっかり締付けてください。


刈刃の研磨

刃先が摩耗して目立ての必要がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

⚠ 注意

・不用意に刈刃に触れてケガをすることがないように、刈刃の交換の際は手袋をして作業してください。
・駆動軸が回転しないように、回り止め棒が刈刃受金具の穴に、確実に差し込まれているか確認してください。
・機械を反転させる場合は、燃料漏れのないように燃料タンクキャップを確実に締めてください。

図１

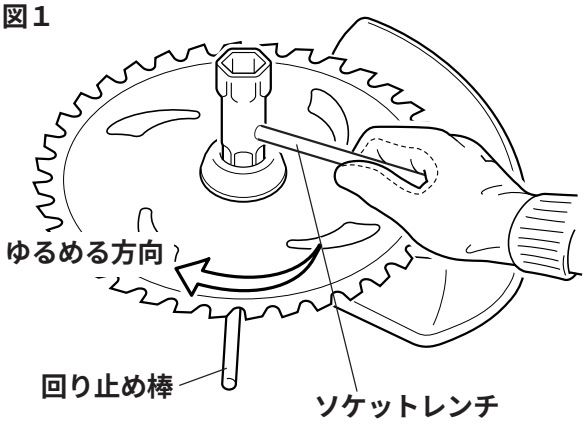


⚠ 注意

アイドリング（低速回転）のときに刈刃が回らないようにキャブレタを調整してください。
思わぬケガをすることがあります。

重要

・工場出荷時にキャブレタは最高の性能が引き出せるよう設定されていますが、次のような場合にはキャブレタの調整をしてください。
　1．エンジンが始動しない
　2．エンジンが停止する
　3．アイドリング時も刈刃が回っている
・スロー調整ネジ、高速調整ネジは締めすぎないこと。強く締めすぎるとキャブレタを破損します。

図２

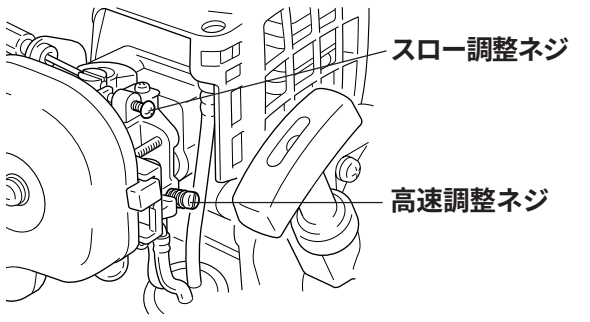

刈刃の交換

刈刃は当社指定のもの以外使用しないでください。
刈刃の交換は、機械を反転させて行ないます。

1. まず、刈刃受金具のワキにある穴とギヤケースの穴を合わせ、付属の回り止め棒を差し込み、刈刃受金具が回らないように固定してください。
（１０ページ図１参照）
2. 次に、付属のソケットレンチ（１３mm）で刈刃用ナットを時計方向に回してゆるめ、刈刃用ナットと刈刃押え金具を外し刈刃を外してください。
3. 刈刃受金具の凸部に、回転方向に注意して新しい刈刃をはめ込んでください。
取付手順と注意事項は、１０ページ「刈刃の取付」を参照してください。
4. 締め終わったら回り止め棒は忘れずに必ず外してください。

キャブレタの調整

キャブレタ調整を行なう前に、エアクリーナの清掃／交換を行ない、エンジンを数分間運転してください。

スロー調整ネジ

● アイドリング（低速回転）の回転数を調整するときは、キャブレタ本体のスロー調整ネジを回して調整してください。
スロー調整ネジを右に回して刈刃が回りはじめるところから$1\frac{1}{2}$回転程度戻してください。

高速調整ネジ

● 燃料と空気の混合割合が適正でない場合は回転不調となります。
● 回転不調の場合は、高速調整ネジを静かに回して調整します。
調整の標準は、高速調整ネジを全閉にしてから、反時計方向へ$1\frac{1}{4}$回転戻してください。

調整してもエンジン回転不調の場合は、お買い求めの販売店へご相談ください。

故障診断と対策

⚠ 警告

交換・清掃・調整してもトラブルが解消しないときは、お買い求めの販売店へご相談ください。

エンジンの調子が悪く故障診断するときは、まず次のことを確認してください。

●燃料タンクに燃料が入っていること。

●ストップスイッチが始動の位置にあること。

トラブル	故障診断	原因	対策
エンジンが始動しにくい また回転が変動する	オーバーフローパイプに燃料がくる	●燃料の変質 ●キャブレタ不良	●交換 ●販売店へ
	オーバーフローパイプに燃料がこない	●燃料フィルタの目詰まり ●燃料系統の目詰まり ●キャブレタ内部の固着	●清掃か交換（２１ページ） ●販売店へ ●販売店へ
	スパークプラグが汚れている、または濡れている	●燃料の変質 ●電極の隙間が正しくない ●カーボンが付着している ●電気的障害	●交換 ●交換（２２ページ） ●交換（２２ページ） ●販売店へ
エンジンが始動しない		●電気的障害 ●キャブレタ不良、内部固着 ●エンジン内部の故障	●販売店へ ●販売店へ ●販売店へ
エンジンは始動するが加速できない		●エアフィルタの汚れ ●燃料フィルタの汚れ ●燃料通路の詰まり ●キャブレタ調整不良 ●排気口／マフラ出口が詰まっている	●清掃か交換（２１ページ） ●清掃か交換（２１ページ） ●販売店へ ●調整（２３ページ） ●清掃
エンジンが停止しない		●ストップスイッチ不良	●応急停止（１７ページ）後、販売店へ
アイドリング状態で刈刃が回転する		●キャブレタ調整不良 ●クラッチバネ破損	●調整（２３ページ） ●販売店へ
エンジンが停止する		●キャブレタ調整不良 ●電気的障害	●調整（２３ページ） ●販売店へ

保管


⚠ 警告

燃料ガスが充満している密閉された場所や、裸火、火花のある場所に保管しないでください。

重要

この取扱説明書は、いつでも読めるよう保管してください。

図１

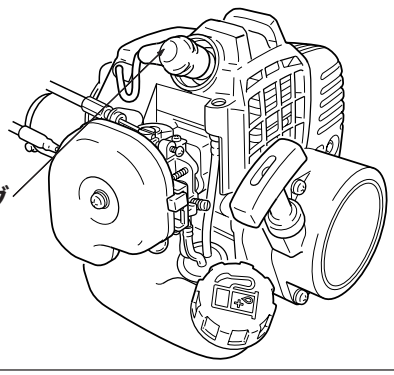

長期保管（60日間以上）

機械を長期間（60日以上）にわたって保管する場合は、以下に示す保管の際の整備を必ず実施してください。

●機械の外側に付いたグリース、オイル、ホコリ、ゴミなどをきれいに拭き取ってください。

●混合した燃料は完全に使いきり、キャブレタや燃料パイプに残っている燃料も低速で運転して使いきってください。

●スクリュ、ナット類が締まっているか確認してください。
ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。

●刈刃は刈刃カバーを付けてください。

●機械を乾かし、子供の手の届かないホコリのない場所に保管してください。

●必ずスパークプラグキャップを抜き、エンジンが始動しないようにしてください。（図１参照）

仕　　様

形式名		SREY26U	SREY26L	SREY26LL	SREY26G
項目	単位				
質量 エンジン部（燃料除く） 刈刃ユニット （刈刃、 肩掛けバンド除く） エンジン部、刈刃ユニット	 kg kg kg	 ３．０ １．９ ４．９	 ３．０ １．７ ４．７	 ３．０ １．８ ４．８	 ３．０ １．６ ４．６
容量 燃料タンク	 L	 ０．５８			
刈刃ユニット 形式 歯車減速比および潤滑剤		S260U 減速比 １．３６ 高品質リチウムグリース	S260L	S260LL	S260G
刈刃		チップソー ３６枚刃 （２３０mm）			
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケースの上から見る）		反時計方向			
外形寸法（刈刃除く） 長さ 幅 高さ	 cm cm cm	 179 57 41	 179 24 23	 209 24 23	 179 24 23
エンジン 形式 排気量 最大出力時 エンジン回転数 最大エンジン回転数 アイドリング回転数 クラッチ作動開始 エンジン回転数 キャブレタ形式 点火方式 スパークプラグ 始動方式 動力伝達方式	 mL r／min r／min r／min r／min	空冷２サイクル単シリンダ SREYB26 ２５．４ ７，５００ １１，０００ ２，５００～３，５００ ３，７００～４，３００ ダイヤフラム式 フライホイールマグネト電子点火；ＴＣＩ方式 ＮＧＫ　ＢＰＭ７Ｙ リコイルスタータ iスタート 自動遠心クラッチ			
燃料混合比		[レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル] ・２サイクルエンジンオイル ＪＡＳＯ性能分類　ＦＣ　　；[５０：１] ・２サイクルエンジンオイル ＪＡＳＯ性能分類　ＦＢ、ＦＡ；[２５：１]			
最大エンジン出力時 燃料消費量	 L／h	 ０．６８			

＊ この仕様は予告なしに変更することがあります。

ヤンマー農機株式会社

本　　社　〒530-8321　大阪府大阪市北区茶屋町1番32号
電話(06)6376-6345　　FAX(06)6373-1493

ヤンマー農機販売会社

ホクトヤンマー株式会社
〒067-0051　北海道江別市工栄町10番6号
電話(011)381-2300　FAX(011)381-2330
青森農機ヤンマー株式会社
〒034-0107　青森県十和田市大字洞内字井戸頭144番地525
電話(0176)25-2621　FAX(0176)22-9563
津軽ヤンマー販売株式会社
〒036-8095　青森県弘前市城東2丁目2番地の4
電話(0172)27-3351　FAX(0172)27-5914
株式会社ヤンマー農機東北
〒984-8557　宮城県仙台市若林区六丁の目元町16番1号
電話(022)288-7717　FAX(022)288-7720
株式会社ヤンマー農機秋田
〒010-0941　秋田県秋田市川尻町大川反170番地の47
電話(018)862-8155　FAX(018)863-6358
株式会社ヤンマー農機山形
〒991-0042　山形県寒河江市大字高屋字台下1727番地1
電話(0237)85-3551　FAX(0237)85-3563
株式会社ヤンマー農機福島
〒963-0725　福島県郡山市田村町金屋字下タ川原68番地1
電話(024)943-2424　FAX(024)942-3399
株式会社ヤンマー農機茨城
〒305-0854　茨城県つくば市上横場444番地9
電話(0298)36-8800　FAX(0298)36-8001
株式会社ヤンマー農機関東
〒360-0026　埼玉県熊谷市大字久下字上分1243-1
電話(048)527-8811　FAX(048)527-8823
株式会社ヤンマー農機千葉
〒283-0824　千葉県東金市丹尾18番地1
電話(0475)50-4611　FAX(0475)54-5111
株式会社ヤンマー農機長野
〒390-1301　長野県東筑摩郡山形村字北野尻8129-1
電話(0263)97-3100　FAX(0263)97-3366
株式会社ヤンマー農機新潟
〒950-1101　新潟県新潟市山田222番地
電話(025)231-7730　FAX(025)231-7765
株式会社ヤンマー農機北陸
〒924-0051　石川県松任市福留町615番地1
電話(076)277-3950　FAX(076)277-3955
株式会社ヤンマー農機東海
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅3丁目14番16号
電話(052)571-1171　FAX(052)571-2620
株式会社ヤンマー農機滋賀
〒524-0041　滋賀県守山市勝部町2丁目3番9号
電話(077)582-3231　FAX(077)583-5199
株式会社ヤンマー農機近畿
〒675-2114　兵庫県加西市田原町3179番地の60
電話(0790)49-0630　FAX(0790)49-1320
株式会社ヤンマー農機南近畿
〒639-1031　奈良県大和郡山市今国府町163番地の1
電話(0743)56-1103　FAX(0743)56-9139
株式会社ヤンマー農機山陰
〒690-0038　島根県松江市平成町182番地23
電話(0852)20-0800　FAX(0852)20-0803
株式会社ヤンマー農機岡山
〒710-0024　岡山県倉敷市亀山622番地
電話(086)428-5151　FAX(086)428-5179
株式会社ヤンマー農機四国
〒763-0083　香川県丸亀市土器町北2丁目43番地
電話(0877)22-1325　FAX(0877)22-3166
株式会社ヤンマー農機広島
〒721-0942　広島県福山市東深津町3丁目13番33号
電話(0849)28-5115　FAX(0849)25-6877
株式会社ヤンマー農機山口
〒745-0816　山口県徳山市遠石1丁目11番10号
電話(0834)21-8205　FAX(0834)31-7356
株式会社ヤンマー農機福岡
〒811-2304　福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原字口ノ坪2523番地
電話(092)611-1836　FAX(092)622-0188
株式会社ヤンマー農機西九州
〒845-0032　佐賀県小城郡三日月町大字金田660番地の2
電話(0952)73-4595　FAX(0952)72-2063
株式会社ヤンマー農機熊本
〒862-0963　熊本県熊本市出仲間5丁目6番1号
電話(096)378-8151　FAX(096)378-8157
株式会社ヤンマー農機大分
〒870-0924　大分県大分市牧1丁目1番12号
電話(0975)51-9711　FAX(0975)51-4155
株式会社ヤンマー農機宮崎
〒880-0124　宮崎県宮崎市大字新名爪206番地
電話(0985)39-2161　FAX(0985)39-6263
株式会社ヤンマー農機鹿児島
〒892-0835　鹿児島県鹿児島市城南町10番16号
電話(0992)22-7141　FAX(0992)22-7144
ヤンマー沖縄株式会社
〒901-2223　沖縄県宜野湾市大山7丁目11番12号
電話(098)898-3111　FAX(098)898-8082

お客様メモ

購入日　　平成　　年　　月　　日
購入店名

X753-000 57 1
X753 209-020 2