KIORITZ

取 扱 説 明 書

共立自走式4輪キャリー
ラジコン動噴

VRC617F3-10
VRC457F3-10
VRC457F3-8

⚠ 警　告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

⚠ 注　意

・この取扱説明書は、いつでも読めるように、紛失、汚損の恐れのない、すぐ取出せる所に必ず保管してください。
・この取扱説明書が損傷により読めなくなった場合、紛失した場合は、販売店より新しく取扱説明書を購入し、常に参照できるよう保管してください。
・この取扱説明書で解説している機械を貸与する場合、借りて作業をする人に、この取扱説明書を読ませ、充分な指示、訓練を行なった後、この取扱説明書とともに機械を貸与してください。
・製品を譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
・ご不明なことや、お気づきのことがございましたら、販売店にご相談ください。

警告表示ラベルについて

● この取扱説明書で解説されている機械には、下記の「警告表示ラベル」が貼付してあります。ご使用前に下図で確認し、ラベルの意味を理解してください。

● ラベルが摩滅したり破損して内容が確認できなくなった場合や、はがれて紛失した場合は販売店から新しくラベルを購入し、下図に指示してある箇所に張り、常にラベルが確認できる状態を維持してください。

警告表示ラベル

⚠ 注　意

●取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
●カバーをはずして運転しないでください。
けがをするおそれがあります。
●回転部にはぜったいにさわらないでください。
けがをするおそれがあります。
●点検整備のときはエンジンを停止してください。
けがをするおそれがあります。
●使用する農薬の取扱説明書をよく読んで
正しく使用してください。
●エンジン側へホースを引き出すときは注意してください。
ホースがエンジンの高温部に触れて損傷することがあります。

⚠ 警　告


●室内や換気の悪い場所での運転はやめてください。
排気ガスが充満して人体に害をあたえます。
●必ず保護めがね防毒マスク保護衣を使用してください。
農薬をあびるおそれがあります。
●運転中及び停止直後はベルトカバーが高温になりますので
さわらないでください。やけどするおそれがあります。

重　要（ポンプを長持ちさせるために）

●運転前後に、ピストン部へオイルを滴下してください。
●運転中は、５分以上の空運転はしないでください。
●運転後、凍結の恐れのある時は残液を完全に抜いてください。

X505－000590

部品番号；X505-000590

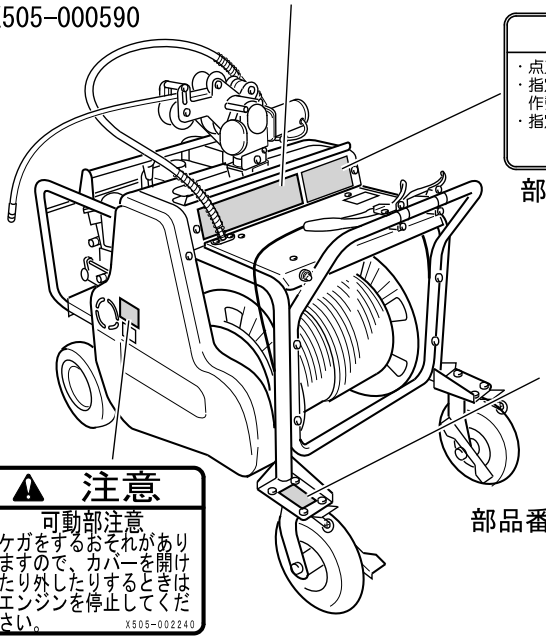

⚠ 注　意

・点火プラグは抵抗入りを使用する
・指定外プラグを使用すると破損、誤作動する恐れがあります
・指定プラグ（NGK）：BPR5ES
BPR6HS

部品番号:X505-002561


⚠ 注　意

「入」
「切」
「入」

移動時以外は必ずブレーキを「入」にすること。

X505-001470

部品番号:X505-001470

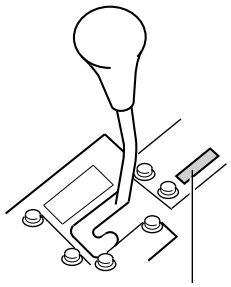

⚠ 注意

可動部注意
ケガをするおそれがありますので、カバーを開けたり外したりするときはエンジンを停止してください。

X505-002240

部品番号:X505-002240

⚠ 注 意　高温部に注意してください

部品番号；890157-55630

重要なお知らせ

共立自走式 4 輪キャリーラジコン動噴をお買い上げいただき、ありがとうございます。

● この取扱説明書は、機械の正しい扱いかたと、簡単なお手入れおよび守っていただきたい安全に関する事項について説明しています。
- 本書に記載されている仕様や解説あるいは説明のために例にあげられている図や内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 取扱説明書の内容は製品の標準装備を基本に構成していますが、特別注文品（オプション）やアクセサリを使用する場合も含まれます。
- 単位は SI 単位を使用しています。（ ）内は参考値ですので数%の換算誤差がある場合もあります。

● ご使用まえにこの取扱説明書をよくお読みいただき安全で快適な作業をしてください。
- お読みになった後も身近な所に保管し、いつでも読めるようにしてください。
- また、この機械を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を機械といっしょにお渡しください。

⚠ 危　険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものです。

⚠ 警　告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるものです。

⚠ 注　意

その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものです。

- 本書では、安全上重要な事項を⚠で示し、次のように表示しています。
- 必ず守ってください。

● エンジンについては、付属のエンジンの取扱説明書に従ってください。

● 機械の使用目的について
- この機械は日本国内でのみ使用してください。
- この機械は液剤散布作業に使用し、それ以外には使用しないでください。
- 機械を使用目的以外の作業に使用したり、改造しないでください。また、その場合には保証の対象になりません。
  （詳細は保証書をご覧ください。）
- この機械で公道は走行できません。
- なお、この機械の品質・性能上あるいは安全のために、使用部品を変更することがあります。その際には本書の内容および図などの一部が、機械と一致しない場合がありますのであらかじめご了承願います。

丸に左斜線の入ったこの記号は、表示されているものが全て禁止されていることを表わします。


重　要


重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説明されている機械の使用、点検、保守・保管に関する注意事項です。


目 次

各部の名称…… 3
正しい作業のために…… 6
組　立……11
運転前の準備……13
操作方法……15
輸送・移動時の注意……20
点検・整備……22
保管……26
かくはん機を取付ける場合……27
不具合と対策……28
仕　様……30

各部の名称

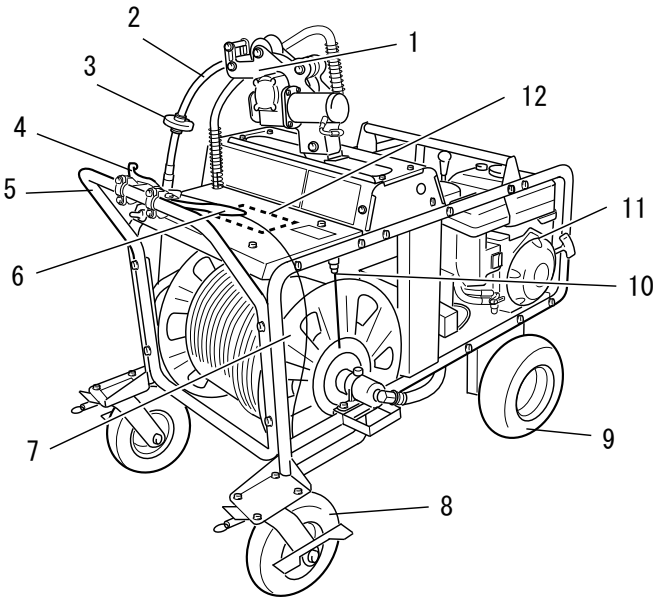

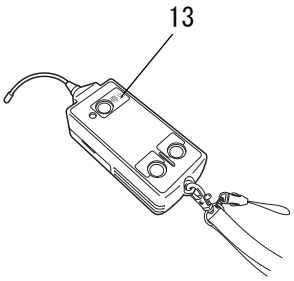


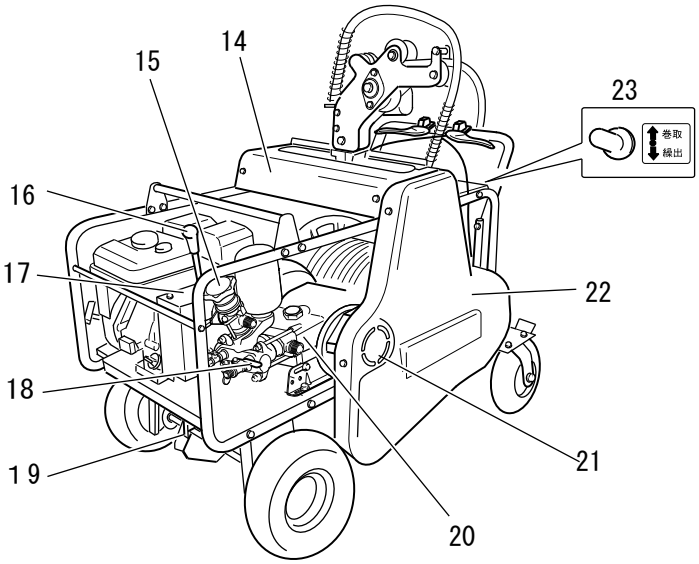

付 属 部 品 一 覧 表					
名　　称	個数	名　　称	個数	名　　称	個数
ヨリモドシ	1	吸水ホース	1	防除マスク(2 個入 1 パック)	1
コック	1	余水ホース	1	取扱説明書（本機）	1
送信機	1	吸水ホース口金パッキン(大)	1	取扱説明書（動力噴霧機）	1
ストラップ	1	吸水ホース口金パッキン(中)	1	取扱説明書（エンジン）	1
オイラ	1	吸水ホース口金パッキン(小)	1	保証書	1
ホーススストッパ	1	吸水ストレーナ	1	特別保証書	1
結束バンド（小）	1	結束バンド（大）	1		

各部の名称

１．ホースガイド	――	スプレーホースの巻取り、引出しのガイドです。
２．スプレーホース	――	散布用のホースです。
３．ホーススストッパ	――	スプレーホース巻取り時の、巻込み防止具です。
４．走行クラッチレバー	――	握ると走行します。
５．ハンドル	――	走行時に使用します。
６．ブレーキレバー	――	握ると走行タイヤを停止させます。移動時以外はロックします。
７．ホースリール	――	スプレーホースの巻取りに使用します。
８．自在キャスタ	――	ロック付きの自在キャスタです。
９．走行タイヤ	――	エンジンを始動し、走行クラッチレバーを握ると走行します。
１０．受信アンテナ	――	電波を受信します。 (電波状況により取り外し、移設可能。オプションが必要。)
１１．エンジン	――	ガソリンエンジンです。
１２．無線装置	――	無線装置（受信機）を収めています。
１３．送信機	――	遠隔操作させるための電波を発信させます。
１４．トラバースカバー	――	スプレーホースの並列巻取装置をカバーします。
１５．調圧ダイヤル	――	動力噴霧機の吐出圧力を調整します。
１６．ポンプクラッチレバー	――	動力噴霧機の運転・停止を行ないます。
１７．ポンプベルトカバー	――	総力噴霧機、走行用のＶベルトをガードするカバーです。
１８．動力噴霧機散布コック	――	散布作業時「開」にします。
１９．ミッション	――	エンジン回転を減速させ、走行タイヤを駆動させます。
２０．動力噴霧機（動噴）	――	薬液を吸込み、加圧して送り出します。
２１．かくはん用動力取出し口	――	カバーを切り取り、オプション部品を追加することにより、市販のかくはん機を装着できます。（かくはん機は右回転用）
２２．メインカバー	――	チェーンとホースリールのＶベルトをガードするカバーです。
２３．ホース巻取／繰出スイッチ	――	スプレーホース「巻取り」および「繰出し」のスイッチです。

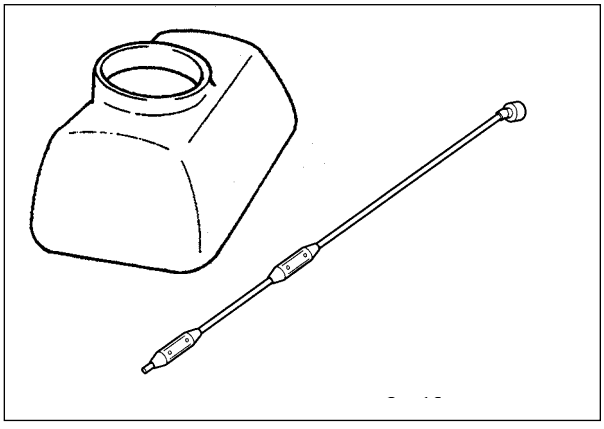

お客さまがご用意するもの

スパナ（各種）、ノズル、薬液タンクなど

●ノズルの選択について

ノズルの吐出量が動力噴霧機の吐出量より多いと適切な散布作業ができません。ノズルを選ぶときは仕様を確認し、余水ホースから戻る薬液量が全吐出量の 10%以上になるようにしてください。

ご不明な点は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

正しい作業のために


⚠ 注　意


・作業計画を立て、この取扱説明書を参照し、適切な部品を選んでください。作業に合わない部品を使うと、動力噴霧機が故障したりご利用になる人がケガをすることがあります。ご不明な点は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。


重　要


この動力噴霧機の仕様は一般農薬用です。特殊農薬や多種農薬混合を使用する場合は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。




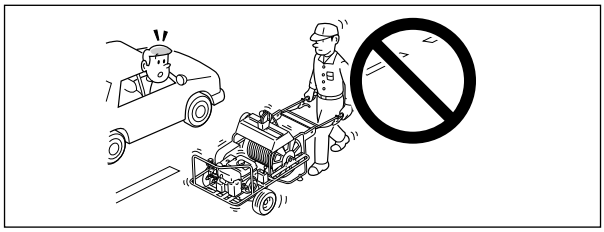

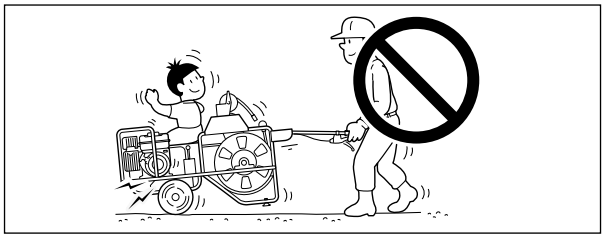

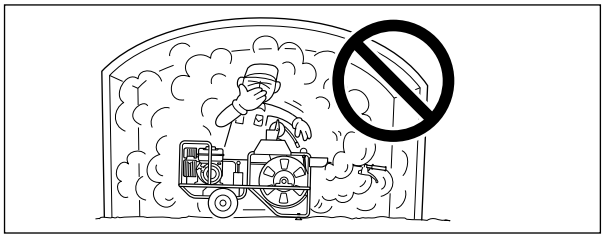

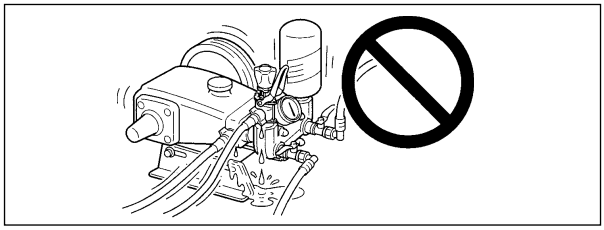

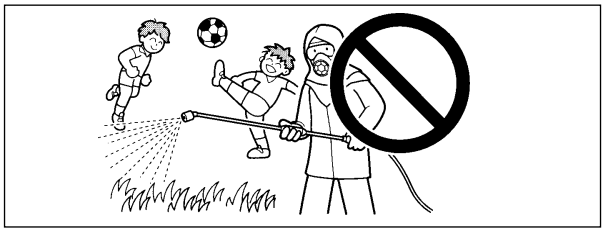

⚠ 警　告

このような人は作業をしないでください。
・酒気をおびた人
・妊娠している人
・16 才未満の人
・未熟練者
・過労・病気・薬物の影響、その他の理由により正常な作業ができない人
☆事故や重症を負う原因となります。

⚠ 警　告

・本機で一般道路を走らないでください。
☆事故の原因となります。

⚠ 警　告

・本機に人や荷物を乗せて走行しないでください。
☆転落事故や重症を負う原因となります。


⚠ 警　告


・エンジンの排気ガスには、死に至る有毒なガスが含まれています。室内や通気の悪い場所でエンジンを始動しないでください。
☆排気ガスによる中毒事故の原因となります。

作業前の点検

●各部品がきちんと取付けられているか確認してください。ホースの取付けなど配管部が正しく締付けられていないと、空気の吸込みや内部液が漏れることがあります。

●人が近くにいないことを確認してください。

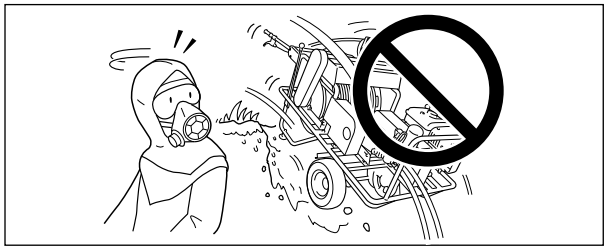

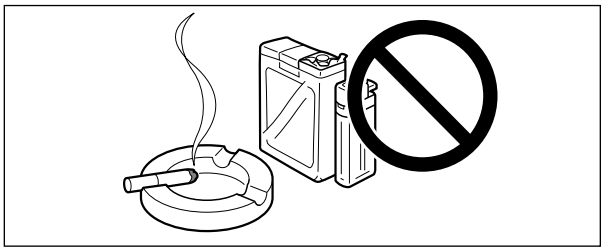

●本機を不安定な場所や転倒の恐れがある傾斜地に置かないでください。


⚠ 警　告

・燃料を扱うときは、絶対にタバコを吸ったり、火気を近づけないでください。
☆燃料に引火して火災を起こしたり、火傷を負うことになります。

作業中の注意

重　要

5 分間以上、カラ運転を行なわないでください。動力噴霧機の寿命を縮め、故障の原因となります。

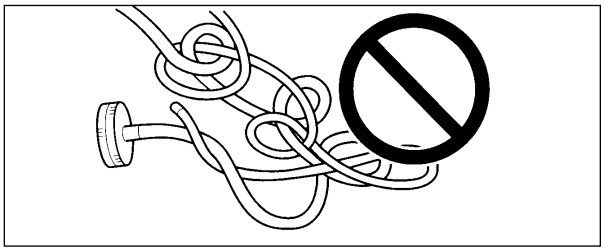


●ホースが絡まったり、ねじれたりしないように気をつけてください。

重　要


専用の給水栓や貯水槽から吸水し、長時間使用するとエアチャンバの空気が水に溶け、抜けてしまうことがあります。動力噴霧機の故障の原因となりますので、2 時間毎に必ず吸水ストレーナを水から出し、余水ホースから水が出なくなるまで運転してください。

●本機やエンジンに絡み付いた草などを取除くときは、必ずエンジンを停止してください。

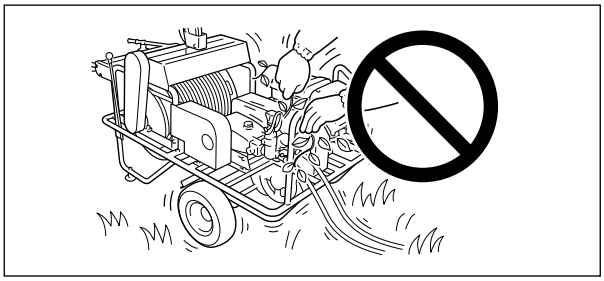


⚠ 注　意


カバーをはずして運転しないでください。
けがをするおそれがあります。

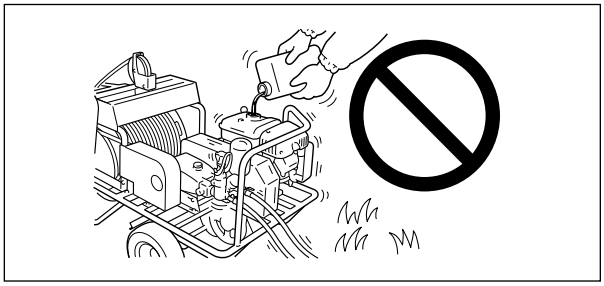

⚠ 警　告

・燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止してエンジンが冷えてから行なってください。
・燃料給油時はこぼさないように注意してください。（燃料タンクの口元まで給油しないでください。）燃料をこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
・燃料タンクキャップを確実に締付けて下さい。
・燃料タンクや燃料ホースから燃料の漏れや、にじみがある場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
☆こぼれた燃料に引火して火災や火傷の原因となります。

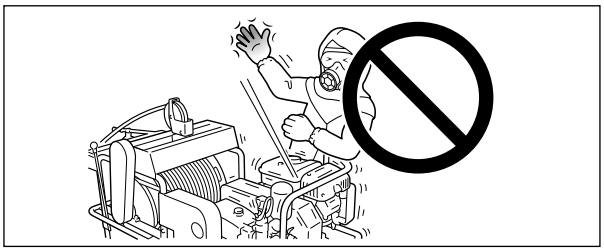

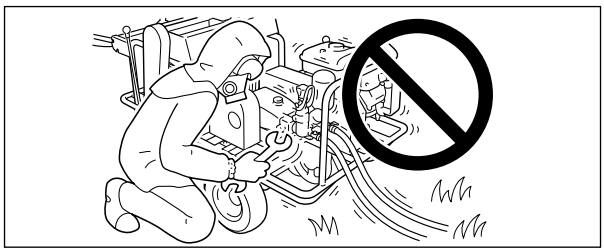

●運転中は回転している部品（Vベルトなど）や高温部（エンジン、マフラなど）に触れないようにしてください。停止直後のエンジン、マフラはたいへん高温です。手を触れないようにしてください。

●修理、清掃などの作業を行なうときは、必ずエンジンを停止してください。
●指定以外の部品を使用したり、本機の改造を行ったりしないでください。

⚠ 注　意

農薬使用上の注意

・散布時は、農業用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。
　農薬に直接触れないよう注意してください。
・作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
・農薬が目に入らないように注意してください。
・誤飲、誤食に注意してください。誤って飲み込んだ場合は、吐き出し、直ちに医師の手当てを受けてください。また、農薬使用中に異常を感じたときは、直ちに医師の手当てを受けてください。
☆農薬が目に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
☆かぶれを生ずる場合がありますので注意が必要です。また、かぶれやすい人は、使用を控える必要があります。
・環境へ配慮した使用が必要です。
☆防除対象作物以外への飛散がないよう注意してください。
・農薬は、子供の手が届かない場所に保管してください。


農薬散布について

農薬使用上の留意点

●農薬ラベルをよく読んでください。
　農薬の使用にあたっては、農薬ラベルに記載されている事項を確認してから使用してください。
●農薬取締法が改正されました。
　平成15年3月の農薬取締法改正にともなう省令に基づく使用基準により
　①使用する作物に登録のある農薬を使用すること、②使用濃度（希釈倍率）および面積あたりの使用量、③収穫前使用日数、④使用回数の4点については農薬使用者が遵守する義務が生じています。


⚠ 警　告

・飲料水源・河川・湖沼から直接給水することは避け、専用の給水栓や薬液補給用貯水槽から給水してください。
・薬液は残らないように調製し、必ず使い切ってください。
・薬害や環境汚染を起こさないよう充分配慮してください。
☆第三者が農薬と知らずに誤って飲み込むなど、重大な薬害事故の原因となります。

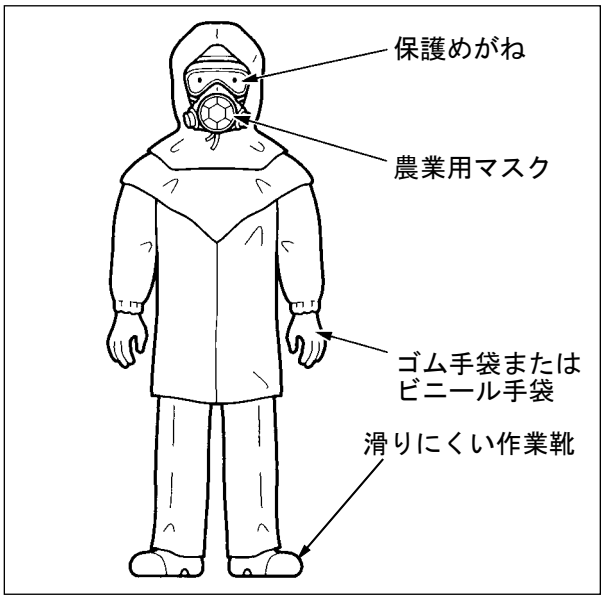

重　要

薬剤は濃度が均等になるように溶かしてください。固まりが残ると、ノズルの目詰まりの原因となります。

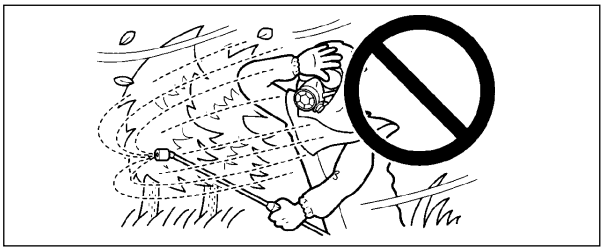



農薬散布前の注意

- 滑りにくい作業靴を履いてください。
  つま先のあいた靴、サンダル、はだしで散布作業を行なわないでください。
- 農薬を散布する場合、頭、足、その他の外部にさらされる部分を保護する衣服、保護具を身に付け、農薬が皮ふに触れないようにしてください。
- 農薬が浸透しない防水性に優れ、汗をかきにくい通気性のよい衣服を身に付けてください。
- 汗を拭いたり顔を洗うためにタオル、手ぬぐい、水などを用意してください。
- 作業を行なう場所をよく調べ、作業者以外の人、子供、家畜、養蚕、養蜂、他の作物などが近くにないことを確認してください。

⚠ 警　告


・夜間や、視界が悪く暗い場所では、機械を絶対に操作しないでください。
☆誤った操作による事故や、薬害事故を引き起こす原因となります。
・風が強いときには絶対に散布を行なわないでください。
☆風向きが急に変わり、予期しない方向へ農薬が飛んでしまうことがあります。


農薬散布中の注意


- 散布作業は、日中を避け、涼しい朝、夕方に行なうようにしてください。気温が上がると農薬が空気中に上昇したり、気化します。また、体力も余計に消耗してしまいます。
- 農薬がからだにかかるのを避けるため、風下の方を向き、風を背中に受けるようにして、後ろ側へ進みながら散布してください。
- 農薬の散布はたいへん体力を消耗します。長時間の作業は避け、2 時間を限度としてください。
- 作業をしながらタバコを吸ったり食べ物、飲み物をとったりしないでください。タバコ、食べ物に付着した農薬がからだの中にはいることがあります。


農薬散布後の注意

- 農薬が乾くまでは、立入禁止の表示を置いてください。
- 作業中に着ていた服は、他の衣服とは別に洗ってください。

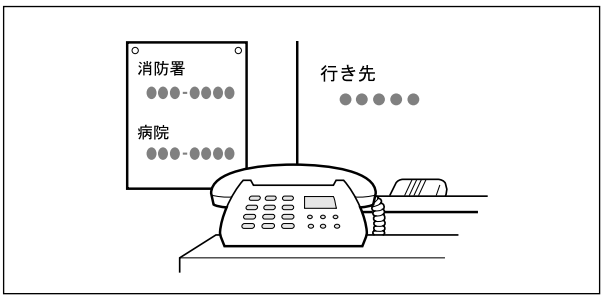

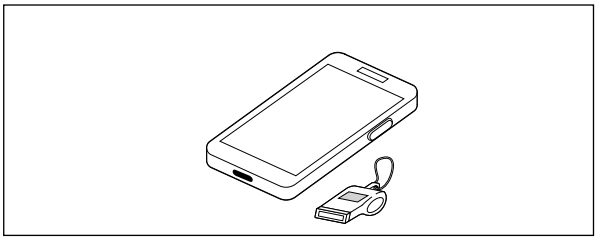

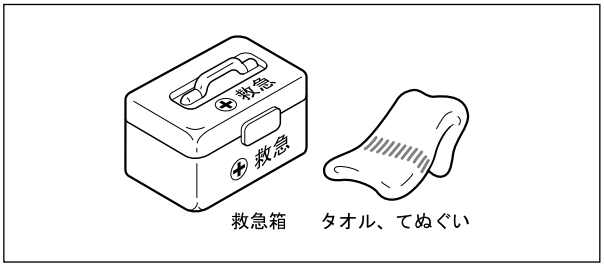

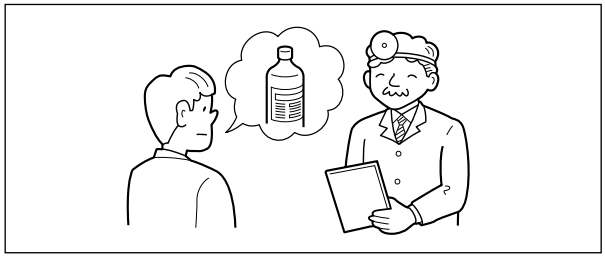

万一の事故に備えて

●作業の前に

・万一の事故に備え、電話機のそばの目につきやすい場所に、医療機関、消防署（救急車）の電話番号を明確にしておいてください。
特に消防署への連絡の場合、救急車のための目標地点（住所、目標となる建造物など）も明確にしておくと、的確な連絡に役立ちます。

・単独で作業する場合、どこで作業を行なっているかが他の人にもわかるような方法（携帯電話を持つ､黒板に作業現場をメモするなど）を講じてください。負傷し動けなくなり帰れなくなった場合の対処として有効です。

・作業現場には､呼子（笛）を携帯してください。

●発火に対する備え

⚠ 警　告

・エンジンから発火または排気口以外から発煙したら、まず機械から離れ、身体の安全を確保してください。
周囲に類焼しないようにシャベルで砂などをかけるか、または消火器で消火してください。

☆あわてて対処しようとすると、火災やその他の障害の拡大のつながります。

● ケガへの備え

・万一のケガへの備えとして、応急手当用品の入った救急箱を用意してください。
出血をともなうケガについては、止血用に汗拭き用のタオルや、てぬぐいなども有効ですので、常時余分に作業現場へ携帯することをおすすめします。


⚠ 警　告

・ 作業中あるいは作業終了後、からだに異常を感じたときは、すぐに医師に相談してください。使用していた農薬の種類を告げてください。

☆処置が遅れることにより、重大な薬害につながることがあります。


組　立

ホースガイドの取付け

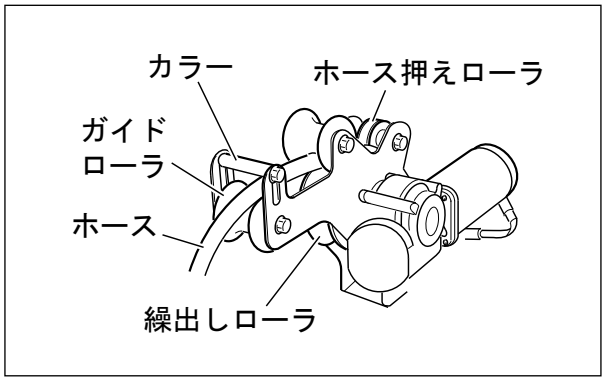


1. ホースガイドを左図のように通してください。
2. ホース押えローラをホースに圧力を掛けない状態で触れる程度のところで固定してください。
3. カラーをホースに触れないところで固定してください。


ホーススストッパの取付け

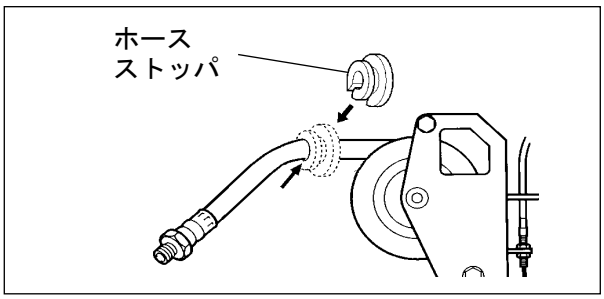



1. スプレーホース先端から約３ｍの位置（使用上都合の良い場所）にホーススストッパを組付けます。

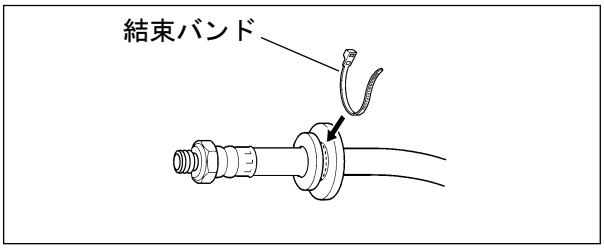

2. ホーススストッパ用のバンド（付属品）で確実に固定します。（手で引っ張りずれない程度）

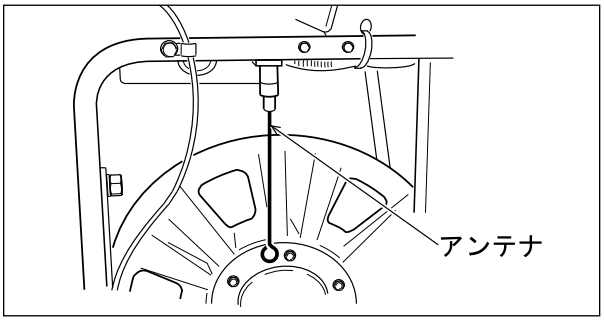

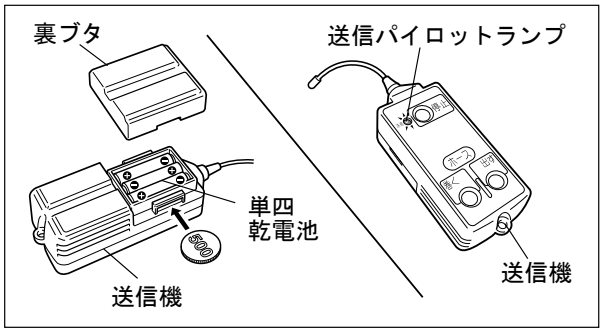

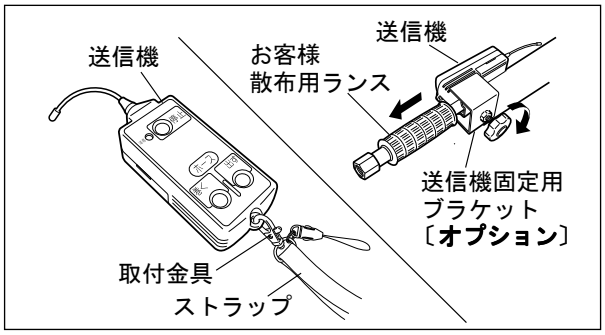

⚠ 注　意

周辺環境に電波障害を与える恐れのある場合には、使用を中断してください。

送受信機の準備

- 受信状況が悪い場合には、受信アンテナを取外し、延長ケーブル（別売・市販品）などで別置式にも可能です。
- 送信機裏ブタのすき間に硬貨などを掛け、裏ブタを外します。単四乾電池 3 本を（＋）・（－）を間違えないように入れます。裏ブタを送信機に確実に組付けてください。
- 送信機のボタンを押して、送信パイロットランプが点灯するのを確認してください。
- ストラップの取付金具を送信機に掛けてください。

※オプションで送信機固定用ブラケットが設定されています。ご購入は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

重　要

・水をかけたり、水没させたりしないでください。
・自動車内などの高温多湿になる場所に保管しないでください。
・落としたり衝撃を与えないでください。故障の原因となります。また電源が切れることがあります。そのような場合には、電源を入れ直して操作してください。


重　要

・送信機の乾電池は単四マンガン電池を使用し、毎シーズン使用前に交換してください。
（電池寿命：連続使用時約 50 時間）
・乾電池を交換する際は、3 本同時に新品と取替えてください。消耗した電池を使用すると誤動作を起こし、危険な場合があります。

運転前の準備

重　要

- 工場出荷時には、動力噴霧機、エンジンにオイルを入れていません。動力噴霧機、エンジンの取扱説明書に従いオイルを給油してから、運転をはじめてください。
- 正規油面より多く入れるとオイルが吹き出ることがありますので注意してください。

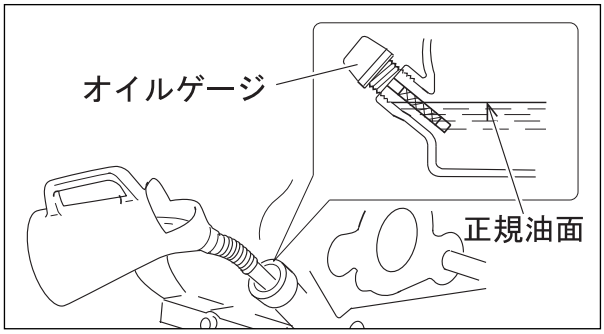

各部オイルを点検する


- 動力噴霧機、エンジンの取扱説明書に従い、動力噴霧機とエンジンのそれぞれのクランクケースに、オイルが正規油面まで入っているか確認してください。
- オイルの汚れを点検し、汚れがひどい場合には交換してください。

エンジンオイルの補給

- オイルゲージを外し、正規油面までエンジンオイルを入れてください。（正規油面の位置は左図を参照してください）

重　要

使用する前に必ずオイル量を点検し、正規油面までオイルを補充してください。

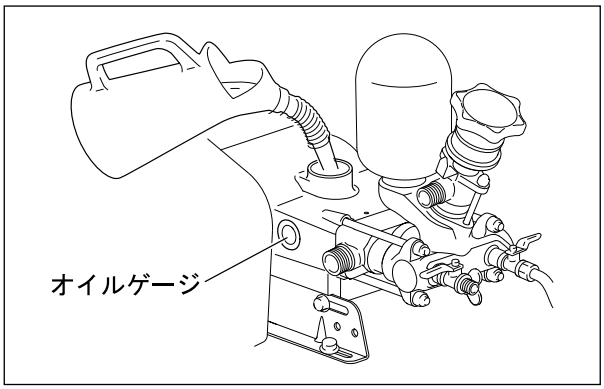


動力噴霧機の準備

- オイルの補給

1. クランクケース注油口のふたを取り、オイルゲージの中央にあるマークまでエンジンオイルを入れてください。エンジンオイルはSC、SDまたはSE級、SAE#30を使用してください。

重　要

マークより多く入れると、運転中にオイルが吹き出ることがありますので注意してください。

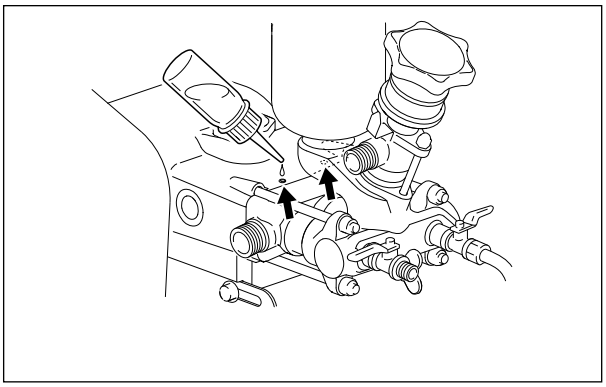


2. 付属のオイラの先を切り、プランジャ給油口から10滴ほど給油してください。給油により、プランジャのシールの寿命が長くなります。

⚠ 警　告

・ ホースが劣化したり漏れがあるときは取り替えてください。

☆薬害事故を負う原因となります。

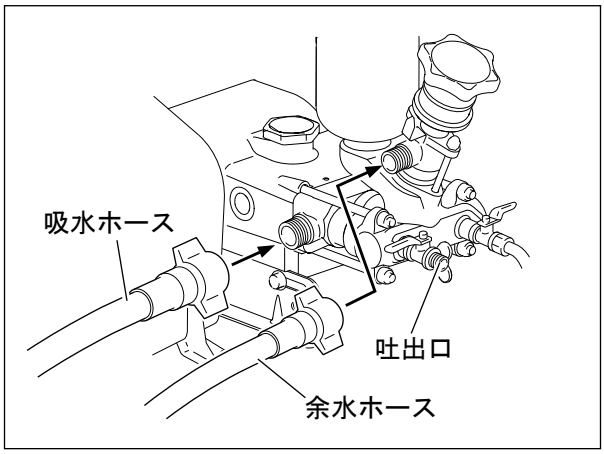

吸水ホース、余水ホースを接続する

1．接続金具のパッキンを確認して動噴に吸水ホースとストレーナを接続し、ストレーナを水没させててください。

2．パッキンを確認して動噴に余水ホースを接続し、ホース先端を水没させてください。

⚠ 注　意


・ 余水ホースは結束バンドで固定してください。


☆圧力切替操作時に余水ホースがあばれて薬液をあび、薬害事故を負う恐れがあります。


重　要

・ホースの接続金具は強く締めすぎないでください。パッキンが損傷する恐れがあります。

・ホースは無理に曲げたり、ねじれがないよう取付けてください。

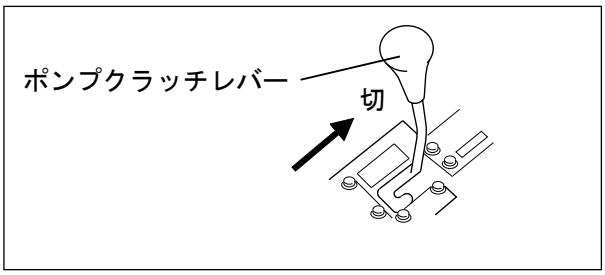

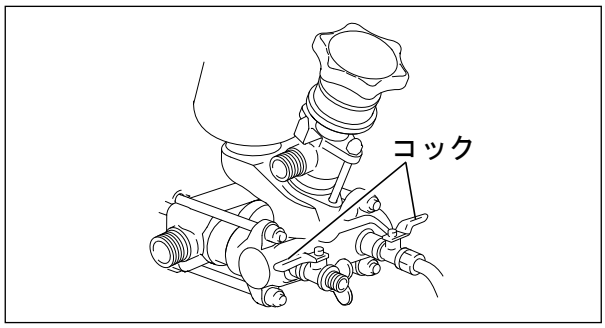

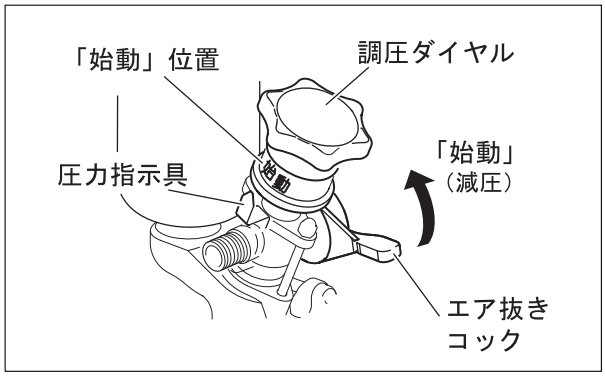

運転

エンジンの始動まえに

1．ポンプクラッチレバーを「切」にしてください。

2．吐出口のコックをすべて閉めておきます。

3．調圧ダイヤルの「始動」の位置を圧力指示具に合わせます。

4．エア抜きコックを「始動」（減圧）位置に合わませます。

⚠ 注　意

・ エア抜きコックの操作を行なう時は、エンジン高温部に注意してください。


☆ 火傷を負う原因となります。


5．吸水ホースと余水ホースの先端を、薬液の中に入れておきます。


重　要

使い始めや長期間使用しなかった場合、エア抜きコックを開いても吸水しないことがあります。この時は吸水ホースのストレーナを外し、ホースに直接水を送り込んでください。（よび水）

操作方法

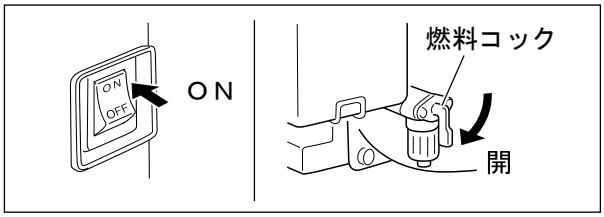

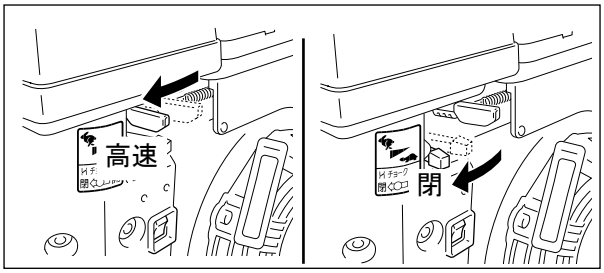

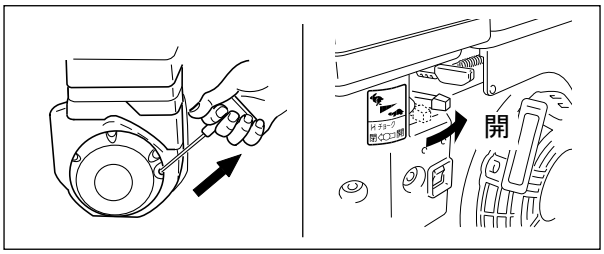

エンジンを始動する

※搭載しているエンジンにより異なるタイプがあります。エンジンについては、付属のエンジンの取扱説明書に従ってください。

⚠ 警　告

・ エンジンの排気ガスには、死に至る有毒なガスが含まれています。室内や通気の悪い場所でエンジンを始動しないでください。

☆排気ガスによる中毒事故の原因となります。

1．エンジンスイッチを「ＯＮ」にしてください。


2．燃料コックを開けてください。

3．スロットルレバーを「高速」の方へ少し動かしてください。

4．チョークレバーを「閉」へ動かしてください。

5．スタータグリップを握り、いきおいよく引いてください。

6．エンジンが始動したら､チョークレバーを「開」へ動かしてください。

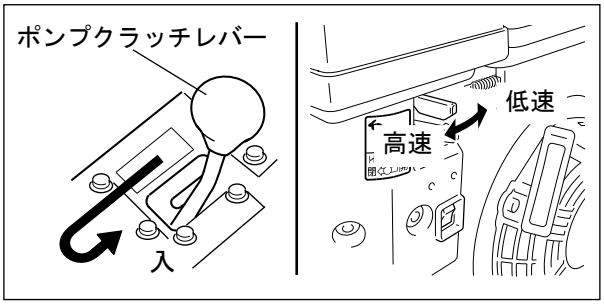


エンジンが始動したら

1．ポンプクラッチレバーを｢入｣にしてください。動力噴霧機が動きはじめます。

2．動力噴霧機が動き、動力噴霧機内に薬液が循環します。余水ホースからいきおいよく薬液が出ているのを確認してください。

3．スロットルレバーでエンジの回転を調整してください。回転数を上げるときにはレバーを「高速」の方へ、下げるときには「低速」の方へ動かしてください。

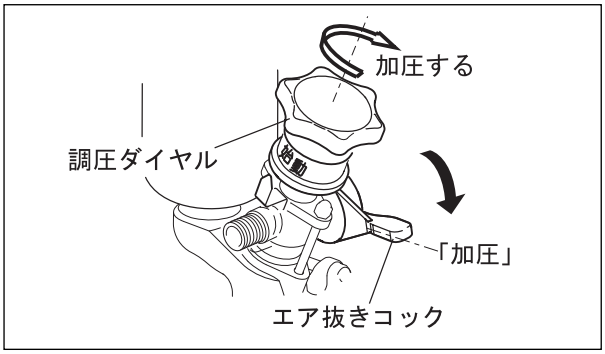


圧力を調整する

1．エア抜きコックを「加圧」位置に合わせます。

2．必要な圧力まで調圧ダイヤルを回してください。　調圧ダイヤルのノッチは、
１段目は 約１MPa（約 10kgf/ cm ^{2}）で、
２段目以降は 約０．５MPa（約 5kgf/ cm ^{2}）です。

重　要

ホースの最高使用圧力を超えて使用すると､ホースの破裂や金具抜けを生じる原因となります。
最高使用圧力またはそれ以下で使用してください。

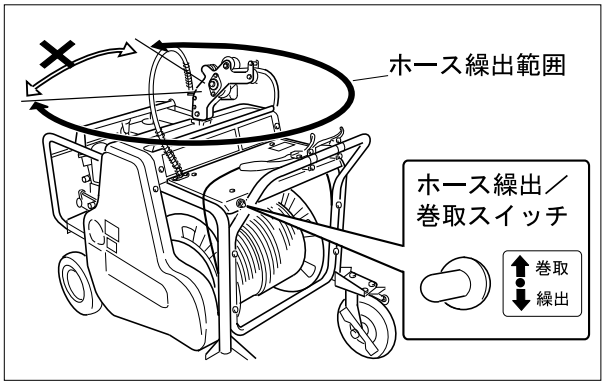

⚠ 警　告

・ ホースの繰出し・巻取り中は、ガイドアームの周辺を触らないでください。
☆ 回転部に巻込まれ、ケガの原因となります。

スプレーホースを繰出す

＜本機での場合＞

●本機のホース繰出し／巻取りスイッチ - - →「繰出」


＜ラジコンでの場合＞


●送信機の「ホースを出す」ボタン - - - →押す
押している間のみスプレーホースが繰出されます。ボタンをはなすと停止します。

※スプレーホースの繰出し範囲は 270° 可能です。

重　要

・ エンジン回転が低速のときは、繰出しが断続または繰出されない場合があります。
・ ホースは必要なだけ繰出し、たるませないでください。ホースを破損させたり、他の機器を破損する恐れがあります。
・ ホースを繰出すときは、圧力をかけて繰出してください。圧力を抜いたまま繰出すと、ホースがつぶれて繰出せない場合があります。その場合はホースを引っ張り、繰出しを補助してください。
・ ホースを繰出すときは、最後の 2 ～ 3 巻残したところで止めてください。ホースを全部繰出すとホースを破損する恐れがあります。

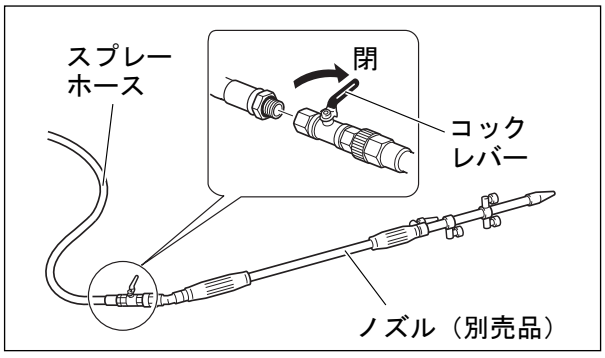

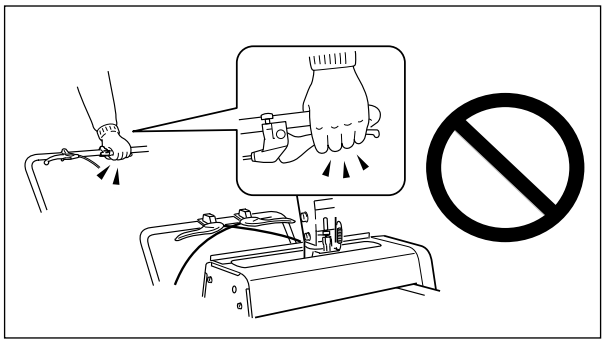

散布作業をはじめる


散布コックを「開」の位置に動かしてください。散布を止めるときは散布コックを「閉」の方へ動かしてください。

⚠ 注　意

・ コックレバーはあらかじめ「閉」位置にして下さい。動噴の運転により生じる水流によってホースがあばれて、事故の原因となる恐れがあります

⚠ 危　険

・ 散布作業中に、走行クラッチレバーを操作しないでください。
☆ 本機が走行し思わぬ事故につながります。

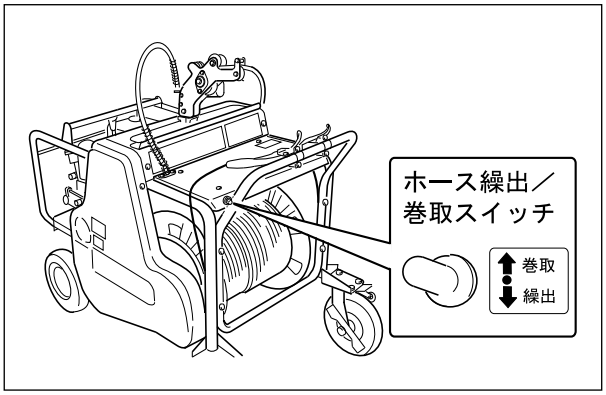


⚠ 警　告

・ スプレーホースの巻取時にはスプレーホースを身体にしばり付けないでください。
☆ ケガや事故を起こす原因となります。
・ スプレーホースの巻取中は、並列巻装置が作動しています。触らないでください。
☆ 回転部に巻き込まれ、ケガの原因となります。
・ スプレーホースの巻取は、ホース先端より約3 m の所で停止するように心掛けてください。

⚠ 注　意

送信機の乾電池が消耗していると巻取り停止信号が発信されなかったり、発信ミスを起こし、巻込まれる事故になる恐れがあります。

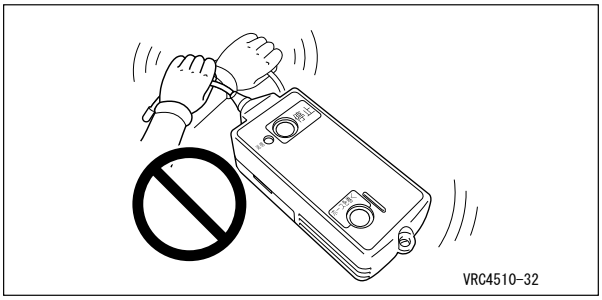

スプレーホースを巻取る

＜本機での場合＞

● 本機のホース繰出／巻取スイッチ →「巻取」側

＜ラジコンでの場合＞

● 送信機の「ホースを巻く」ボタンを押す。
押している間のみスプレーホースが巻取られます。
ボタンをはなすと、停止します。

重　要

・エンジン回転が低速のときは、巻取りが断続、または巻取らない場合があります。
・巻取りのときは、スプレーホースに圧力をかけたまま巻取ってください。圧力を抜いて巻取ると、スプレーホースがつぶれて巻取られ、次に圧力がかかったときにホースリールが破損します。
・スプレーホースに異常な抵抗がかかったまま巻取りを行なわないでください。巻取り装置が破損します。
・ホースリール下側にスプレーホースが弛んだまま巻取りをすると正常な並列巻取りができません。スプレーホースを手動で引き出して、弛みをなくしてから巻き取って下さい。
・スプレーホース巻取りは、ホース先端より約３ｍの所で停止するようにしてください。
・送信機のアンテナ部分を持たないでください。内部のアンテナ線が断線し、本機の操作ができなくなる場合があります。

散布作業の停止

1. 手元のノズルのコックを閉めます。
2. 調圧ダイヤルを「始動」の位置に戻します。
3. 吐出コックを閉めます。

作業が終わったら

１．吸水ホースをきれいな水の中に入れて噴霧を行ない、動力噴霧機の内部、ホース、ノズルの清掃を行ないます。

２．動力噴霧機内の水を抜くため、調圧ダイヤルを「始動」の位置にして、吸水ホースを水から出して余水ホースから空気が出るまで運転を続けてください。

重　要

・カラ運転の状態となりますので、５分以上は行なわないでください。
・冬期間水が凍結する恐れのある地域では、必ず水抜きを行なってください。

３．運転中にプランジャ給油口からオイルを１０滴ほど給油してください。

４．吸水ストレーナを次回の作業のため、十分に清掃してください。

５．本機の外側や走行タイヤに付いている薬剤、泥などの汚れた部分は、きれいな水で洗い流してください。

重　要

・本機の外側、走行タイヤを水で洗うときは、電気系統部品（送受信機・電磁クラッチ）、エンジンに水をかけないでください。
　水洗いの際は、洗浄機などの高圧水洗浄は絶対にしないでください。故障の原因になります。
・送信機は防滴形ですが、作業終了時は直接雨のかからない場所か、室内に保管してください。
・送信機の電池が少ないと、ホース巻取り操作の距離が短くなったり、巻取り停止のミスが生じたりします。
　この場合は、速やかに電池を３本全て取替えてください。

重　要


・ホースが絡まったり、ねじれたりしないように気をつけてください。
・専用の給水栓や貯水槽から吸水し、長時間使用するとエアチャンバの空気が水に溶け、抜けてしまうことがあります。動力噴霧機の故障の原因となりますので、２時間毎に必ず吸水ストレーナを水から出し、余水ホースから水が出なくなるまで運転してください。

⚠ 注　意

・ 動力噴霧機やエンジンに絡み付いた草などを取除くときは、必ずエンジンを停止してください。

☆火傷やケガを負う原因となります。



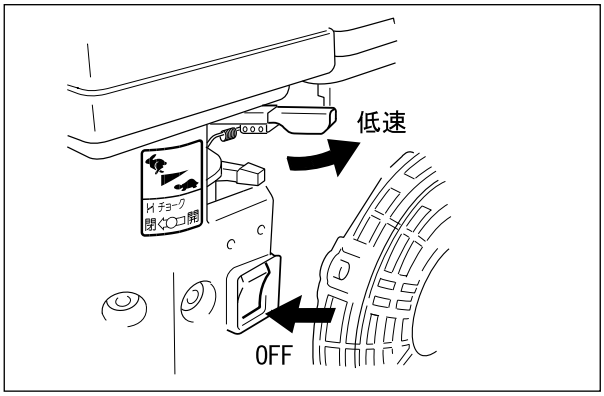

エンジンの停止

※エンジンについては、付属のエンジンの取扱説明書に従ってください。

1．スロットルレバーを低速にします。

2．エンジンを停止します。

＜本機での場合＞

● 本機のエンジンスイッチ - - - →「ＯＦＦ」

＜ラジコンでの場合＞

● 送信機の「停止」ボタン

- - - →１秒間押し続けてください。

重　要


・ラジコン装置に不具合が起こったときは、ラジコンでエンジンが停止できませんので、本機のエンジンスイッチでエンジンを停止してください。

・安全のため各操作で最も優先されるのは「エンジンの停止」です。　次にスプレーホース操作の「巻取り」が優先されます。

・使用しないときは、本機のエンジンスイッチを「ＯＦＦ」にしてください。

⚠ 警　告

異常を感じた場合は､送信機の｢停止｣ボタンか、本機のエンジンスイッチにて、エンジンを停止してください。

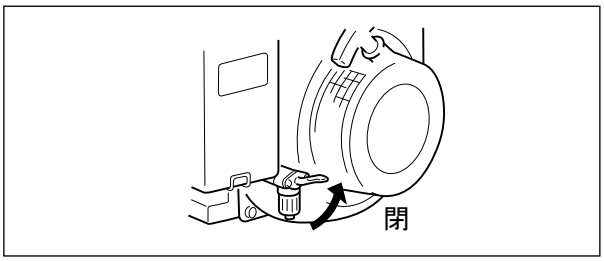

⚠ 注　意


送信機の「停止」ボタンでエンジンを停止した場合は、安全のため、その後７秒間全ての操作ができません。

3．燃料コックを閉じます。

輸送・移動時の注意

⚠ 注　意

・製品の重量や大きさに見合った輸送車を使用してください。
☆事故の原因となる恐れがあります。
・製品はロープで固定してください。
☆レバーブロックやチェーンブロックで固定すると機体が破損し、思わぬ事故の恐れがあります。

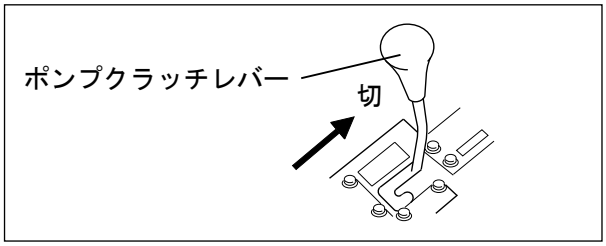


本機を移動するときやトラックなどで輸送するときには、以下の点を守ってください。

- 使用後に輸送・移動するときには、エンジン、マフラが冷えるまで待ってください。
- 長距離を輸送するときは燃料をカラにしてください。
- 本機に衝撃をあたえないようにしてください。
- ポンプクラッチレバーを「切」にしてください。

積み込み


＜アユミ板の条件＞

幅	100 ㎝以上（2 枚合わせて使用可）
強度	200 ㎏以上 （2 枚使用の場合、1 枚 100 ㎏以上）
形状	ハシゴ状で、本機の走行タイヤが間にはまり込むようなものは不可

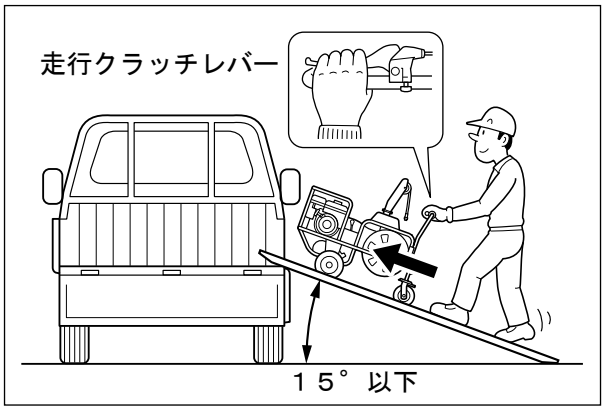


- 最大積載量２００ｋｇ以上のトラックを使用してください。
- 平坦地でトラックのエンジンを停止し、タイヤに歯止めをしてください。
- アユミ板の傾斜角度は１５°以下にしてください。またアユミ板が確実にトラックの荷台にかかってはずれないことを確認してください。
- アユミ板の種類（ハシゴ状）によっては、負荷が大きすぎ登らないことがあります。その場合は、押すなどして補助してください。

- 本機のエンジンを始動してください。
- エンジンのスロットルレバーを低速にしてください。
- 走行クラッチレバーを握り、低速･前進でゆっくり積み込みを行なってください。

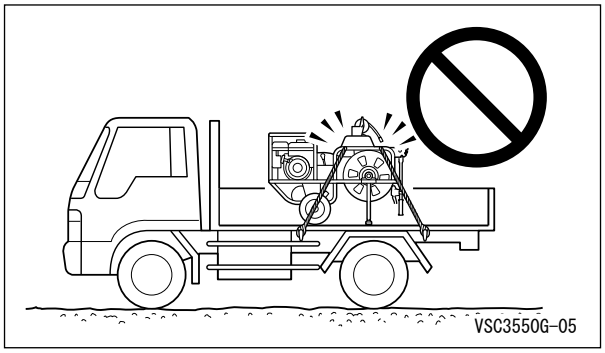

重　要


本機のリールフレームには絶対にロープ掛けをしないでください。

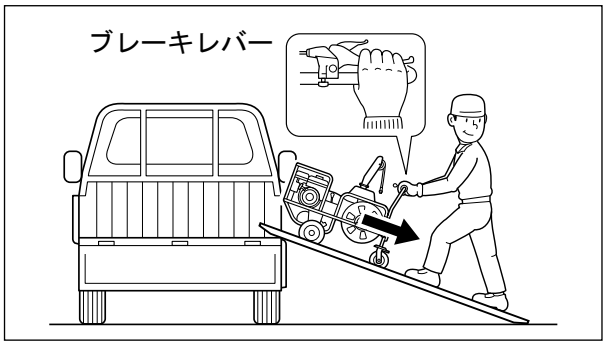

降ろすとき


●必ず本機のエンジンは停止してください。

●ブレーキレバーを握って、ブレーキを掛けたり、解除したりしながらゆっくりと後進で降ろしてください。

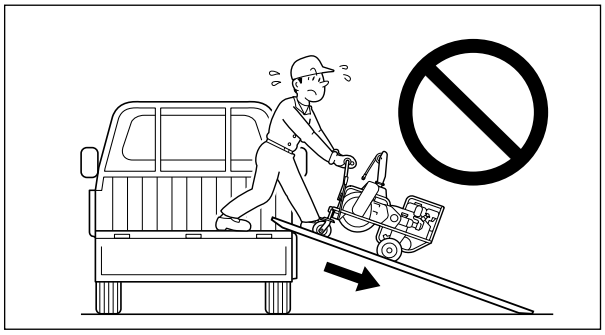


重　要
前進では、本機を降ろさないでください。

●降ろしている途中、走行クラッチレバーを操作しないでください。
プーリの溝にベルトが食い込み、本機が動かなくなる恐れがあります。

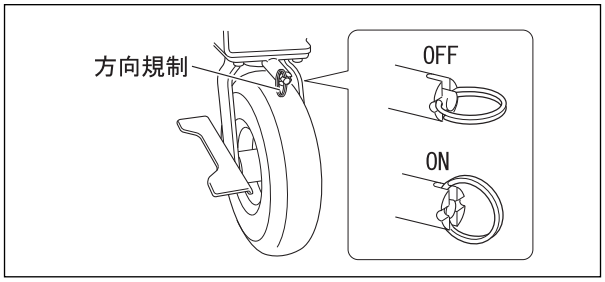

重　要
・ トラックへの積み降ろし以外の通常走行の際は､方向規制を「ＯＦＦ」にしてください。 ・「ＯＮ」の状態で旋回等を行なうとキャスタが破損する恐れがあります。

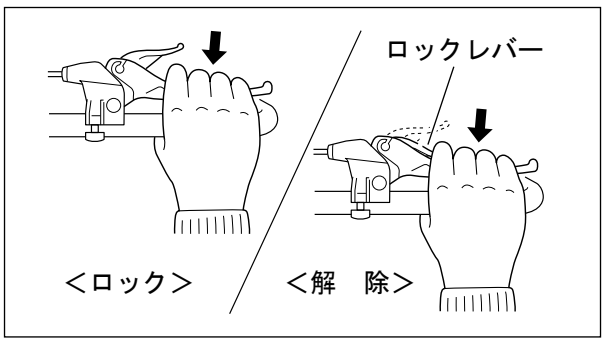

重　要
移動時以外は、ブレーキレバーのロックをして、駐車ブレーキをかけてください。

●ブレーキレバーを強く握ると自動で駐車ブレーキがかかります。これによって降ろす作業に支障が出るような場合は、ロックレバーを一緒に握ってブレーキをかけると、駐車ブレーキはかかりません。

点検・整備

● 点検・整備は、充分な広さがあり、安定した場所で行なってください。
● タバコ、その他の火気は厳禁です。

部　品　名	整 備 内 容	整　備　時　期
トラバースカム軸	給油	20 時間使用ごと
駆動チェーン	給油	毎年
ホースガイド取付間筒	給油	20 時間使用ごと
ホースガイドローラ	給油	20 時間使用ごと
リール軸受	給油	適時
Ｖベルト	点検・交換	使用時期前
ホース類	点検・交換	使用時前

重　要


●動力噴霧機、エンジンの取扱説明書に従って各部品の保守・整備を行なってください。
●この表の期間に従って整備・点検を行なってください。ただし、実際の使用条件や使用回数により必要と判断した場合は、整備・点検の回数を増やしてください。
●毎月、毎年の整備・点検を行なった日付を記録してください。
●1 年に 1 回以上は、お買い求めの販売店に、定期点検を依頼してください。

重　要

走行タイヤの空気圧が低いとブレーキの効きが悪くなります。シーズン前には必ず点検を行なってください。


走行タイヤの点検

(6 ヶ月に 1 回行なってください)
以下の項目を点検してください。
● 標準空気圧： 0.2 MPa (2.0 Kgf/cm^2)
● 走行タイヤに損傷がないこと。
● ホイールボルトがゆるんでいないこと。

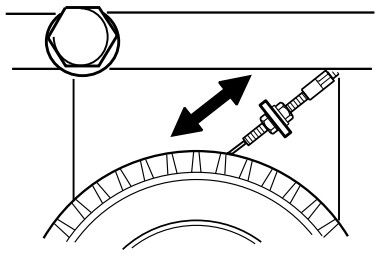

ブレーキの調整・点検

(シーズン前に必ず点検してください)
片効きするような場合は、ブレーキの両輪のワイヤ調整を行ない、フリーの状態でブレーキが作用しないようにしてください。

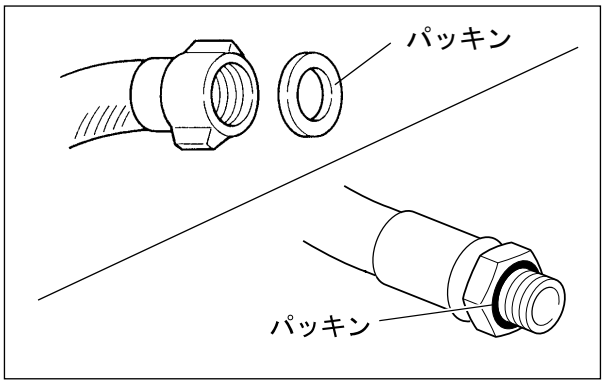

重　要

ホースは古くなるにつれ硬化し亀裂などが起こりやすくなります。
使用前にホースの点検を実施してください。

ホース類の点検

(使用毎に点検してください)
吸水ホース、余水ホース、スプレーホースの外観、継手パッキンの点検をしてください。

⚠ 警　告

・ホースのヒビ割れ、亀裂、摩耗、硬化など、接続金具のズレ、ゆるみ、漏れなどが認められたときは、直ちに新品に取替えてください。
・ホースは適正圧力範囲内で使用してください。
☆ホース破損や薬液の被爆を受け、思わぬ傷害を受ける恐れがあります。

Ｖベルトの調整

● エンジンと動力噴霧機および走行変速機の間

・ベルトカバーの取付けネジを外し、ベルトカバーを外します。

・エンジンプーリの周辺に4本のベルトガイド(長い棒2本・短い棒2本）がありますので、取付けているネジをゆるめて調整してください。

注：エンジンに組み付いているのが走行ベルト用、ポンプ側ステーに組み付いているのが動力噴霧機ベルト用です。


1. ポンプクラッチ、走行クラッチを「切」の状態にします。
2. ベルトガイドのネジを少しゆるめます。
3. エンジンのリコイルを引いてＶベルトの「つれ回り」がしなくなる位置にベルトガイドを調整します。
・ ベルトガイドをドライバやハンマなどで、上下・前後に少しずつ動かし調整します。
4. ベルトガイドのネジを締付けます。
5. エンジンを運転し、エンジン回転を変化させＶベルトが「つれ回り」しないか確認してください。


重　要


本機走行ベルトは、三ッ星LAベルト30インチ（オレンジラベル）以外を使用しないでください。走行クラッチが切れずエンジンを始動した際、走り出す恐れがあります。

⚠ 警　告

・エンジンを運転したままでの調整は、絶対にしないでください。
☆ 回転部に巻き込まれ、ケガの原因となります。

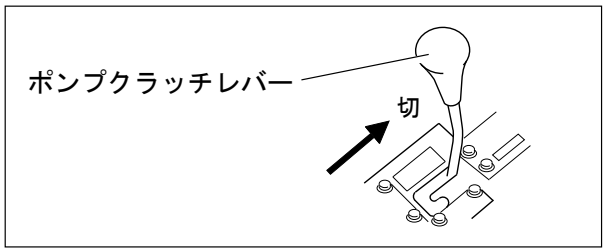

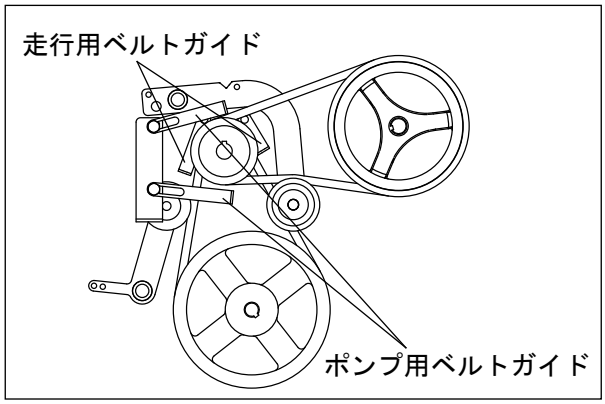

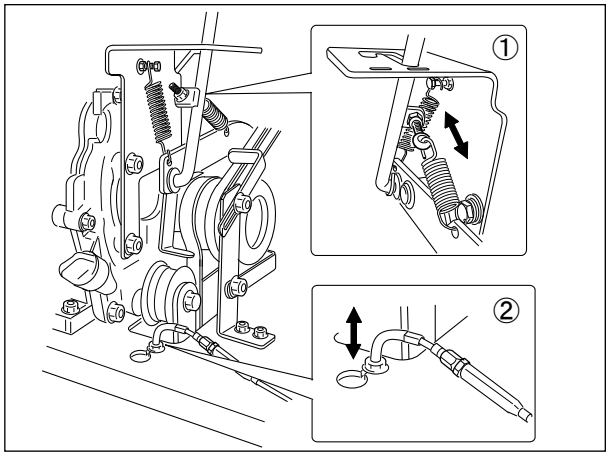


● クラッチの調整

①ポンプクラッチ・・・デンデンボルトの調整


②走行クラッチ・・・ワイヤ調整

・各々のワイヤについて左図の調整部分を、操作レバーの「あそび」がなくなる所で固定してください。

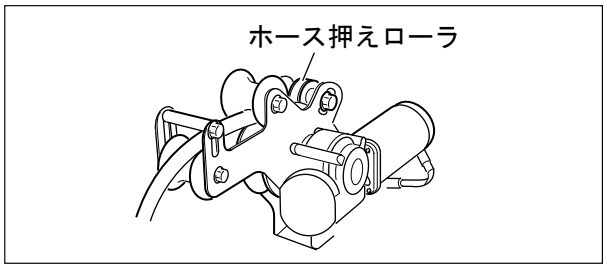


ホース押えローラの調整


ホース押えローラをホースに圧力を掛けない状態で触れる程度のところで固定してください。

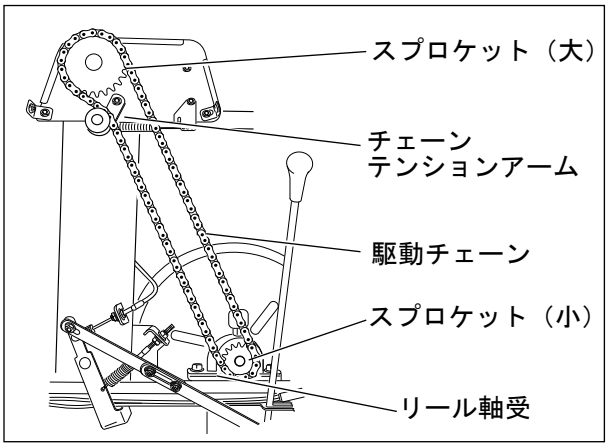

各部の注油

点検・整備の表に従って注油を行なってください。

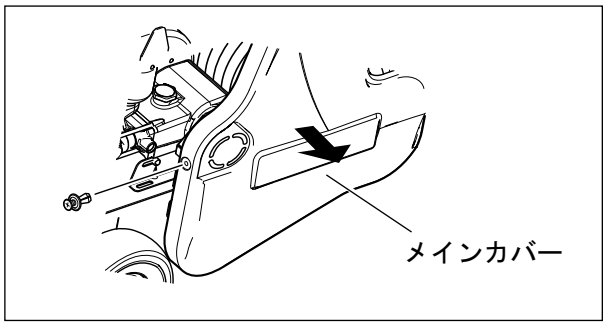

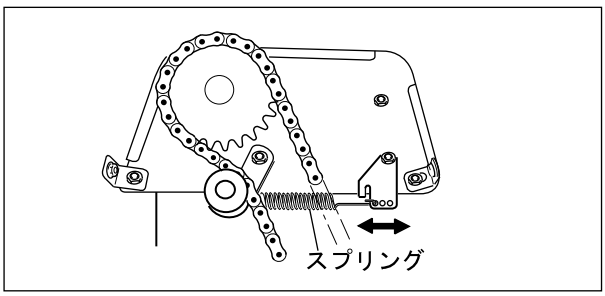


駆動チェーンの調整

並列巻装置が作動しないときは、チェーンの張りを調節してください。

1. メインカバーを取外してください。

2. チェーンテンション用スプリングを引っ掛ける穴位置を変えて、駆動チェーンの張りを調節してください。

3. メインカバーを取付けてください。

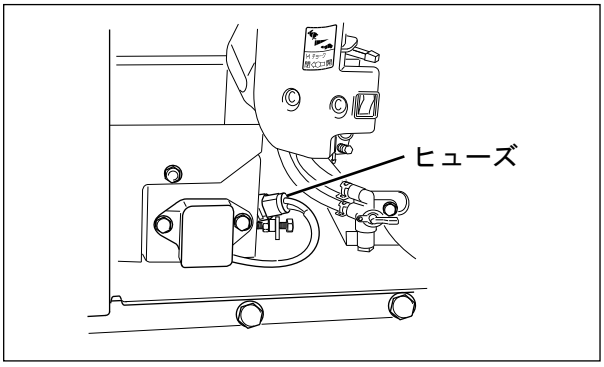


ヒューズの点検

・電気部品や配線などに異常があった場合、ヒューズが保護回路として働きます。
・ヒューズが溶断した場合は、原因を取除いた後に交換してください。
［5A ミニ平型ヒューズ］

点火プラグの交換


● 点火プラグは抵抗入りを使用してください。
● 指定プラグ：BPR6HS（NGK 製）

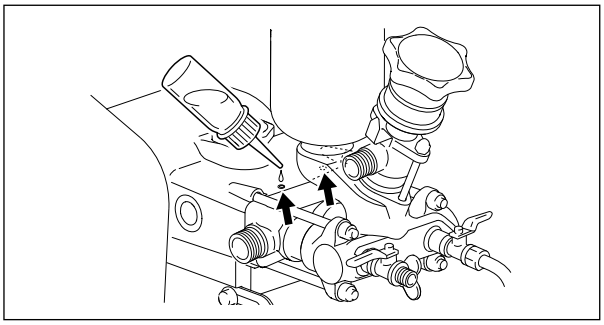

プランジャ部分の給油

(5 ～ 10 時間使用する毎に行なってください)


付属のオイラでプランジャ給油口から 10 滴ほど給油してください。

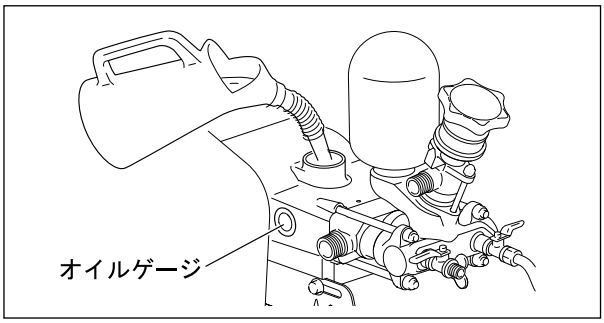

クランクケースのオイル交換

(最初は 50 時間使用した後に、それ以降は 100 時間使用する毎に行なってください)

クランクケースのオイルは SC、SD、または SE 級、SAE#30 を使用して交換してください。

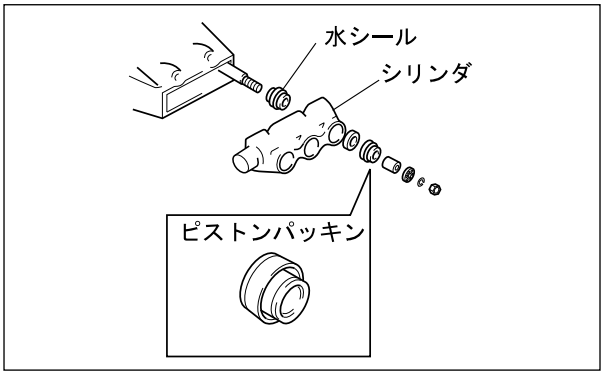


ピストンパッキン・水シール

(使用時期前に点検してください)
長時間使用し、吸水しなくなったり圧力が上がらなくなったときは、ピストンパッキン・水シールが摩耗している可能性があります。
シリンダを外し、ピストンパッキン・水シールを交換してください。
＊ピストンパッキンおよび水シールは、交換の際に向きを間違えないでください。

保　管

⚠ 警　告

●燃料ガスが充満している密閉された場所や、裸火、火花のあるそばには保管しないでください。火災の原因となります。

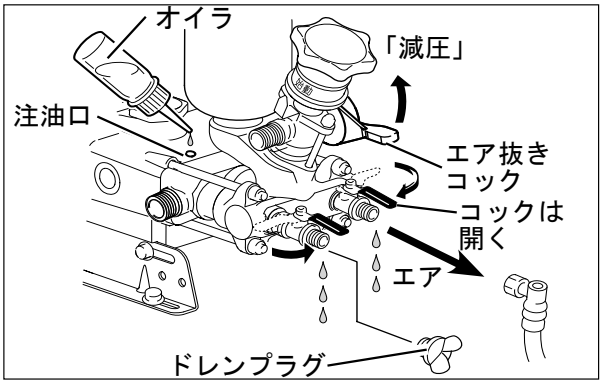

重　要

●水抜きする動噴のカラ運転は５分以下としてください。カラ運転による破損は保証の対象外になります。

重　要

●寒冷時の凍結による破損を防ぐため、各部の水抜きを完全に行なってください。凍結による破損は保証の対象外となります。

●環境汚染の原因になる恐れがあるので、仕様した不凍液は直接外部に廃棄しないで（不凍液に付属されている）説明書を参照して回収してください。

●長期間使用しない場合には、送信機の乾電池を必ず取外してください。液モレにより送信機が故障する原因となります。

製品を長期間にわたって保管する場合は、下記の手順で整備してください。

①きれいな水を数分間噴霧し、配管内部を洗浄してください。

②吐出コック下部のドレンプラグを外してエア抜きコックを始動（減圧）位置に合わせ､吸水ホースを水から出して１分間カラ運転して完全に水抜きしてください。

③運転中に注油口からオイルを１０滴ほど注油してください。

凍結の恐れがある場合には、さらに次の操作を行なってください。

④吐出コック部のホース継手金具を外し、スプレホースの端部からエアを吹き込み、スプレーホース内の残液を排出してください。

⑤凍結を防ぐためには、不凍液（又は自動車用ウインドウォッシャー液）を配管内に充填する方法もあります。その場合は動噴・ホース内の水を抜いてから、不凍液（又はウインドウォッシャー液）に付属されている説明書を参照の上で水と混合した液を充填してください。

⑥本書の「点検・整備」の項（Ｐ２１）に記載されている定期的な点検を行なってください。

⑦スクリュ、ナット類が締まっているか確認してください。

⑧送信機の乾電池を取外してください。

⑨製品を子供の手が届かないホコリの少ない乾燥した場所に保管してください。


かくはん機を取付ける場合

かくはん機は「右回転用」を使用してください。
市販のかくはん機を取付ける場合、かくはん取出し用の軸とボルト（オプション）が必要です。

●かくはん軸セット


部品コード　：　P021-002510

セット内容	個数
かくはん軸	1
ボルト（M6 × 16）	2
バネ座金（SW6）	3

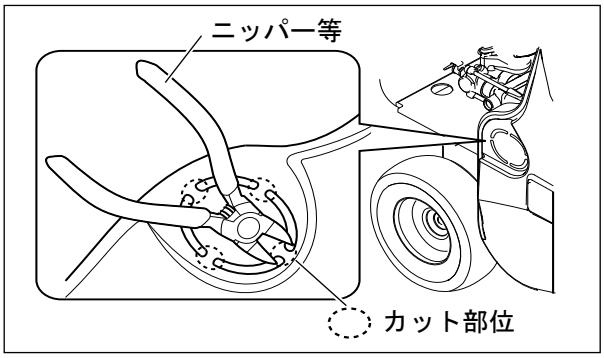


●取付け方法

1. かくはん軸使用時はニッパー等でかくはん軸部のカバーを切り離してください。

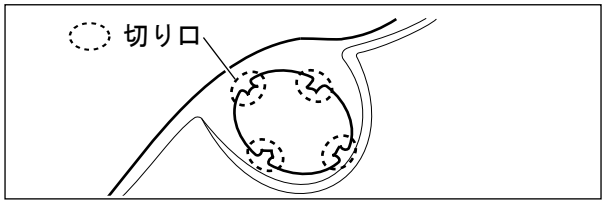

⚠ 注　意

・切り口に注意してください。
☆ ケガを負う恐れがあります。

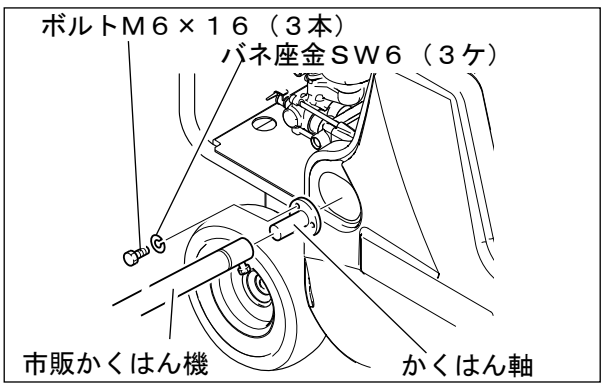

2. かくはん軸をボルト M6 × 16（3 本）とバネ座金 SW6（3 ヶ）とで、本機のポンプ軸端部へ取付けます。

3. 市販かくはん機をφ 19 アダプタを使用して取付けます。（かくはん機の取付けは、かくはん機の取扱説明書をよく読んでください）

不具合と対策

● 使用中に不具合が起きたときには、動力噴霧機、エンジンの取扱説明書、または下記表に従って点検・調査の上で対策を施してください。

● もし、不具合が起きたときには、下記表の対策で多くの場合は正常に戻ります。
万一、戻らない場合や、ご不明な点がありましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。
お問い合わせの際は、その状況と合わせて「型式名」「機械番号」をお知らせください。

不具合事項	原　　因	対　　策
吸水しない、または途中から吸水しなくなった。	1. 吸水ホースが破損、または折れ。	破損していたら交換。折れていたら伸ばす。
	2. 吸水ホースとニップルとの締付不良、またはパッキンの脱落。	パッキンが入っていることを確かめてから充分締めなおす。
	3. 吸水ストレーナの水面浮上がり。	浮上がらないよう固定する。
	4. 吸水ストレーナの周りにゴミ付着。	ゴミを取り除き清水でよく洗う。
	5. 吸・排水弁に砂、ゴミ付着。	よく洗い落とす。
	6. 吸・排水弁が磨耗している。	すり合わせをする、又は新品と交換する。
	7. 吸・排水弁が固着して作動しない。	弁と弁座の合せ面をきれいに洗う。 よび水をする。(P14 参照)
	8. 水シールが磨耗している。	新品と交換する。
	9. シリンダ､弁室の締付ナットのゆるみ。	ナットを交互に増し締めする。
	10. 調圧ダイヤル、エア抜きコックが加圧状態のままである。	調圧ダイヤルを戻し､エア抜きコックを「始動」(減圧) 位置に合わせる。
余水から気泡が出る。	1. 吸水ホース取付ネジがゆるんでいる。	パッキンが入っていることを確かめてから十分締め直す。
	2. 吸水ホース用パッキンの磨耗･損傷。	新品と交換する。
	3. 吸水ホースに穴があいている。	新品と交換する。
	4. シリンダ、弁室の締付ナットゆるみ。	ナットを交互に増し締めする。
	5. 水シールの磨耗。	新品と交換する。
圧力が上がらない。	1. 調圧弁、弁座の合せ面にゴミ付着。	よく洗い落とす。(弁座は表・裏の両面とも使用できます)
	2. 調圧弁、弁座の磨耗。	新品と交換する。
	3. ノズル噴霧量が多く余水がない。	全吐出量の 10%以上を余水へ戻すようノズルを交換する。
	4. ピストンパッキンの磨耗。	新品と交換する。
	5. エア抜きコックが「始動」位置。	エア抜きコックを「加圧」位置にする。
圧力の変動が大きい。	1. 吸水ストレーナの周囲にゴミ付着。	ゴミを取り除き清水でよく洗う。
	2. 吸水ホースが折れている。	折れを直す。
	3. 吸・排水弁の変形・損傷	分解して点検交換する。
	4. 調圧弁、弁座にゴミ付着。	よく洗い落とす。
	5. 調圧弁、弁座の損傷。	すり合わせをする、又は新品と交換する。
	6. Ｖベルトがスリップしている。	ベルトを張りなおす。

不具合と対策（続き）

不具合事項	原　　因	対　　策
	7. エンジンの回転にムラがある。	エンジンを調整する。
	8. 空気を吸込んでいる。	ホース金具を締め直す。パッキンを確認する。
	9. エアチャンバ内の空気が抜けきってエアクッションがなくなっている。	吸水ストレーナをタンクから取出し、余水ホースから水が出なくなるまで空気を吸わせる。
	10. エア抜きコック弁座の磨耗。	新品と交換する。
圧力を調整したのち噴霧を始めると圧力の降下が激しい。	1. 下記のいずれかが原因で余水量が吸水量１０%以下。（吐出過多） a）動噴回転数が不足。 b）噴口が磨耗。 c）噴頭数が多すぎる。	 a）回転を上げる。 b）新品と交換する。 c）数を減らす。
	2. 調圧弁抑えの動きが悪い。	分解して掃除をする。
	3. 調圧弁、弁座の磨耗。	新品と交換する。
クランク室内で異常な音がする。	1. 連接棒の締付ボルトのゆるみ。	増し締めする。
	2. プーリーとキーとにガタがある。	交換する。
	3. クランク室内の部品の脱落破損。	点検補充、又は交換する。
	4. ベアリング破損。	新品と交換する。
クランク室内に薬液が入る。	1. プランジャ用オイルシール不良。	新品と交換する。
	2. プランジャの不良。	新品と交換する。
圧力は下がらないが、余水量が多くノズルから出る量が少ない。	1. 吐出、又はスプレーホースが長すぎる。	ホースを短くする。
	2. 吐出、又はスプレーホースが細すぎる。	ホースを太くする。
スプレーホースの巻取りが不調。	1. 電装品のヒューズ切れ。	新品と交換する。
	2. ラジコン送信機の乾電池が消耗。	全て新品と交換する。（単四乾電池３本）
	3. 受信機の受信状態が悪い。	アンテナ状況を良くする。
	4. 巻取りＶベルトのゆるみ。	Ｖベルトを調整する。（P23 参照）
	5. 巻取り電磁クラッチの不良。	新品と交換する。（販売店へ）
スプレーホースの繰出し不調。	1. 繰出し用のローラが滑っている。	ホース押えローラの位置を調整する。（P24 参照）
ラジコンが作動しない又は不調。	1. ラジコン送信機の乾電池が消耗。	全て新品と交換する。（単四乾電池３本）
	2. 受信機内のヒューズ切れ。	ヒューズを交換する。
	3. 受信アンテナ関係不良。	点検修正、又はアンテナを新品と交換する。
	4. エンジン低回転による電圧低下。	エンジンの回転を上げる。
	5. 送受信機が誤作動を起こす。	最寄の販売店にご相談ください。

●製品や部品を廃棄するときは、販売店にご相談するか、自治体の指導に従ってください。

仕　様

項　　目		単　位	VRC617F3-10	VRC457F3-10	VRC457F3-8
長さ×幅×高さ		mm	1145 × 695 × 1155		
質　　量		kg	145	142	140
動力噴霧機	型　　式	--	SP617	SP457	
	回 転 数	rpm	640	830	
	常用圧力	MPa (kgf/cm^2)	5.0 (50)		
	吸 水 量	L/min	32	30	
エンジン	型　　式	--	三菱　GB181LN		
	排気量	mL	181		
	最大出力	kW (PS)	4.6 (6.3)		
	燃料	--	自動車用無鉛ガソリン		
	始動方式	--	リコイルスタータ式		
送受信機	型　　式		ワイヤレスリモコン自動巻取り		
	リモコン方式		426.025MHz 特定小電力無線・3ch		
	送信機電源		DC4.5V（単四乾電池　直列３本）		
	受信アンテナ		175（全長） 着脱タイプバー式		
巻取装置	巻取方式		自動並列巻取り		
	駆動方式		Ｖベルト（電磁クラッチ）		
繰出装置	繰出方式		モータ駆動式 （強制繰出）		
スプレーホース		Φ mm × m	10 × 130		8.5 × 130
ラジオコントロール			・エンジン停止　　・ホース繰出　　・ホース巻取		
走行部	変速段数		前進１段		
	走行速度	m/s	0.35 ～ 0.84（エンジン回転数により可変）		
	タイヤ空気圧		0.2 (2.0)		
使用温度範囲			10 ～ 50		

この仕様は予告なしに変更することがあります。

メ　モ

株式会社やまびこ

〒 198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL　　:0120-176-181(製品・技術的な問い合わせ)
受付時間:弊社営業日　9:00～12:00 / 13:00～17:00

やまびこジャパン株式会社

〒 198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL　　:0428-32-6181 (代)

ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

X753-004944
X753615-3904
2402lb 0018 ES

© 2009 株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。