KIORITZ

共立刈払機

SRE243シリーズ iスタート


取 扱 説 明 書

型　式

SRE243U

SRE243L

SRE243G

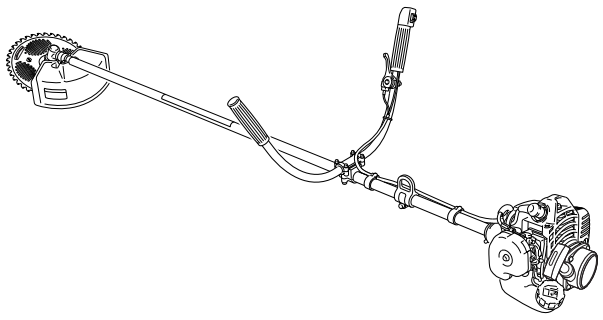

見出し	ページ
重要なお知らせ	2
⚠安全にご使用いただくために	3～10
1．梱包部品一覧	11～13
2．各部の名称と機能	14
3．作業前の準備	15～19
4．エンジンの運転	20～21
5．草刈作業	22～23
6．点検・整備	24～29
7．仕様	30
8．その他	31～32
索　引	33

（社）日本陸用内燃機関協会
小形汎用エンジン
排出ガス自主規制適合証

⚠ 警　告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

重要なお知らせ

製品をご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

●製品の使用目的
・この製品は２サイクルエンジン刈払機です。背丈の低い雑草刈に使用してください。付属の刈刃でかん木や木を切らないでください。

●製品の使用者について
・この製品は取扱説明書をよく読んで充分に熟知した人が使用してください。
・取扱説明書をよく読んでいない人、風邪や疲労など体調のよくない人、１６歳未満の人は製品を使用しないでください。

●取扱説明書について
・本書には、製品の組立や操作、整備に必要な事項が書かれています。よく読んで理解してください。
・本書はいつでも読めるように必ず保管してください。
・本書が損傷により読めなくなったり、紛失した場合は、販売店から新しく取扱説明書を購入してください。
・単位はＳＩ単位（国際単位系）を使用しています。（　）内は参考値ですので若干の換算誤差がある場合もあります。

●製品の貸与、譲渡
・本書で解説している製品を貸与する場合、借りて作業をする人に、この取扱説明書とともに製品を貸与してください。製品を譲渡される場合は、本書を製品に添付してお渡しください。

●保証書
・この製品には保証書が同梱されています。
・使用目的以外の作業による製品の故障、あるいは改造による故障の場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。
・詳しくは保証書をお読みください。

●お問い合わせ先
・この製品についての内容や消耗品のご購入、修理などのご用命はお買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。

●おことわり
・この製品はエンジン始動時に*iスタート*方式を採用していますので、スタータを引いたときに大変軽く引くことができます。
・本書に記載されている仕様や解説あるいは説明のために例にあげられている図や内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
・本製品は一部部品（ハンドルと飛散防護カバーなど）の組立作業が必要となります。
・ご不明なことやお気付きのことがございましたら販売店にご相談ください。

目　　次

⚠安全にご使用いただくために 3
■警告表示 3
■その他の表示 3
■シンボルマーク 3
■警告表示ラベルの貼付け位置 4
■一般的なご注意 5
■燃料およびエンジン取扱い上のご注意 6
■刈刃に関するご注意 8
■製品取扱い上のご注意 9
１．梱包部品一覧 11
２．各部の名称と機能 14
３．作業前の準備 15
3-1　組立 15
3-2　バランスの調整 18
3-3　燃料の準備 19
４．エンジンの運転 20
4-1　エンジンの始動 20
4-2　エンジンの停止 21
５．草刈作業 22
5-1　基本的な草刈作業 22
5-2　作業上の注意点 23
６．点検・整備 24
6-1　点検・整備の目安 24
6-2　作業前または作業後の点検 24
6-3　刈刃の交換 26
6-4　２５時間毎点検 26
6-5　故障診断表 28
6-6　長期保管（３０日以上） 29
７．仕様 30
８．その他 31
8-1　ナイロンコードカッタ（別売品）の使いかた 31
8-2　補用品と消耗品 32
索　引 33

⚠ 安全にご使用いただくために

製品をご使用になる前に、この章を必ずお読みください。

■警告表示

本書や製品では作業者などが人身事故を負う危険性のある事柄を、下記の警告表示で示しています。安全作業のためによく読んで、必ず守ってください。

⚠ 危　険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものです。

⚠ 警　告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるものです。

⚠ 注　意

その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものです。

■その他の表示

本書では警告表示以外に下記の表示を使って説明しています。





丸に左斜線の入ったこの記号は、表示されているものが全て禁止されていることを表わします。

重　要

重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説明されている製品の使用、点検、保守、保管に関する重要な注意事項です。

■シンボルマーク

本書と製品にはシンボルマークをつけています。各シンボルマークの意味を充分に理解してください。

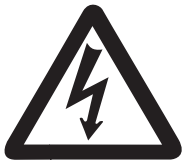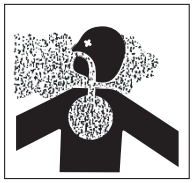
シンボルマーク	シンボルマークの意味	シンボルマーク	シンボルマークの意味
	ご使用前に取扱説明書を読み、正しく作業すること。		電気ショックに注意すること。
	作業中は、保護具を必ず着用すること。		高温部に注意すること。
	製品を通気の悪い場所では使用しないこと。		手の切断に注意すること。
	火災に注意すること。		回転部の巻き込まれに、注意すること。

⚠ 安全にご使用いただくために

■警告表示ラベルの貼付け位置

・本書で解説されている製品には、下表の「警告表示」のラベルが貼ってあります。ご使用前にラベルの意味を理解してください。
・ラベルが摩滅したり破損して内容が確認できなくなった場合や、はがれて紛失した場合は、販売店から新しくラベルを購入し、下図に指示してある箇所に貼り、常にラベルが確認できる状態を維持してください。

1

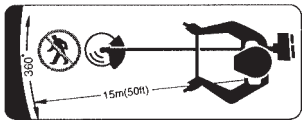⚠ 危険	⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 警告
			
飛散防護カバーは、必ず取付けて使用すること。	作業中は、15 m以内に人、動物を近付けないこと。	キックバックに注意すること。	刈刃装置からの飛散物に注意すること。

⚠ 警告	⚠ 注意	⚠ 注意	⚠ 注意
			
作業中は、保護具を必ず着用すること。	移動時、保管時は必ず刈刃カバーを取付けること。	刈刃装置駆動軸の回転速度は10,000 r/min以下。	ご使用前に取扱説明書を読み、正しく作業すること。

2


⚠ 警　告

●ワレ、カケ、変形のある刈刃は絶対に使用しないで下さい。
●刈刃の点検、清掃、交換の際はエンジンを必ず停止して下さい。

3



部品名称	部品番号
1. 警告ラベル	８９０６１７-４９０３１
2. 刈刃警告ラベル	Ｘ５０５-００１４６０
3. 注意ラベル	８９０１５７-５５６３０

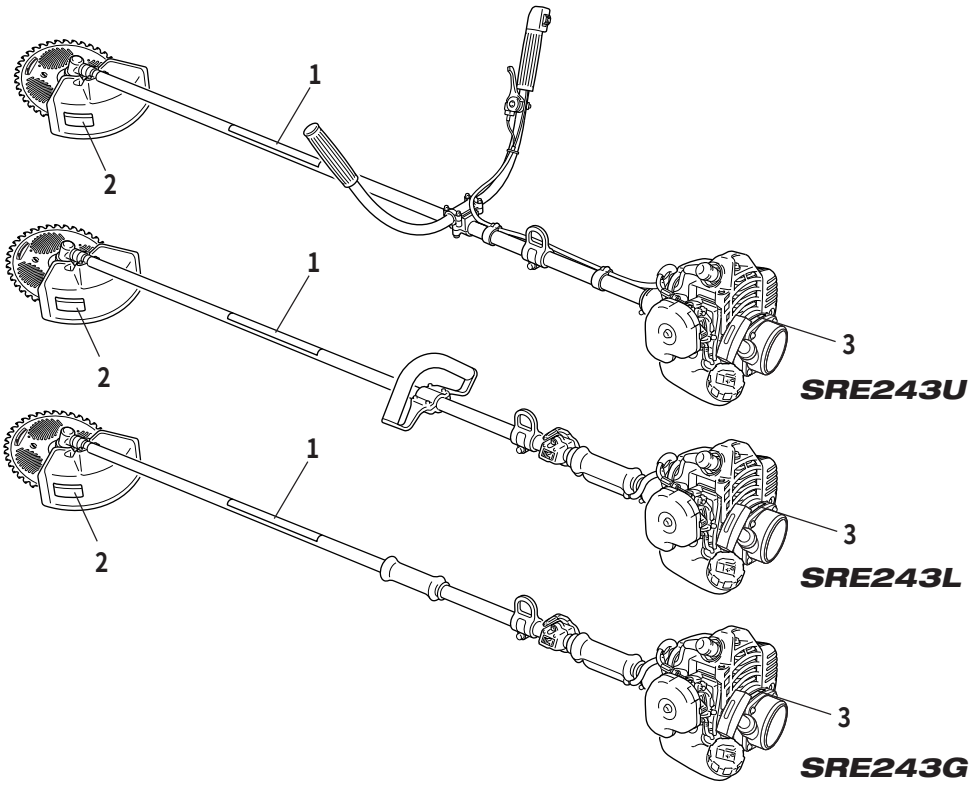

⚠ 安全にご使用いただくために

・ここに記載されている「注意事項」は、安全に関する重要な項目です。必ず守ってください。
・この「注意事項」を守らないと、死亡を含む傷害や事故を招く恐れがあります。
・本文の中にも重要な「注意事項」を記載していますので、必ずお読みください。

■一般的なご注意

⚠ 警　告

●取扱説明書

- **ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。**

☆事故や重傷を負う原因となります。



●製品の使用目的以外の使用禁止

- **製品を取扱説明書に記載されている使用目的以外の用途に使用してはいけません。**

☆事故や重傷を負う原因となります。

●製品の使用者

次の項目に該当する人は製品を使用しないでください。

- **疲労している人**
- **酒を飲んでいる人**
- **薬物を服用している人**
- **妊娠している人**
- **体調不良の人**
- **取扱説明書を読んでいない人**
- **１６歳未満の人**

☆事故の原因となります。



●製品の改造禁止

- **製品を改造してはいけません。**

☆事故や重傷を負う原因となります。
機械の改造が原因で故障した場合は、メーカー保証の対象外となります。

●点検・整備をしていない製品の使用禁止

- **点検・整備をしていない製品を使用してはいけません。定期的な点検・整備を必ず行なってください。**

☆事故や重傷を負う原因となります。

●製品の貸与、譲渡

- **製品を貸すときは借りる人に、取扱説明書と共に製品を貸してください。**
- **製品を譲る場合は取扱説明書を添付して製品を渡してください。**

☆事故や重傷を負う原因となります。

●製品の使用環境・作業環境

- **急傾斜地や雨上がりなど足元が不安定な場所では滑りやすく危険なので、製品を使用しないでください。**
- **夜間や視界が悪く暗い場所などでは製品を操作しないでください。**
- **緩やかな傾斜地で製品を使用する場合は、等高線方向に作業します。**

☆転倒や滑落などにより重傷を負う原因となります。

●健康管理

- **健康管理のために、休憩を取りながら余裕を持って作業してください。**
- **厚生労働省の通達は次のとおりです。**
  １日の使用時間：２時間以内
  １回の連続作業時間：３０分以内
  １回の連続作業後の休止時間：５分以上


☆健康障害を受ける恐れがあります。

●ケガへの備え

万一の事故やケガへの準備をしてください。

- **救急箱（応急手当用）**
- **タオルやてぬぐい（止血用）**
- **呼子や携帯電話（外部との連絡用）**

☆緊急の応急手当や外部への連絡ができず、症状が悪化する恐れがあります。

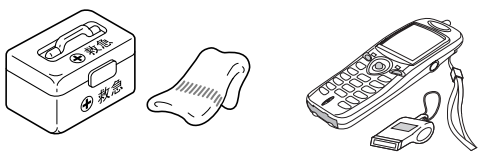

⚠ 安全にご使用いただくために

■燃料およびエンジン取扱い上のご注意


⚠ 危　険

●燃料給油時は火気厳禁

燃料は非常に引火しやすいので、取扱い方を誤ると火災の危険があります。次の項目に注意してください。

- **燃料給油中にタバコを吸ったり、火花を近づけない**
- **エンジンが熱いときやエンジン運転中は、燃料補給をしない**

☆燃料に引火して火災を起こしたり、火傷を負うことになります。

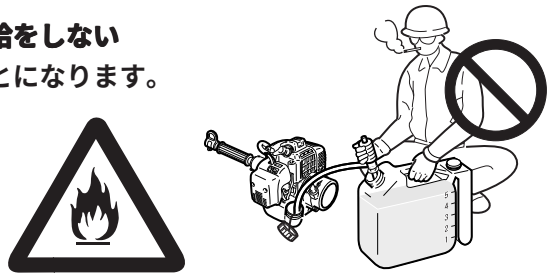

⚠ 警　告

●こぼれた燃料は火災の原因

燃料給油時は次の項目に注意してください。

- **燃料は燃料タンクの口元まで入れずに、規定レベル（燃料タンクの肩口）以下に補給**
- **燃料を入れすぎてあふれたり、こぼれた場合はこぼれた燃料をふき取る**
- **燃料を給油した後は燃料タンクキャップを確実に締付ける**


☆こぼれた燃料に引火して火災や火傷の原因となります。



●燃料漏れは火災の原因

- **燃料補給後に、必ず燃料パイプ、燃料グロメット、燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏れやにじみがないかを確認してください。**
- **燃料の漏れ、にじみがある場合は火災の危険がありますので、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。**


☆燃料漏れがあった場合、火災の原因となります。

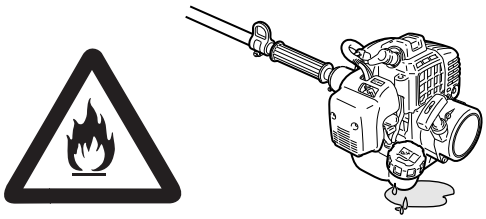

●燃料補給地でのエンジン始動禁止

- **燃料を補給した場所でエンジンを始動してはいけません。エンジンを始動する前に、燃料を補給した場所から３m以上移動してください。**

☆燃料補給時の漏れた燃料に引火し火災の原因となります。

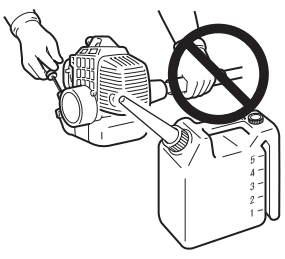

●ポリ容器での燃料保管は禁止

燃料はできるだけ使い切ってください。やむを得ず保管する場合は次の項目に注意してください。

- **鋼板製のガソリン携行缶で保管**
- **保管期間は１ヶ月程度**
- **ポリ容器やペットボトルに燃料を入れての保管は禁止**

☆ペットボトルなどでの保管は火災やエンジン不調の原因となります。

⚠ 安全にご使用いただくために

■燃料およびエンジン取扱い上のご注意


⚠ 警　告

●エンジン始動時

エンジンを始動するときは、特に次の項目に注意してください。

- **ボルトやナット類のゆるみ**
- **刈刃のヒビや破損。異常の場合は新品と交換**
- **エンジンを平坦で通気のよい場所に置く**
- **周囲は広くとり、人や動物を近づけない**
- **刈刃の地面や障害物への接触禁止**
- **スロットルレバーは低速位置で始動**
- **製品を地面にしっかりと押え始動操作**
- **空中での始動、肩掛けバンドに吊ったままの始動は禁止**

☆刈刃が地面などに触れていると回転により跳ね回り、事故や重傷を負う原因となります。

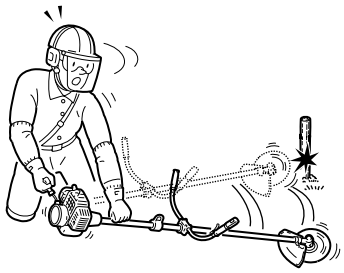

●始動後は異常振動・異常音の確認

- **エンジンを始動したら、異常振動･異常音が発生していないか確認してください。**
  異常振動･異常音がある場合は製品を使用してはいけません。販売店に修理を依頼してください。

☆部品の脱落、飛散などの事故により、ケガや重傷を負う原因となります。

● 発火・発煙には、まず安全確保

- **エンジンから発火または排気口以外から発煙したら、まず身体から製品を離し、身体の安全を確保してください。周囲に類焼しないようにシャベルで砂などをかけるか、または消火器で消火してください。**

☆あわてて対処しようとすると、火災やその他の傷害の拡大につながります。

●レイノー現象の症状に注意

- **指に不快感、赤み、腫れがあり、白くなったり感覚がなくなったことのある方は、製品を使用する前に医師に相談してください。**

☆指にレイノー現象と呼ばれる症状が現れることがあります。

●排気ガスは有毒

- **エンジンの排気ガスには、有毒なガスがふくまれています。**
- **屋内やビニールハウスなど通気の悪い場所で製品を運転しないでください。**

☆排気ガスによる中毒事故の原因となります。



●点検時はエンジン停止

作業後に製品の点検を行なう場合は次の項目に注意してください。

- **エンジンを停止し、エンジンが冷えてから点検**

☆火傷を負う原因となります。

- **スパークプラグキャップを外して点検**

☆突然の始動により事故を起こすことがあります。

●移動時はエンジン停止

次のような移動時はエンジンを停止し、刈刃の回転の停止を確認後に、刈刃カバーを付けてください。

- **作業場へ移動するとき**
- **作業中に他の場所へ移動するとき**
- **作業場から帰るとき**

☆火傷や重傷を負う原因となります。



⚠ 安全にご使用いただくために

■刈刃に関するご注意

⚠ 警　告

●刈刃は共立純正部品を使用

- **刈刃や刈刃固定金具類は共立純正部品を使用してください。(１６、３２ページ参照)**
- **刈刃は対象物に応じて選択してください。**
  - **８枚刃…… やや硬い雑草まで**
  - **チップソー…… 硬い雑草まで**
  - **丸のこ刃（230 mm）… 小径のかん木まで**
- **薄い刈刃は危険です。板厚１．２mmより薄い刈刃は使用しないでください。**


☆刈刃の損傷や飛散により、事故や重傷を負う原因となります。


●刈刃は確実に締付ける


刈刃の組付けや交換の際は、次の項目に注意して確実に締付けてください。(１６～１７、２６ページ参照)


- **刈刃や刈刃固定金具類は純正部品を使用**
- **回転方向の確認**
- **刈刃の中心の穴と刈刃受金具の凸部が合致**
- **刈刃受金具などの向きを確認**
- **刈刃締付けの際は下図のような姿勢で締付**
- **体重をかけての締付け禁止**
- **組付け後は、緩みやガタがないかを確認**


☆刈刃の損傷や飛散により、事故や重傷を負う原因となります。

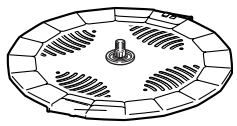

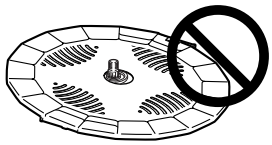


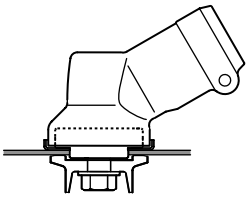

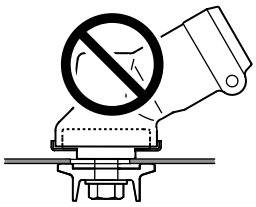

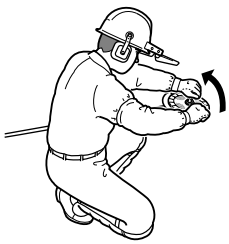

締付け時の姿勢

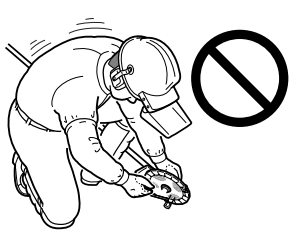


体重をかけての締付け禁止

●始動前の刈刃の点検

始動前に刈刃に次のような異常がないか、よく点検してください。異常がある場合は大変危険ですから新品に交換してください。

- **刈刃のヒビ、欠け、チップの損傷**
- **刈刃の振れやゆるみ、ガタ**


☆刈刃の損傷や飛散により、事故や重傷を負う原因となります。

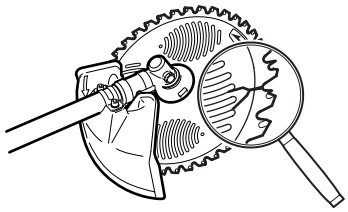

●作業中は刈刃を硬いものに当てない

- **作業中に刈刃を石や金属、コンクリートなどの硬いものに接触させないでください。**
- **刈刃が障害物に当たった場合は、直ちにエンジンを停止し、刈刃の回転が止まったことを確認してから、刈刃と飛散防護カバーに損傷がないかを点検してください。**
- **異常がある場合はそのまま使用せずに必ず交換してください。**

☆刈刃の損傷や飛散により、事故や重傷を負う原因となります。

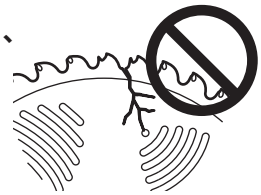

●刈刃の点検などはエンジン停止状態で

次のように刈刃に触れる場合は、必ずエンジンの停止状態で、刈刃の停止を確認後に行なってください。また必ず厚手の手袋を着用して作業してください。刈刃を素手で触ってはいけません。

- **刈刃の点検、交換時**
- **刈刃に草などが詰まり、回転が止まったとき**
- **目立て作業のとき**

☆刈刃が突然に回転して、事故や重傷を負う原因となります。



⚠ 安全にご使用いただくために

■製品取扱い上のご注意

⚠ 危　険

●低速運転で刈刃が回る製品は使用禁止


- **スロットルレバーが低速位置で運転しているときに、刈刃が回る状態のまま製品を使用してはいけません。**

☆事故や重傷を負うことになります。

●飛散防護カバーの取外し禁止

- **飛散防護カバーを取外して作業してはいけません。**
- **飛散防護カバーをずらしたり、上に向けて作業してはいけません。**

☆刈刃からの飛散物による事故や重傷を負うことになります。

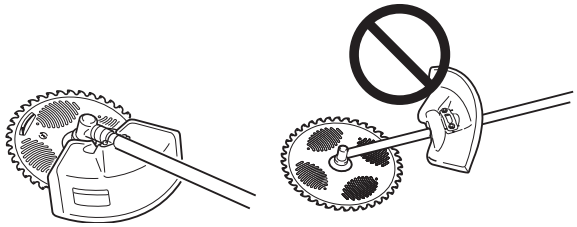


●半径１５mの範囲は危険区域

製品を中心に半径１５mの範囲は危険区域です。作業中は次の項目に注意してください。

- **作業中の危険区域への他の人や子供、ペットなどの立入り禁止**
- **作業中、危険区域に他の人が入った場合の、エンジンの停止と、刈刃の回転の停止**
- **作業者に近づく場合は、危険区域の外から小枝を投げるなどの合図をして作業者に知らせ、エンジンの停止と、刈刃の回転の停止を確認**
- **二人以上で作業する場合は、お互いに合図のしかたを決めて１５m以上離れて作業**

☆刈刃の飛散物や刈刃との接触により、失明や死亡事故を起こす原因となります。

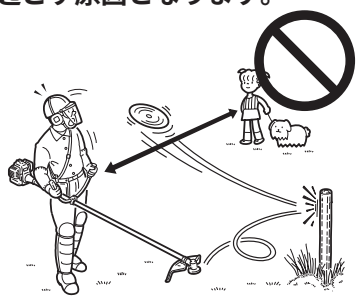

⚠ 警　告

●保護具の着用

作業を行なう場合は、必ず下記の保護具を着用してください。


- **保護帽(ヘルメット)：**頭部の保護
- **耳覆い(イヤーマフ）や耳栓：**聴力の保護
- **保護めがね(ゴーグル)：**目の保護
- **フェースシールド：**顔の保護
- **防振手袋：**寒さや振動から手を保護
- **身体に合った作業衣(長袖)：**身体の保護
- **滑りにくい丈夫な保護長靴(先しん入り）や滑りにくい作業靴(先しん入り)：**足の保護
- **すね当て：**脚の保護

☆視覚障害、聴覚障害、重傷などを負う原因となります。

必要に応じて下記の保護具をご使用ください。

- **防じんマスク：**呼吸器の保護
- **防蜂網：**蜂の襲来対策



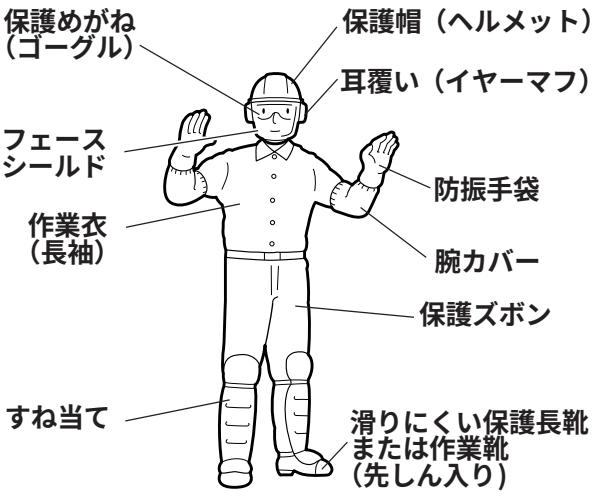

⚠ 安全にご使用いただくために


■製品取扱い上のご注意

⚠ 警　告

●キックバック

- **高速で回転する刈刃が樹木や杭、岩など硬いものに触れたときに、その反動で瞬間的に強く跳ね返る現象をキックバックと呼びます。**
- **キックバックを起こすと製品を制御できなくなり、大変危険です。**
- **特にかん木などが刈刃の正面から右側９０度の範囲内に当たったときに、刈刃は右側後方に強く跳ね返りを起こします。**
- **キックバック防止のために左から右へ刈払わないでください。また刈刃が硬いものに触れないように充分注意してください。**
- **草刈作業では対象物を刈刃の先端から左側１/３に当ててください。**

☆ケガや死傷事故を起こす原因となります。

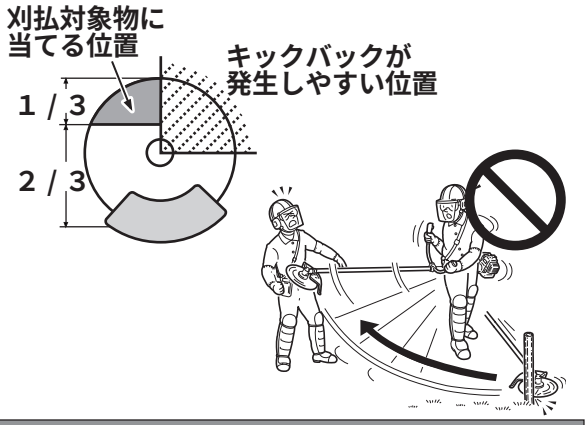

●刈刃を高く持ち上げての作業は禁止

- **作業中は刈刃を高く持ち上げないでください。刈刃をヒザより高く持ち上げて小枝の切断などをしてはいけません。**

☆ヒザより高く持ち上げると刈刃の回転面が顔の高さに近くなり、刈刃からの飛散物により、事故や重傷を負う原因となります。

●異常時は直ちにエンジン停止

次のような場合は、直ちにエンジンを停止し、刈刃の停止を確認後、各部を点検してください。破損した部品は交換します。

- **作業中に刈刃が岩、立木、杭などの障害物に当たった場合。**
- **製品が突然に異常な振動をする場合。**

☆損傷した製品をそのまま使用すると、事故や重傷を負う原因となります。

●運転中は高温部、高電圧部に接触禁止

製品の運転中および停止後しばらくの間は、次の高温部や高電圧部に触らないでください。

- **マフラ、スパークプラグ、ギヤケースなどの高温部**

☆高温部に触れると火傷します。

- **スパークプラグ、プラグコードなどの高電圧部**

☆運転中に高電圧部に触れると感電します。



●スタータの分解禁止

- **スタータには強力なスプリングが組み込まれていますので、分解してはいけません。**

☆スプリングがはじけて事故や重傷を負う原因となります。

●スパークプラグの点検

スパークプラグの点検では次の項目に注意してください。

- **電極の摩耗、ガイシに亀裂がある場合は新品と交換**
- **スパークプラグの火花を確認する発火テストは熟練者以外の人は禁止、販売店に依頼**
- **シリンダのプラグ孔付近での発火テストは禁止**
- **燃料がこぼれたり、燃えやすいガスがある場合での発火テストは禁止**
- **スパークプラグの金属部に触れること禁止**

☆引火による火災および感電事故の原因となります。



●燃料を入れたまま車での移動は禁止


- **作業中や作業後に場所を移動する場合は、必ずエンジンを停止し、刈刃に刈刃カバーを取付けてください。**
- **車で運搬する場合は燃料タンクをカラにして、刈刃に刈刃カバーを取付け、製品が動かないようにしっかり固定してください。**

☆燃料を入れたまま車で移動すると、火災の原因となります。

１．梱包部品一覧

・梱包箱の中には、下記部品が分かれて梱包されています。
・梱包箱を解きましたら、中の部品を確認してください。
・欠品や破損などがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


SRE243U

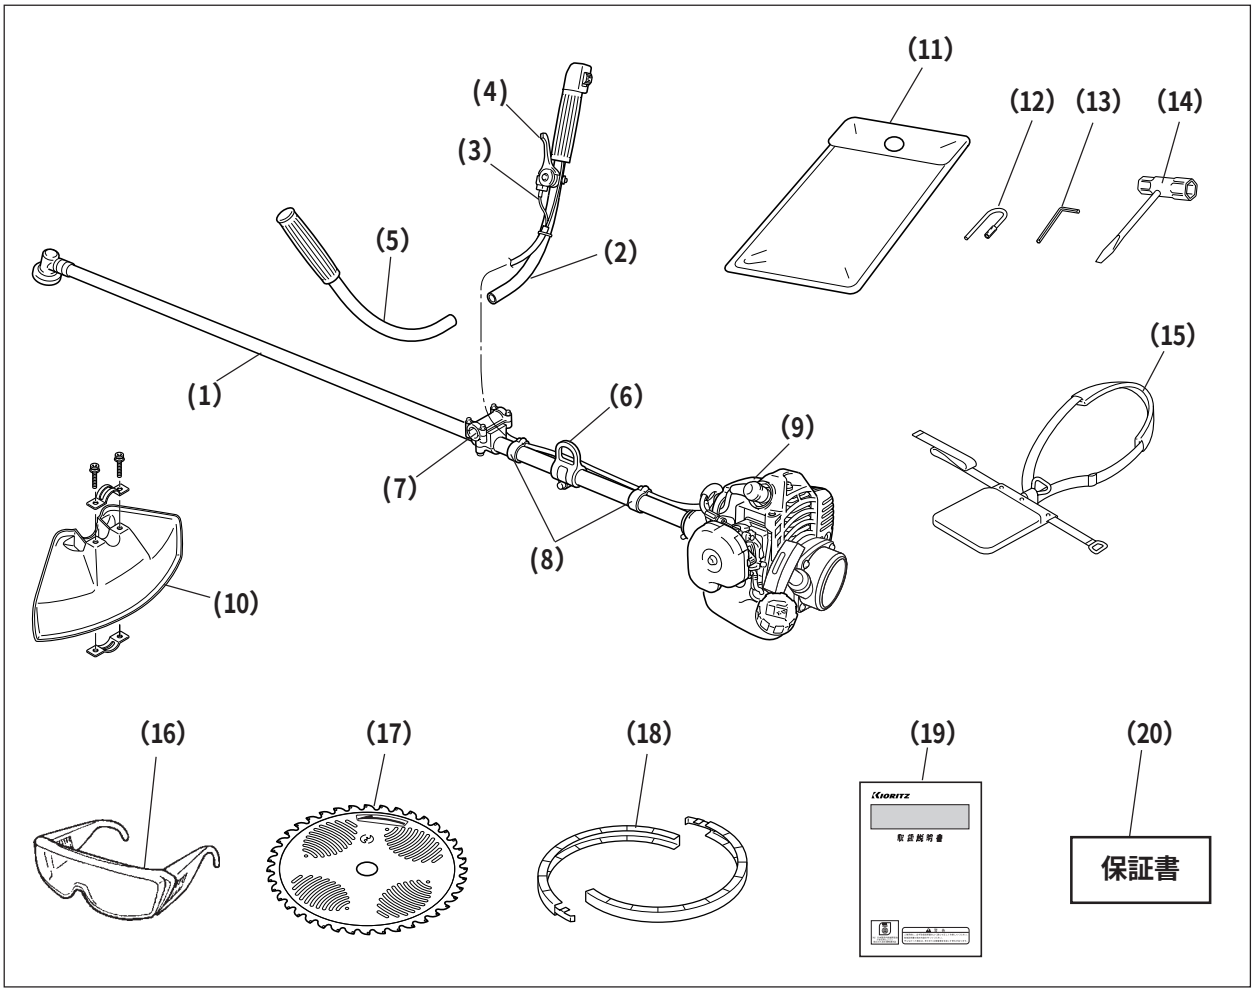

番号	部　品　名　称	個数	番号	部　品　名　称	個数
(1)	メインパイプ	1	(11)	工具袋	1
(2)	右ハンドル	1	(12)	回り止め棒	1
(3)	スロットルケーブル	1	(13)	六角レンチ	1
(4)	スロットルレバー	1	(14)	ソケットレンチ（１３×１９）	1
(5)	左ハンドル	1	(15)	肩掛けバンド	1
(6)	ハンガ	1	(16)	保護めがね（ANSI Z 87.1適合）	1
(7)	ハンドル固定具	1組	(17)	チップソー（カッタケース付）	1
(8)	クリップ	2	(18)	刈刃カバー	1
(9)	エンジン	1	(19)	取扱説明書	1
(10)	飛散防護カバー	1	(20)	保証書	1

１．梱包部品一覧


SRE243L

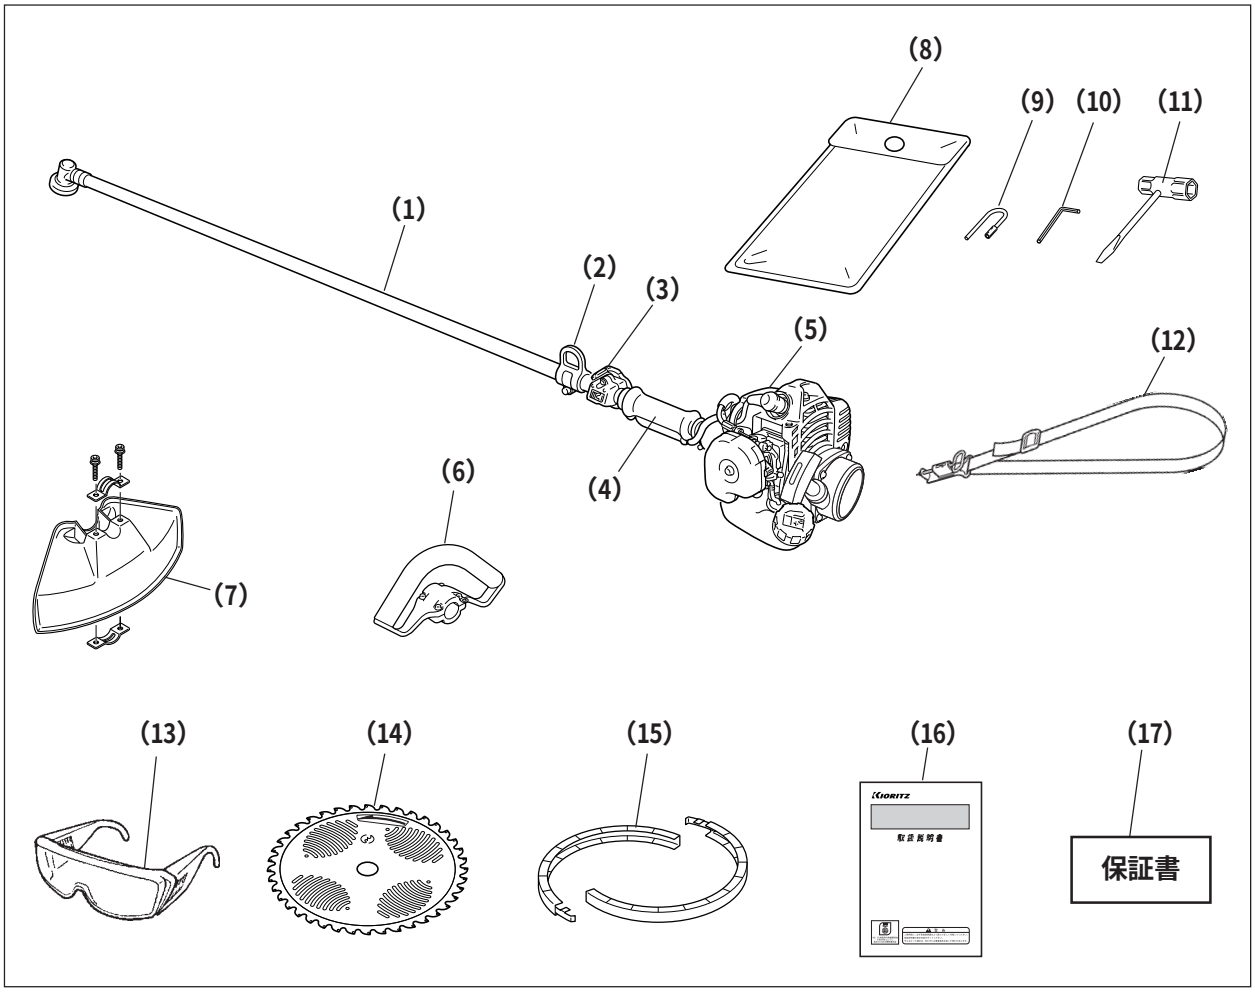

番号	部　品　名　称	個数	番号	部　品　名　称	個数
(1)	メインパイプ	1	(11)	ソケットレンチ（１３×１９）	1
(2)	ハンガ	1	(12)	肩掛けバンド	1
(3)	スロットルレバー	1	(13)	保護めがね（ANSI Z 87.1適合）	1
(4)	グリップ（後）	1	(14)	チップソー（カッタケース付）	1
(5)	エンジン	1	(15)	刈刃カバー	1
(6)	ループハンドル	1	(16)	取扱説明書	1
(7)	飛散防護カバー	1	(17)	保証書	1
(8)	工具袋	1			
(9)	回り止め棒	1			
(10)	六角レンチ	1			


１．梱包部品一覧

SRE243G

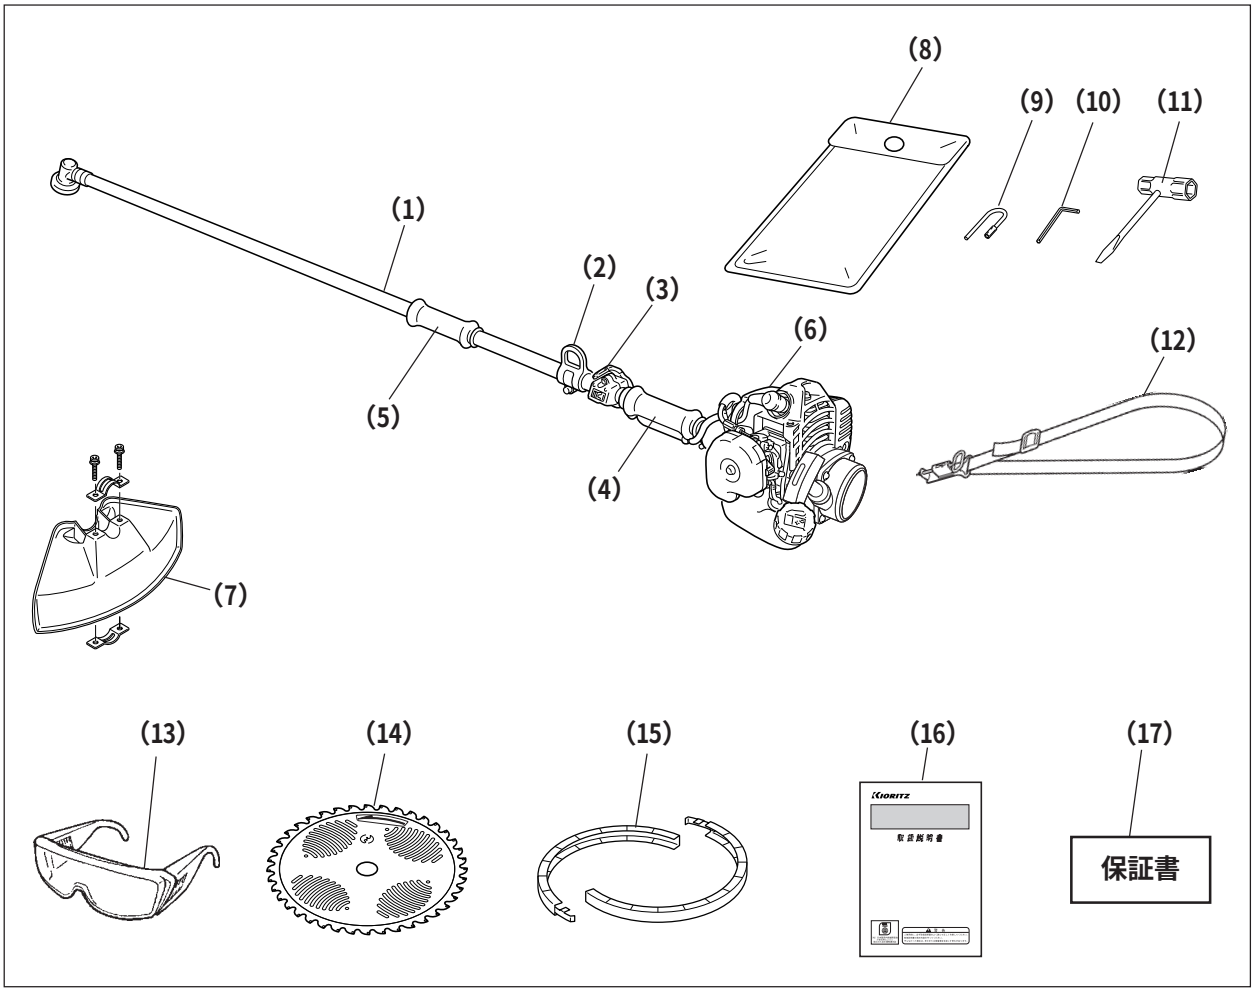


番号	部　品　名　称	個数	番号	部　品　名　称	個数
(1)	メインパイプ	1	(11)	ソケットレンチ（１３×１９）	1
(2)	ハンガ	1	(12)	肩掛けバンド	1
(3)	スロットルレバー	1	(13)	保護めがね（ANSI Z 87.1適合）	1
(4)	グリップ（後）	1	(14)	チップソー（カッタケース付）	1
(5)	グリップ（前）	1	(15)	刈刃カバー	1
(6)	エンジン	1	(16)	取扱説明書	1
(7)	飛散防護カバー	1	(17)	保証書	1
(8)	工具袋	1			
(9)	回り止め棒	1			
(10)	六角レンチ	1			


2．各部の名称と機能

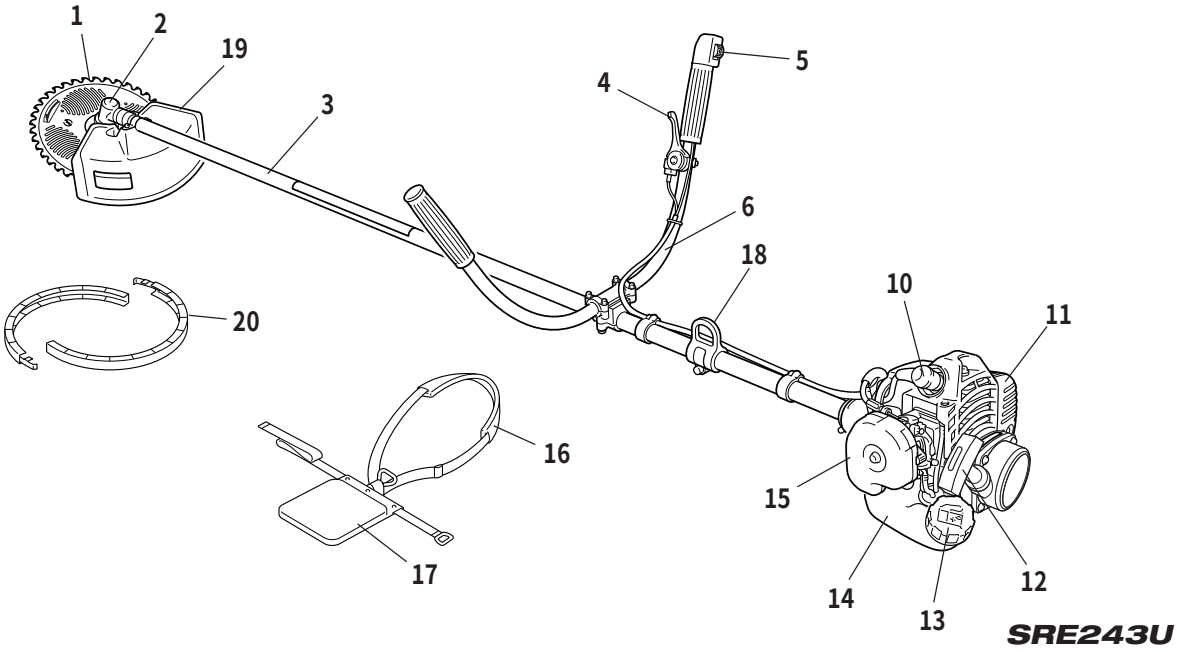

SRE243U

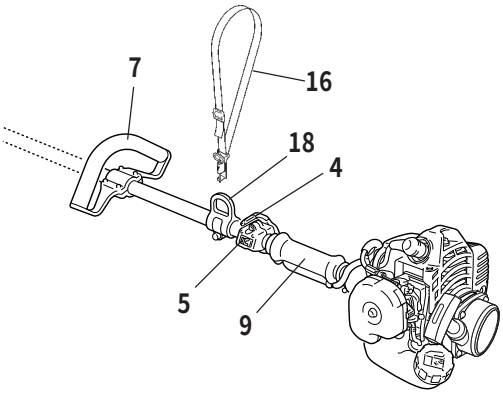

SRE243L

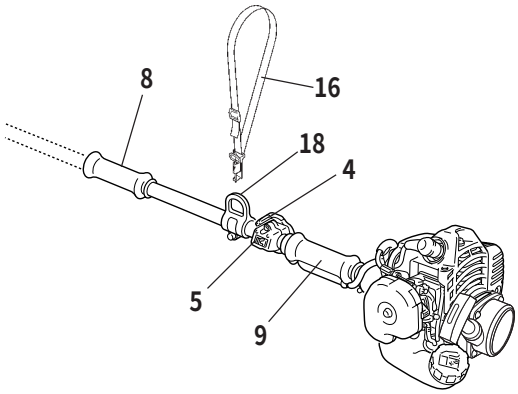

SRE243G

番号	部　品　名　称	番号	部　品　名　称
1	チップソー	10	スパークプラグ
2	ギヤケース	11	マフラカバー
3	メインパイプ	12	スタータグリップ
4	スロットルレバー	13	燃料タンクキャップ
5	ストップスイッチ	14	燃料タンク
6	両手ハンドル	15	エアクリーナ
7	ループハンドル	16	肩掛けバンド
8	グリップ（前）	17	腰当て
9	グリップ（後）		

18	ハンガ	― 肩掛けバンドの取付金具を掛けるためのものです。
19	飛散防護カバー	― 作業者が刈刃装置と接触するのを防ぐとともに、刈刃から作業者に飛散する物を少なくします。
20	刈刃カバー	― 製品の持ち運び､保管をするときに使用するカバーです｡刈刃交換のときにも使用します。

３．作業前の準備

３-１　組立

⚠ 警　告


取扱説明書をよく読んで、正しく組立ててください。
☆誤って組立てた機械を使用すると、事故や重傷を負う原因となります。





■ ハンドルの組立

重　要

ハンドルを組立てるときは、警告ラベルに重ならないように、組付けてください。

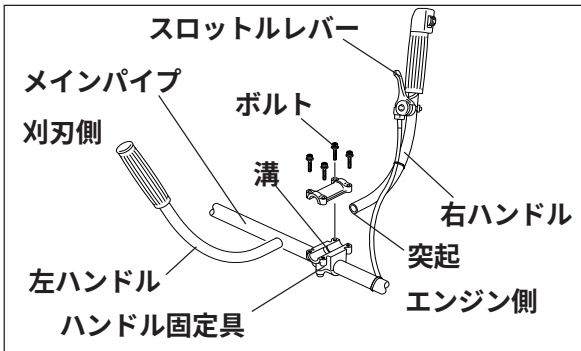

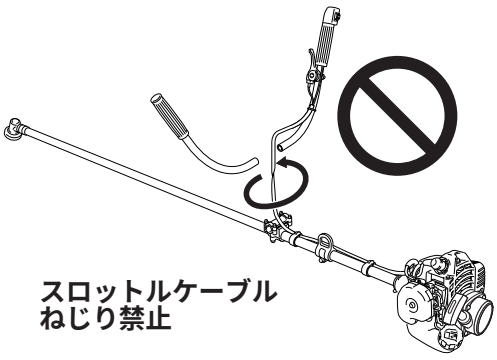

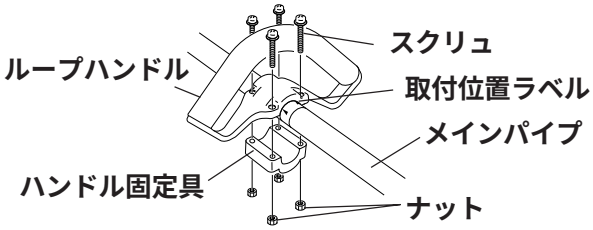

***SRE243U*；両手ハンドルの組立**

1. 付属の六角レンチで、ハンドル固定具の４本のボルトを取外してください。
2. スロットルレバーの付いているハンドルが右手側になります。このとき、図のようにスロットルケーブルはハンドルの上を通ります。また、スロットルケーブルがねじれていないことを確認してください。
3. ハンドル固定具の「溝」にハンドル先端の「突起」を合わせて固定してください。
4. メインパイプとハンドルを使いやすい角度にして、ハンドルが動かないようにハンドル固定具を４本のボルトで締付けてください。


⚠ 警　告

右ハンドルを回転させ、スロットルケーブルがねじれた状態で、ハンドルを組付けてはいけません。
☆スロットル機能不良の原因となり、事故や重傷を負う原因となります。

***SRE243L*；ループハンドルの組立**

1. 取付位置ラベルに合わせメインパイプをはさんで、ループハンドルとハンドル固定具をスクリュとナットで取付けてください。

■ 飛散防護カバーの取付

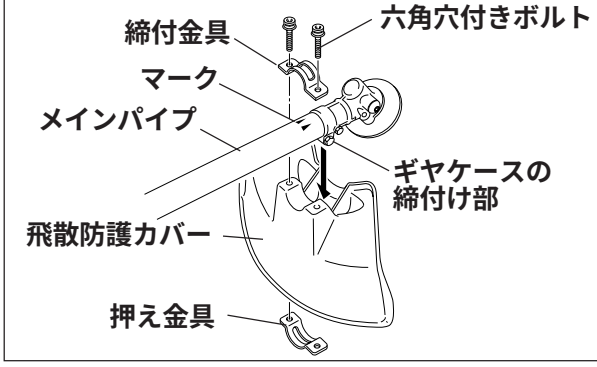

1. 押え金具を飛散防護カバーの下側から取付穴に合わせてください。
2. 締付金具をマークの位置に合わせて、飛散防護カバーでメインパイプをはさむように取付けてください。
3. 締付金具の穴に六角穴付きボルト（２本）を通し、押え金具に付属の六角レンチでボルトを締め、飛散防護カバーをメインパイプに固定してください。

３．作業前の準備

３-１　組立（続き）

■ 刈刃の取付


⚠ 警　告

- 刈刃を片手で締付けたり、ソケットレンチを押えずに締付けてはいけません。刈刃は付属のソケットレンチを使用して正確に取付け、確実に締付けてください。
- 刈刃用ナットや刈刃押え金具が摩耗したときは、新品と交換してください。
- 刈刃に振れやゆるみがあるまま使用してはいけません。
- 厚手の手袋を着用して作業してください。また作業中に刈刃を交換する場合はエンジンを停止し、刈刃の停止を確認してください。
- 刈刃交換時に製品を反転させる場合は、燃料タンクキャップの締付けを確認してください。


☆ケガや重傷事故、引火による火災の原因となります。

重　要


回り止め棒のビニールキャップを外さないでください。ビニールキャップを外すと、製品を反転したときに回り止め棒が抜け落ちることがあります。

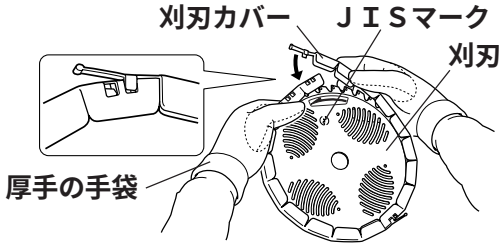


1．厚手の手袋を着用して、刈刃に刈刃カバーを取付けます。

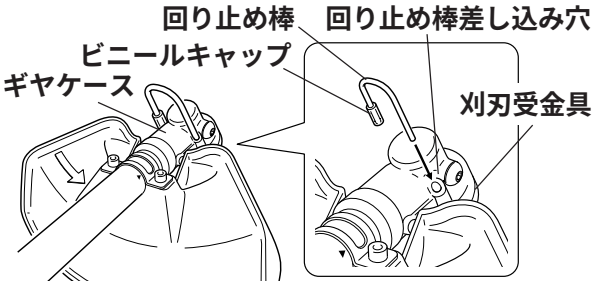

2．刈刃受金具を回して、ギヤケースの回り止め棒差し込み穴と刈刃受金具固定溝を合わせ、付属の回り止め棒を差し込み、刈刃受金具を固定します。

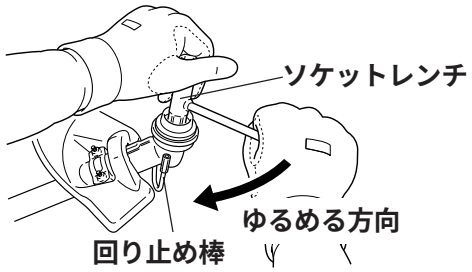

3．製品を反転して付属のソケットレンチ（１３mm）で刈刃用ナットを時計方向に回し、刈刃用ナットをゆるめ、刈刃用ナットと刈刃押え金具を外します。

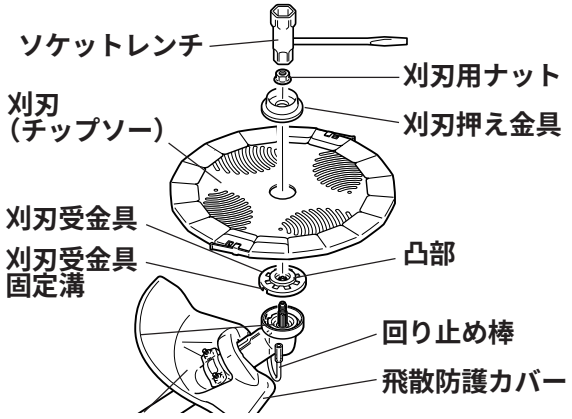


4．刈刃の回転方向に注意して、表側（刻印やＪＩＳ・矢印マークなどのある面）を刈刃受金具に向け、刈刃受金具の凸部に組付けます。


●刈刃固定金具類　：部品番号

ソケットレンチ	：８９５４１０－０２８３０
刈刃用ナット	：６１０３２０－２２３３０
刈刃押え金具	：６１０３１４－２２８３１
刈刃受金具	：６１０３１３－６１８３１
回り止め棒	：８９７５１８－６１８３０

３．作業前の準備

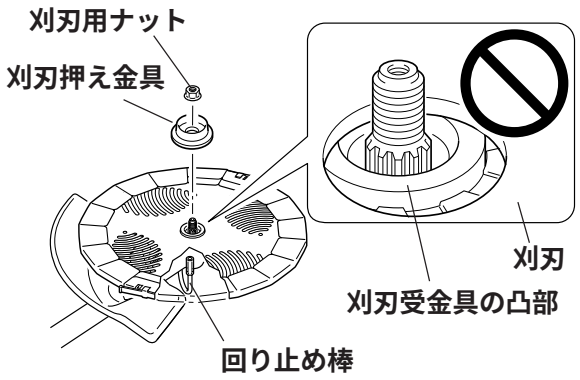


5．刈刃の中心の穴が刈刃受金具の凸部に合っていることを確認します。合っていない状態で締付けてはいけません。
6．刈刃押え金具を組込み、刈刃用ナットを手で締めます。

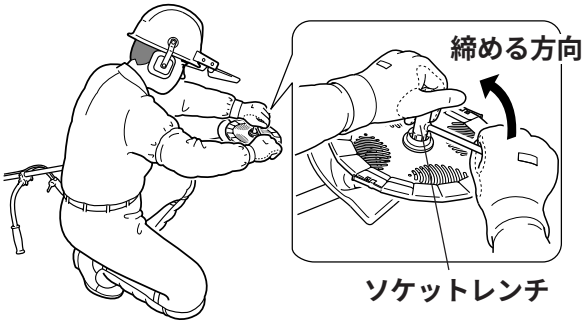

7．回り止め棒を差し込んだ状態で、刈刃用ナットを確実に締付けます。
参考締付けトルク：１８～２５Ｎ・ｍ
（180～250 kgf・㎝）
8．刈刃締付の際は左図のような姿勢で作業してください。
9．この姿勢でしっかり締めた場合、必要な締付けトルクで締めることができます。強く締付けられない場合は、締付けられる人に作業を依頼してください。



10．図のように体重をかけての締付けはしないでください。ネジを破損する恐れがあります。
11．回り止め棒と刈刃カバーを外し、刈刃を手で回して振れ・ゆるみがないか確認します。

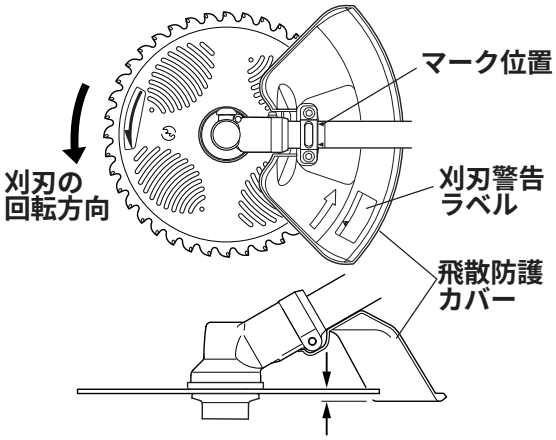


12．飛散防護カバーの締付金具がマーク位置に合うように取付けられ、刈刃が飛散防護カバーの内側になっているか確認してください。
内側になっていない場合は、飛散防護カバーの取付を修正してください。
● 飛散防護カバー
部品番号 ： ６９９０００－６２８３２


13．製品を持ち運ぶときは、刈刃に刈刃カバーを取付けて移動してください。エンジンを始動するときは刈刃カバーを外してください。
刈刃の回転方向は、ギヤケース側から見て反時計方向です。

３．作業前の準備

３-２　バランスの調整


■ 肩掛けバンドの調整

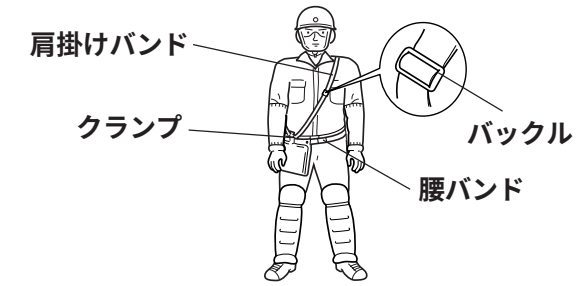

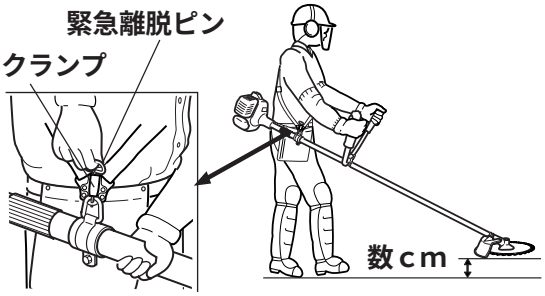


1. 肩掛けバンドを図のようにたすきに掛けてください。
2. 肩掛けバンドのクランプが腰の位置になるように、バックルで肩掛けバンドの長さを調整します。
3. 腰バンドの長さを調整して締めます。
4. 肩掛けバンドのクランプは身体の右側で、緊急離脱ピンが外側になるようにします。
5. 肩掛けバンドの緊急離脱ピンを引き上げて製品を装着します。
6. 自然に両手でハンドルグリップを握ったときに、刈刃と飛散防護カバーが地上から数ｃｍの高さで水平になるように、肩掛けバンドの長さを調整します。
7. それでもバランスが悪いときはハンガの位置調整を行ない、ハンドルは作業しやすい位置に調整してください。


■ ハンガの位置調整

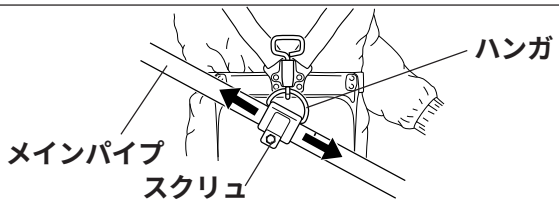

1. 付属のソケットレンチでハンガのスクリュをゆるめ、ハンガを前後に移動して、刈刃と飛散防護カバーが地面と水平になるように調整し固定してください。

■ ハンドルの調整

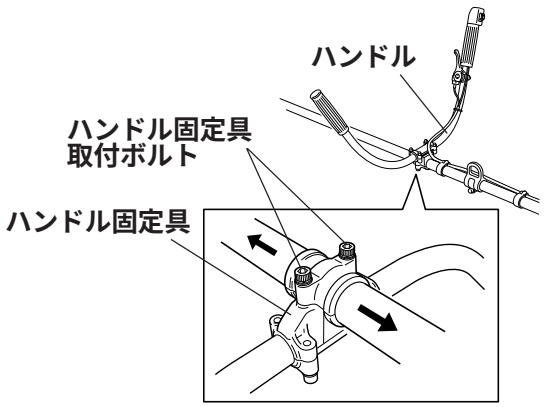

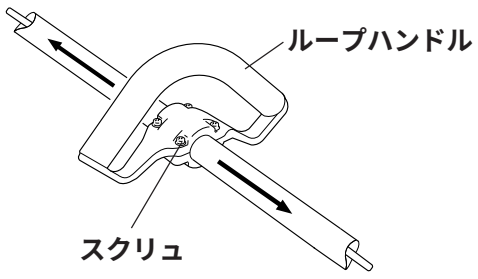

SRE243U **；両手ハンドルの調整**

⚠ 警　告

スロットルケーブルが強く張られる状態まで、ハンドルを移動してはいけません。

☆スロットル機能不良の原因となり、事故や重傷を負う原因となります。

1. ハンドル固定具取付ボルト２本を付属の六角レンチでゆるめます。
2. スロットルケーブルに余裕がある範囲で、ハンドルを作業しやすい位置に移動します。このときハンドル固定具が警告ラベルに重ならないようにしてください。
3. ハンドルの位置を決め、ハンドル固定具取付ボルト２本を確実に締付けます。

SRE243L **；ループハンドルの調整**

1. ハンドル取付スクリュ４本を付属のソケットレンチでゆるめます。
2. ループハンドルを作業しやすい位置に移動します。このときハンドル取付位置が警告ラベルに重ならないようにしてください。
3. ハンドルの位置を決め、ハンドル取付スクリュ４本を確実に締付けます。

３．作業前の準備

３-３　燃料の準備

⚠ 危　険

- **燃料は引火しやすいので、取扱いは火災に充分注意してください。**
  燃料補給中にタバコを吸ったり、裸火を近づけたりしてはいけません。
- **エンジンが熱いときや、エンジンを運転したまま燃料補給をしてはいけません。**

☆燃料に引火して、火傷や火災を起こすことになります。



⚠ 警　告


- **燃料を補給する際は燃料補給ポンプを使用し、機体が安定した状態で給油口からこぼさないように注意して補給してください。製品に燃料が少しでもこぼれたら、必ず拭き取ってください。**
- **燃料を補給した後は燃料タンクキャップを確実に締付け、必ず燃料パイプ、燃料グロメット、燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏れ、にじみがないことを確認してください。燃料の漏れ、にじみがある場合は火災の危険がありますので、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。**

☆燃料に引火して、火傷や火災を起こす原因となります。

重　要

混合燃料の長期保管は劣化しやすいので、燃料は使用する分量だけ混合してください。 燃料の混合は、製品の燃料タンクで行なわないで、ポリミックス（別売品）を使用して、よく混合してください。

■ 燃　料

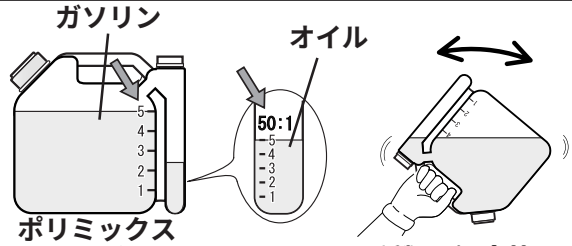


２サイクルエンジンオイルの種類と混合比

ガソリン	２サイクルエンジンオイル	
L	mL	
	５０：１	２５：１
2	４０	８０
4	８０	１６０
5	１００	２００

- 燃料はレギュラーガソリンと、２サイクルエンジンオイルを混合した「混合燃料」です。
- ２サイクルエンジンオイルの種類はＪＡＳＯ性能分類により「ＦＡ・ＦＢ・ＦＣ」の３種類に分類し容器に表示しています。
  共立純正２サイクル専用オイルは「ＦＣ」で［５０：１］で使用します。
- 混合する比率は、２サイクルエンジンオイルの種類により下記の通り使用してください。
  共立純正２サイクル専用オイル
  ＪＡＳＯ性能分類　ＦＣ　　；［５０：１］
  ２サイクルエンジンオイル
  ＪＡＳＯ性能分類　ＦＢ、ＦＡ　；［２５：１］

■ 燃料補給

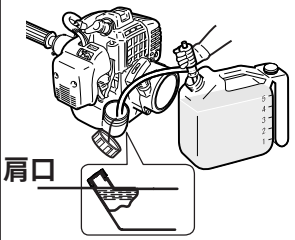

燃料は燃料タンクの肩口より上まで補給しない



燃料補給地でエンジンを始動しないこと

- 燃料は必ず燃料タンクの肩口以下に補給してください。
- 燃料タンクには、外気との間に圧力差が生じています。
  燃料を補給するときは、燃料タンクキャップをすこしゆるめて、圧力差を取除いてください。
- 燃料タンクのキャップを開け、燃料補給ポンプなどでこぼさないように混合燃料を入れてください。
- エンジンを始動する前に、燃料を補給した場所から３m以上移動してください。
- 補給用タンクは火気のない日陰に置いてください。

４．エンジンの運転

４－１　エンジンの始動

⚠ 警　告

エンジンを始動する場合は、本書の「安全にご使用いただくために」（3～10ページ）記載の「注意事項」を守って正しく操作してください。

☆「注意事項」を守らないと、死亡を含む傷害や事故を負う原因となります。

⚠ 注　意


- **エンジンの始動時、スロットルレバーを低速の位置にしておいても、刈刃が回転する場合にはキャブレタを調整して使用してください。（２７ページ参照）**
- **スタータグリップを引いてから、遅れてエンジンが始動することがあるので、注意してください。**


☆回転する刈刃でケガをする恐れがあります。


重　要

- スタータグリップを引くときは、まず軽く引出し更に素早く引いてください。引き紐の２／３以上は引出さないでください。
- スタータグリップを戻すときは、途中で手から離さないでください。
- アイドリング（低速回転）に戻さずにチョークストップなどでエンジンを停止すると、故障する恐れがあります。緊急時以外は必ずアイドリング（低速回転）状態にして停止してください。
- エンジン始動操作のときに 最初の爆発音が聞こえたら､チョークレバーを戻して再度スタータグリップを引くと始動します｡最初の爆発音を聞き逃さないようにしてください。

■ 冷えたエンジンの始動

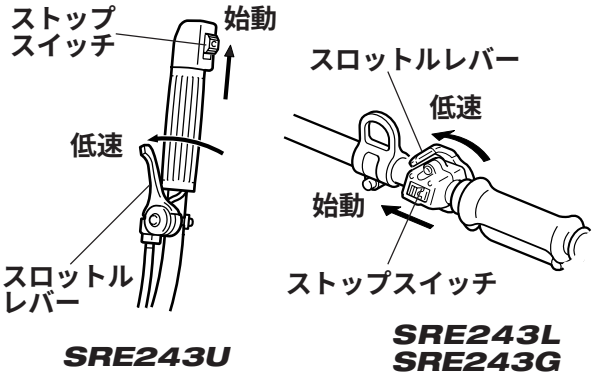

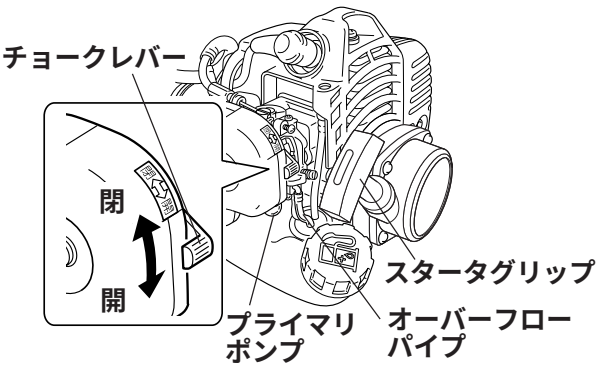

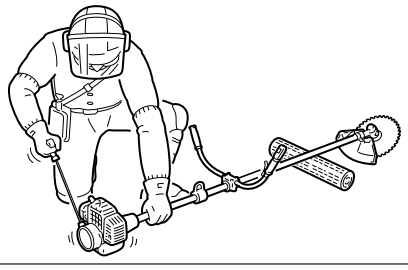


エンジンの始動には、冷えたエンジンの場合と暖まっているエンジンの場合があります。冷えたエンジンの始動は次のようにしてください。


1. 製品を平坦な地面に置き､枕木などをして刈刃が地表や他の障害物に触れていないことを確認します。
2. 刈刃カバーが付いていたら外し､刈刃を点検してください｡異常がある場合は新品に交換してください。
3. 燃料が漏れていないことを確認します。
4. ストップスイッチを始動の位置にします。
5. スロットルレバーを低速の位置にします。
6. チョークレバーを閉の位置にします。
7. プライマリポンプ内に燃料が吸い上がるまで、プライマリポンプを押す･離すの操作をくり返してください。（目安５～１０回）
8. 周囲の安全を確認して､図のようにエンジンに近いグリップをしっかり押え､スタータグリップを数回引いてください。
9. 爆発音がし、すぐに止まった場合は、チョークレバーを開の位置にして､更にスタータグリップを引き始動させてください。
10. 上記8.の操作ですぐにエンジンが始動したら、チョークレバーを徐々に開に戻してください。
11. 低速のままでしばらく暖機運転をしてください。

4．エンジンの運転


4 - 1　エンジンの始動（続き）

■　暖まっているエンジンの始動

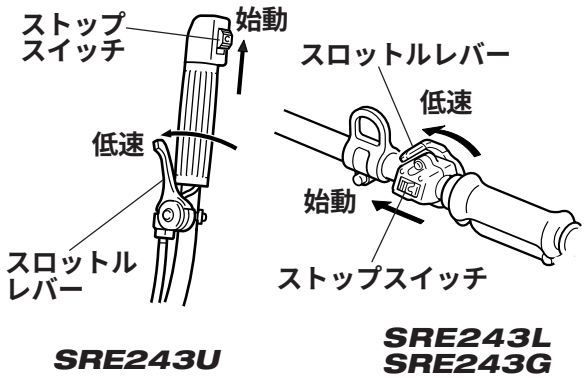


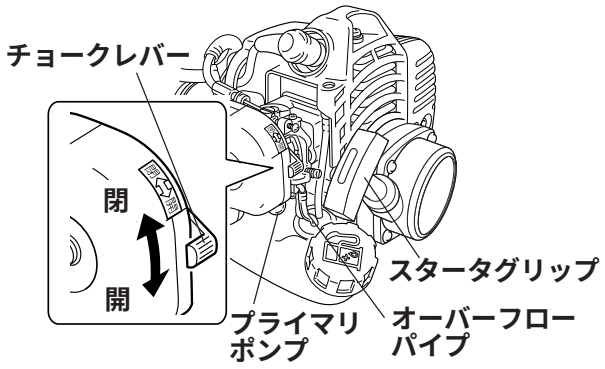

1．ストップスイッチを始動の位置にします。
2．スロットルレバーを低速の位置にします。
3．チョークレバーが開の位置にあることを確認してください。
4．燃料タンクがカラでなければ、スタータグリップを引いてエンジンを始動させてください。
5．燃料がプライマリポンプ内に見えないときは、プライマリポンプ内に燃料が吸い上がるまで、プライマリポンプを押す･離すの操作をくり返してください。（目安５～１０回）
6．周囲の安全を確認して、図のようにエンジンに近いグリップをしっかり押え、スタータグリップを引いてエンジンを始動させてください。

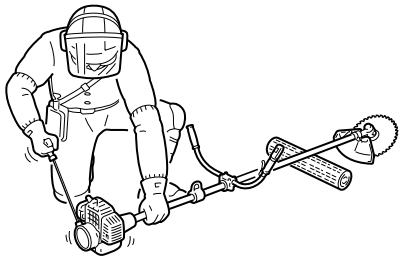


■ エンジンの暖機運転

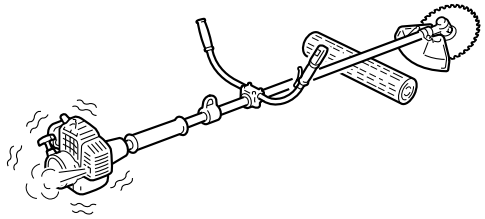

1．エンジンが始動したら、２～３分間、アイドリング（低速回転）で暖機運転を行ないます。
2．暖機運転は、エンジン内部の潤滑を円滑にします。特に冷えているときは、充分に行ないます。
3．刈刃を取付けない状態での運転は絶対に行なわないでください。

4 - 2　エンジンの停止

■ エンジンの停止

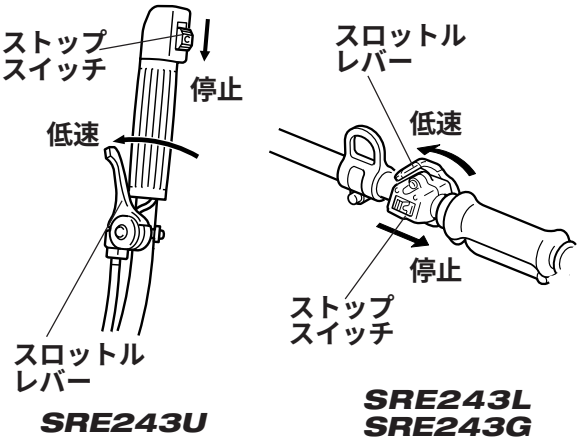

1．スロットルレバーを低速の位置にし、エンジンをアイドリング（低速回転）状態にしてください。
2．ストップスイッチを停止の位置にしてください。
3．緊急の場合は、直ちにストップスイッチでエンジンを停止してください。
4．エンジンが停止しないときは、チョークレバーを閉の位置にしてください。エンジンは失速し停止します。（チョークストップ）
※　ストップスイッチでエンジンが停止しなかった場合は、製品を再び使用する前に、お買い求めの販売店にストップスイッチの点検と修理を依頼してください。

５．草刈作業


５－１　基本的な草刈作業

⚠ 警　告

草刈作業では次のことを守ってください。

- **石や金属、コンクリートなどの硬い障害物に、刈刃を接触させない。**
- **刈刃が障害物に当たった場合、直ちにエンジンを停止し、刈刃が止まったことを確認してから、刈刃と飛散防護カバーの損傷を点検する。**
- **ヒビの入った刈刃は作業中に飛散することがあるので、絶対に使用しない。**
- **充分に締付けられていない刈刃は、外れて飛び出す原因となる。**
- **破損したり、ヒビがはいった飛散防護カバーは交換する。**
- **刈刃用ナットが摩耗している場合は交換する。**

☆事故や重傷を負う原因となります。

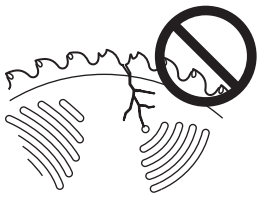



■ 作業の姿勢





- 製品は必ず肩掛けバンドを使用して正しく装着してください。腰バンドを締付けます。
- 両手で左右のグリップを握り、両足を肩幅よりやや広く広げます。絶対に片手で使用しないでください。
- 必ずグリップに親指を掛け、他の指とともにグリップを囲むように握ってください。
- 肩掛けバンドには緊急離脱装置がついています。火災など緊急の場合は緊急離脱ピンを上に引き、製品を身体から離してください。

■ 草刈作業

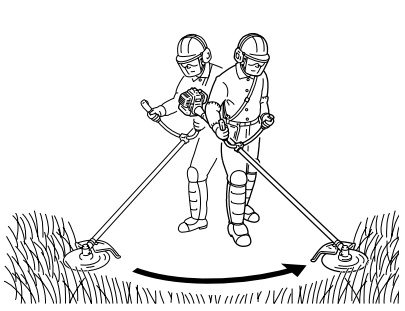



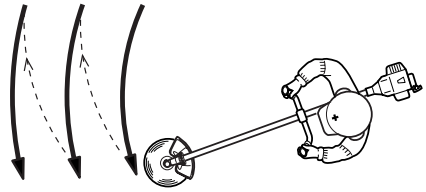

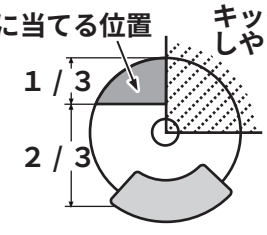



- メインパイプを腕で振り回さず腰の回転で刈刃を水平に右から左に振り、刈刃の左側で雑草を刈払ってください。
- 往復刈りや大振りをすると草が飛び散り、キックバックを起こしやすくなりますので、行なわないでください。
- 足の運びかたは右足を前にし、すり足で前進します。右足から前に進み左足がこれに続くという進み方をします。
- 刈刃を左側に５～１０度傾けて刈ると刈取った草が左側に寄るので作業しやすくなります。
- 刈幅は１．５ｍくらいとし、メインパイプを右から左に移動して作業をします。
- 緩やかな傾斜地で刈払機を使用する場合は、等高線方向に作業してください。刈った草が谷側によるので効率よく作業できます。
- 急傾斜地では滑りやすく危険なため刈払機を使用しないでください。
- 図のように刈刃の左側の前方から１/３の位置で草を刈ると効率よく刈ることができます。刈刃の右側はキックバックを起こしやすい位置です。

５．草刈作業


５-２　作業上の注意点

半径１５mの範囲は
危険区域

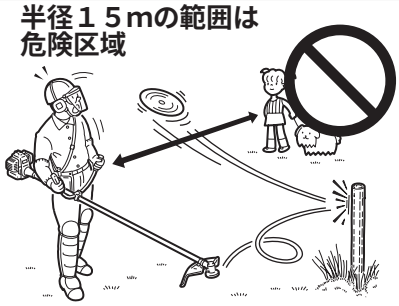

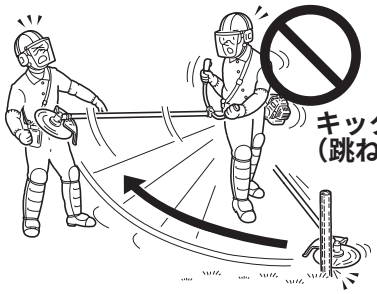



キックバック
（跳ね返り）

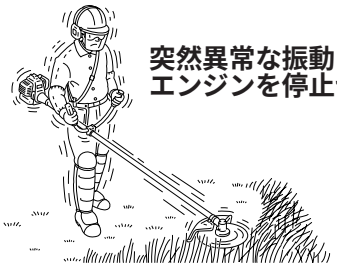


突然異常な振動！！
エンジンを停止せよ！

刈刃の飛び出しに注意

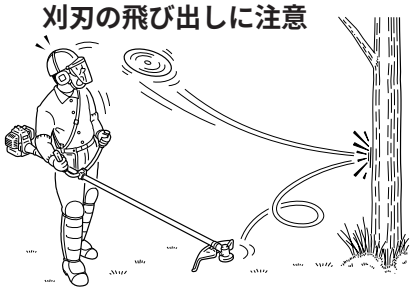

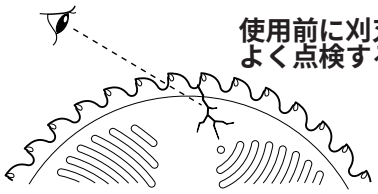

使用前に刈刃を
よく点検すること

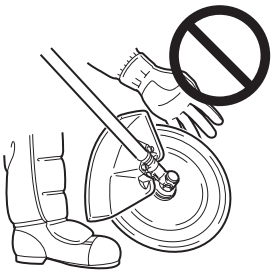

刈刃の回転が止まるまで手足を近づけないこと

- 製品を中心に半径１５mの範囲は危険区域です。この区域に子供や見物人、ペットがいないことを確認してください。
  誰かが１５m以内に近づいてきたら、直ちにエンジンを停止し、刈刃の回転を止めてください。
- 作業を補助する人、共同作業をする人もお互いに合図のしかたを決めて、１５m以上離れて作業してください。連絡用に、呼子（笛）を携帯することをおすすめします。

- 往復刈りなどで刈刃の右側前方に硬いものが当たると、刈刃は反動で右側後方に大きく跳ね返ります。
  これはキックバックと呼ばれる現象で、作業者は製品をコントロールできなくなるので重大事故を起こす恐れがあります。刈刃の右側前方に硬いものを当てないように充分注意してください。

- 製品が突然異常な振動をしたら、直ちにエンジンを停止してください。
  突然の振動は、フライホイール、クラッチ、刈刃などの故障や、ネジのゆるみなどが原因です。
  故障の原因がわかり、修理が終わるまで製品を使用しないでください。

- 充分に締付けられていない刈刃は、外れて飛び出す原因となります。
- 破損したり、ヒビがはいった飛散防護カバーは交換してください。
- ギヤケースを地面に接触させて作業すると、刈刃用ナットが摩耗しやすくなります。摩耗したときは新品と交換してください。

- 石や金属、コンクリートなどの硬い障害物に、刈刃を接触させないでください。
- 刈刃が障害物に当たった場合、直ちにエンジンを停止し、刈刃が止まったことを確認してから、刈刃と飛散防護カバーの損傷を点検してください。
- ヒビの入った刈刃は作業中に飛散することがあります。絶対に使用しないでください。

- エンジンを停止したときは、製品を地面に降ろす前に刈刃の回転が停止したことを確認してください。エンジンが停止していても、刈刃が惰性で回転中は刈刃でケガをすることがあります。
- エンジンが熱いうちはマフラ（消音器）は熱くなっていますので、身体に接触させないよう身体から離して持ち運んでください。
- 製品を持ち運ぶときは、必ずエンジンを停止し、刈刃に刈刃カバーを取付けて移動してください。

6．点検・整備

6 - 1　点検・整備の目安


・お買い求め頂いた製品を調子よく安全にご使用いただくために、定期的に点検・整備を行なってください。

	点　検　項　目	作業前または作業後	作業 ２５時間毎	作業 １００時間毎	参照ページ
エンジン	スタータの作動点検	○			24
	エアフィルタの清掃	○		◎（●）	24
	燃料フィルタの清掃		○	◎（●）	26
	燃料パイプ・燃料グロメットの点検	○		◎（●）	25
	燃料タンクキャップの点検	○		◎（●）	25
	燃料タンクキャップの締付け	○			25
	燃料の残量、劣化の点検	○			-
	燃料タンクの清掃		○		26
	キャブレタの点検		○		27
	キャブレタ内部の点検			◎	-
	スパークプラグ関連の点検	○		◎（●）	25
	シリンダフィンのゴミ清掃		○		27
	冷却風通路の清掃		○		27
	エンジン各部の増締め			◎	-
	マフラのカーボン除去		○		-
	マフラの増締めおよび清掃		○		27
	クラッチバネの破損			◎	-
メインパイプ	ギヤケースのグリース給油		○		27
	ギヤケースの点検・刈刃取付軸のガタ		○		25
	飛散防護カバーの点検	○			15,17
	刈刃の摩耗、損傷点検	○			25
	刈刃受金具、刈刃押え金具の点検	○			16,17
	刈刃用ナットおよびボルトの点検	○		◎（●）	16,17
全体	エンジンの異常振動点検	○			23
	ボルト、ナット類の点検	○			-

○ ：お客様が点検してください。　◎：販売店に点検を依頼してください。
（●）：製品の性能維持のために販売店に定期的な交換を依頼してください。


6 - 2　作業前または作業後の点検

■ スタータの点検　（分解禁止）

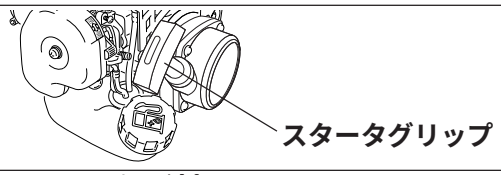

1．スタータグリップを引いて軽く引けない場合は故障ですので、分解せずにお買い求めの販売店へご相談ください。


■ エアフィルタの清掃

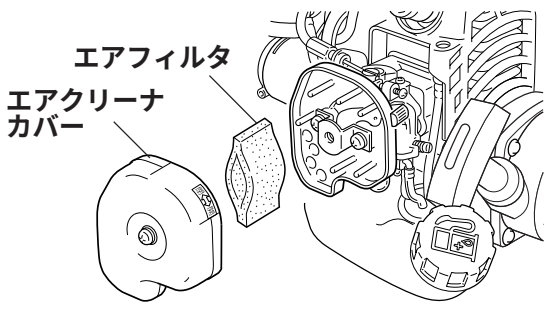

1．チョークレバーを閉の位置にしてから、取付ネジをゆるめ、エアクリーナカバーを外してください。
2．エアフィルタを外してください。
3．汚れをブラシで落とすか、中性洗剤で洗ってください。洗剤を使用した場合は、充分に水洗いをし、よく乾かしてください。
4．エアフィルタを元の位置に取付けてください。
5．カバーを取付け、取付ネジを締めてください。


６－２　作業前または作業後の点検（続き）

■ 燃料パイプ、燃料グロメット、燃料タンクキャップの点検

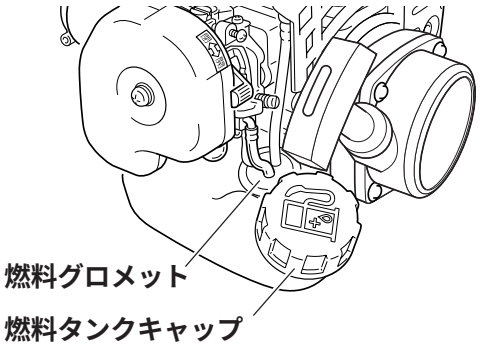


1. ご使用前に燃料を補給した後、燃料パイプ、燃料グロメット、燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏れ、にじみがないことを確認してください。
2. 燃料の漏れ、にじみがある場合は、火災の原因となりますので、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
3. 点検後、燃料タンクキャップを確実に締付けてください。

■ スパークプラグ関連の点検

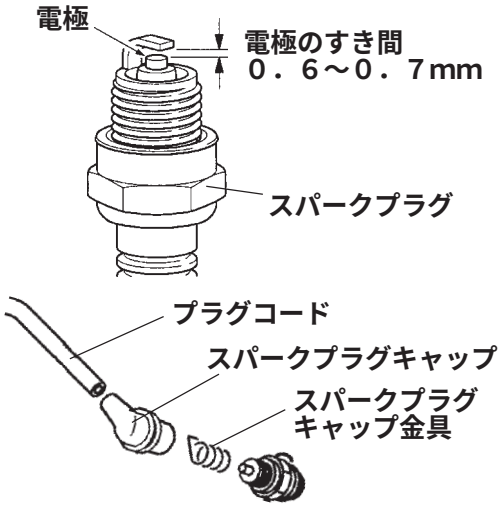


1. 付属のソケットレンチ（１９mm）でスパークプラグを外してください。
2. 電極が摩耗しているとき、すき間が規定寸法（０．６～０．７mm)でないとき、また電極の周囲にオイルや堆積物が付いているときは、新品と交換してください。
3. スパークプラグは、付属のソケットレンチでしっかり締付けてください。
   参考：締付けトルクは１５～１７N・m
   （１５０～１７０ kgf・㎝)です。
4. プラグコード、スパークプラグキャップ金具、スパークプラグキャップの接続に異常がないか、スパークプラグキャップにヒビ割れ、ピンホールなどがないかを点検します。

■ 刈刃・ギヤケースの点検

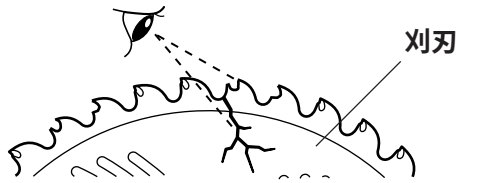

（1）刈刃の点検

1. 刈刃を硬いものに当てた場合は直ちに刈刃に割れ、欠け、チップの欠けなどがないかを点検します。
2. 作業後など定期的に刈刃に割れや欠け、チップの欠けなどがないかを点検します。
3. 異常がある場合はそのまま使用せずに、新品と交換してください。
4. 刃先が摩耗して目立ての必要がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

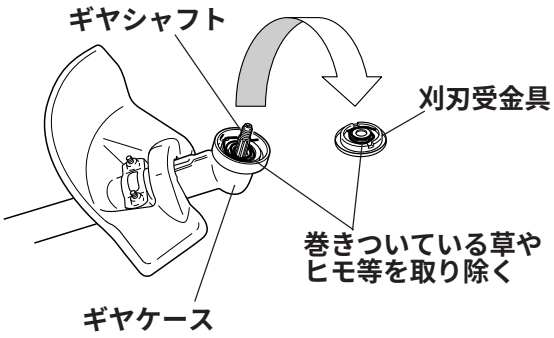

（2）ギヤケースの点検

ギヤケースと刈刃の間に草などが巻きついていないかを点検します。草などが巻きついている場合は、刈刃を外して次の手順で清掃してください。


1. ギヤケースから刈刃用ナット、刈刃押え金具、刈刃受金具を外します。
2. 刈刃受金具の内側やギヤシャフトに巻きついている草やヒモ、泥などを取り除きます。
3. ギヤシャフトにガタがないかを点検し、異常がある場合は販売店に修理を依頼してください。
4. 外した部品を元通りに組付けます。

6．点検・整備


6 - 3　刈刃の交換

⚠ 注　意

連続運転直後は、ギヤケースが熱くなっていることがありますから、注意してください。
☆火傷の恐れがあります。

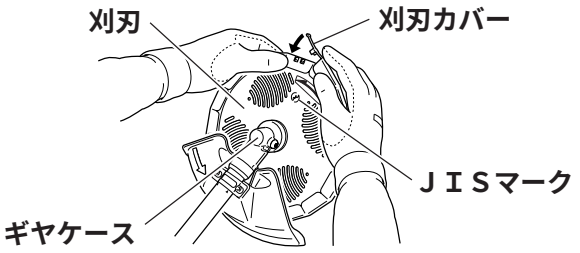

1．刈刃は当社純正品を使用してください。板厚が１．２mmよりも薄い刈刃は使用しないでください。
2．刈刃に刈刃カバーを取付けた後に、刈刃を回して回り止め棒差し込み穴と刈刃受金具固定溝を合わせ、付属の回り止め棒を差し込みます。

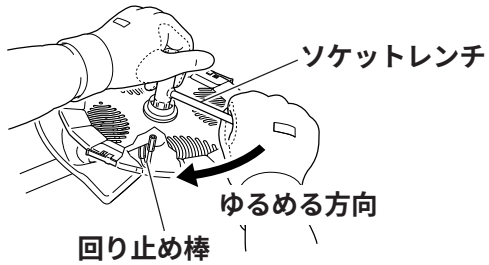


3．製品を反転して付属のソケットレンチ(１３mm)で刈刃用ナットを時計方向に回して刈刃用ナットと刈刃押え金具を外し、刈刃を取外してください。
4．刈刃受金具を外し、内側のゴミを取除いてください。



5．刈刃の取付手順と注意事項は、１６～１７ページ「刈刃の取付」を参照してください。

6 - 4　２５時間毎点検

■ 燃料タンク、燃料フィルタ関連の清掃

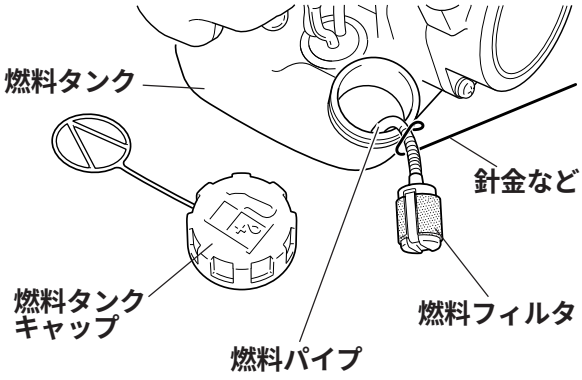


1．燃料タンクキャップを外してください。
2．針金などを使用して、燃料パイプに傷をつけないように燃料フィルタを燃料タンクの給油口から取出してください。
3．燃料が劣化していたり、水分やゴミが混入している場合には、燃料を交換してください。
4．上記3.の場合にはタンク内や燃料フィルタ、燃料パイプも洗浄します。
5．燃料フィルタ部分が黒く硬くなっている場合は汚れていますので交換してください。
6．点検・交換後は、燃料タンクキャップを確実に締付けてください。

6 - 4　２５時間毎点検（続き）

■ キャブレタの調整

重　要

- 工場出荷時にキャブレタは最高の性能が引出せるよう設定されていますが、次のような場合にはキャブレタの調整をしてください。
  1)エンジンが始動しない。2)エンジンが停止する。3)アイドリング（低速回転）時も刈刃が回っている。
- 低速調整ネジ、高速調整ネジは締めすぎないこと。強く締めすぎるとキャブレタを破損します。

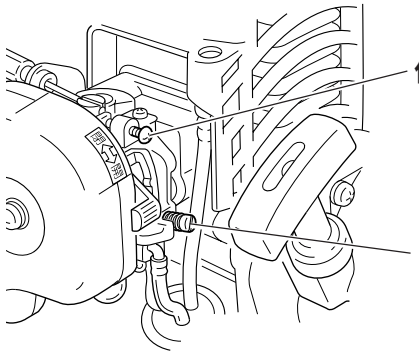

＊　調整してもエンジン回転不調の場合は、お買い求めの販売店へご相談ください。

キャブレタ調整を行なう前に、エアクリーナの清掃／交換を行ない、エンジンを数分間運転してください。


○低速調整ネジ

1．アイドリング（低速回転）の回転数を調整するときは、キャブレタ本体の低速調整ネジを回して調整してください。
2．低速調整ネジを右に回して刈刃が回りはじめるところから１$^{1}/_{2}$回転程度戻してください。

○高速調整ネジ


1．燃料と空気の混合割合が適正でない場合は回転不調となります。
2．回転不調の場合は、高速調整ネジを静かに回して調整します。
　調整の標準は、高速調整ネジを全閉にしてから、反時計方向へ１$^{1}/_{2}$回転戻してください。

■ 冷却風入り口の清掃

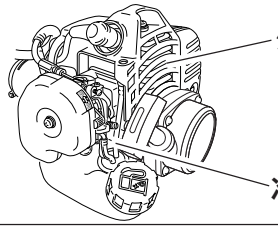


1．シリンダフィンの間のゴミと汚れを取除いてください。
2．エンジンの底部と燃料タンクの間にある冷却風の入口の周りに付いた、ゴミなどを取除いてください。

■ ギヤケースのグリース注油

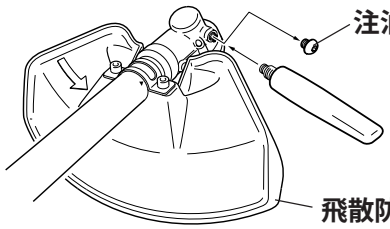

1．付属の六角レンチで注油孔ボルトを外してください。
2．共立純正ギヤケースグリースのチューブを注油孔にねじ込んで補給してください。
3．注油後は、注油孔ボルトを付属の六角レンチでしっかり締付けてください。

■ マフラの点検

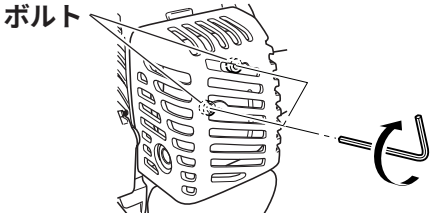

- マフラの締付けボルトにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は、付属の六角レンチで増し締めをしてください。
- マフラがカーボンなどで汚れている場合には、清掃してください。

6．点検・整備

6 - 5　故障診断表

故障内容	故障診断	原因	対策
エンジンが始動しない		燃料が入っていない ストップスイッチが停止位置 燃料の吸込みすぎ 電気的障害 キャブレタ不良、内部固着 エンジン内部の故障	燃料補給 始動位置にする 整備後に始動操作 販売店へ依頼 販売店へ依頼 販売店へ依頼
エンジンが始動しにくい また回転が変動する	オーバーフローパイプに燃料がくる	燃料の変質 キャブレタ不良	新しい燃料と交換 販売店へ依頼
	オーバーフローパイプに燃料がこない	燃料フィルタの目詰まり 燃料系統の目詰まり キャブレタ内部の固着	清掃か交換 販売店へ依頼 販売店へ依頼
	スパークプラグが汚れている、または濡れている	燃料の変質 電極の隙間が正しくない カーボンが付着している 電気的障害	交換 交換 交換 販売店へ依頼
エンジンは始動するが加速できない		エアフィルタの汚れ 燃料フィルタの汚れ 燃料通路の詰まり キャブレタ調整不良 排気口・マフラ出口が詰まっている	清掃か交換 清掃か交換 販売店へ依頼 調整 清掃
エンジンが停止する		キャブレタ調整不良 電気的障害	調整 販売店へ依頼
エンジンが停止しない		ストップスイッチ不良	応急停止後、販売店へ
アイドリング状態で刈刃が回転する		キャブレタ調整不良 クラッチバネ破損	調整 販売店へ依頼
切れ味の低下		刈刃の摩耗 クラッチのすべり	販売店へ依頼 販売店へ依頼

・点検・整備には専門的な知識が必要です。ご自分で点検・整備や故障対策ができない場合は、むやみに製品を分解しないで、お買い求めの販売店にご相談ください。
・表中に記載されていない故障の場合など、ご不明の点はお買い求めの販売店にご相談ください。
・補用品や消耗品は、必ず純正部品または指定品を使用してください。他社部品あるいは指定品以外の部品を使用すると、故障の原因となる場合があります。


6．点検・整備


6 - 6　長期保管(３０日以上)


⚠ 警　告

燃料ガスが充満している密閉された場所や、裸火、火花のあるそばに保管しないこと。
☆火災の原因となります。



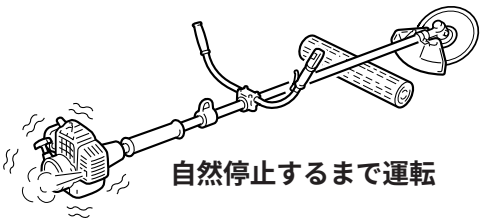

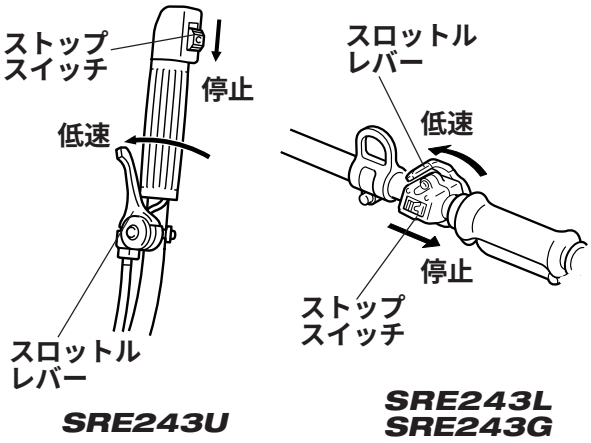

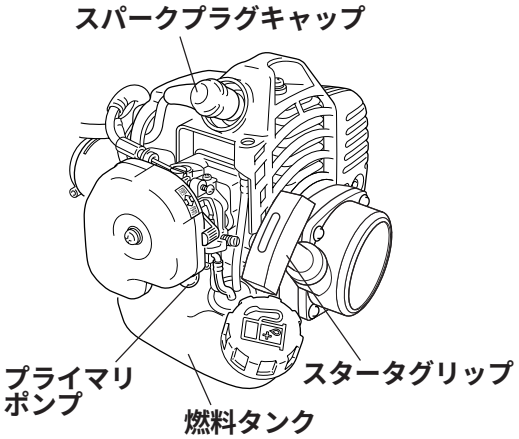

製品を長期間(３０日以上)にわたって保管する場合は、以下に示す保管の際の整備を必ず実施してください。

1. 燃料タンクを完全にカラにしてください。
   A. 燃料タンク内の燃料を抜き取ってください。
   B. プライマリポンプを押す・離すの操作を数回くり返して、プライマリポンプの燃料を抜きます。
   C. エンジンを始動し、自然に停止するまで運転してください。
2. ストップスイッチを停止位置にしてください。
3. 機械の外側に付いたグリース、オイル、ホコリ、ゴミなどをきれいに拭き取ってください。
4. 本書に定められた定期的な点検をしてください。
5. スクリュ、ナット類が締まっているか確認してください。ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。
6. スパークプラグを外し、その取付穴から適量（１０ｍＬ程度）の、新しくきれいな２サイクルエンジンオイルをシリンダに入れてください。
   A. スパークプラグの取付穴の上にきれいな布を掛けてください。
   B. スタータグリップを２、３回引いて、エンジンオイルをエンジンに行き渡らせてください。
7. スパークプラグを取付けてください。
   (スパークプラグキャップは接続しないでください。)
8. 製品を乾かし、子供の手の届かないホコリの少ない場所に保管してください。
   製品が充分冷えてから、刈刃に刈刃カバーを取付け、エンジン部をビニール袋などに包み保管してください。

●製品や部品を廃棄するときは、販売店にご相談するか、自治体の指導に従ってください。

7．仕様


型式名		SRE243U	SRE243L	SRE243G
項目	単位			
質量 燃料、刈刃、肩掛けバンド を除く	ｋｇ	４．５	４．３	４．１
容量 燃料タンク	Ｌ	０．５２	０．５２	０．５２
刈刃ユニット 歯車減速比および潤滑剤		減速比１:１．３６ 共立純正ギヤケースグリース		
刈刃		チップソー　３６枚刃（２３０mm）		
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケースの上から見る）		反時計方向		
外形寸法 長さ×幅×高さ	ｃｍ	176 × 57 × 40	176 × 23 × 21	176 × 23 × 21
エンジン 排気量 最大出力時 エンジン回転数 最大エンジン回転数 アイドリング回転数 クラッチ作動開始 エンジン回転数 キャブレタ形式 点火方式 スパークプラグ 始動方式 動力伝達方式	 ｍＬ ｒ／ｍｉｎ ｒ／ｍｉｎ ｒ／ｍｉｎ ｒ／ｍｉｎ	空冷２サイクル単シリンダ ２３．６ ７，０００ １０，５００～１１，０００ ２，５００～３，２００ ３，６００～４，１００ ダイヤフラム式 フライホイールマグネト電子点火方式 ＮＧＫ　ＢＰＭ７Ｙ リコイルスタータ iスタート 自動遠心クラッチ		
燃料混合比		[レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル] ・共立純正２サイクル専用オイル ＪＡＳＯ性能分類　ＦＣ　;[５０：１] ・２サイクルエンジンオイル ＪＡＳＯ性能分類　ＦＢ、ＦＡ　;[２５：１]		
最大エンジン出力時 燃料消費量	Ｌ／ｈ	０．６６		


＊この仕様は予告なしに変更することがあります。

８．その他

８－１　ナイロンコードカッタ（別売品）の使い方

■ ナイロンコードカッタの取付　（ＯＴ－２の場合）

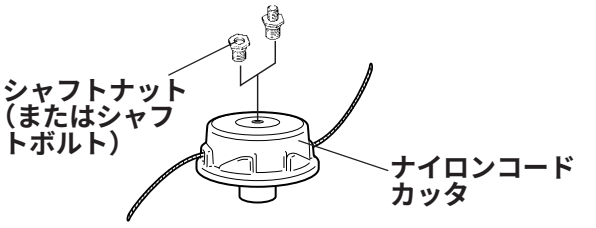

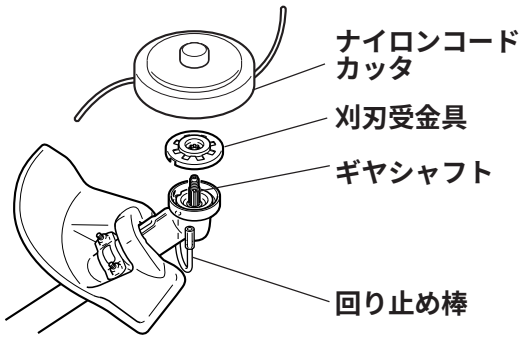


1．製品のギヤシャフトに合うシャフトナット（またはシャフトボルト）をナイロンコードカッタに取付けます。
2．シャフトナット（またはシャフトボルト）は１９㎜ソケットレンチで反時計方向に回して締付けます。
3．ギヤケースの刈刃を締付けている刈刃用ナット（またはボルト）、刈刃押え金具を外します。刈刃受金具はそのまま使用します。
4．刈刃受金具固定溝に回り止め棒を差込み、回り止めをします。
5．ナイロンコードカッタをギヤシャフトにねじ込み、手でしっかり締付けてください。
6．回り止め棒を取外します。

・詳しくはナイロンコードカッタの取扱説明書をご覧ください。


■ ナイロンコードカッタによる作業



・ナイロンコードカッタによる作業の場合は、かなりの飛散物があります。
・飛散防護カバーと「クラゲ君（別売品）」を併せて使用してください。
・保護めがね（ゴーグル）や保護衣、保護ズボンなどの保護具を必ず装着してください。

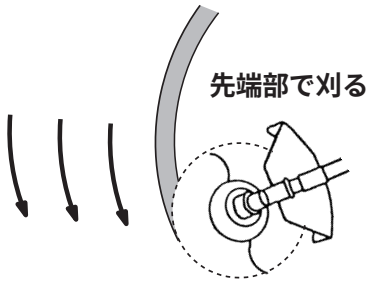

・ナイロンコードカッタによる作業の場合はナイロンコード全面で刈るのではなく、右から左に動かしながら先端部で少しずつ刈るようにしてください。



・ナイロンコードの長さは規定の長さ以上に長くして使用しないでください。
・ナイロンコードの長さいっぱいで草を刈ると負荷が大きく、回転が下がります。できるだけ先端部で少しずつ刈るようにしてください。
・詳しくはナイロンコードカッタの取扱説明書をご覧ください。

８．その他

８-２　補用品と消耗品

部 品 名 称	部　品　番　号	備　　考
チップソー(ＴＬ)	Ｘ４００-０００１９０	２３０mm ３６P 軽量 窓アキ
チップソー(ＮＴＬ)	Ｘ４００-０００１７０	２３０mm ３６P 軽量 窓アキ
デカチップソー(ＴＲＬ)	Ｘ４００-０００２００	２３０mm ３６P 軽量 窓アキ
チップソー(ＳＶ)	Ｘ４００-０００１８０	２３０mm ３６P 軽量 窓アキ
チップソー(ＢＬ)	Ｘ４００-０００２６０	２３０mm ５４P 軽量 窓アキ 竹用
４枚刃	６９６００１-２８３３０	２３０mm クロ
８枚刃	６９６００１-０６６３１	２３０mm クロ
丸のこ刃	６９５００１-０５５３１	２３０mm ８０P ミガキ
３枚刃アッセンブリ	６９６００１-５６０３１	メインパイプ ２５mm , 8mm左ナット
ナイロンコードカッタ	Ｘ０４７-０００２８０	ＤＳ－３
ナイロンコードカッタ	ＯＴ２	ＯＴ－２
クラゲ君	ＳＢ－１０２０２	ナイロンコード用飛散防護カバー
スパークプラグ	１５９０１０－１９６３０	ＢＰＭ７Ｙ
エアフィルタ	１３０３１０－６３０３０	
燃料フィルタ	１３１２０５－１９８３０	
刈刃締付ナット	６１０３２０－２２３３０	8mm左ナット
ポリミックス	Ｂ２０２－０００５００	５Ｌ
ポリミックス	Ｂ２０２－０００２００	２Ｌ
５０：１ 2サイクル専用オイル	Ｂ１０５－０１０１００３	１Ｌ
５０：１ 2サイクル専用オイル	Ｂ１０５－０１００４０３	４００mＬ
グリース	Ｘ６９５－０００００２０	５０ｇ
耐熱グリース	Ｘ６９５－０００００００	３００ｇ

・ご購入の際は製品をお買い求めの販売店にご用命ください。
・補用品や消耗品は必ず純正部品または指定品を使用してください。他社部品あるいは指定品以外の部品を使用すると故障の原因となる場合があります。
・作業内容と用途および仕様・規格により、本製品への適合性を確認し、お買い求めの販売店と相談の上、ご購入、ご利用願います。

索　引

あ行

i スタート……2
アイドリング……20
エアクリーナ……24
エアフィルタ……24
エンジンの始動……7,20
オーバーフローパイプ……20,28

か行

肩掛けバンド……18
刈刃……8,16,17,25,26
刈刃受金具……8,16,17
刈刃受金具固定溝……16
刈刃押え金具……16,17
刈刃カバー……11,12,13,14,26
刈幅……22
刈刃用ナット……16,17
キャブレタの調整……27
規定レベル……6
危険区域……9,23
キックバック……22,23
ギヤケース……14,25,27
緊急離脱ピン……18,22
草刈作業……22
クラゲ君……31
クランプ……18
警告表示……3
高温部……10
高速調整ネジ……27
高電圧部……10
故障診断表……28
混合燃料……19
梱包部品……11,12,13

さ行

作業の姿勢……22
JASO 性能分類……19
仕様……30
消耗品……32
シリンダフィン……27
シンボルマーク……3
スタータ……24
スタータグリップ……20,21
ストップスイッチ……20,21
すね当て……9
スパークプラグ……10,14,25
スパークプラグキャップ……25,29
スロットルレバー……14,20,21
スロットルケーブル……15

た行

暖機運転……21
チップソー……11,12,13,14
注油孔ボルト……27
長期保管……29
チョークレバー……20,21
低速調整ネジ……27
電極のすき間……25
点検・整備の目安……24

な行

ナイロンコードカッタ……31
2 サイクルエンジンオイル……19
燃料……19
燃料給油(補給)……6,19
燃料補給ポンプ……19
燃料グロメット……25
燃料タンク……25,26
燃料タンクキャップ……25,26
燃料パイプ……25
燃料フィルタ……26

は行

排気ガス……7,20
排出ガス自主規制適合証……1
発火テスト……10
ハンガ……11,12,13,14,18
ハンドル……11,14,15,18
バックル……18
飛散防護カバー……9,14,15
フェースシールド……9
プライマリポンプ……20,21
防振手袋……9
防じんマスク……9
防蜂網……9
保護具……9
保護長靴……9
保護帽(ヘルメット)……9
保護めがね(ゴーグル)……9
ポリミックス……19
補用品……32

ま行

マフラ……27
回り止め棒……11,12,13,16,17,26
耳覆い(イヤーマフ)……9
メインパイプ……11,12,13,14

ら行

両手ハンドル……14,15,18
ループハンドル……12,14,15,18
冷却風入口……27

メ　モ

メ　モ

株式会社 共立

東京都青梅市末広町1-7-2　〒198-8711　☎0428-32-6181

北海道共立エコー株式会社
札幌市厚別区大谷地東1-2-20　〒004-0041　☎011-891-2249(代)

東北共立エコー株式会社
仙台市若林区卸町東5-1-50　〒984-0002　☎022-288-0511(代)

東部共立エコー株式会社
青梅市末広町1-7-2　〒198-0025　☎0428-32-1091(代)

中部共立エコー株式会社
愛知県西春日井郡西枇杷島町宮前町1-39　〒452-0031　☎052-502-4111(代)

西部共立エコー株式会社
岡山市藤田566-159　〒701-0221　☎086-296-5911(代)

九州共立エコー株式会社
大野城市白木原5-3-7　〒816-0943　☎092-573-5361(代)

エコーレンテックス株式会社
青梅市末広町1-7-2　〒198-0025　☎0428-32-6777(代)

◎ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

X750-007　71 1
X750 205-720 1
0506Fn 0530 ES

© 2005 株式会社 共立　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。