
使用する前に必ずよく読んで正しく使いましょう

みのるポット成苗田植機

RXD-6〔乗用型〕
RXE-6

取扱説明書

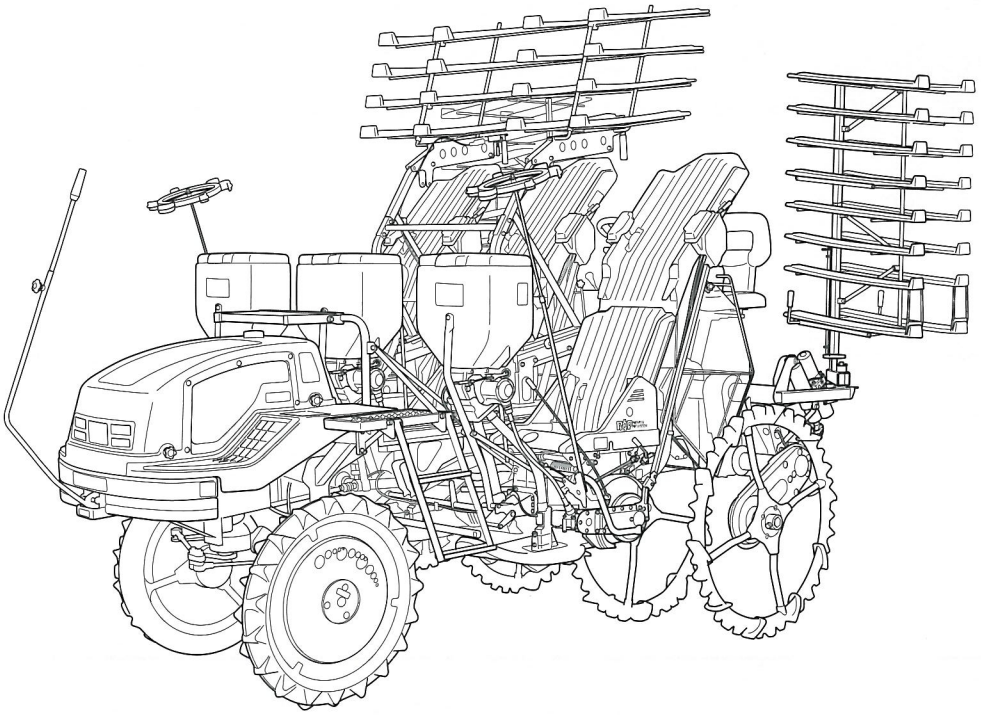

みのる産業株式会社

田植機重要安全ポイント

1.ほ場まで移動するときは、トラック等にのせて運搬します。

2.燃料を補給するときは、火気厳禁とします。
エンジンを停止し冷機状態で行ないます。

3.エンジンを始動するときは、
VS変速レバーを「停止」・主変速レバーを「中立」で行ないます。
周囲の安全を確認してから行ないます。

4.田植機を移動するときは、運転者以外乗車せず、
左右に転倒しないよう低速で行ないます。

5.トラックへ積み・降ろしするときは、
強度・幅・長さの充分あるスリップしないアユミ板を使用します。
スピードを落としアユミ板に直角に上がり・下がりします。
上がり・下がりの途中で主クラッチ・サイドクラッチペダルは踏みません。

6.ほ場へ出入りするときは、
スピードを落としあぜに直角に移動します。
上がり・下がりの途中で主クラッチ・サイドクラッチペダルは踏みません。

7.田植機を点検整備するときは、必ず安全な場所で
エンジンを止め、植付部をフックで固定します。

8.補助者と共同作業を行なうときは、合図をし安全を確認します。

この機械をお使いになるときは復唱してください。

安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい重要安全ポイントは
上記の通りですが、これ以外にも本文の中で安全上ぜひ守っていただきたい
事項を⚠を付けて説明しております。
よくお読みいただいて、必ず守っていただくようお願いいたします。

はじめに

●このたびは、本田植機をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

●この田植機は、水稲の田植えをするためのものであって、他の用途に使用しないでください。

●この取扱説明書は、田植機を使用する際にぜひ、守っていただきたい安全作業に関する基礎的事項、田植機を適切な状態で使っていただくための正しい運転・調整・整備に関する技術的事項を中心に構成しております。

●田植機を初めて運転される時はもちろん、日頃の運転・取り扱いの前にも初心に立ち返り入念に読み、充分理解され安全・確実な作業を心がけてください。

●この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように保管してください。

●田植機を貸与または譲渡される場合は、相手の方に取扱説明書の内容を充分理解していただき、この取扱説明書を田植機にそえてお渡しください。

●この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかにお買いあげいただいた、販売店・農協（JA）にご注文ください。

●なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行なうことがあります。
その際には、本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本田植機と一致しない場合がありますので、ご了承ください。

●もし、おわかりにならない点がございましたら、ご遠慮なくお買いあげいただいた、販売店・農協（JA）にご相談ください。

●取扱説明書の中の⚠重要表示は、下記のように安全上、取り扱い上の重要なことを示しております。よくお読みいただき、必ず守っていただくようお願いいたします。

表　示	重　要　度
⚠危険	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示しております。
⚠警告	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示しております。
⚠注意	その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものを示しております。
重要	商品の性能を発揮させるための注意事項を説明しております。 よく読んで商品の性能を最大限発揮してご使用ください。

目　　次

安全のポイント …… 1
非特殊自動車としての取り扱い …… 1
安全な作業をするために …… 1
電装関係を取り扱う時は …… 7
安全表示ラベルについて …… 8

使用上のポイント …… 10

保証とサービスについて …… 15

各部の名称とはたらき …… 16
各部の名称 …… 16
スイッチ・ランプのはたらき …… 18
レバー・ペダル・シートの取り扱い …… 20

作業前点検 …… 27
給油・注油箇所の点検と補給 …… 27
ペダル・レバーの点検 …… 31

運転のしかた …… 32
エンジンの始動と停止のしかた …… 32
発進・停止・駐車のしかた …… 34
移動・運搬のしかた …… 36
ほ場への出入りのしかた …… 40

作業のしかた …… 41
ほ場と苗の準備 …… 41
ほ場の準備 …… 41
無代掻き田植えのできるほ場 …… 41
苗の準備 …… 42
植付作業前の準備 …… 44
植付株間の決めかた …… 44
替ギヤーの交換・切替レバーの切り替えかた …… 45
植付深さの調節のしかた …… 46
空箱受の取り付け …… 46
予備苗台後の取り付け …… 47
苗支持板の調節のしかた …… 48

植付作業の手順……49
油圧感度調節のしかた……52
ピッチング姿勢の調節のしかた……52
フロート引きバネの調節……53
ほ場での植えかた……53
あぜぎわマーカーの使いかた……54
旋回のしかた……54
外車輪作動スイッチの使いかた〔RXE6型〕……55
苗の補給のしかた……56
空箱の取り出しかた……57
植えじまいのしかた……58
残り苗の取り出しかた……59
植付部の水洗いのしかた……61
安全クラッチが作動したとき……62
湿田での脱出のしかた……63

点検整備 ……64

定期的な点検整備……64
点検整備一覧表……64
エアークリーナーの清掃……65
燃料コックの清掃……65
燃料ホースの点検・交換……66
点火プラグの清掃……66
油圧オイルの給油……67
植付ミッションオイルの給油……67
後輪ミッションオイルの給油……68
変速ミッションオイルの給油……69
バッテリーの点検と取り扱い……70
ヒューズの交換……71
スローブローヒューズの交換……71
長期格納時の手入れ……72

不調時の処置 ……73

農作業を安全に行なうために ……75

サービス資料 ……78

主要諸元……78
標準付属品……79
主な消耗部品一覧表……80
注文部品の紹介……82

索引 ……84

安全のポイント

本章では、田植機を効率よく安全にお使いいただくために、必ず守っていただきたい事項を説明しております。充分に熟読されて、安全な作業を行なってください。

非特殊自動車としての取り扱い


この田植機は、小型特殊自動車（農耕作業用自動車）として道路走行車輌の型式認定を受けておりません。従って、一般道路を走行することは違法行為になります。移動する場合は、トラックなどにのせて運搬してください。

安全な作業をするために

■運転者の条件

(1) はじめに


この『取扱説明書』をよく読むことから始めてください。これが安全に快適に作業するための第1歩です。

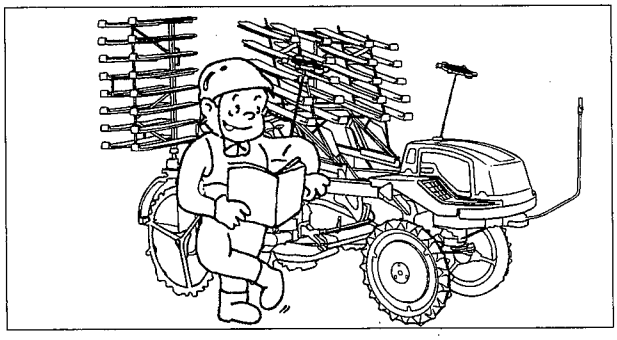

(2) 体調について


①飲酒時や過労ぎみの時は作業をしてはいけません。このような時作業を行なうと、誤操作などで思わぬ事故を引き起こします。作業する時は、必ず心身とも健康な状態で行なってください。

②妊娠している人・18才未満の人は運転しないでください。

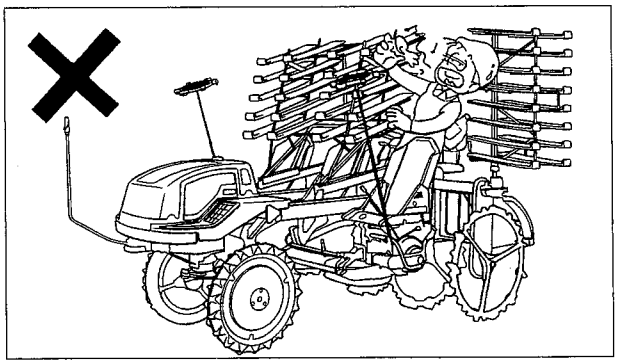


(3) 服装について

作業する時は作業に合わせた服装をしてください。服装が悪いと衣服が回転部に巻き込まれたりして大変危険です。また、はだしでの作業は絶対にしないでください。田植長靴かたびで作業してください。怠ると足をケガする恐れがあり危険です。ヘルメットや適正な保護具も着用してください。

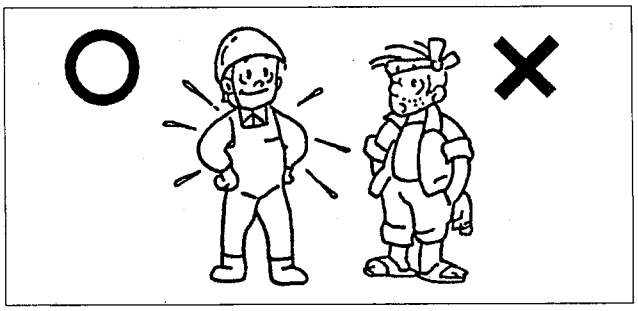

■人に機械を貸す時は

田植機を人に貸す時は、取り扱いの方法をよく説明し使用前に取扱説明書を熟読するように指導してください。借りた人が田植機の運転に不慣れなため、思わぬ事故を引き起こすことがあります。

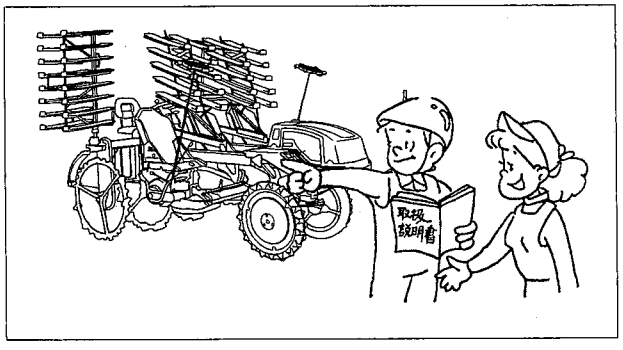


■作業を開始する前に

(1) 無理のない作業計画で

無理のないゆとりある作業計画を立てましょう。無理な作業計画は、あせりなどから思わぬ事故を引き起こすことがあります。


(2) 日常点検について

作業する前に、この取扱説明書を参考に必要な点検・注油は必ず行なってください。
特にブレーキおよび主クラッチ関係は忘れないでください。点検を怠ると、ブレーキの効きが悪かったりクラッチが切れなかったりして走行中や作業中の思わぬ事故につながります。

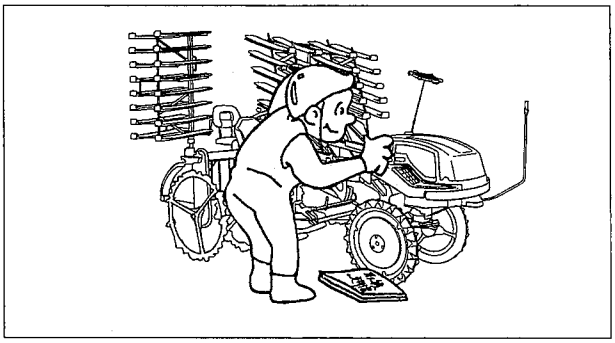


(3) 安全カバー類の装着確認

田植機を運転する前に、安全カバー類が外れたままになっていないか確認しましょう。
外れたままエンジンをかけたり、作業を行なうと危険な部分が露出して大変危険です。

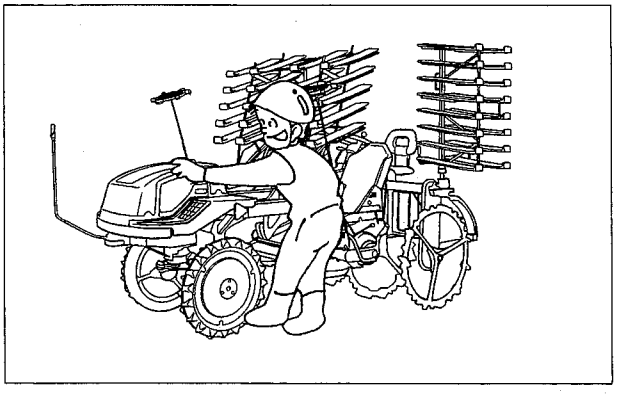

(4) 燃料補給時は火気厳禁


燃料を補給する時エンジンは必ず停止し、くわえタバコなどは絶対にしないでください。
田植機の周囲に火の気を近付けず、火気厳禁で行なってください。
守らなかった場合、火災の原因になります。

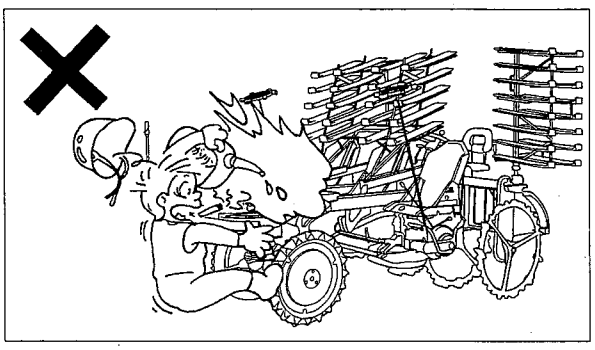

■エンジンの始動と発進

(1) 室内では充分に換気を

室内でエンジンを運転する時は、窓や戸を開けて換気を充分にしてください。換気が悪いと、排気ガス中毒を起こし大変危険です。

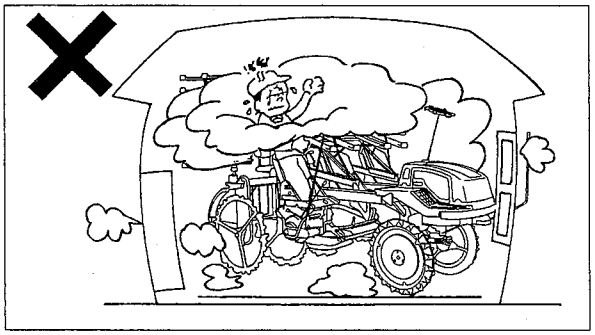


(2) エンジンの始動は、周囲を確認してから

①エンジンを始動する時は必ず座席に座って、VS変速レバー・主変速レバーやその他のレバー類の位置と周囲の安全を確認してから行なってください。確認を怠ると、急発進したりして大変危険です。

②エンジンを始動する時は、エンジンやマフラー等の上や周囲にゴミや燃えやすいものが無いことを充分確認してください。確認を怠ると、火災の原因になります。

(3) 急発進は、危険

発進する時は周囲の安全を確認して、ゆっくり発進してください。急発進すると思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

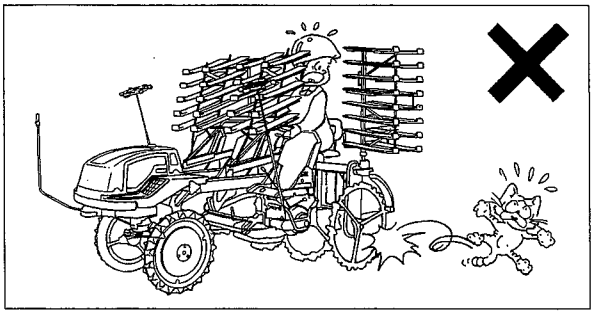

■移動する時の注意

(1) 一般道路での自走禁止

この田植機は、自動車としての認定を受けておりません。従って一般道路を走行することは違法行為になります。ほ場への移動は、必ずトラック等にのせて運搬してください。


(2) 正しい運転姿勢で

ハンドルやクラッチは正しく操作し、わき見運転や片手運転をしてはいけません。接触事故や転落事故を引き起こす原因となります。

(3) ほ場の外でのブレーキの使いかた


①ほ場の外でブレーキを使う場合、急停止は大変危険です。まずエンジン回転を低速にしてから、ブレーキペダルを踏んでください。

②ブレーキペダルを踏む時は、主クラッチペダルと同時に踏み込むか、VS変速レバーを「停止」にしてください。これを怠るとブレーキが効かず、衝突・転倒・転落事故を引き起こす恐れがあります。

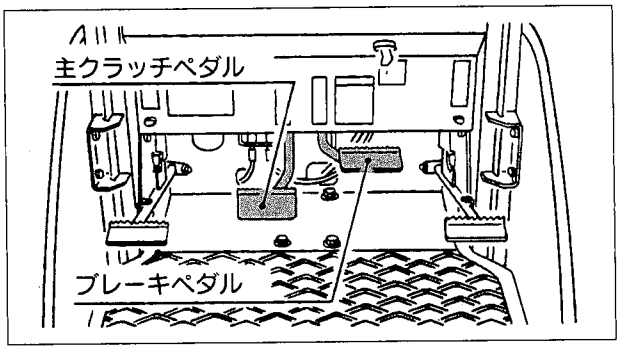


(4) 同乗禁止

田植機の上やカバー部には、いかなる場合も絶対に人はのせないでください。人が転落したりして大変危険です。

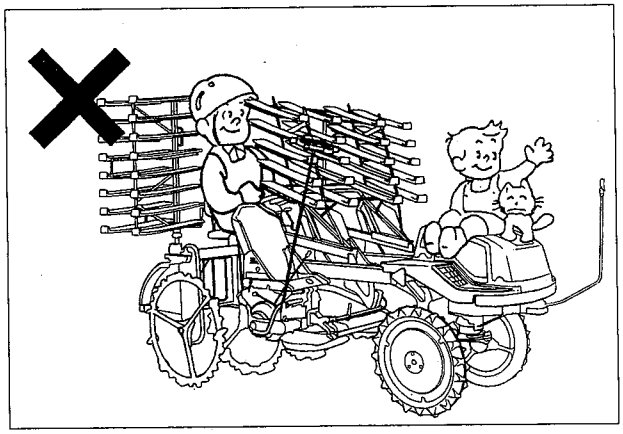

(5) ゆっくり移動

①高速で急旋回しないでください。急旋回すると転倒事故につながり大変危険です。

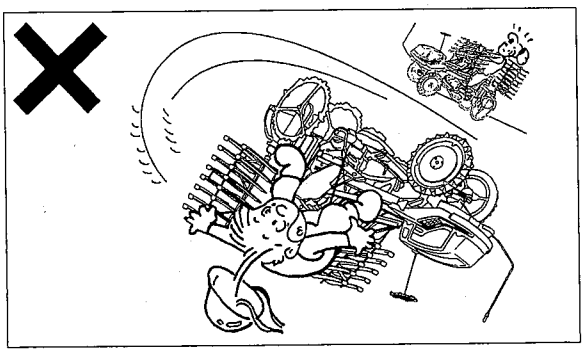


②凹凸の激しい場所・地面の軟弱な場所・傾斜地等での高速運転はしないでください。地面状況に応じた安全な速度で移動してください。これを怠ると衝突・転倒・転落事故を引き起こす恐れがあります。

③傾斜地を上がる時は低速でゆっくりと、下がる時はエンジンブレーキをかけ、決して主クラッチペダルを踏み込んだり変速レバーを中立状態にしないでください。足ブレーキの多用はブレーキを傷めるとともに、スリップや転倒の原因になり大変危険です。ブレーキペダルも踏み込まないようにしてください。

(6) 路肩に注意

両側が傾斜している所を移動する時は、速度を落として充分注意して移動してください。路肩がくずれて転倒したりして大変危険です。

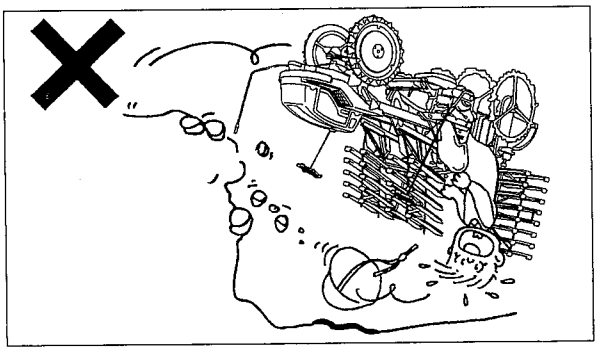


(7) 田植機から離れる時は

①田植機から離れる時は、エンジンを停止してキースイッチを抜き取り、駐車ブレーキをかけて車輪止めをしてください。

②止める所は広く平たんな地面の硬い場所を選んでください。田植機が自然に動き出したりして大変危険です。

③下に草やワラがある場所や、燃えやすい物の近くには田植機を置かないでください。マフラー等の熱で発火する恐れがあり、火災の原因になります。

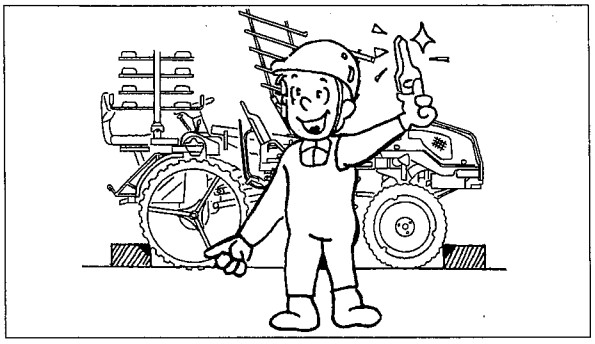

■夜間作業の禁止

この田植機はライトを装備していますが、夜間作業は危険なので帰り時間等を配慮し、作業は早めに切り上げてください。
暗くなるまで作業をしていると、衝突・転倒・転落事故を引き起こす恐れがあります。

■移動・運搬時の注意

(1) トラックへの積み・降ろし

①積み・降ろし作業を行なう時は、トラックのエンジンを止めて、変速を「1速」または「R」の位置にして駐車ブレーキをかけ、車輪止めをして行なってください。これを怠ると積み・降ろし時、トラックが動いて転落事故を引き起こす恐れがあります。

②積み・降ろし作業は、誘導者を付けて周囲の安全を充分確認して行なってください。また田植機の直前や直後には、絶対に立たないでください。傷害事故の原因になり大変危険です。


③左右の予備苗台後は積み込み前に取り外します。

④アユミ板は基準以上のものを使用し、田植機の重量でアユミ板が傾いたりしない場所を選んでください。

〈アユミ板の基準〉
○長さ：車の荷台の高さの4倍以上 ○幅　：30cm以上 ○数量：2枚 ○強度：1枚の強度が900kg以上 ○すべり止めのあるもの

⑤アユミ板のフックは荷台に段差がないようにまた、ずれないよう確実に掛けてください。

⑥積み・降ろし作業は直進性を見定めて、積む時は主変速レバーを「作業」、降ろす時は「後進」でゆっくり行なってください。これを怠ると、転落事故の原因になり大変危険です。

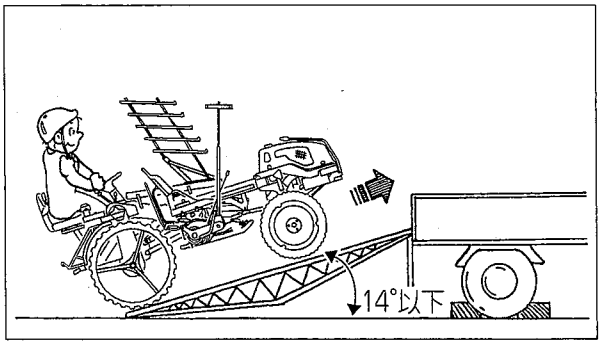

⑦積み・降ろし作業中は、主クラッチペダルやサイドクラッチペダルを踏み込んではいけません。機体が横ブレして転落事故の原因になり大変危険です。

⑧万一途中でエンストした場合は、すぐブレーキペダルを踏み込み、その後徐々にブレーキをゆるめいったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動してから行なってください。

⑨万一に備えて田植機の周辺には人を近付けないでください。

(2) 運搬する時

①トラック等で運搬する時は、エンジンを停止し必ずロープで荷台に固定してください。また、運搬中は不必要な急発進・急ブレーキ・急ハンドルはしないでください。田植機が移動して大変危険です。

②長距離を運搬する場合は、安全のために途中でロープのゆるみ等を確認してください。

③ジャリ道や凹凸の激しい道はゆっくり走行してください。

■作業中の注意

気象条件などに注意して、作業実施の判断・作業方法や装備（服装）の選択に充分配慮してください。

(1) 作業中は、周囲の人に注意（特に子供）


作業中は、作業者以外の人を田植機に近付けてはいけません。田植機自体や作業による飛散物等で傷害事故を引き起こす恐れがあり大変危険です。

(2) 作業開始時は、声かけあって

作業を開始する時は周囲の安全を確認し、特に補助者とともに作業する時は、声かけあって行なってください。これを怠ると傷害事故の原因になり大変危険です。

(3) あぜごえ時の注意

あぜを横断する時は、植付部を低くして低速であぜと直角にゆっくり移動してください。斜めになると、スリップや横転の原因になり大変危険です。

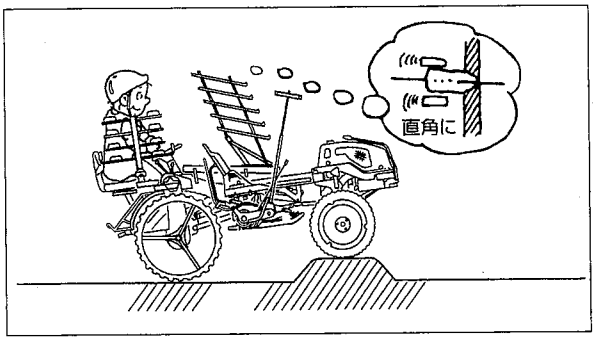


(4) アユミ板を使ってほ場の出入り

あぜの高さが高い所でのほ場の出入りでは、必ずアユミ板を使用してください。使用しなかった場合、衝撃で田植機を破損させたり、転倒することがあり大変危険です。

(5) 回転部・過熱部には手を触れない

作業中は、ロータリー爪・苗受等の回転部やエンジン・マフラー等の過熱部・バッテリー端子等の通電部などの危険な箇所には手を触れないでください。傷害事故の原因となり大変危険です。

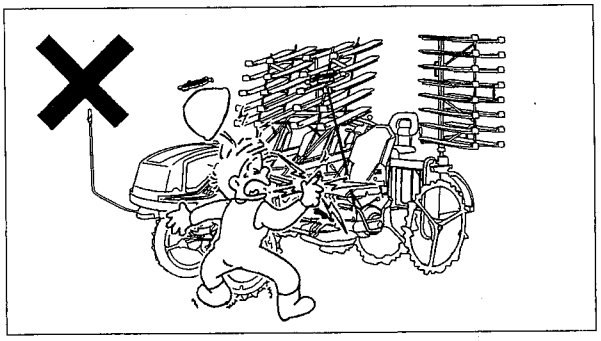

■点検・整備時の注意

(1) 定期点検について


取扱説明書に従って定期点検をしてください。これは田植機を長持ちさせるとともに、安全で効率的な作業が行なえる第一歩です。

(2) 点検・整備は明るく広い場所で

点検・整備する時は、明るく平たんな広い場所で行なってください。これを怠ると思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。


(3) 点検・整備は、エンジンを止めて

点検・整備する時は必ずエンジンを停止し、駐車ブレーキレバーをロックし、植付部をフックで吊り下げるか下ろしてから行なってください。これを怠ると手や衣服が巻きこまれたり、はさまれたりして大変危険です。

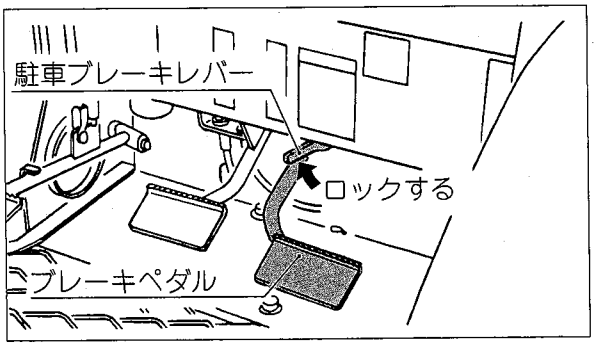


(4) 点検・整備は、適正な工具で

点検・整備を行なう時は、適正な工具を正しく使用して行なってください。まにあわせの工具で行なうと、整備中の傷害事故や整備不良による思わぬ事故を引き起こし、大変危険です。

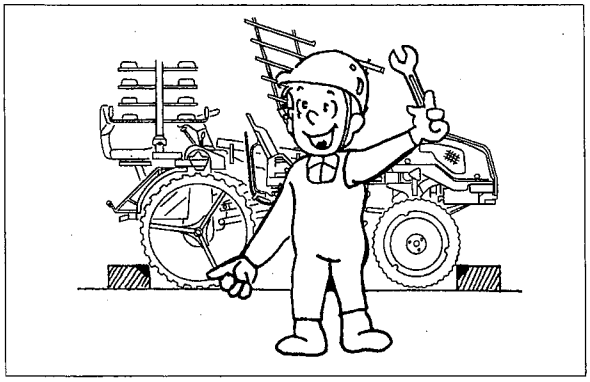

(5) 過熱部分は冷めてから

①エンジンを切ってすぐに点検・整備をしてはいけません。エンジンなどの過熱部分が、完全に冷えてから行なってください。これを怠るとやけどなどの原因になります。

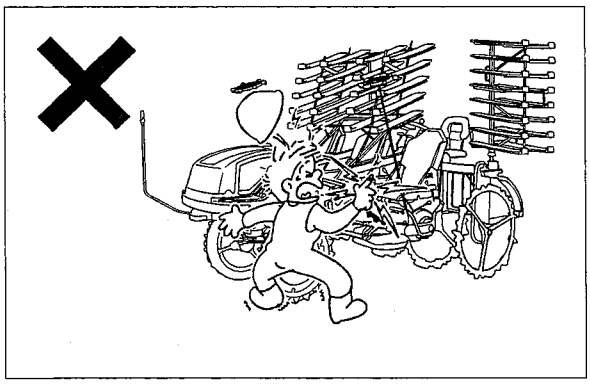


②点検・整備する時は、マフラー等の過熱部分のゴミ・ホコリはきれいに取り除いておいてください。これを怠ると作業中に発火したりして、火災を引き起こす恐れがあります。

(6) 機械の改造は厳禁

指定以外のアタッチメントの取り付けや改造は絶対してはいけません。田植機の故障や事故の原因になり大変危険です。

(7) カバー類は元通りに

点検・整備で取り外した安全カバー類は、必ず元の通りに取り付けてください。外したままエンジンをかけると、回転部や過熱部がむきだしになり、傷害事故の原因になり大変危険です。

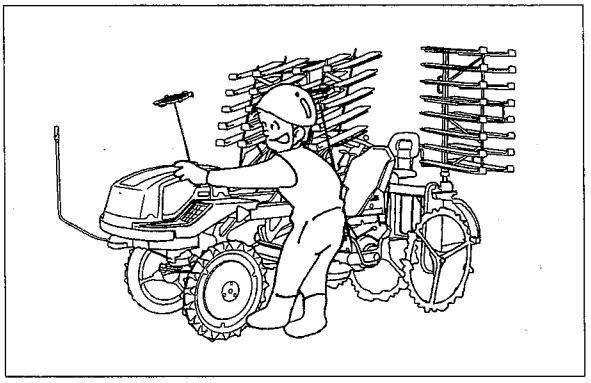

■保管時の注意

(1) 燃料の抜き取り

長期格納する場合は、燃料タンクや気化器内の燃料を抜き取っておいてください。燃料が変質し田植機の故障の原因になるばかりでなく、引火などで火災の原因にもなり大変危険です。

(2) シートカバーは田植機が冷えてから

作業が終了してシートカバー等を田植機にかける時は、過熱部分が完全に冷えてから行なってください。熱いうちにカバー類をかけると火災の原因になり大変危険です。

(3) バッテリーケーブルを外す

長期格納する場合は、バッテリーケーブルを外しておいてください。外しておかないと、ネズミ等がケーブルをかじってケーブルがショートし、発火して火災の原因になり大変危険です。


電装関係を取り扱う時は


(1) 電気配線点検時の注意事項

①電気配線の点検は、必ずエンジンを停止して行なってください。エンジンをかけた状態での点検は、手や衣服が回転部に巻きこまれたりして大変危険です。

②接続部の点検は、キースイッチを「切」にし、バッテリーの⊖コードを外して行なってください。これを怠ると火花がとんだり、感電したり思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

③配線の端子や接続部のゆるみ、および配線の損傷は電気部品の性能を損なうだけでなく、ショート（短絡）・漏電の原因となり火災事故になる恐れがあり大変危険です。傷んだ配線は、早めに交換・修理してください。

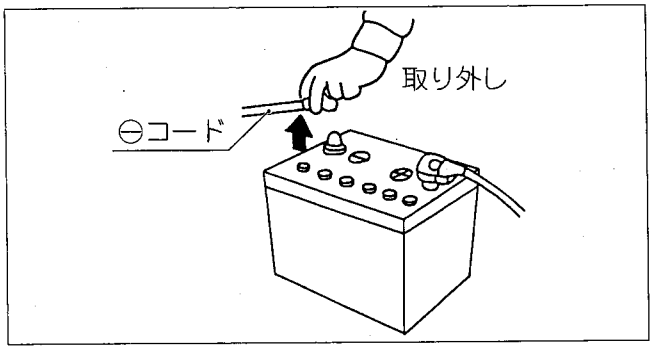

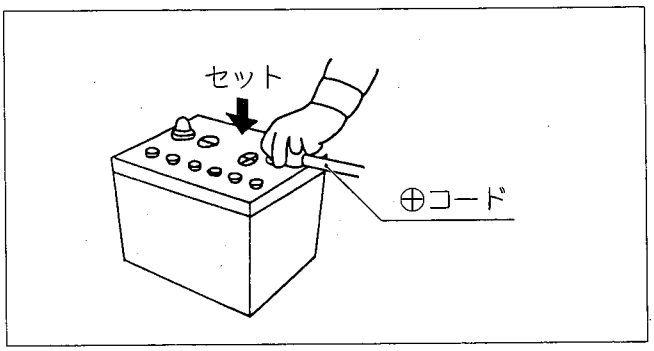

(2) バッテリー取り扱い時の注意事項

①ショートやスパークさせたり、たばこ等の火気を近付けないでください。また、充電は風通しのよい所で行なってください。これを怠ると引火爆発することがあり大変危険です。

②バッテリー液（電解液）は、希硫酸で劇毒物です。バッテリー液を体や衣服につけないようにしてください。失明ややけどをすることがあり大変危険です。もし目・皮膚・服についた時は、ただちに多量の水で洗ってください。なお目に入った時は、水洗い後、医師の治療を受けてください。

③バッテリーの着脱および点検をする時はエンジンを停止し、キースイッチを「切」にしてください。これを怠ると電気部品を損傷したり、思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

④バッテリーコード（端子）を外す時は⊖コードを先に外します。バッテリーコードを取り付ける時は⊕コードを先に取り付けます。これを怠るとショートして火花がとんだりして危険です。

(3) ブースターケーブル使用時の注意事項

ブースターケーブル使用時には、危険のないように取り扱ってください。

①バッテリーの補水キャップを取り外してから接続してください。補水キャップが取り外してあれば、万一引火しても爆発力は低下しますので、被害は少なくなります。


②ブースターケーブル接続前には、エンジンを停止してください。これを怠ると思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

③ブースターケーブルは、できるだけ通電容量の大きいものを選んで使用してください。通電容量が小さすぎると、ブースターケーブルが熱をもったり焼損したりして危険です。


安全表示ラベルについて

●本田植機には、安全に作業していただくため、安全表示ラベルが貼付してあります。必ずよく読んで、これらの注意に従ってください。
●安全表示ラベルが破損したり、なくなったり読めなくなった場合は、新しいラベルに貼り替えてください。
●泥等がついた場合は、きれいにふきとり、いつでも読めるようにしてください。
●安全表示ラベルが貼付してある部品を交換する場合、同時に安全表示ラベルもお買いあげいただいた販売店・農協（JA）にご注文ください。

安全表示ラベル貼付位置

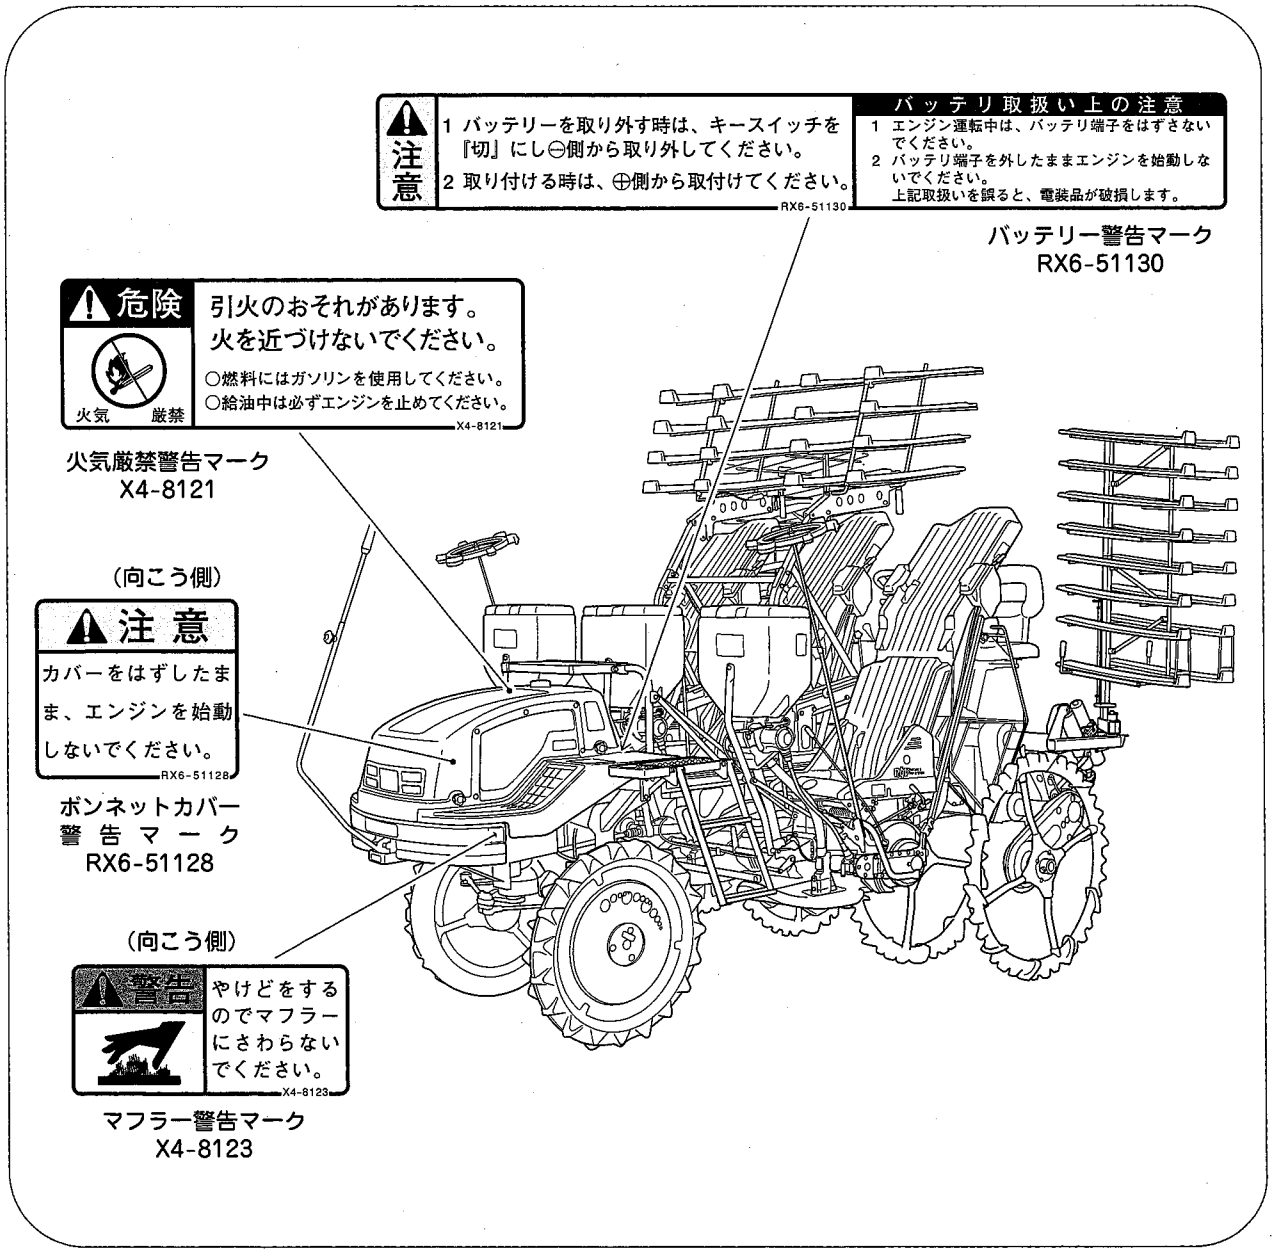

安全表示ラベル貼付位置

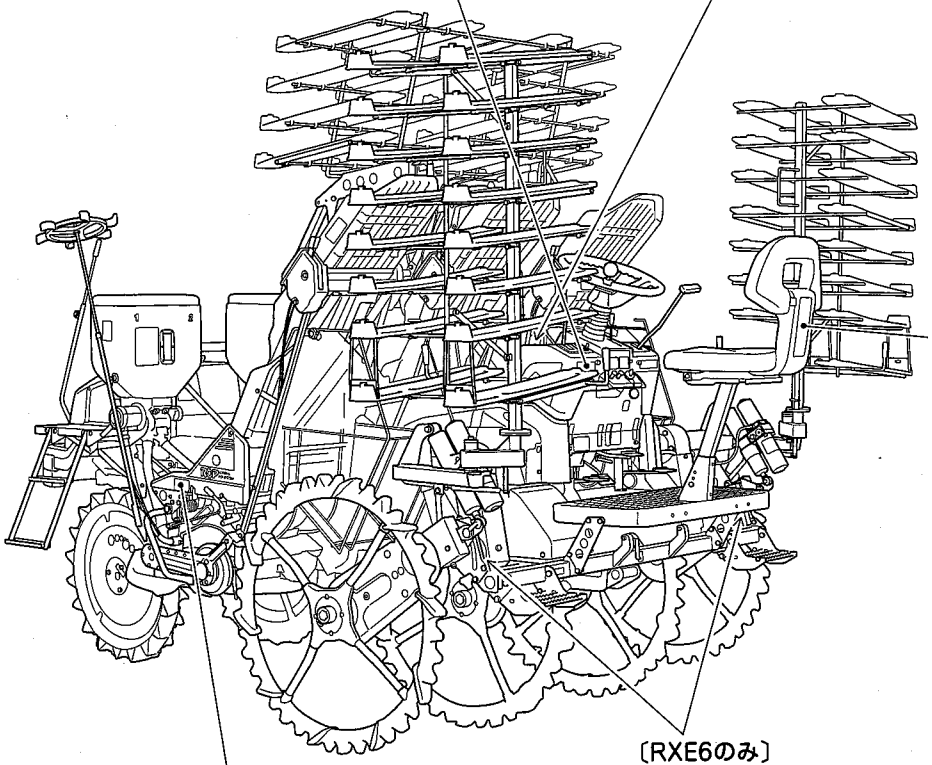

〔RXE6のみ〕

⚠注意
機械から離れる時は主変速レバーを『中立』にしエンジン停止のこと。
RX6-51131

主変速レバー警告マーク
RX6-51131

〔RXE6のみ〕

⚠警告
移動時・ほ場への出入りの際は、外車輪が完全に下がった状態で外車輪作動スイッチを『切』にしてください。
これを怠ると外車輪が作動して、機械が転倒し、大変危険です。
RXE6-51113

外車輪スイッチ警告マーク
RXE6-51113

⚠注意

運転操作をする前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

1. この機械は一般道路の走行はできません。トラック等に載せて運搬してください。
2. 燃料補給する時は、エンジンを停止し、冷却状態で行なってください。
3. エンジンを始動する時は、周囲の安全を確認し、VS変速レバーを『停止』主変速レバーを『中立』で行なってください。
4. トラックへ積み・降ろしする時は、強度・幅・長さの十分あるスリップしないアユミを使用してください。
5. 機械を移動する時は、左右に転倒しないよう注意し、低速で行なってください。
6. ほ場へ出入りする時は、スピードを落とし、あぜに直角に走行してください。
7. 機械から離れる時はエンジンを停止し、駐車ブレーキをかけてください。
8. 点検調整する時は、安全な場所でエンジンを止め、植付部をフックで固定してください。
9. 補助者と共同作業を行なう時は、合図をし、安全を確認してください。

RX6-51126

運転操作警告マーク
RX6-51126

〔RXE6のみ〕

外車輪が上昇・下降しなくなった時はスイッチカバーを外し、スイッチ部に付着している泥を水洗いしてください。

⚠警告
スイッチカバーをはずす時はキースイッチを『切』にしてください。
RXE6-51112

スイッチカバー警告マーク
RXE6-51112

（両側）

⚠注意
ケガをするおそれがあります。
苗を取出す時や、点検調整を行う時は、エンジンを止めてください。
X4-8124

植付部警告マーク
X4-8124

使用上のポイント

本田植機が使用できる耕盤の深さは40cmまでです。


泥炭地、基盤整備田等で本田植機が沈むような耕盤の不安定な悪条件のほ場では使用できなかったり、田植機の早期破損の原因となります。また本田植機の特性をよく知って、それにできるだけ合わせた苗およびほ場の準備をしていただくことが大切です。


■苗について

(1)苗は使用する前に必ずあぜぎわなどの水のあるところにつけて、ポットの中に水が充分浸透するまで濡らして植え付けをします。特に根張りのよい苗は、充分つけておきます。


(2)濡らして使用する場合が絶対条件ですが、非常に根張りの悪い場合や、ポットがくずれやすい土を使用している場合は、濡らしかたに注意してください。

(3)苗箱の上面に余分のふく土をかけないようにまた、必ず根切りネットを使用して育苗してください。余分なふく土や裏の土は洗い流してから使用してください。守らないと苗が植付部へ送り込まれなかったり、空箱ガイドで空箱がつまって苗箱が破損したり、連続欠株となる場合があります。

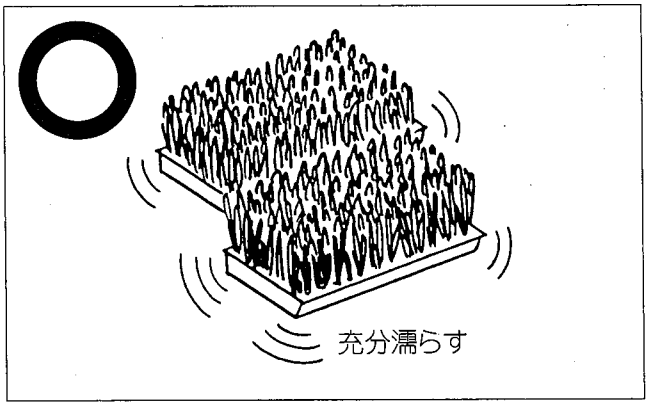


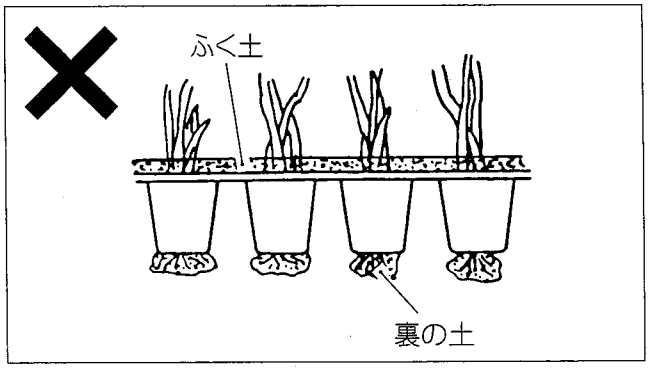


(4)根渡りさせないよう、育苗の段階から注意してください。
（詳しくは「育苗のてびき」を参照）
根渡り苗は植え付けできないこともあります。

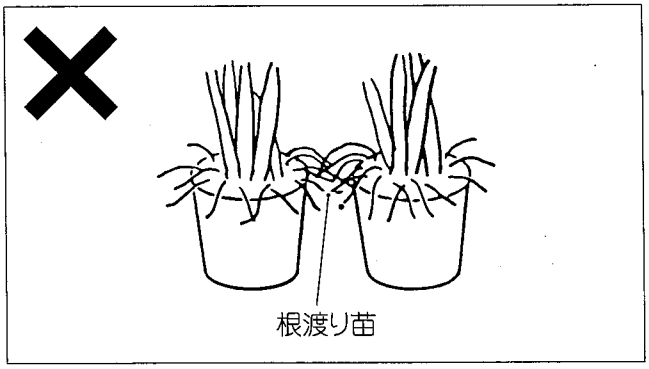


(5)砂質土・火山灰土等を使用しますとポットがくずれやすく、植付不調となります。箱土に関しては、販売店または農協（JA）にご相談ください。

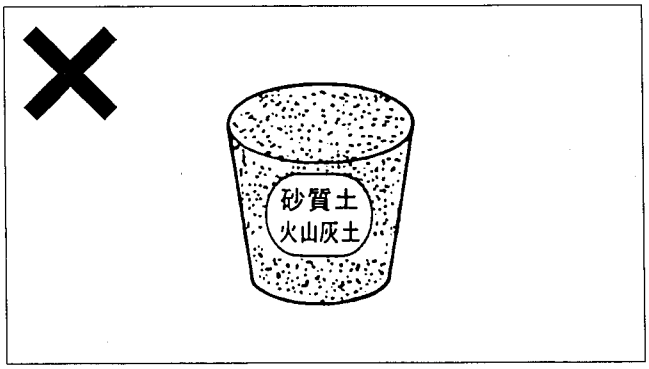

(6) 箱のふちや角穴が壊れている苗箱は使わないでください。また、苗箱の角穴が土や雑草でふさがっている場合は取り除いてください。
守らないと苗が植付部へ送り込まれなかったり、空箱ガイドで空箱がつまって苗箱が破損したり、連続欠株となる場合があります。

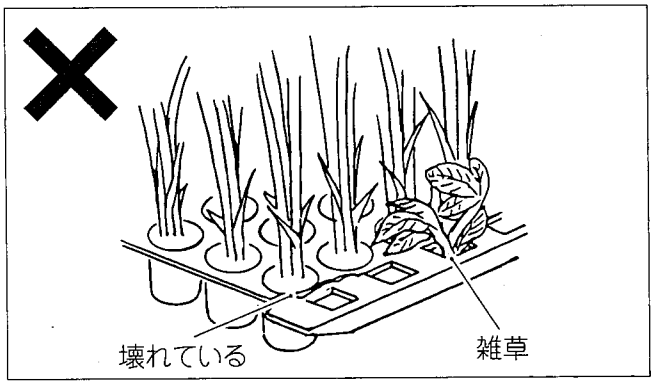


(7) 10年以上経過した古い苗箱や新しくても保管状態のよくない苗箱は材質がもろくなっています。苗供給時、苗箱送り時に破損して苗箱の送りができなくなり連続欠株の原因となります。
古い苗箱は計画的に新しい苗箱に更新するようにしてください。

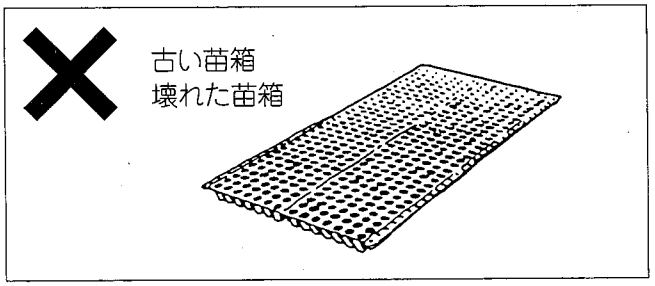


■注油

作動不良、また消耗を防ぐため毎日使用前に注油してください。
①縦送り爪下左・右

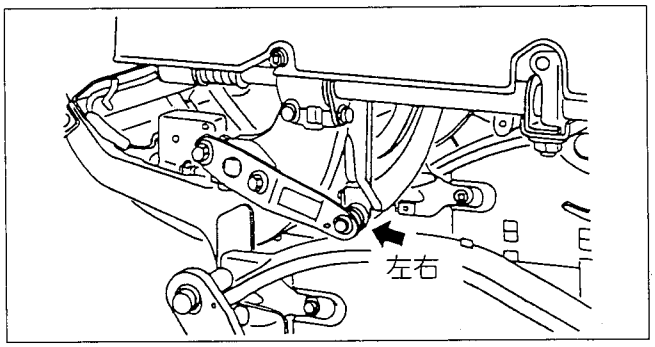


②上下送りバネ軸
苗受を上げた状態にして、手で苗受を下方向に押さえて注油してください。

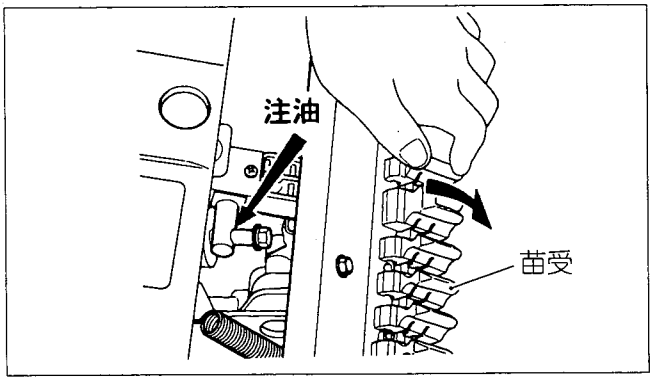

■苗のセット

植え付け中の苗補給は、自給苗のせ台の苗がなくなったら予備苗台の苗箱を自給苗のせ台へ、まっすぐていねいにのせてください。

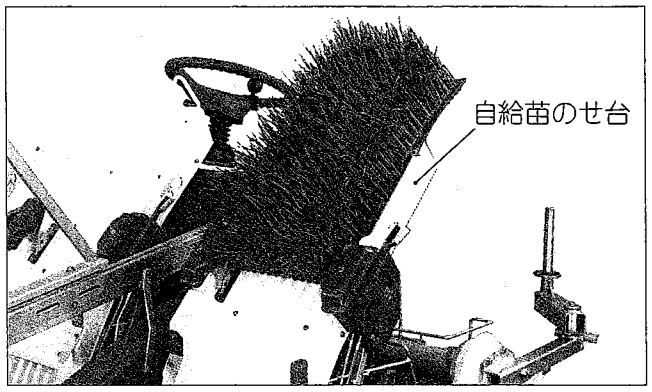


重要


●中植付部はブザーが鳴ってから苗補給すると、前方の見通しが良い状態で作業ができます。

■空箱の取り出し

(1) 6枚収納空箱受には6枚以上空箱をためないでください。また、12枚収納空箱受には12枚以上空箱をためないでください。箱がつまって植付不調・苗箱の破損の原因になります。

(2) 休憩の後で作業を再開する時等で植付部から出てくる空箱に曲りグセがついている時、また部分的に変形・破損した空箱は空箱受への受け渡しが確実でなかったり、きちんと空箱受へ入らない事があります。
このような空箱は直接手で引き抜いてください。

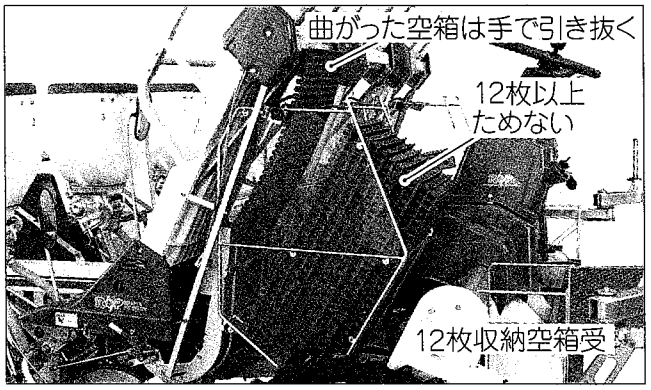


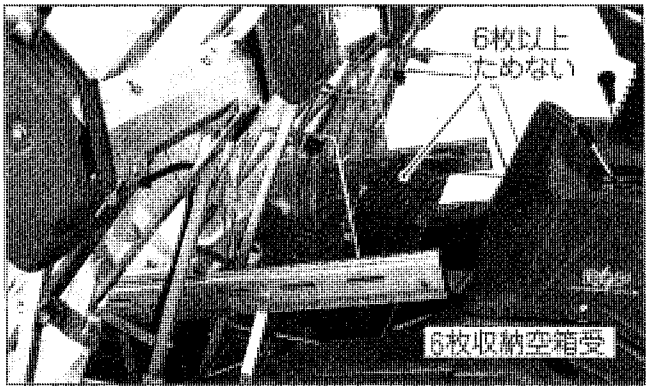

■植え傷みの注意

(1) 次のような条件の時、植え傷み苗になることがあります。このような場合は植付速度を落としてゆっくり作業を行なってください。
- ●貧弱な苗。
- ●根張りが悪い苗。
- ●ガイド板が変形している。（広くなった時）
- ●苗支持板が変形・欠落している。

(2) 植付状態を確認しながら作業をしてください。

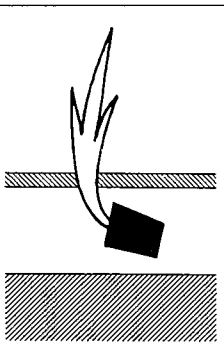


植え傷み苗


■植付部の水洗い


(1) 苗受・押出し棒・コンベアーベルト・ガイド板・苗のせ台・縦送り爪・ストッパー爪・空箱ガイド等をよく水洗いしてください。
(2) 休憩・食事の時・ほ場を変える時などには必ず洗ってください。


重要


- **ガイド板に泥・異物がつまり幅が広くなると植え傷みの原因となるので、きれいに洗ってください。（変形している場合は修正または交換してください。）**
- **苗支持板・空箱跳出しバネを変形させないように注意してください。植付不調になります。**

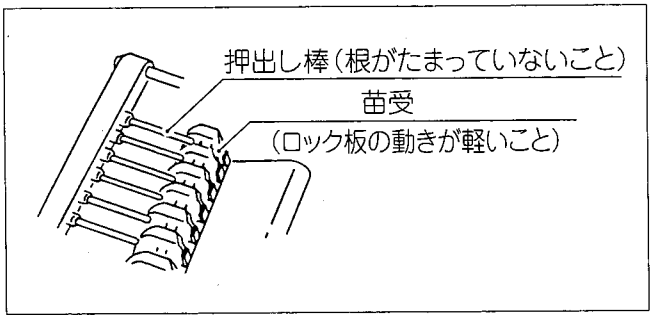

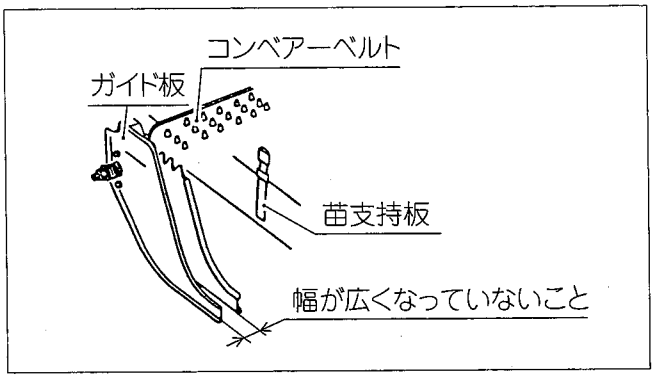

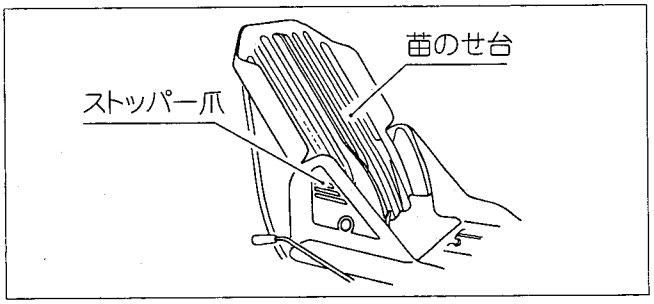


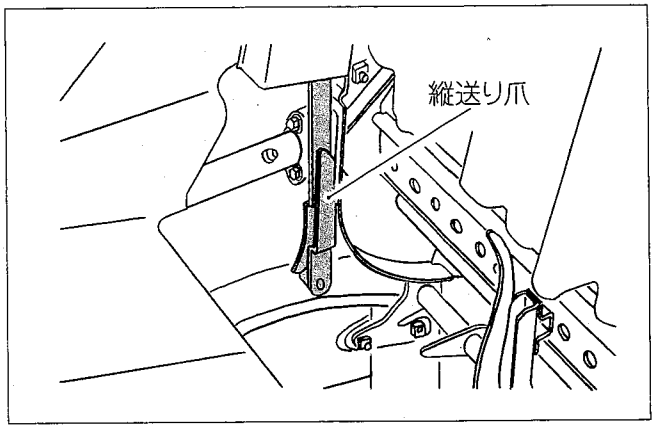


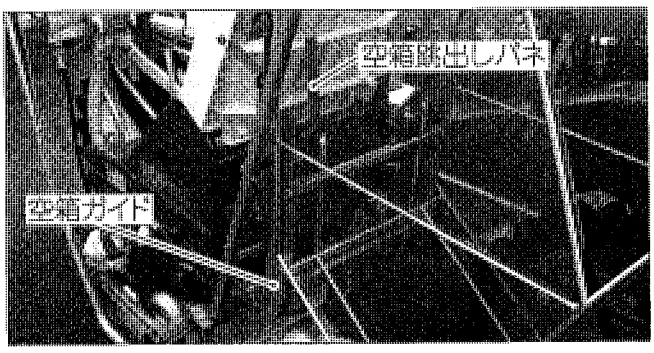

■湿田での脱出のしかた


(1) 予備苗を全部降ろして田植機を軽くします。
(2) 車輪に負担をかけないよう、油圧レバーを「下」、油圧感度調節レバーを「硬い」にして植付部が常に表土に下りているようにしておきます。
(3) 前輪の前の泥をできるだけ除き、ジャッキアップして前輪の下にアユミ板をひき、ゆっくり自力で脱出させてください。

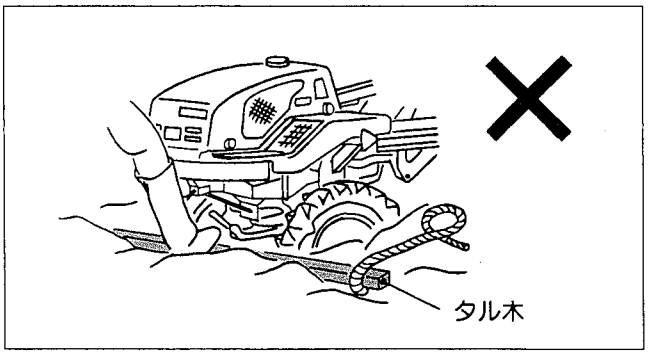


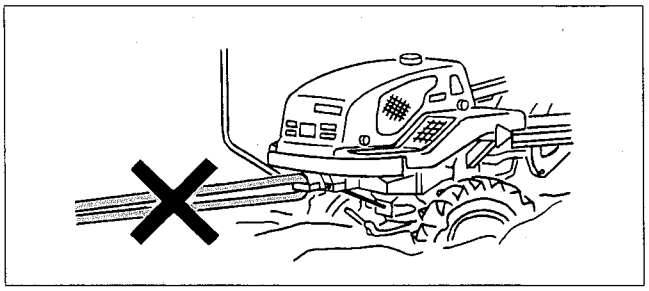


重要

- **深いほ場で沈んで前進できなくなった場合は、絶対にトラクター等で引張らないでください。田植機が破損する恐れがあります。**
- **機体前方のジャッキアップは、バンパー中央1箇所だけでは、変形する恐れがありますので、左右のアンカーチューブ補強等も利用して、無理のないよう注意して引き上げてください。機体後方では後ステップ左右の「ジャッキ」マークの所で行なってください。**

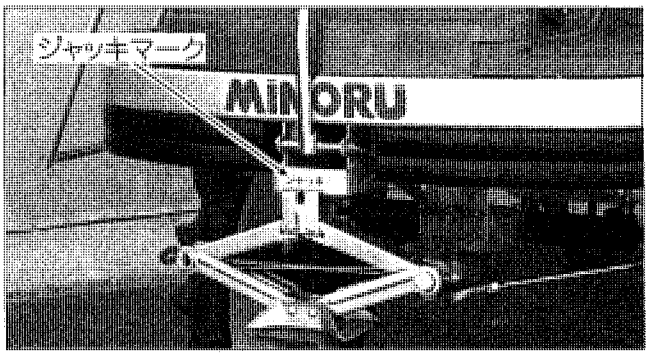

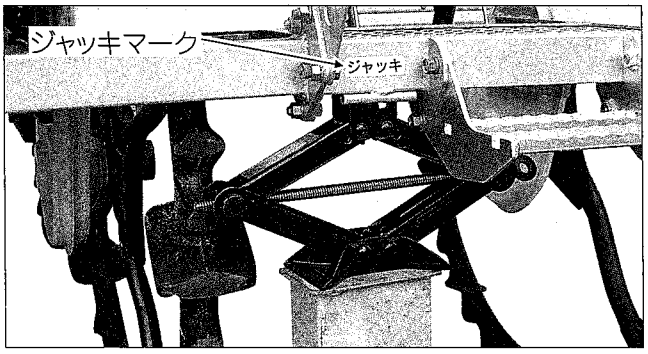

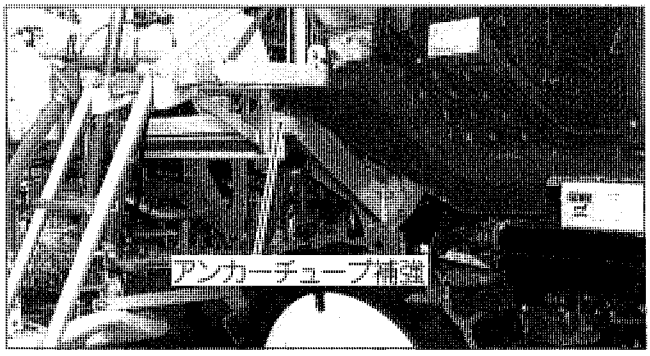

保証とサービスについて

■商品の保証

この商品には、保証書が添付されています。詳しくは保証書をご覧ください。

■サービスネット


ご使用中の故障や不審な点およびサービスに関するご用命は、お買いあげいただいた販売店・農協（JA）にお気軽にご相談ください。

その際 **(1) 型式名、区分および製造番号**

(2) エンジン番号

をあわせてご連絡ください。


型式名、区分および製造番号

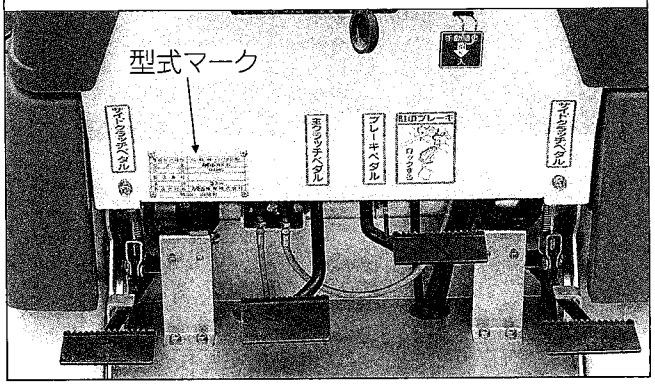

(型式マーク)

農機具の種類	
型　式　名	
区　　分	
製造番号	

エ　ン　ジ　ン　番　号

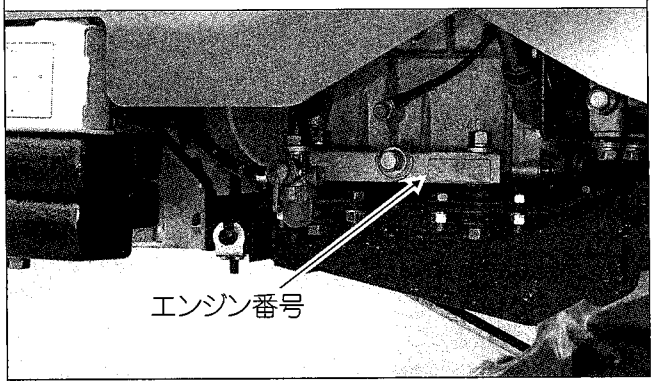

区　分	装置内容	
	替ギヤー	苗とう載数
RXD6	5,6,11,12	46
RXE6		
RXDH6	1,3,11,12	54
RXEH6		


■補修用部品供給年限について


この商品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年といたします。
ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただく場合もあります。


補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。


各部の名称とはたらき

各部の名称

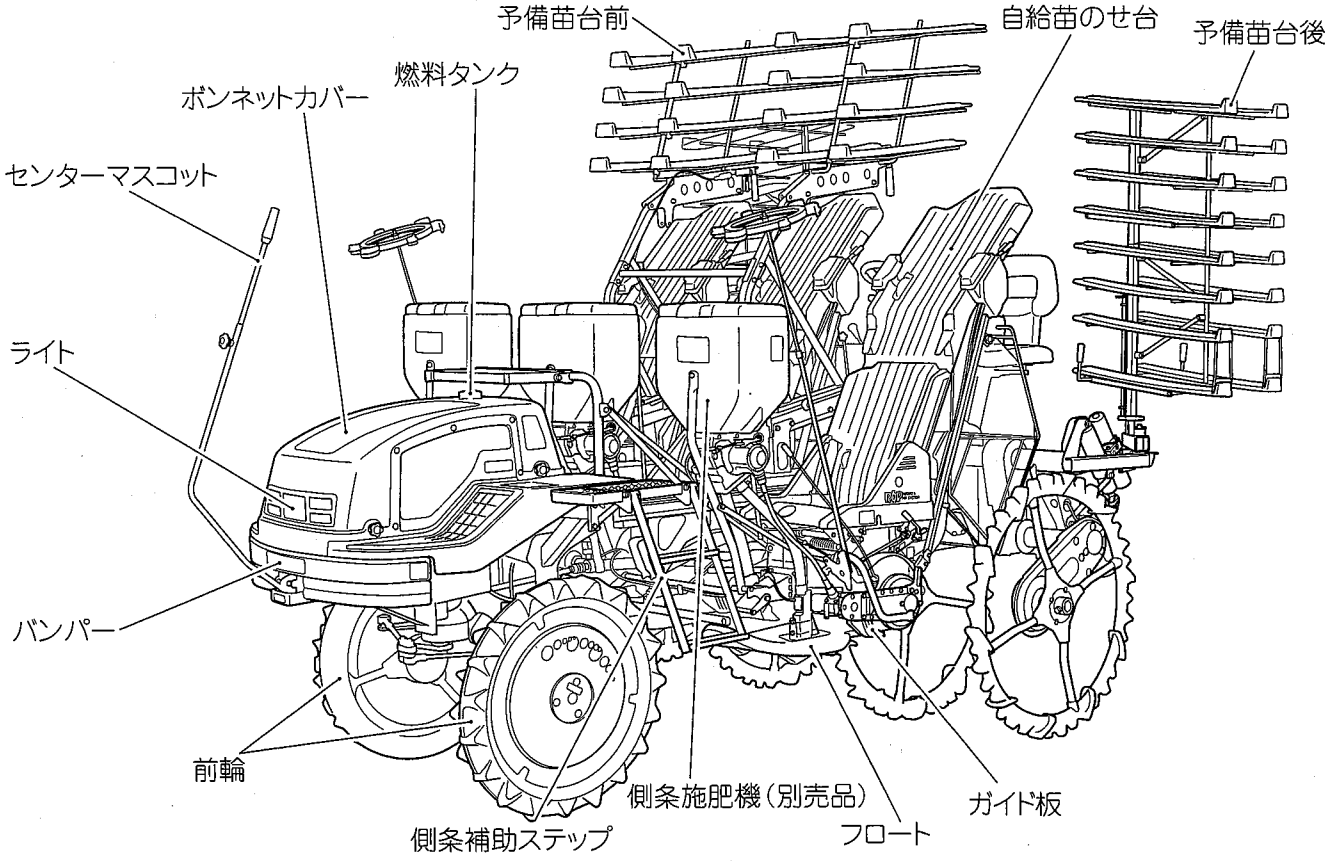

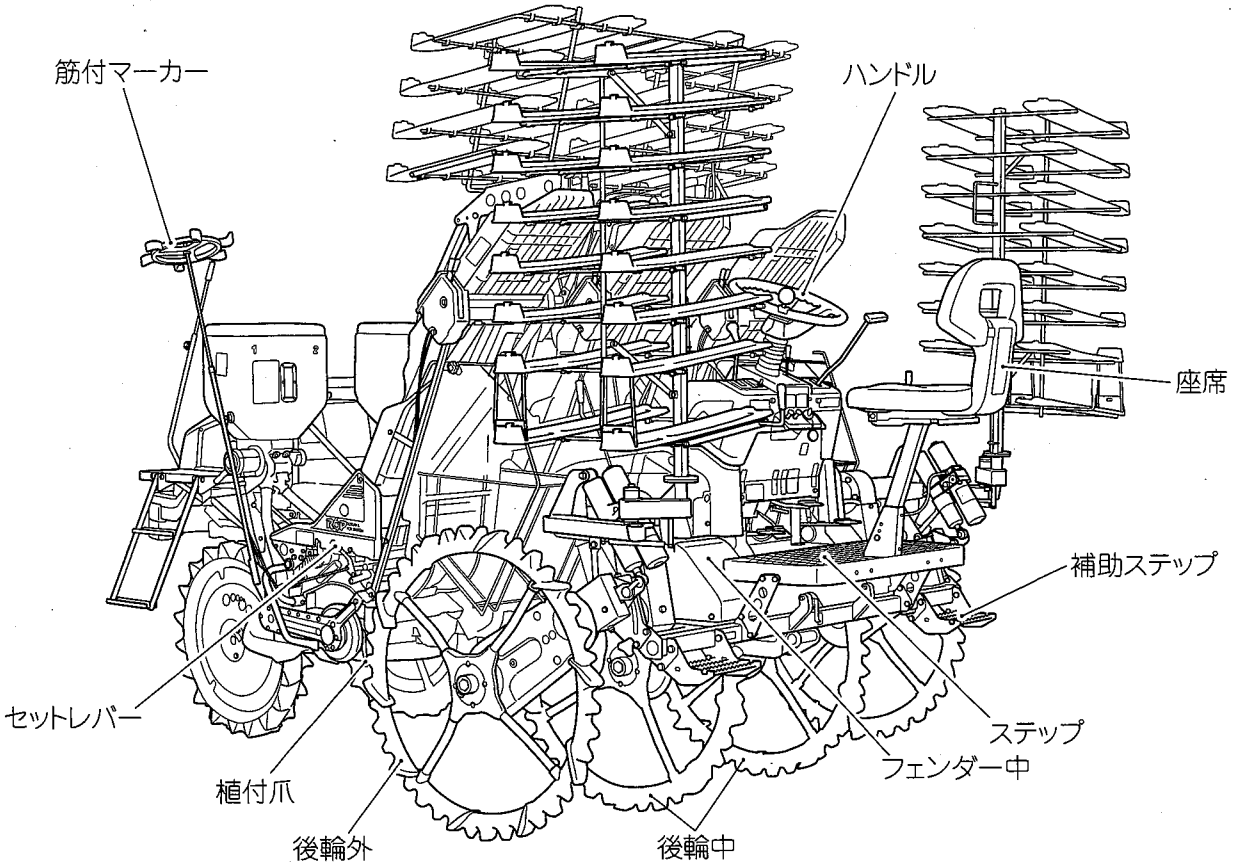


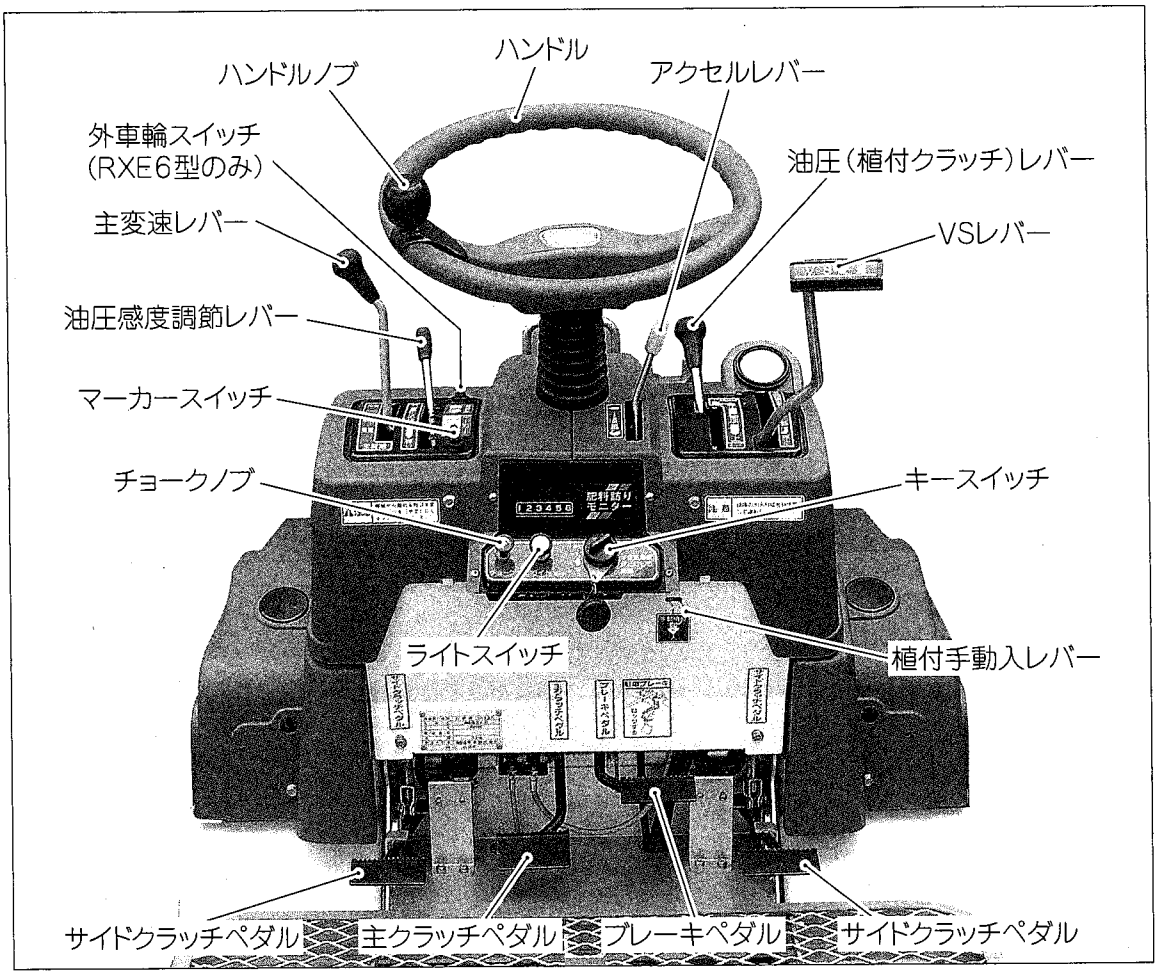
ハンドル
ハンドルノブ
アクセルレバー
外車輪スイッチ
(RXE6型のみ)
油圧(植付クラッチ)レバー
主変速レバー
VSレバー
油圧感度調節レバー
マーカースイッチ
チョークノブ
キースイッチ
ライトスイッチ
植付手動入レバー
サイドクラッチペダル
主クラッチペダル
ブレーキペダル
サイドクラッチペダル

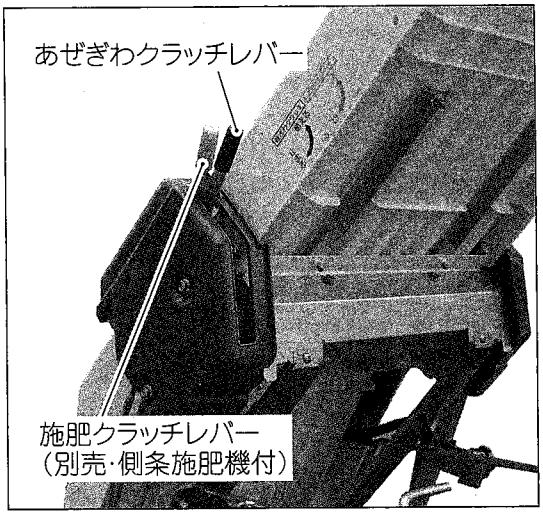
あぜぎわクラッチレバー
施肥クラッチレバー
(別売・側条施肥機付)

スイッチ・ランプのはたらき

■キースイッチ

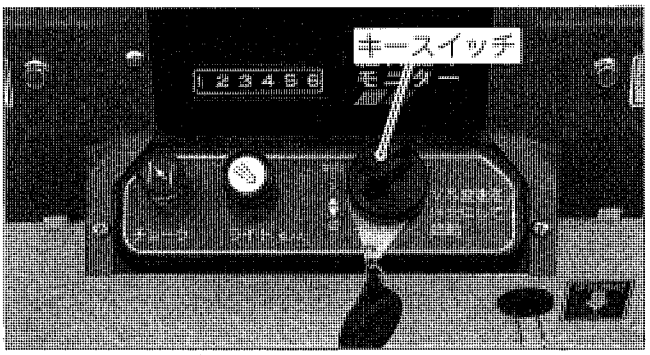


切……エンジンが停止します。
ライト・苗供給ブザー・燃料ゲージ・側条施肥モニターは作動しません。
入……エンジンが回転中の位置です。
ライト等の電装品が使用できます。
始動……VS変速レバーを「停止」にしてエンジン始動。
手を離せば「入」にもどります。

重要

- **エンジン回転中はキースイッチを「始動」に絶対に回さないでください。**
- **スターターの作動は1回5秒程度とし、始動しないときは10秒程度休止してから再び操作をくり返してください。**

■マーカースイッチ

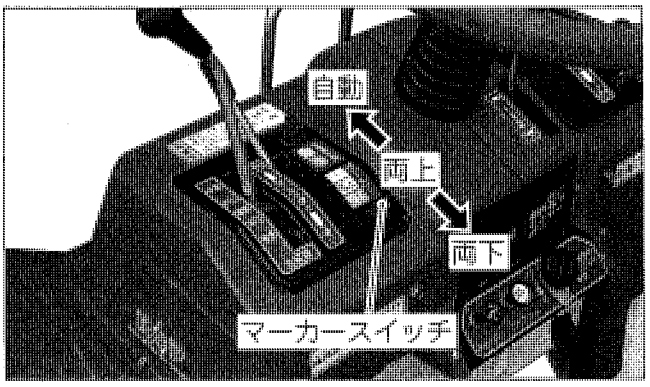


(1) 田植作業中に左右の筋付マーカーを上げ・下げするのに使います。

自動……油圧レバーを「下」にすると片側の筋付マーカーが下がります。筋付マーカーの下げる方向を切り替える時は、油圧レバーを「上」にし、再度、油圧レバーを「下」にしてください。油圧レバーを「上下」操作するたびに、筋付マーカーの下がる方向が交互に切り替ります。

両上……左右両方の筋付マーカーが上がった状態で保持されます。あぜぎわや枕地で筋付マーカーを使用しない場合に使用します。

両下……油圧レバーを「下」にすると左右両方の筋付マーカーが下がります。
油圧レバーを「上」にすると、両方の筋付マーカーが上がります。

■外車輪作動スイッチ〔RXE6型のみ〕

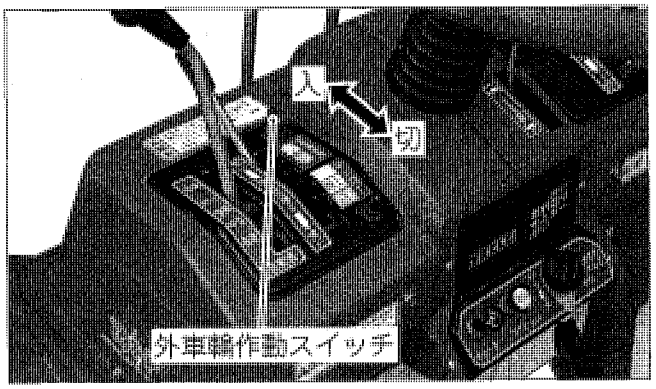

(1)後輪外車輪で植付した苗を踏み倒したり、旋回時に土が盛り上がる場合に使用します。

入……左側のサイドクラッチペダルを軽く踏むと左外車輪が、右側のサイドクラッチペダルを軽く踏むと右外車輪が約30cm上がり、離すと下がります。

切……①サイドクラッチペダルを踏んでも、外車輪は作動しなくなります。
②外車輪が作動中にスイッチを「切」にすると、任意の高さで止められます。


重要

●外車輪を上げると機体が大きく傾くようなほ場では、耕盤を傷めたり、田植機が破損する恐れがありますので、下げた状態で作業してください。

⚠警 告


移動時・ほ場への出入りの際は、外車輪が完全に下がった状態で外車輪作動スイッチを「切」にしてください。これを怠ると外車輪が作動して、機械が転倒し、大変危険です。

■ライトスイッチ

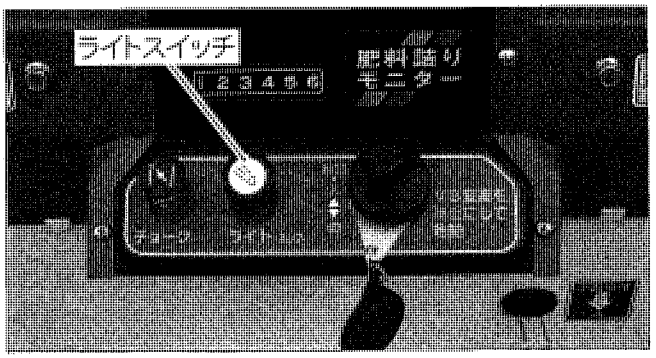

(1)キースイッチを「入」にしてから使います。
(2)ノブを引くとライトが点灯します。
ノブを押し込むとライトが消灯します。


■燃料ゲージ

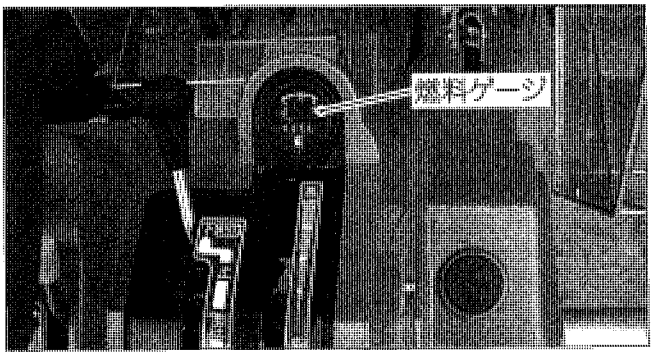

キースイッチが「入」の時に動きます。


レバー・ペダル・シートの取り扱い

■アクセルレバー

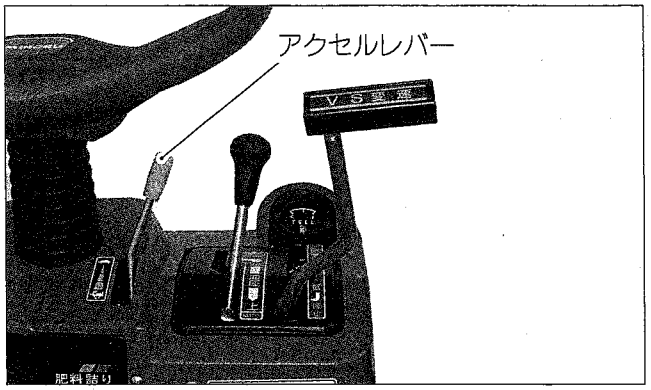

(1) レバーを手前に引くとエンジン回転が上がり前方に押すと下がります。
(2) ほ場条件によるエンジン負荷に応じて、適当位置に固定して使用します。

■チョークノブ

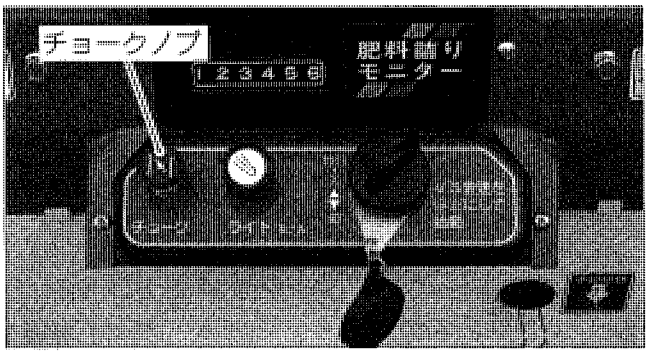


エンジンが冷えている状態で始動する時は、ノブをいっぱい引きます。

重要

●始動時以外は、使用しないでください。

■主変速レバー

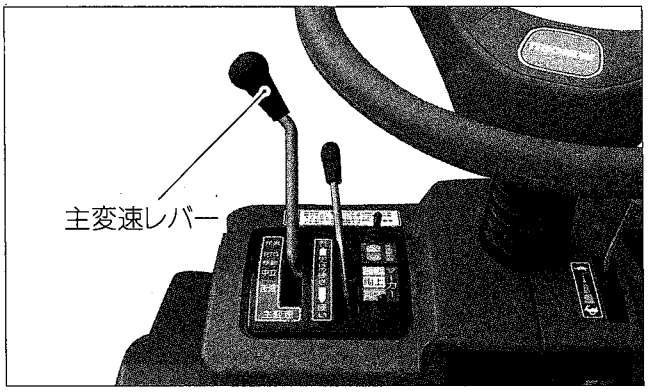

(1) 車速を変更するレバーです。
(2) 前進2段（作業・移動）、後進1段と中立・PTOがあります。

作　業	植付作業時に使用します。
P T O	植付部のみ動きます。
移　動	高速移動時に使用します。
中　立	走行・植付部とも動きません。
後　進	―――

⚠注 意


田植機から離れるときは主変速レバーを「中立」に切り替えてください。これを怠ると田植機が自然に動き出し大変危険です。

重要

●主変速レバーの操作は、主クラッチペダルを踏み込むか、VS変速レバーを「停止」にし田植機が完全に停止してから操作してください。走行中に変速するとミッションの損傷につながります。

■VS変速レバー

(1)発進・停止操作ができるとともに、主変速と組み合わせて車速を無段に調節するレバーです。
(2)レバーを前方に押すと発進し増速、手前に引くと減速し、いっぱい引くと停止します。

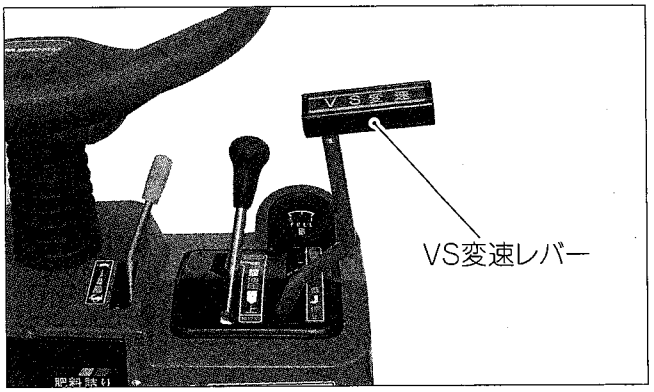



重要

●エンジン始動時はレバーを「停止」にしないと始動しません。
●VS変速レバーは、エンジンに大きな負荷のかかる条件では高速側から自動的に低速側に戻る場合があります。

■油圧（植付クラッチ）レバー

(1)このレバー1本で、植付部の上昇・下降と植付部への動力伝達の断続、および筋付マーカーの上げ・下げができます。
(2)油圧レバーを「下」にすると植付部が下降しフロートが接地すると植付クラッチは自動的に「入」になります。
(3)油圧レバーを「上」にすると植付部が上昇するとともに、植付クラッチは「切」になります。
(4)植付部を上昇中に油圧レバーを「止」にすると、植付部を任意の高さで止められます。
(5)このレバーは苗自動供給のスイッチも兼ねています。油圧レバー「下」の位置でスイッチが「入」となり、油圧レバー「止」、または「上」の位置でスイッチが「切」となります。

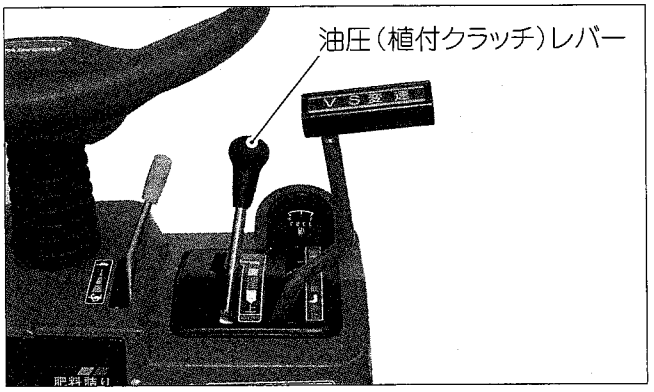

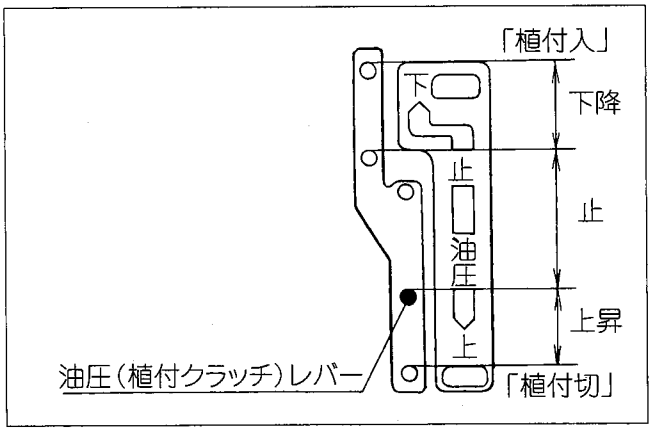


重要

●油圧レバーを「止」にしておいても、植付部がわずかずつ下降することがありますが、性能上さしつかえありません。


■植付手動入レバー


(1) 点検調整時等、フロートを接地させないで植付部を動かす場合に使います。
(2) レバーを引くと植付クラッチが「入」になります。
(3) 植付クラッチを切る場合は油圧（植付クラッチ）レバーを「上」にします。

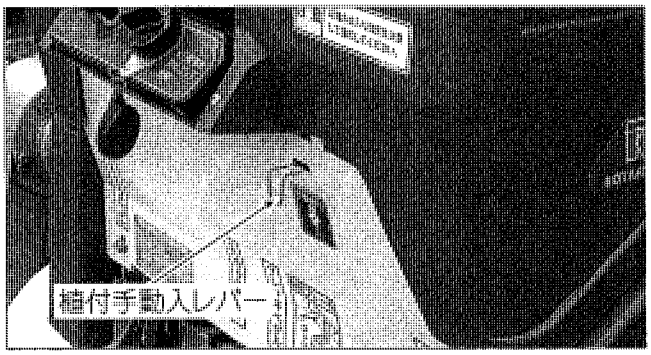

■油圧感度調節レバー


(1) フロートが泥押ししたり、浮き上がりのないように、ほ場条件に合わせて調節します。
(2) レバーを手前にするとフロートがほ場表面を強く押しつけるようになり、前方にするとフロートが浮き上がりやすくなります。

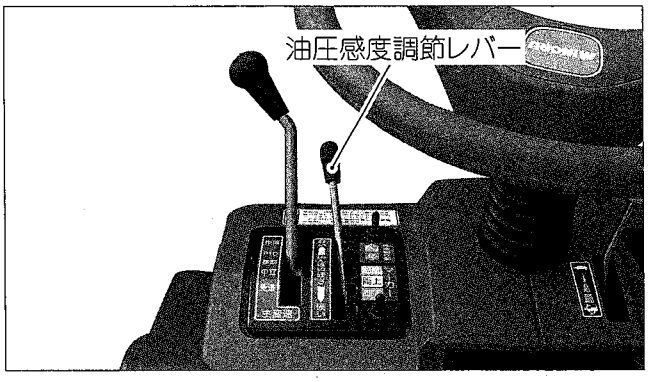

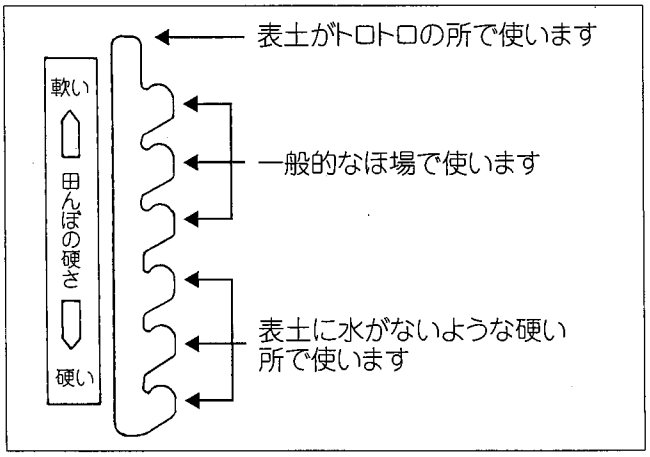

■ピッチング調節ハンドル

(1) ほ場条件によって、植付部の前後姿勢を変えた方が良い場合に、調節するハンドルです。
(2) フロート前部で泥を押したり、フロート後部が浮いて浅植え、ころび苗になる場合はハンドルを左へ回し、植付部の姿勢を後ろ下がりにします。
(3) フロート後部が大きく沈み、油圧自動スイングの感知が鈍くなり深い溝を掘ってしまう場合はハンドルを右へ回し、植付部の姿勢を前下がりにします。
(4) 出荷時は側条施肥機付きの時、ゲージの目盛で後下がり10～15、側条施肥機なしの時、後下がり0～5にセットしていますが、ほ場の条件に合わせて調節してください。

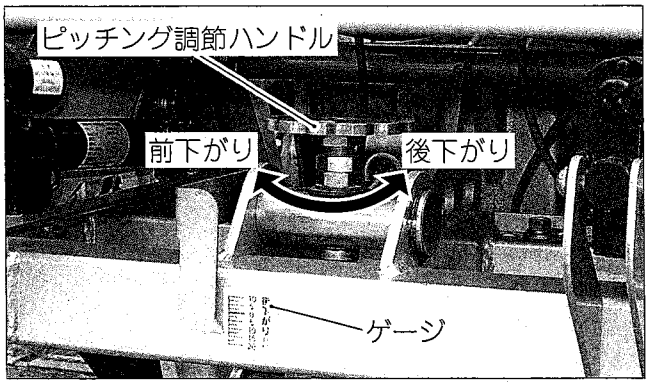


重要

●ピッチング姿勢の調節を行なう時は、植付部を表土から浮かして行なってください。


■マーカーロックレバー

移動の時、またはあぜぎわ等の植え付けで筋付マーカーが障害物に当たる恐れのある場合はレバーをロックして使用してください。

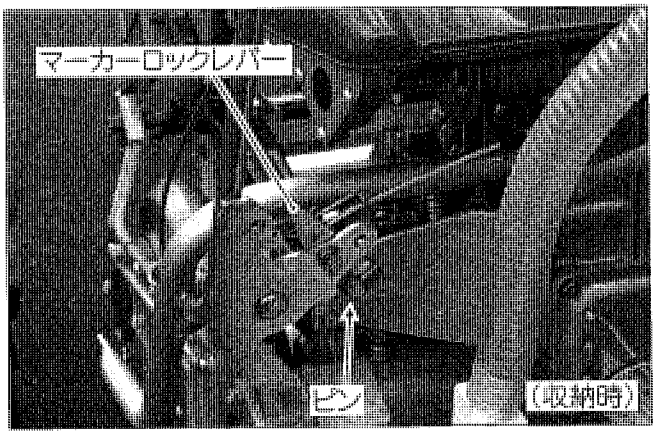


■主クラッチペダル

(1) 主クラッチの断続を行なうペダルです。
(2) VS変速レバーと連動しており、踏むとVS変速レバーが低速側に動いて減速され、踏み込むとレバーが「停止」となりクラッチが切れます。

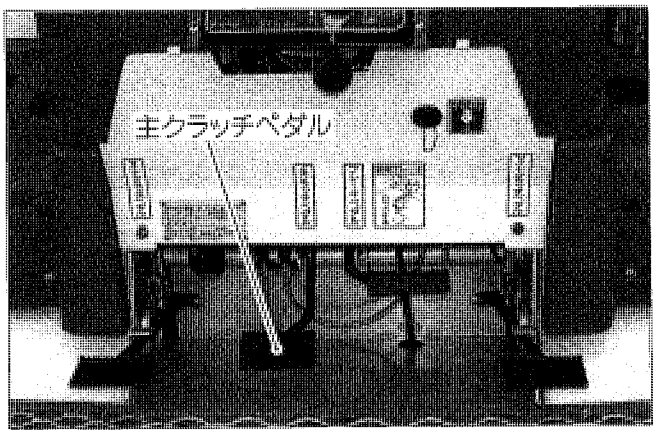

■サイドクラッチペダル

(1) 左側のペダルを踏み込むと左後輪の、右側のペダルを踏み込むと右後輪のクラッチが切れます。
(2) 旋回する側のペダルを踏み込んでください。

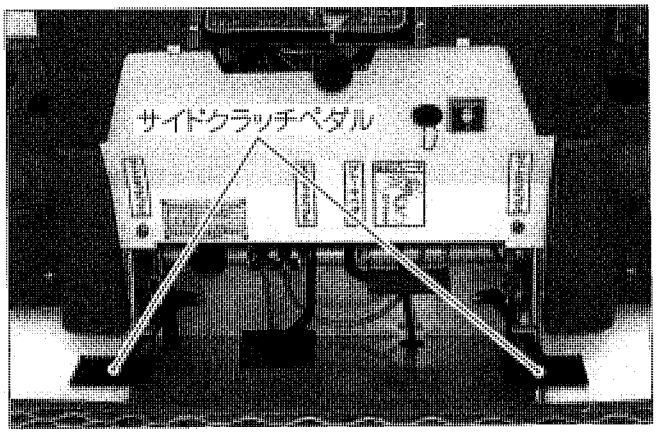


■ブレーキペダル

ペダルを踏み込むとブレーキがかかります。


⚠警 告

サイドクラッチペダルを踏んだまま、ブレーキペダルを踏まないでください。ブレーキが片ぎきして衝突・転倒事故を引き起こす恐れがあります。

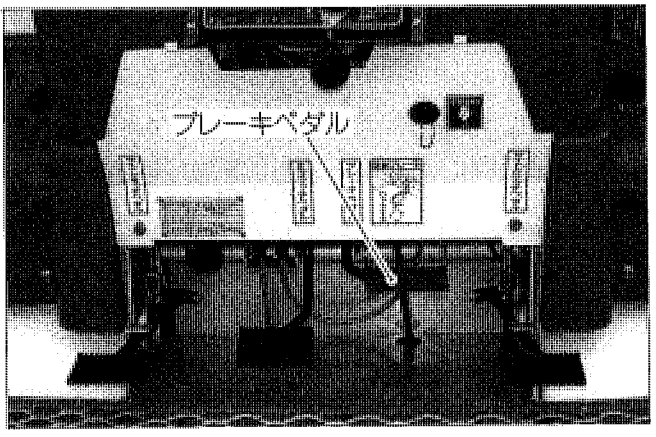

■駐車ブレーキレバー

(1) 田植機を駐停止させておくためのレバーです。
(2) ブレーキペダルを踏み込み、駐車ブレーキレバーでロックします。

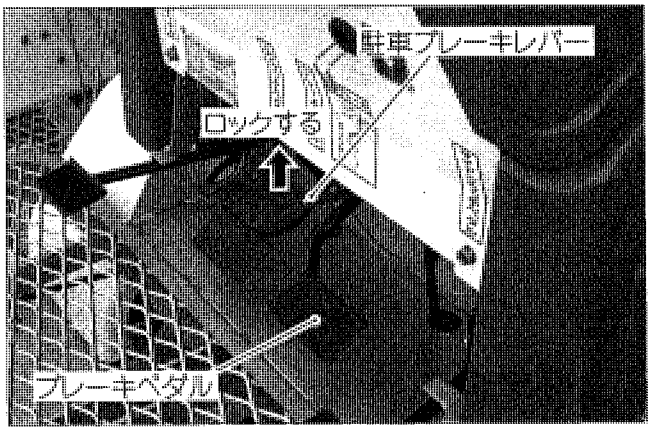

⚠注 意


**駐車時、停止時には必ず駐車ブレーキを確実にかけてください。
これを怠ると田植機が自然に動き出し大変危険です。**

重要

●駐車ブレーキレバーをかけたまま走行すると、田植機の故障の原因となります。

■植付深さ調節レバー

(1) 植付深さを調節するレバーです。
(2) レバーを後の溝にセットすると浅植えとなり、前の溝にセットすると深植えとなります。

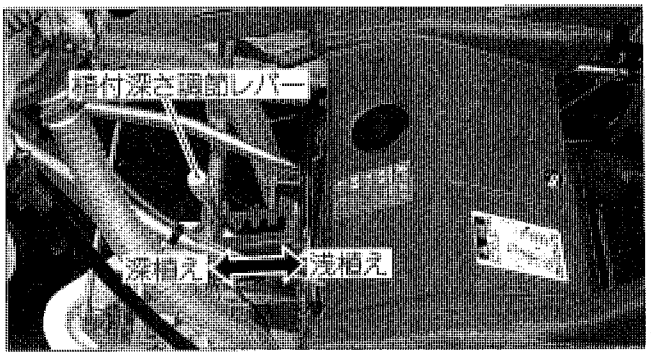


重要

●植付深さは必ず3箇所とも同じ位置にセットしてください。守らなかった場合は自動植付・自動油圧が正常に作動しません。


■あぜぎわクラッチレバー

(1) 2条ごとの植付を停止させるレバーです。
(2) 植え終わりとなる前工程で、植付条数の調整や変形ほ場での植付時に使用します。

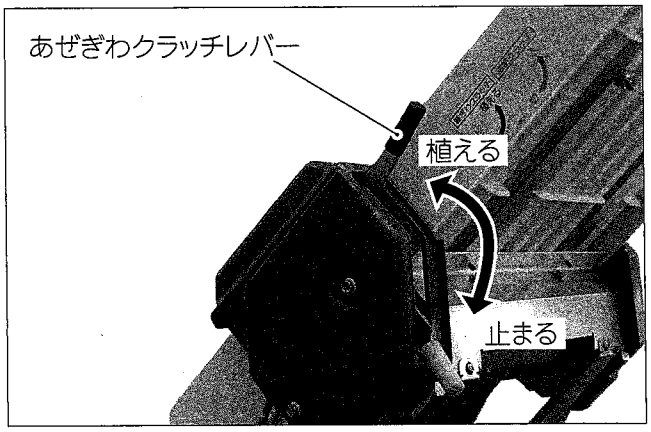

■セットレバー

(1) このレバーを後方に倒すと、植付中の苗箱を上方向に取り出せます。
(2) また1回だけ前後に動かすと、苗箱を1列ずつ送ることができます。

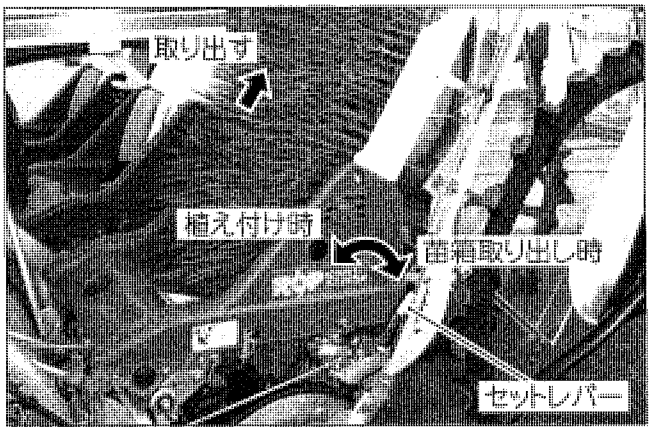

⚠注 意


苗箱の取り出しを行う時は、必ずキースイッチを「切」にして行なってください。これを怠ると自動供給のモーターが作動して大変危険です。

重要

●植え付けする時は、確実にレバーを前方に戻してから行なってください。


■植付部フックレバー

(1) 移動時・点検整備時・保管時等に、植付部が下降しないようにフックを掛けます。
(2) 田植作業時はレバーを外します。

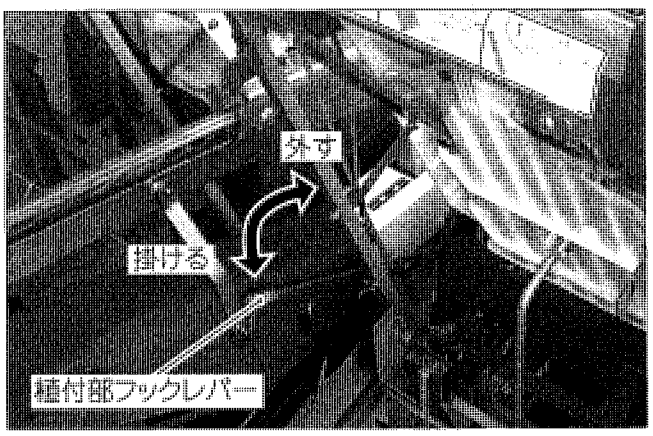


■予備苗台ロックレバー

(1) あぜぎわで予備苗を補給する時等に、予備苗台前を後ろにさげる時に使います。
(2) レバーを引くとレールのロックが外れて、予備苗台前が前後に動くようになります。
(3) レバーから手を離して、予備苗台前をいっぱい前、又は後ろにすると自動的にロック固定されます。
(4) 予備苗台前を後ろにさげる時は、予備苗台後を外側後ろ向きにしてから動かします。
(47ページ参照)

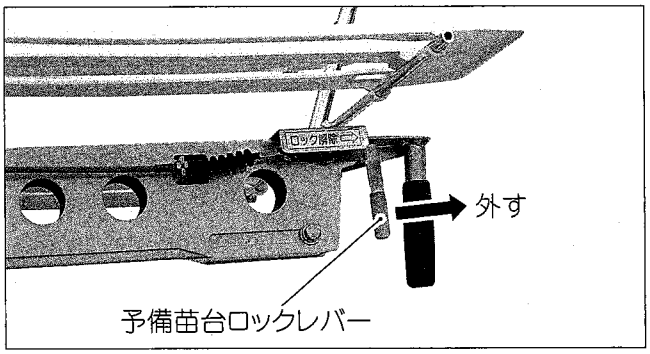


⚠警 告

作業中・移動中・運搬中予備苗台前は前方の定位置で確実にロック固定しておいてください。
これを怠ると予備苗台前が不用意に動き、大変危険です。

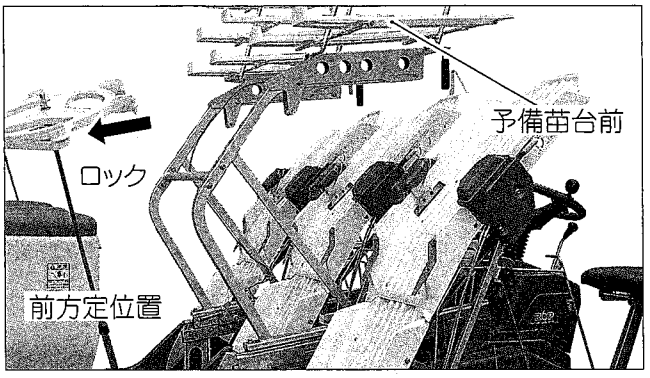


■予備苗台前の調節


(1) 予備苗台前の予備苗に手が届きにくい場合は、予備苗台前を後方にずらすことができます。
(2) 前側の取り付けボルトを抜き、後ろ側の取り付けボルトを少しゆるめます。
(3) 予備苗台前を後方にスライドさせ、取り付け穴が合う位置でボルトを締め付けてください。

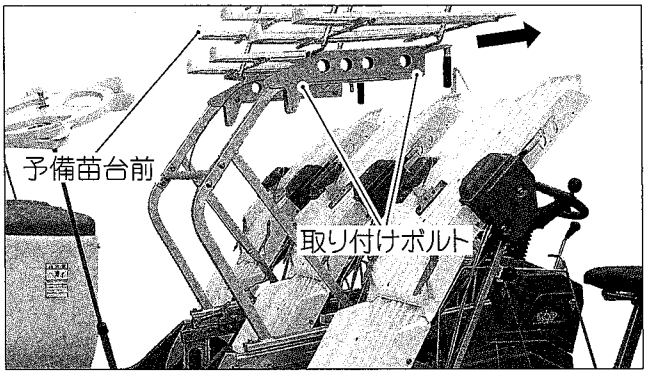

■座席の調節

(1) 作業しやすい前後位置になるように、座席の取付ピン位置を変更して調節してください。
(2) 作業しやすい高さ位置になるように、ステー元部のボルト位置を変更して調節してください。

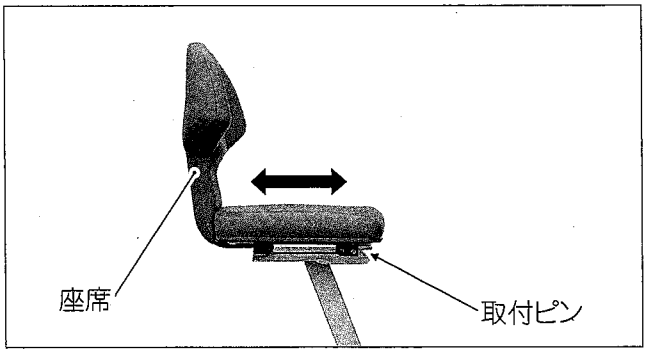

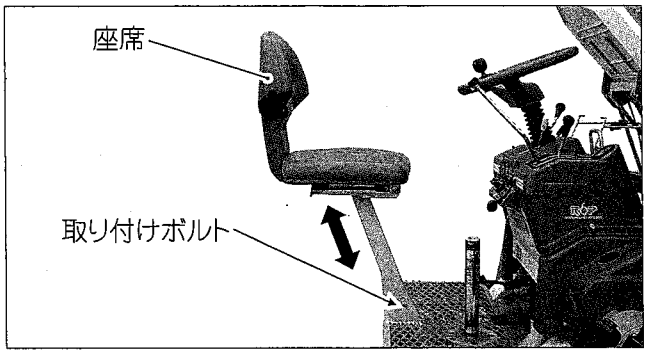

作業前点検

故障を未然に防ぐには、田植機の状態をいつもよく知っておくことが大切です。
始業点検は毎日欠かさず行なってください。

⚠警 告

給油・注油および点検整備する時は、次のことを守ってください。

(1) 田植機を平たんな広い場所に置く。
(2) エンジンを停止する。
(3) 駐車ブレーキをかける。
(4) 植付部を下ろすか、植付部フックレバーで固定する。
(5) エンジンなどの過熱部分を充分冷やす。
(6) くわえタバコなど火気厳禁。

以上の安全を確認して行なってください。
安全を確認せずに点検整備すると傷害事故を引き起こすことがあります。

給油・注油箇所の点検と補給

■燃料（無鉛ガソリン）の給油

燃料タンクの給油キャップを外して、必ずストレーナを通して無鉛ガソリンを給油してください。


燃料タンク容量	9.0ℓ


⚠危 険

燃料給油時には引火の恐れがありますので、火気を近付けないでください。

⚠警 告

(1) 燃料を補給する時は、エンジンを停止し過熱部分が充分冷えてから行なってください。燃料のつぎこぼしなどにより火災の原因になり大変危険です。
(2) 燃料をつぎこぼした時は、きれいにふき取ってください。エンジンを始動する時、引火し火災の原因となり大変危険です。

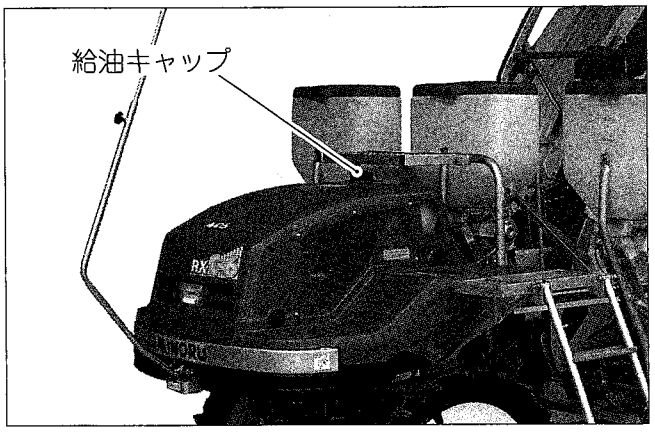

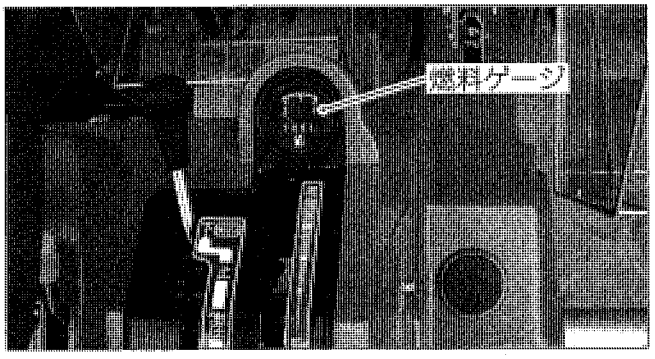


重要

- **燃料の保管は樹脂製タンクではなく、市販のガソリン専用容器を使ってください。これを怠ると燃料が変質し、エンジン不調の原因となります。**

■エンジンオイルの点検と補給

毎日作業前には田植機を水平な所に置き、エンジンオイル量を点検してください。

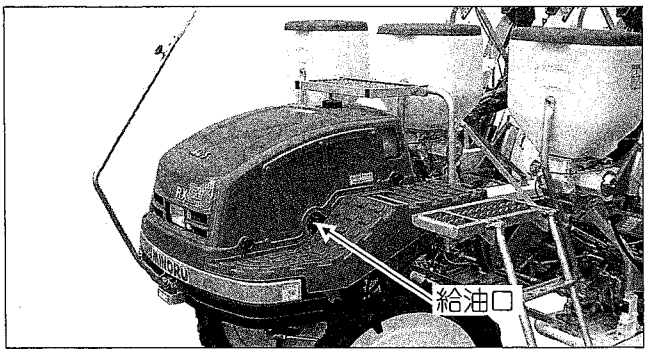


⚠注 意

エンジンオイルの点検・補給は必ずキースイッチを「切」にしてエンジンを停止し、充分冷えてから行なってください。これを怠ると、やけどをする恐れがあります。

●点検と補給

(1) オイルゲージを外し、上下刻線の間に油量があるか調べます。
(2) 「下限」以下の場合は、補給してください。オイルはAPI分類SE・SF級相当のSAE30または10W-30のオイルを使用してください。

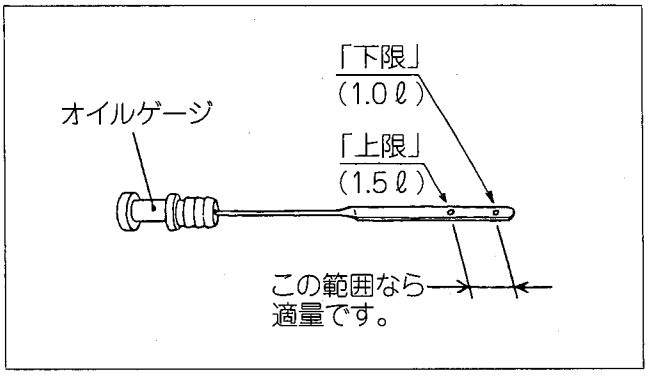


オイル規定量	1.2ℓ

重要

●「上限」以上、オイルを補給しないでください。

●交換のしかた

(1) エンジンを暖機運転後、ドレンネジを外してオイルを抜いてください。
(2) ドレンネジを締め付け後、給油口から適量を給油してください
(3) オイルゲージの上下刻線の間に油量があるか調べます。適量入っていればオイルゲージを確実におしこんでください。

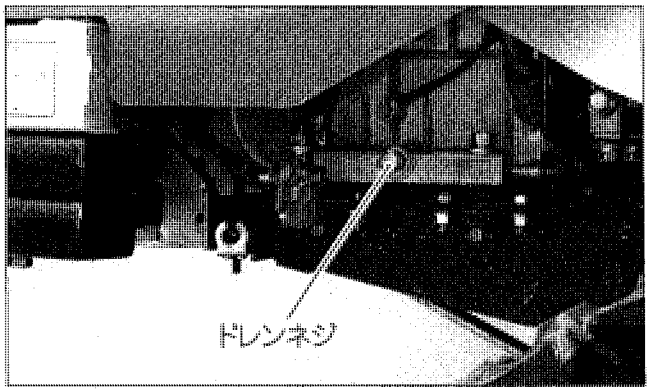


重要

● エンジンオイル補給後は、エンジンを始動させた後、いったんエンジンを停止させてオイルがレベルゲージ範囲内にあることを確認してください。


■注油箇所

(1) 次の箇所は毎日注油してください。

①縦送り爪下（6ヶ所）

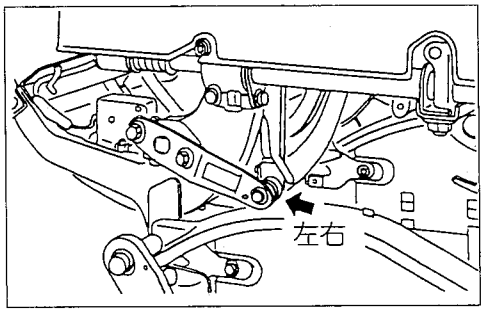

②上下送りバネ軸（3ヶ所）

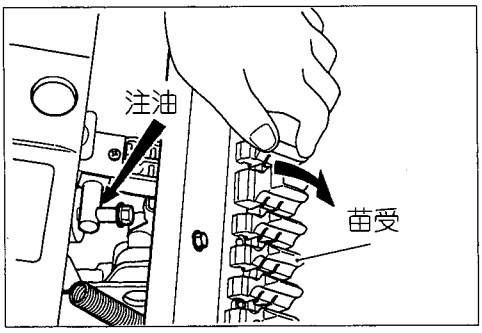


苗受を上げた状態にして、手で苗受を下方向に押さえて注油してください。


(2) 次の箇所はシーズン毎にグリス・油を注油してください。

①シリンダーピン（4ヶ所）


②植付PTO軸（グリス1ヶ所）

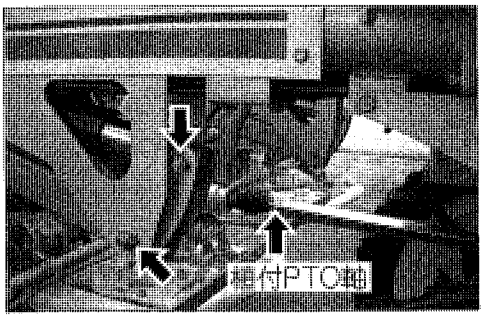


③スイングアームの支点（グリス3ヶ所）

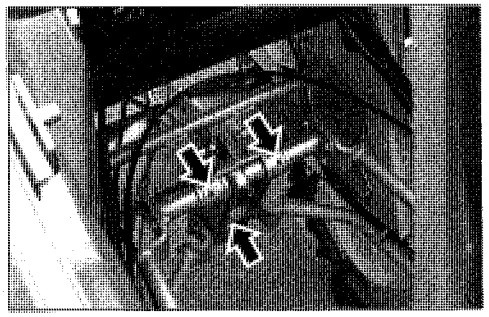


④VSシフターロッド（グリス1ヶ所）

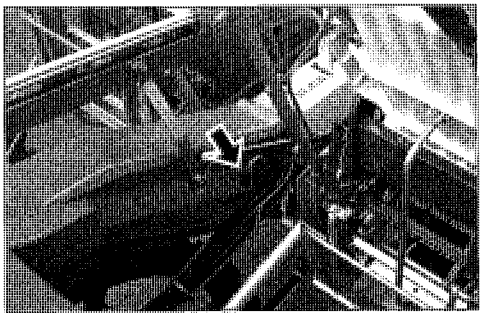


⑤予備苗台前レール（グリス2ヶ所）

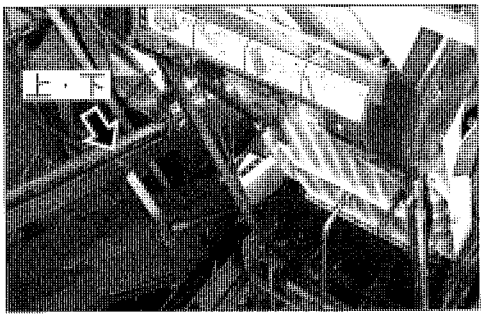


⑥筋付マーカー支点（2ヶ所）

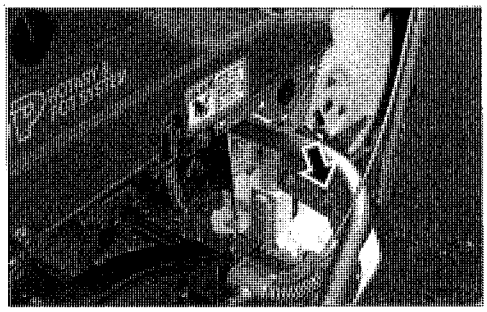


⑦予備苗台支点（グリス2ヶ所）

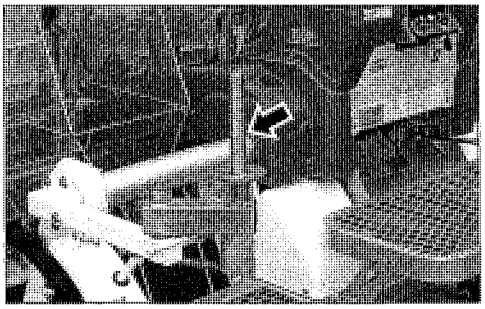


⑧苗受ローラーの外周（グリス3ヶ所）

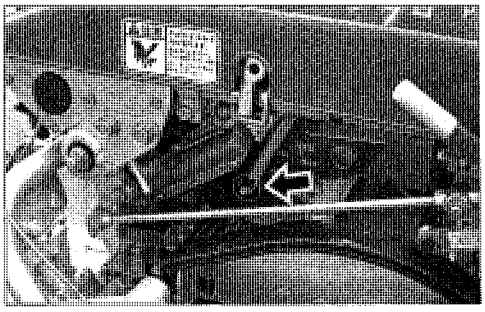

⑨自動供給モーター軸受（6ヶ所）

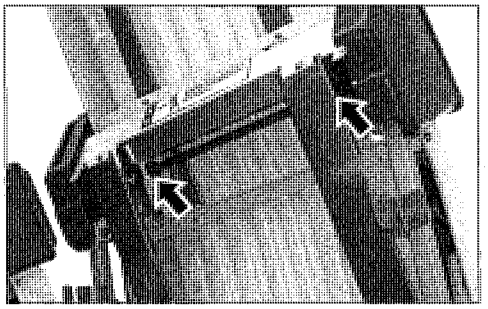

⑩ピッチングハンドル支点部（3ヶ所）

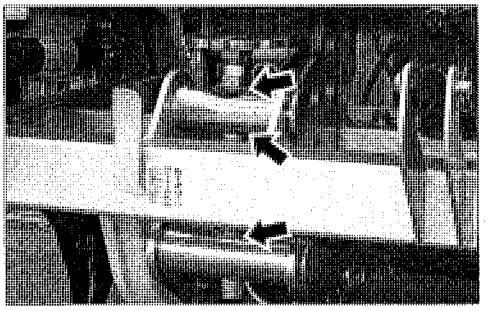


ペダル・レバーの点検

異常がある場合は、販売店に調整を依頼してください。

■ブレーキペダルの点検

ブレーキペダルを15～20kgで押さえた時、駐車ブレーキレバーがかけられるか点検してください。

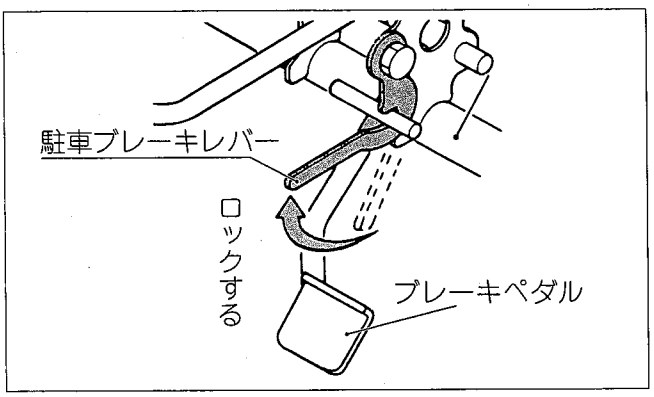


重要

●ブレーキペダルに駐車ブレーキレバーをかけた時、田植機が動かないことを確認してください。


■VS変速レバー・主クラッチペダルの点検

(1) エンジンをかけます。
(2) 主変速レバーを「PTO」にします。
(3) 植付手動入レバーを引いて「入」にします。
(4) VS変速レバーを前方に操作しレバーガイドから20～23mmの範囲で植付部が動き始めるか確認します。
(5) 主クラッチペダルを踏み込んで、VS変速レバーが「停止位置」まで戻り、植付部が停止するか確認します。

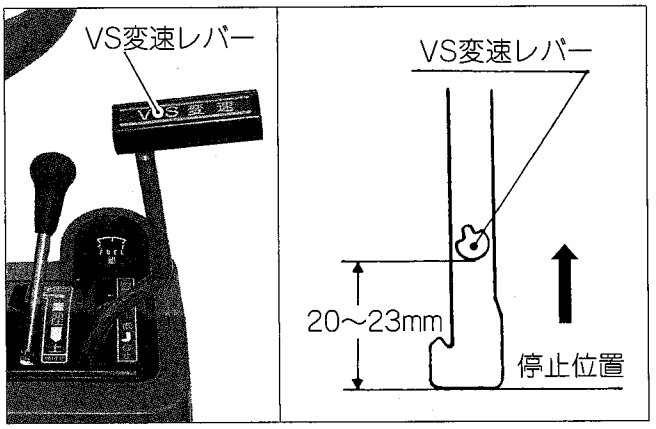


⚠警 告

VS変速レバー・主クラッチペダルの点検を怠ると、田植機が停止できず、思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

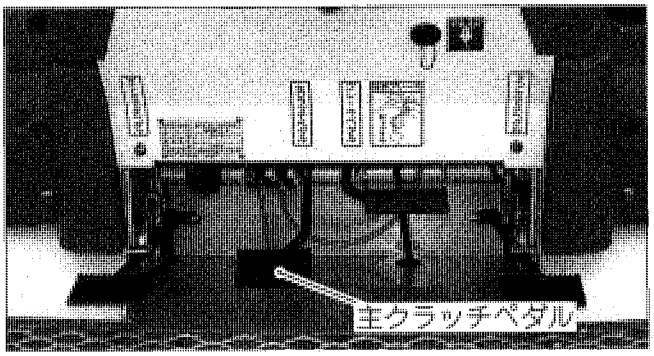

■サイドクラッチペダルの点検

サイドクラッチペダルを軽く手で押さえた時ペダルと当たりのスキマが7～8mmになっているか確認します。

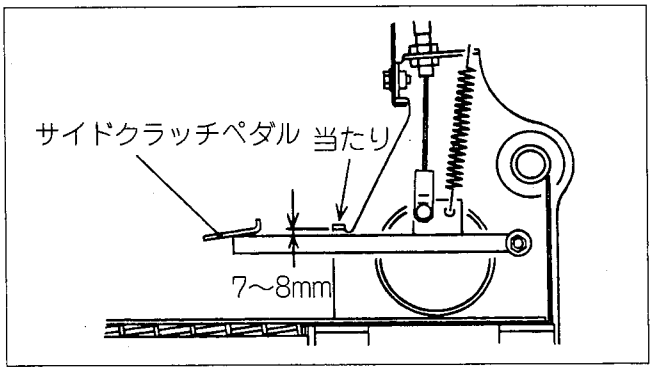

運転のしかた


警 告

(1) 始動する前に安全カバー類が取り付けてあるか確認してください。
(2) 室内でエンジンを始動する時は、窓を開けて換気を充分に行なってください。換気が悪いと排気ガス中毒を起こし大変危険です。
(3) エンジンを始動する時は、必ず座席に座って変速レバーやその他のレバー類の位置と周囲の安全を確認してから行なってください。これを怠ると急発進したりして大変危険です。
(4) エンジンを始動する時は、周囲の人に「声」をかけ合図してください。

エンジンの始動と停止のしかた

■エンジンの始動


(1) 燃料コックを開きます。
(2) 駐車ブレーキがロックされていることを確認します。(24ページ参照)
(3) 主変速レバーを「中立」、VS変速レバーを「停止」にします。

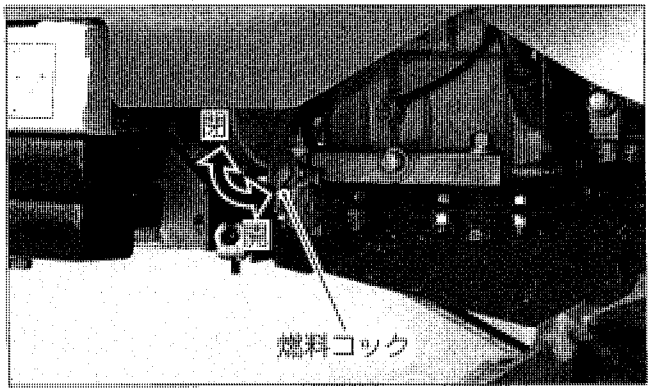

重要

●VS変速レバーを「停止」にしないとエンジンは始動しません。

(4) 油圧レバーを「止」にします。
(5) アクセルレバーを中速程度にセットします。
(6) チョークノブを操作します。
〔エンジンが冷えている状態で始動する時はノブをいっぱい引いてください。〕
(7) キースイッチを「始動」に回します。
(8) エンジンが始動したらただちにキースイッチから手を離してください。
(9) エンジンが始動したらエンジンの回転調子を見ながらチョークノブを徐々に戻します。(「全開」位置) そのまま3～5分間暖機運転をしてから作業を始めてください。

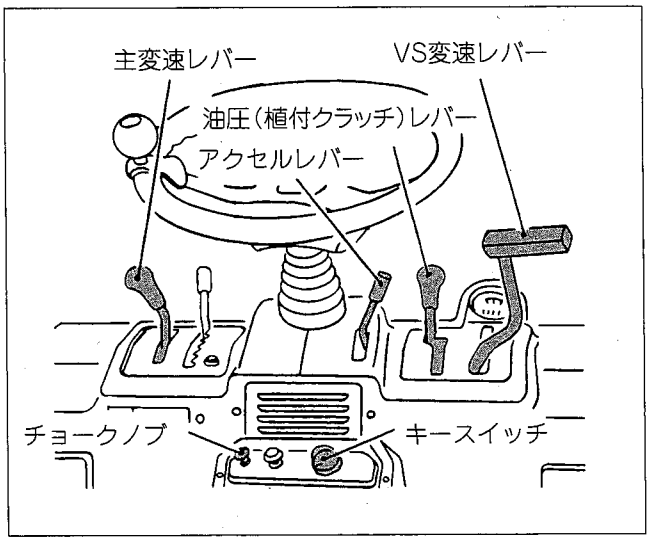

重要


●5秒以内で始動しなかった場合は、キースイッチをいったん「切」に戻して、10秒程度休止してから同じ操作を繰り返してください。
●エンジンが始動しているのにキースイッチを回し続けたり、運転中にキースイッチを絶対に回さないでください。
●燃料キャップのエアー抜きがつまっていると始動不良になりますので清掃してください。

■ならし運転について

(1) 毎年使用前には、必ず5分ほどエンジンを最低回転でならし運転をしてから使用してください。
(2) 機械の各部になじみをつけるために約50aほど使用するまではエンジンを高速回転にしないでください。

■エンジンの停止

(1) アクセルレバーを前方に押してエンジン回転を下げます。
(2) キースイッチを「切」にするとエンジンは停止します。

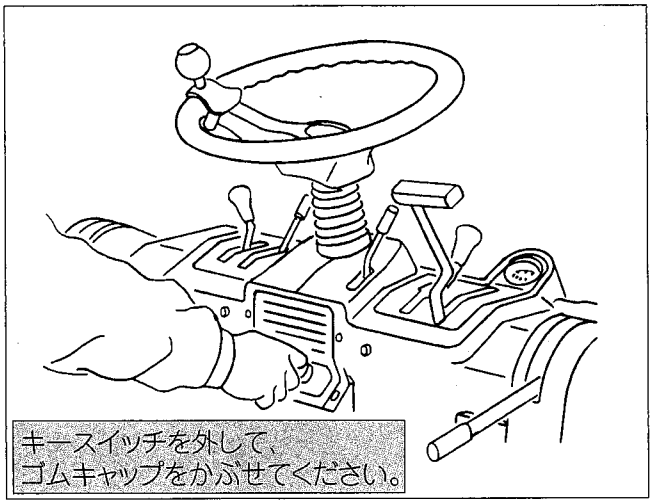


重要

- **エンジンを高速回転のまま停止しないでください。**
- **キースイッチを「入」のまま放置するとバッテリーを放電させてしまいますので、エンジン停止後はキースイッチを外す習慣をつけてください。**
- **キースイッチを外したら必ずゴムキャップをかぶせてください。**
  (特に水洗い・保管時)

発進・停止・駐車のしかた

■発進のしかた

(1) VS変速レバーが「停止」になっていることを確認します。
(2) 走行場所に合わせて、主変速レバーをセットします。
(3) アクセルレバーを中速程度にセットします。
(4) 駐車ブレーキを外します。
(5) VS変速レバーをゆっくり前方へ操作して発進します。特に側条施肥機付の場合は低速走行してください。

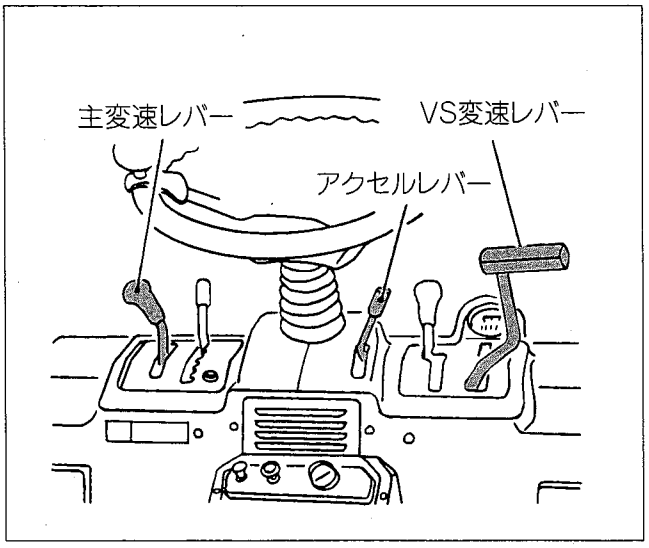


⚠注 意

発進する時は、周囲の安全を確認してゆっくり発進してください。
急発進すると思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

■停止のしかた

(1) 田植作業・移動とも、通常の停車時はVS変速レバーを「停止」にします。
(2) 急停車する場合は、主クラッチペダルと同時にブレーキペダルを踏んでください。

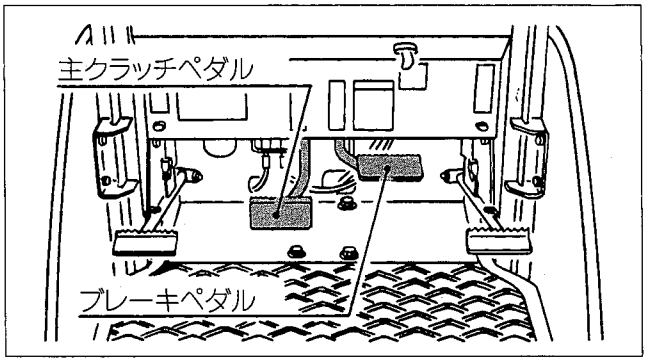


⚠注 意

急ブレーキは危険ですので、緊急時以外はさけてください。

■駐車のしかた

(1) VS変速レバーを「停止」にします。
(2) エンジンを停止します。
(3) 主変速レバーを「中立」にします。
(4) ブレーキペダルを踏み込み駐車ブレーキレバーでロックします。

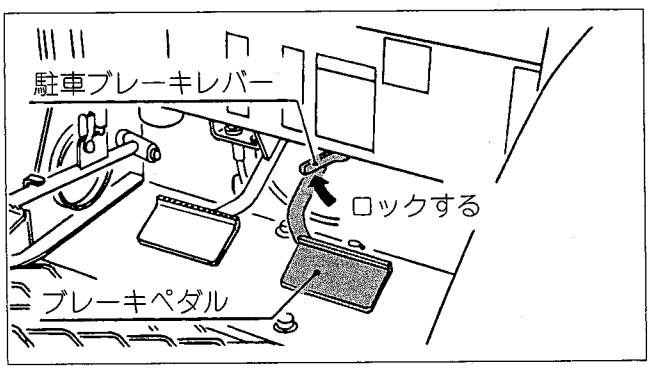

⚠警 告

(1) 駐車時、植付部は下げておいてください。
(2) 坂道で駐車する場合は、車輪に必ず車輪止めをしてください。

移動・運搬のしかた


■移動のしかた


(1)外車輪作動スイッチが「切」になっていることを確認します。〔RXE6型〕(19ページ参照)
(2)左右の筋付マーカーをロックレバーで固定します。
(3)サイドマーカーを左右とも収納します。
(4)予備苗台前が前方定位置でロックされているのを確認します。(25ページ参照)
(5)予備苗台後を左右とも外側外向きにします。(47ページ参照)
(6)油圧レバーを操作して植付部をいっぱいに上げ植付部フックをかけます。(25ページ参照)
(7)側条施肥機付の場合は必ずホッパー内の肥料を抜き取ります。
(8)油圧レバーを「下」にして、左右のフックが確実に掛かっていることを確認します。
(9)移動場所に合わせて、主変速レバーをセットします。
(10)駐車ブレーキレバーのロックが外れていることを確認してからVS変速レバーをゆっくり操作して発進します。特に側条施肥機付の場合は低速走行してください。


⚠警 告


(1) 移動する時は、運転者以外は絶対に人をのせないでください。
(2) 移動する時は、エンジン回転を落としVS変速レバーもなるべく低速で行なってください。特に凹凸の激しい場所・地面の軟弱な場所・傾斜地等では慎重に移動してください。

これを怠ると、転倒・転落事故を引き起こす恐れがあります。

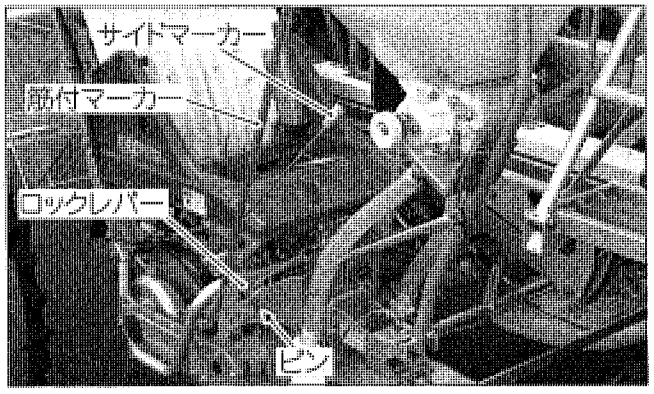

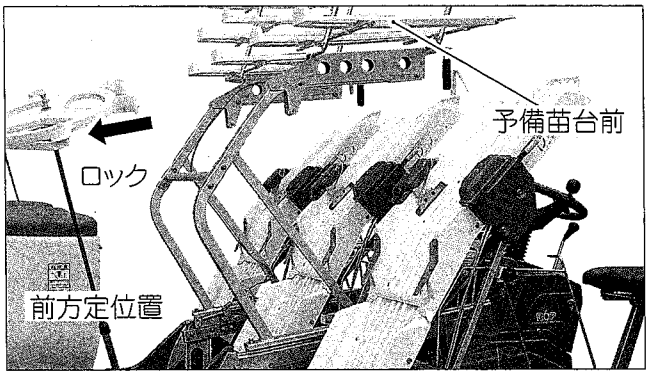


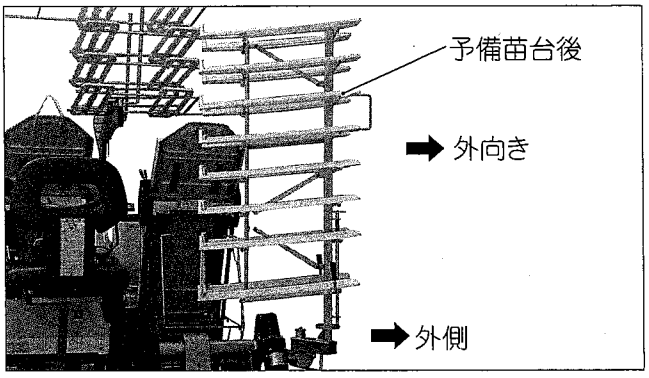


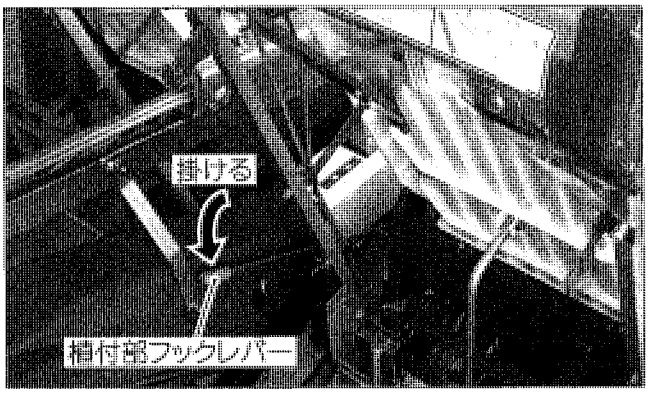

■トラックへの積み・降ろし

(1) 外車輪作動スイッチが「切」になっていることを確認します。〔RXE6型〕(19ページ参照)
(2) 左右の筋付マーカーをロックレバーで固定します。
(3) サイドマーカーを、左右とも収納します。
(4) 予備苗台前が前方定位置でロックされているのを確認します。(25ページ参照)
(5) 左右の予備苗台後を取り外します。
(6) 油圧レバーを操作して植付部をいっぱいに上げ植付部フックを掛けます。(25ページ参照)
(7) 油圧レバーを「下」にして、左右のフックが確実に掛かっていることを確認します。
(8) 主変速レバーはトラックに積み込む時は「作業」、降ろすときは「後進」にセットします。
(9) アクセルレバーを中速程度にセットします。
(10) 直進性を見定めて、VS変速レバーを「低」でゆっくり積み・降ろしします。
(11) 万一積み・降ろしの途中でエンストした場合は、すぐブレーキペダルを踏み込み、徐々にブレーキをゆるめいったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動してから行なってください。
(12) 万一に備えて田植機の周辺には人を近付けないでください。

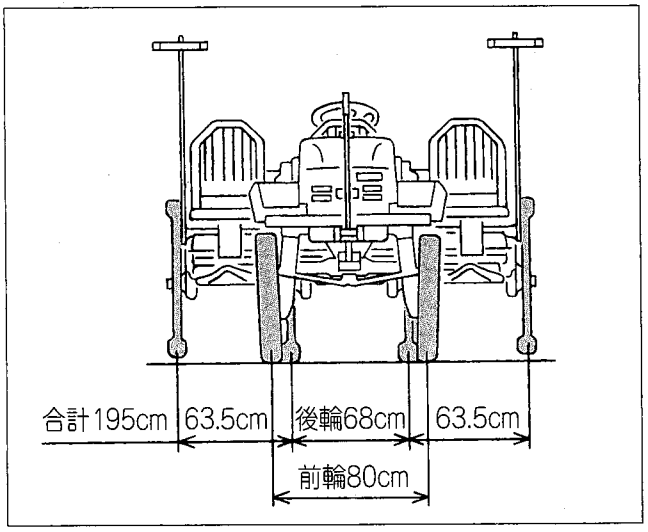

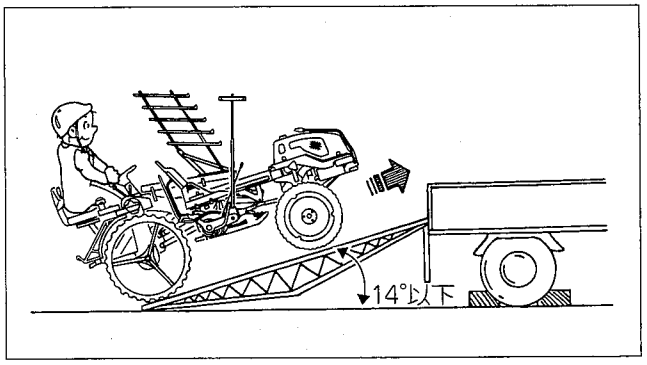

〈アユミ板の基準〉
○長さ：車の荷台の高さの4倍以上 ○幅　：30cm以上 ○数量：2枚 ○強度：1枚の強度が900kg以上 ○すべり止めのあるもの

⚠警告

(1) 積み込むトラックのエンジンを停止し、変速は「1速」または「R」に入れて駐車ブレーキを掛け、車輪止めをして行なってください。
(2) 周囲に危険のない平たんで、地面の固い場所を選んでください。
(3) アユミ板は強度・幅・長さの充分あるスリップしないものを使用し、フックは荷台に段差のないようにまたずれないように確実に掛けてください。
(4) 積み・降ろし作業は誘導者を付けて、周囲の安全を充分確認して行なってください。また田植機の直前や直後には絶対に立たないでください。
(5) 積み・降ろし中は、主クラッチペダルやサイドクラッチペダルを踏み込んだりしてはいけません。


以上の確認・注意を怠ると、障害事故の原因となり大変危険です。


■本機の吊り上げかた


(1) 本機を吊り上げる時は、エンジンを停止し左右の予備苗台後を取り外し、予備苗台前を後方定位置にしてから行なってください。
(2) 機体後部は後輪連結パイプの内側に、機体前部はアンカーチューブ補強の角パイプに、それぞれしっかりとベルトを固定して吊り上げてください。
(3) ベルトの長さは固定部から集合部までの長さをできるだけ長く（2.0m以上）とって、機体に無理な力が加わる事のないように、又機体が水平になるようにベルト長さを調節して吊り上げてください。
(4) ベルトの強度は1本が900kg以上のものを使用してください。


⚠警 告

(1) 吊り上げ作業を行なう時は、エンジンを停止し左右の予備苗台後を取り外してから行なってください。
(2) 吊り上げ作業中は機械の上下及び周囲に人を近付けないでください。
以上の確認・注意を怠ると、思わぬ傷害事故の原因となり大変危険です。

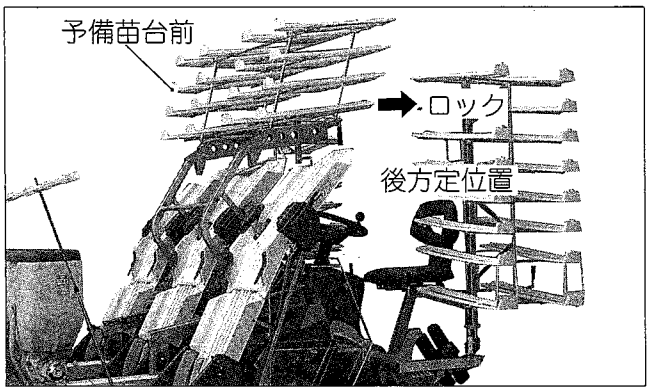

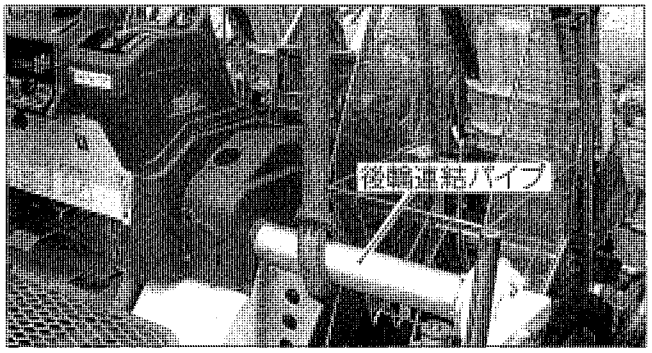


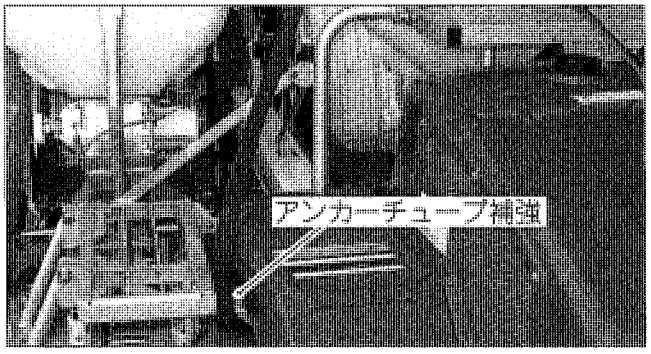


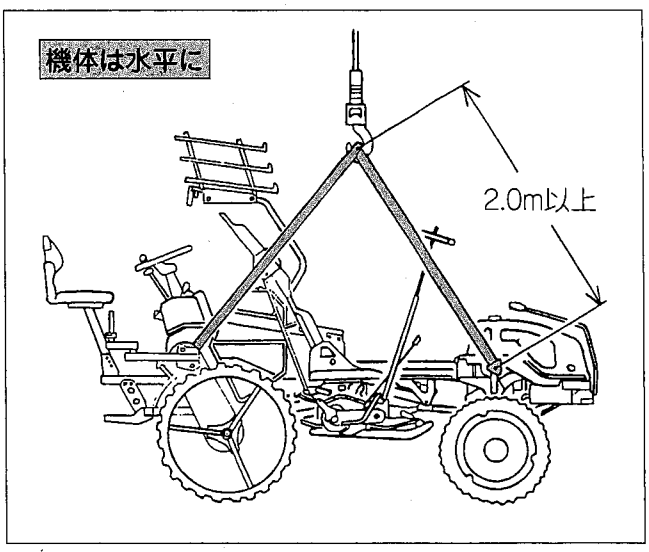

■運搬中の固定のしかた


(1) エンジンを止め、燃料コックを閉めます。
(2) 後輪を車の後部に引きつけて、ロープで固定します。
(3) 前輪をロープで固定します。
(4) フロートの下に敷物を置いて植付部を下ろし、植付部が跳ね上がらない程度にロープ掛けします。
(5) 筋付マーカーをヒモ等で固定します。
(6) サイドマーカーを左右ともヒモ等で固定します。
(7) 主変速レバーを「中立」にします。
(8) ブレーキペダルを踏み込み駐車ブレーキレバーでロックします。

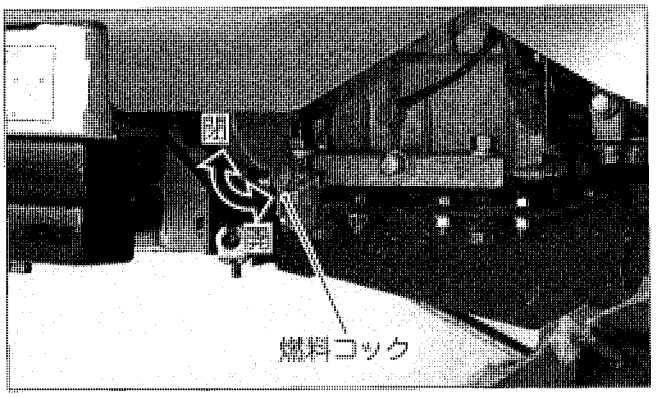

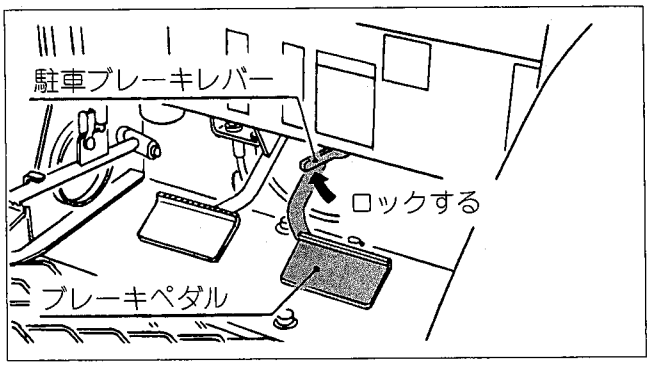

重要

- **植付部は強い力でロープ掛けしないでください。**
- **悪路はゆっくりと運搬してください。**
- **側条施肥機付の場合、必ずホッパー内の肥料を抜いてください。守らないと肥料がホッパー内で固まり施肥ムラになったり、駆動ワイヤーが切損したりする恐れがあります。**

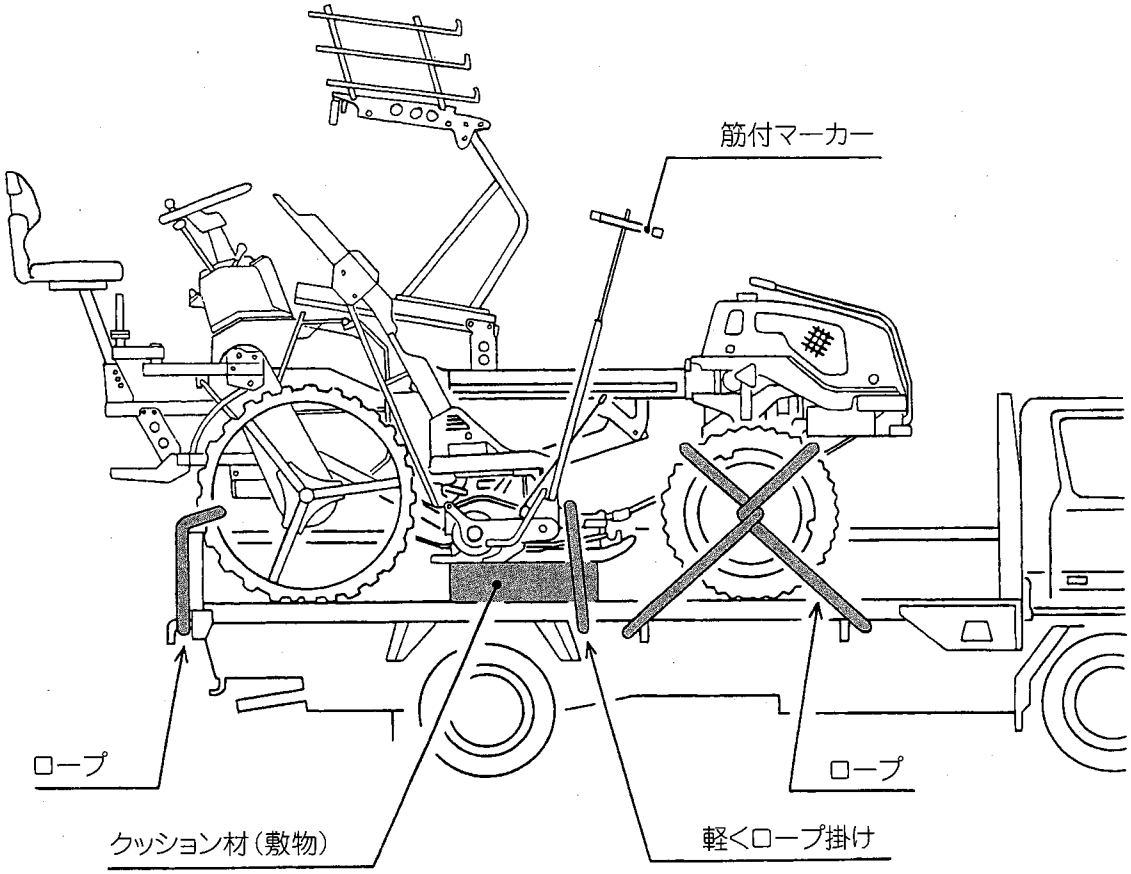


ほ場への出入りのしかた

警 告


(1) ほ場との高低差が大きい時は、アユミ板を使用してください。
(2) 予備苗台および苗のせ台には苗をのせないでください。また田植機に荷物を積まないでください。
(3) 外車輪が完全に下がった状態で外車輪作動スイッチを「切」にしてください。〔RXE6型〕

これを怠ると思わぬ事故の原因となり、大変危険です。

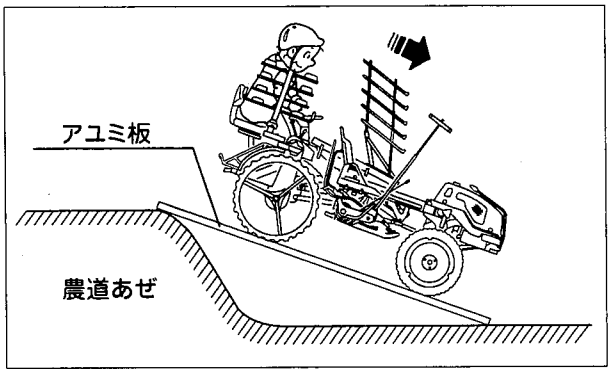

■ほ場への入りかた

(1)植付部を植付部フックに掛けて行ないます。
(25ページ参照)
(2)主変速レバーを「作業」にセットして前進でゆっくりとほ場に入ってください。

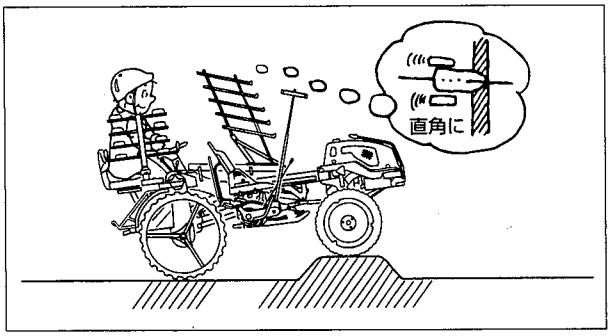


警 告

ほ場への出入りやあぜごえをする場合には、アクセルレバー・VS変速レバーを低速にして必ずあぜに直角にゆっくり進んでください。
斜めになるとスリップや横転の原因になり、大変危険です。

■ほ場からの出かた

(1)植付部を植付部フックに掛けて行ないます。
(25ページ参照)
(2)主変速レバーを「作業」にセットして前進でゆっくりとほ場から出てください。

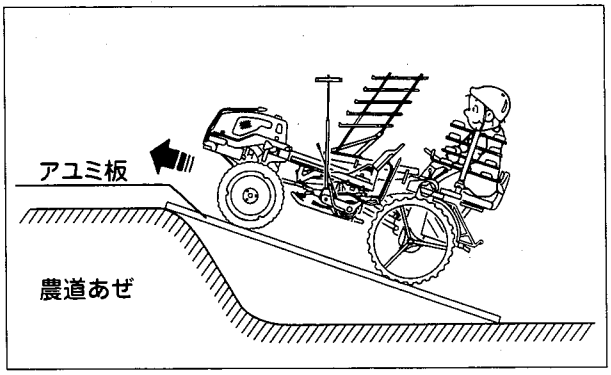

作 業 の し か た

本田植機が使用できる耕盤の深さは40cmまでです。

泥炭地・基盤整備田等で本田植機が沈むような耕盤の不安定な悪条件のほ場では使用できなかったり、田植機の早期破損の原因となります。また、本田植機の特性をよく知って、それにできるだけ合わせた苗およびほ場の準備をしていただくことが大切です。


ほ場と苗の準備

■ほ場の準備

本田植機は耕盤深さ20cm以下の条件のよいほ場で最高速度の植え付けが可能です。ほ場が深くなるとおのずと低速で植え付けしなければなりませんので、高能率が発揮できるよう、ほ場条件を少しでもよくするよう心がけてください。

重要

- **次のようなほ場では、きれいな植え付けができない場合があります。**
  - **耕盤までの深さが35cm以上の深いほ場。**
  - **歩いても足跡がすぐ埋まるような軟らかいほ場や、足跡が完全に残るような硬いほ場。**
  - **水深が5cm以上のほ場。**
  - **切り株や稲ワラなどが表面に多量にあるほ場。**
- **上記以外でも条件によってはきれいな植え付けができない場合があります。**

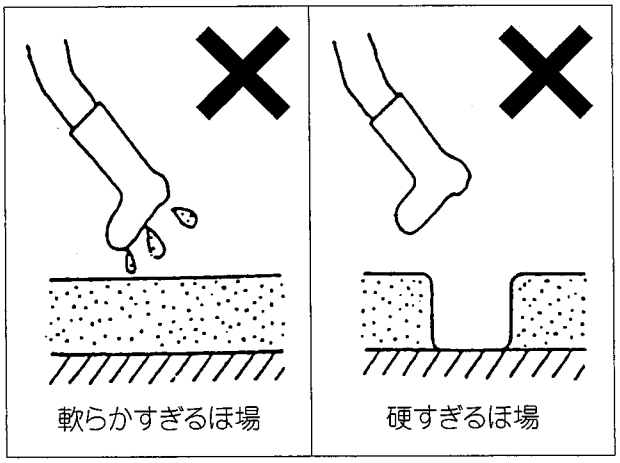

- **粘土質ほ場の場合、表土に水がないと走行不能・植付不良になりますから水を3～5cm程度入れてください。**

■無代掻き田植えのできるほ場

(1) ほ場の条件

水持ちのよいほ場。（漏水田はさける）

(2) ほ場の準備

①ほ場を充分乾かします。

②耕深は7～10cmとし、稲ワラはできるだけ土中にすき込みます。
2cm以下の土塊の割合が70%以上になるように砕土・均平をていねいに行なってください。

③入水をほ場条件により植え付けの2～10日前に行ないます。

④植え付け時の水深は慣行代掻き田植えより浅水にします。（ヒタヒタ水）

重要


- **砕土率が悪いと欠株や浮き苗が多くなります。**
- **ほ場が乾かない等で砕土ができない時は、代掻き田植えに切換えてください。**

■苗の準備

重要

● **苗は使用する前に必ずあぜぎわなどの水のある所につけて、ポットの中に水が充分浸透するまで濡らして植え付けを行ないます。特に根張りのよい苗は、充分つけておきます。**


濡らして使用することが絶対条件ですが、非常に根張りの悪い場合や、ポットがくずれやすい土を使用している場合は、濡らしかたに注意してください。

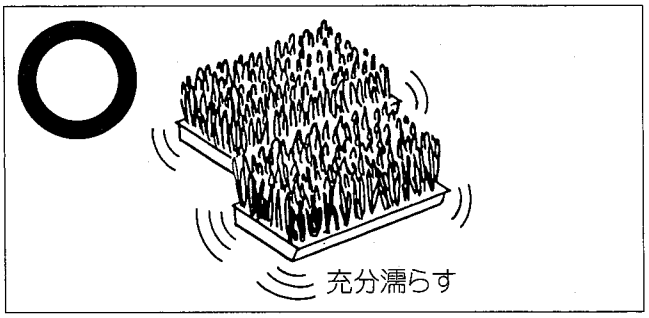


● **無代掻き田植えには、慣行代掻き田植えよりもポットのくずれにくい苗が必要です。植付不良の原因となります。**

● **特に次のような苗では、田植機による植え付けができない場合があります。**


①根渡り苗は植え付けできないこともあります。

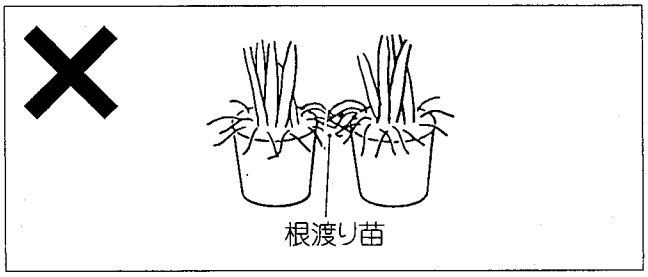


②砂質土・火山灰土、このような土を使用しますとポットがくずれやすく、植付不調となります。

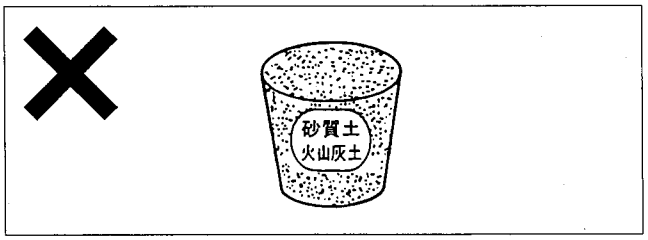

③苗箱の上面に余分のふく土をかけないようにまた、必ず根切りネットを使用して育苗してください。余分なふく土や裏の土は洗い流してから使用してください。守らないと苗が植付部へ送り込まれなかったり、空箱ガイドで空箱がつまって苗箱が破損したり、連続欠株となる場合があります。

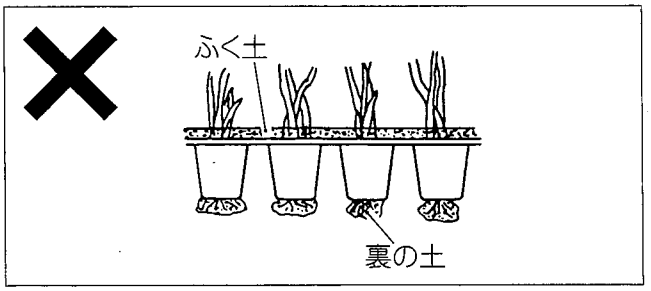


④箱のふちや角穴が壊れている苗箱は使わないでください。また、苗箱の角穴が土や雑草でふさがっている場合は取り除いてください。守らないと苗が植付部へ送り込まれなかったり、空箱ガイドで空箱がつまって苗箱が破損したり、連続欠株となる場合があります。

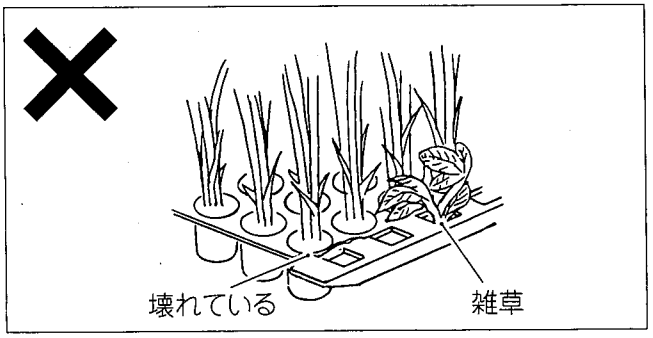

⑤苗取り・運搬・苗の補給時などには、特に苗箱の角や耳部を破壊させないように取り扱いには充分注意して行なってください。


⑥10年以上経過した古い苗箱や新しくても保管状態のよくない苗箱は材質がもろくなっています。苗供給時、苗箱送り時に破損して苗箱の送りができなくなり連続欠株の原因となります。
古い苗箱は計画的に新しい苗箱に更新するようにしてください。

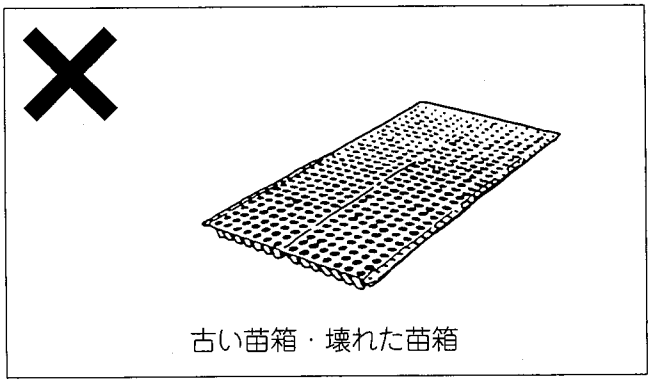
古い苗箱・壊れた苗箱

植付作業前の準備

■植付株間の決めかた

替ギヤーの交換と切替ピンの位置により植付株間が変更できます。▭印が標準付属品で調節できる株間を示し、その他の株間は注文部品（82ページ参照）が必要となります。

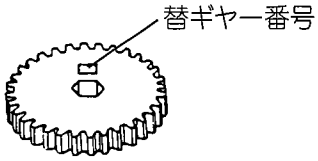

●RXD6型 RXE6型 の場合〔内地仕様〕

出荷時株間 ↓

株間 (cm)		12	13.2	14.1	13	13.8	14.7	14.5	15.5	16.5	15.7	17	18	21	22	23	25	26	28
植付株数 (株/3.3㎡)		83	77	72	77	72	67	72	67	63	63	59	56	48	45	44	40	38	36
苗箱数 (10a当たり)		56	52	48	52	48	45	48	45	42	42	40	38	32	31	30	27	26	24
替ギヤー番号	後	3			3			12			11			5			4		
	前	10			1			11			12			6			8		
切替レバー	前	●			●			●			●			●			●		
	中		●			●			●			●			●			●	
	後			●			●			●			●			●			●

替ギヤー5、6は工具袋に入っています。

●RXDH6型 RXEH6型 の場合〔北海道仕様〕

出荷時株間 ↓


株間 (cm)		12	13.2	14.1	13	13.8	14.7	14.5	15.5	16.5	15.7	17	18	21	22	23	25	26	28
植付株数 (株/3.3㎡)		83	77	72	77	72	67	72	67	63	63	59	56	48	45	44	40	38	36
苗箱数 (10a当たり)		56	52	48	52	48	45	48	45	42	42	40	38	32	31	30	27	26	24
替ギヤー番号	後	3			3			12			11			5			4		
	前	10			1			11			12			6			8		
切替レバー	前	●			●			●			●			●			●		
	中		●			●			●			●			●			●	
	後			●			●			●			●			●			●

替ギヤー11、12は工具袋に入っています。


重要

- **表中の株間は、標準車輪での一般的なスリップを想定して算出しています。ほ場条件（土質、深さ、水の有無）および植付速度によりスリップ率は変化しますので、植付作業を開始して希望の株間になっているか確認してから連続作業してください。**
- **表中の苗箱数は、ほ場の条件によっていくぶん異なりますので、10a当たり2～3枚程度の予備苗を準備することをおすすめします。**
- **株間12cmで使用する時はVS変速を中速以下で使用してください。守らないと機械が破損する原因となります。また苗箱の送り不良で連続欠株となる恐れがあります。**
- **無代掻きほ場では慣行の代掻きほ場より株間が少し広くなりますので、確認の上、調節してください。**

■替ギヤーの交換・切替レバーの切り替えかた

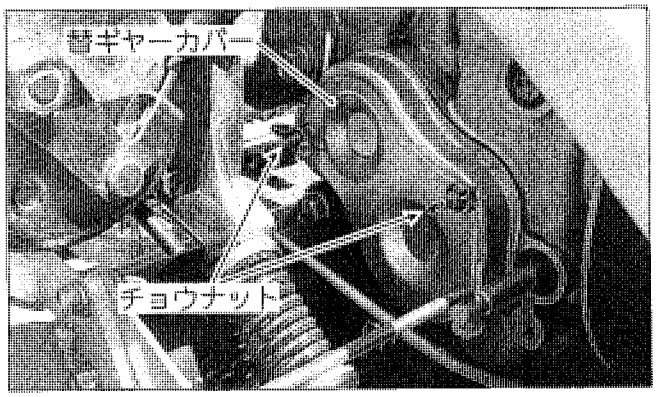

(1) 主変速レバーを「中立」にします。
(2) チョウナットを取り替ギヤーカバーを外し、希望の植付株間のギヤーと交換します。
(3) 替ギヤーにグリスを塗り、替ギヤーカバーをしっかりと取り付けます。
(4) 切替レバーを操作し、希望の植付株間になるようにします。

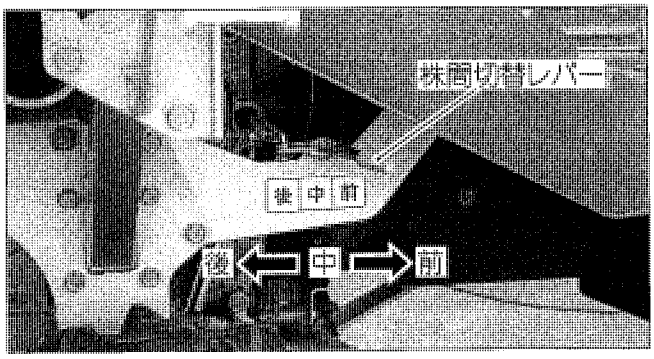

⚠注 意


替ギヤーの交換・切替レバーの切り替えをする時はエンジンを止め、冷機状態で行なってください。
これを怠ると傷害事故の原因になります。

重要

- **切替レバーが確実に切り替わっておらず、中間位置になった場合、前進はしますが植付部は動きません。**

■植付深さの調節のしかた

(1)植付深さ調節レバーのセット位置を変えることにより植付深さは4段階に選べます。

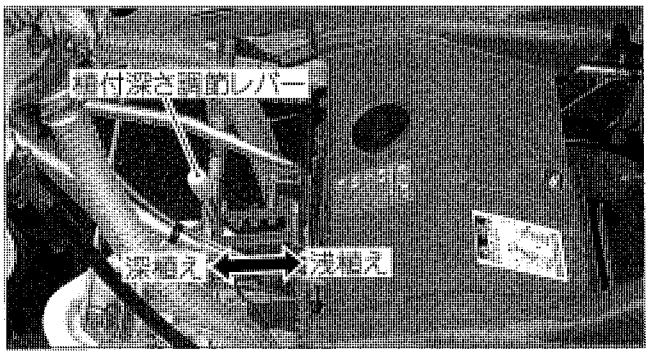


⚠注 意

植付深さの調節はエンジンを停止して行なってください。これを怠るとケガをする恐れがあります。


重要

- **調節する時は、植付部を表土から浮かして行なってください。**
- **植付深さは必ず3箇所とも同じ位置にセットしてください。守らなかった場合は自動植付・自動油圧が正常に作動しません。**
- **植付深さは必ずほ場で試し植えをして確認してください。**
- **浅植になるほど、よいほ場条件が必要です。特に「極浅」は表土がトロトロの所や水深3cm以上の所では、浮き苗・ころび苗になり使用できません。**

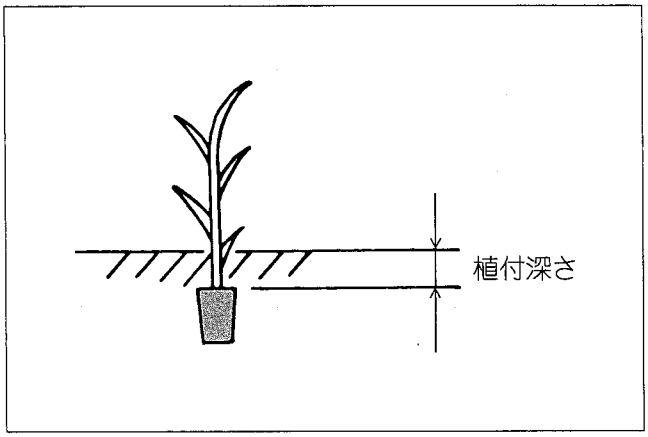

■空箱受の取り付け

空箱ガイドに空箱受下側の突起を合わせて差し込み、上側のノブボルトで固定します。

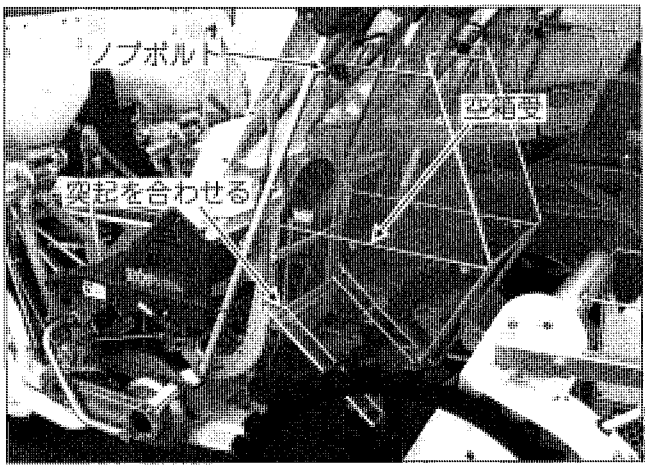


■予備苗台後の取り付け


(1)左右の予備苗台支持座にグリスを塗って差し込んで使用します。


(2)予備苗台支持座は90°回動します。また予備苗台後は8箇所で回転固定できます。

(3)予備苗台後はレバーを上げると回転ロックが外れて回転します。レバーを離すと8箇所で回転固定します。


(4)予備苗補給時は外側後ろ向き、作業時は内側内向き、移動の時、またはあぜぎわ等の植え付けで予備苗台後が障害物に当たる恐れのある場合は、外側外向きにして使用します。

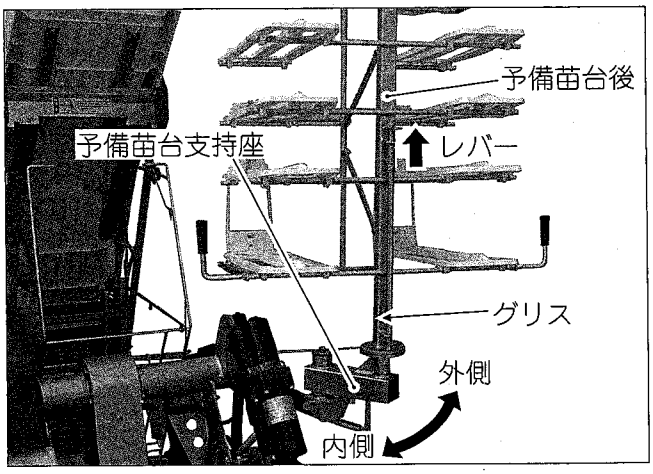

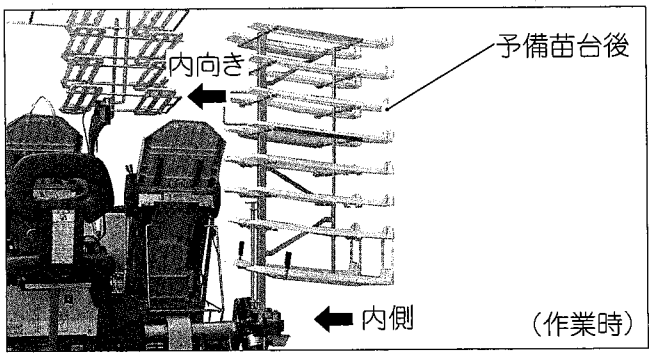

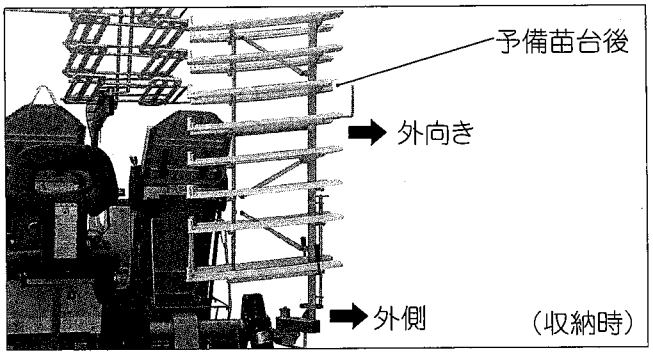

(5)水洗い等により、予備苗台を取り外す際は、予備苗台前部の間を広げ、空箱前ガイドの差し込みを外した状態で、予備苗台を取り外してください。

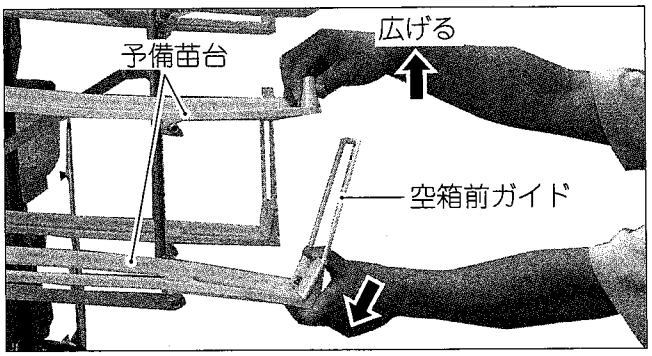


■苗支持板の調節のしかた

苗支持板は植付爪で苗を取るわずかの間、苗を支持する役目をしています。

(1) 苗丈が8cm以下の場合は前の位置にします。

(2) 苗丈が25cm以上の場合は後の位置にします。

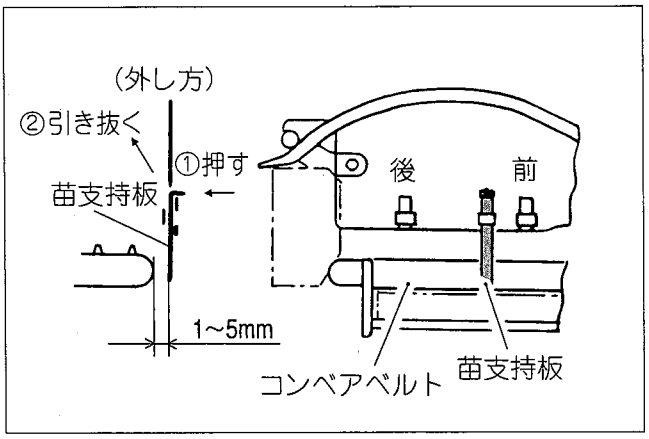

⚠注 意

苗支持板の調節はエンジンを停止し手袋をして行なってください。
これを怠るとケガをする恐れがあります。

重要

- **苗支持板を何かに引掛けたりして大きく変形させた場合は、外して直してください。変形していると植付姿勢が悪くなります。**

植付作業の手順


⚠警 告

(1) 補助者と共同作業を行なう時は、お互いに充分注意・合図をし合って安全に作業を行なうようにしてください。
(2) 運転席をはなれる時、運転操作をしない時は主変速レバーを「中立」、VS変速レバーを「停止」にしてエンジンを停止してください。
以上の確認・注意を怠ると思わぬ事故の原因となり大変危険です。


(1)ほ場に入り主変速レバーを「中立」、VS変速レバーを「停止」にします。
(20、21ページ参照)

(2)筋付マーカーのロックを外し、作業状態にします。

(3)サイドマーカーは左右とも出しておき、隣接苗の2列目に合わせて使用します。

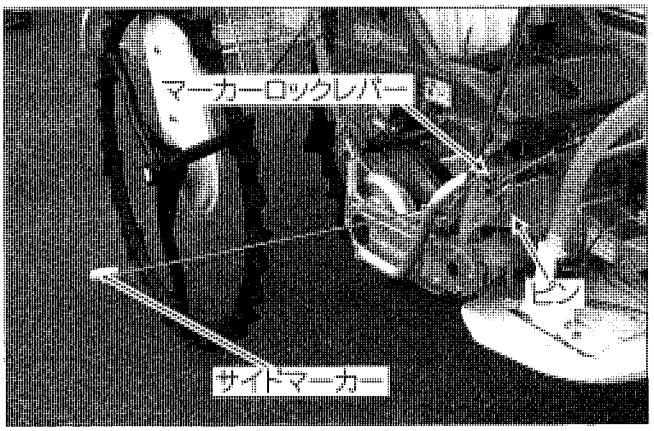


(4)センターマスコットは見やすい角度・高さになるように調節して使用します。

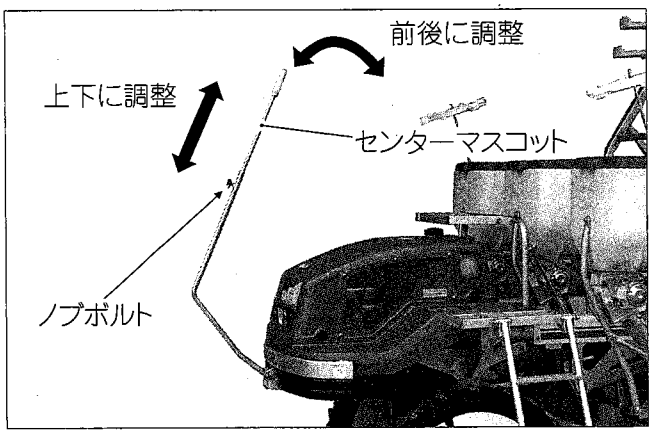


(5) あぜぎわで予備苗の補給を行なう時は、まず予備苗台後を外側後ろ向きにしてから、予備苗台前のロックを外し後ろへ引きます。
(25、26、47ページ参照)

(6) 苗は上の段からのせ、下の段から使います。これを怠ると苗の葉先が傷んだり、ポットから苗が抜け落ちることがあります。

(7) 予備苗台前のロックを外し、前方の定位置に戻し、ロックされた事を確認してから、予備苗台支持座を内側に回動させ、予備苗台後を内側内向きとします。

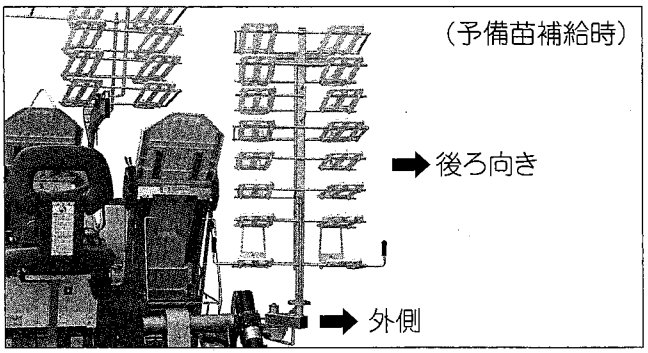


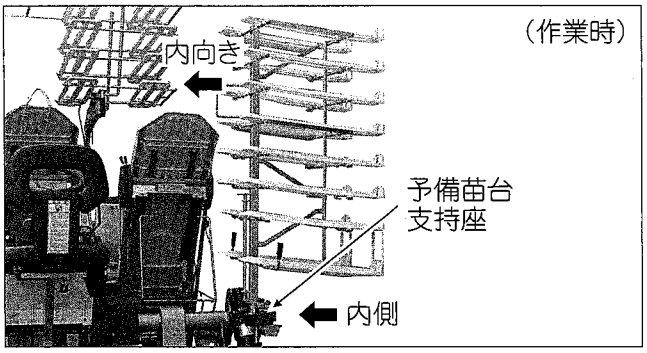

(8) 各植付部の最初の苗は苗箱ガイドの下を通して直接苗のせ台へ手でまっすぐ差し込みます。

重要


- **植付部の状態によって苗箱が苗のせ台の上方で止まったり奥まで入ったりしますが、上方で止まった時無理に押し込まないでください。植付不調の原因になります。**

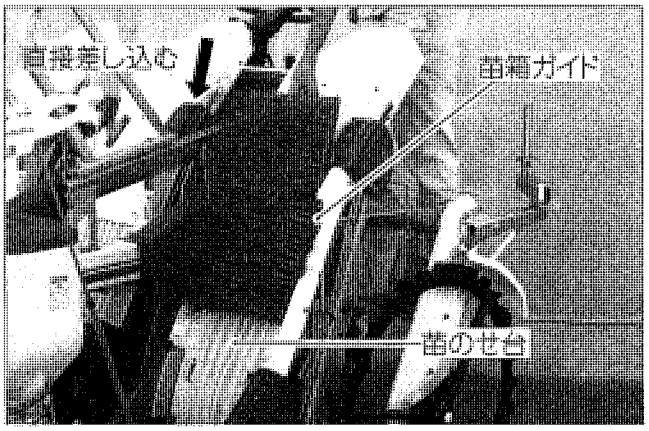


(9) 各植付部2枚目の苗は植付部上部の自給苗のせ台にまっすぐていねいにのせます。


重要

- **中植付部はブザーが鳴ってから苗補給すると、前方の見通しが良い状態で作業できます。**

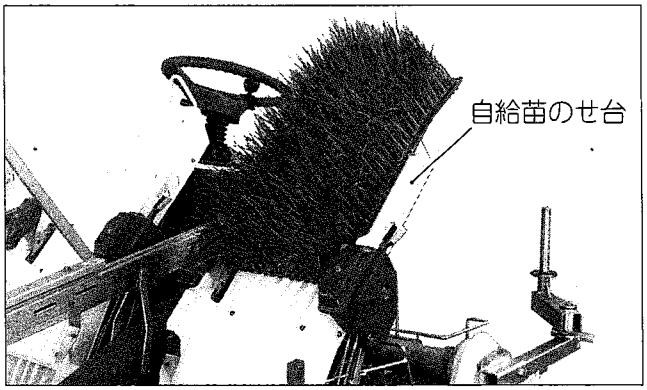

(10)主変速レバーを「作業」、VS変速レバーを「低」にして植え付けを始める所へ移動します。
(11)主変速レバーを「PTO」にします。
(12)マーカースイッチを「自動」にします。
(18ページ参照)
(13)植付部フックを外し、油圧（植付クラッチ）レバーを「下」にするとフロートが接地して植付クラッチが入り、片側の筋付マーカーが下がります。
(14)逆側の筋付マーカーが下がった場合は、いちど油圧レバーを「上」にしてから「下」にするとマーカーの出る方向が変わります。
(15)VS変速レバーを「低」にすると植付部が回って苗箱が自動的に送り込まれます。コンベアベルトの上に苗がのった時に、VS変速レバーを「停止」にして、主変速レバーを「作業」にします。
(16)エンジン回転を上げ、VS変速レバーを操作して植え付けを開始します。
(17)植付状態を確認して「油圧感度調節レバー」と「植付深さ」を適正位置にします。

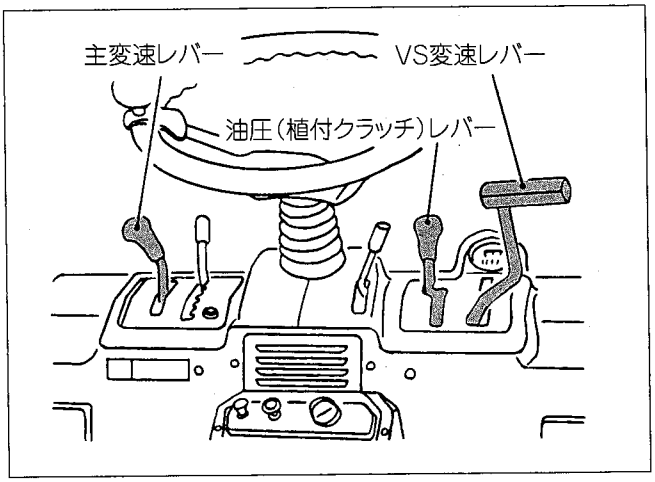


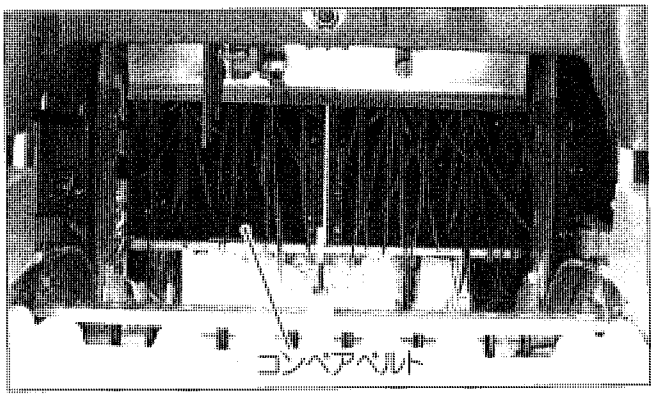

重要

- **植付作業を開始して、各調節が希望する値になっているか確認してから連続作業を行なってください。**
- **ほ場の状態・苗の条件によって植付精度は変化します。低速で植付状態を見ながら徐々に速度を上げ、最もよい速度を選んでください。**
- **株間12cmで使用する時はVS変速を中速以下で使用してください守らないと機械が破損する原因となります。また苗箱の送り不良で連続欠株となる恐れがあります。**
- **次のような条件の時、植え傷み苗になることがあります。このような場合は植付速度を落としてゆっくり作業を行なってください。**
  - **●貧弱な苗**
  - **●根張りが悪い苗**
  - **●ガイド板が変形している。（広くなった時）**
  - **●苗支持板が変形・欠落している。**
- **無代掻き田植えの場合は、慣行代掻き田植えより「油圧感度調節レバー」を少し「硬い」側にすると安定した植え付けができます。**
- **ほ場の出入り口等、不整地では絶対に植付部を下げないでください。また、ほ場内でエンジンを停止する時は必ず植付部を上昇させ植付部フックをかけておいてください。(25ページ参照)機体が前後に傾いたり、エンジンが停止した状態で植付部を下げると、フロート支持部が破損する恐れがあります。**


■油圧感度調節のしかた

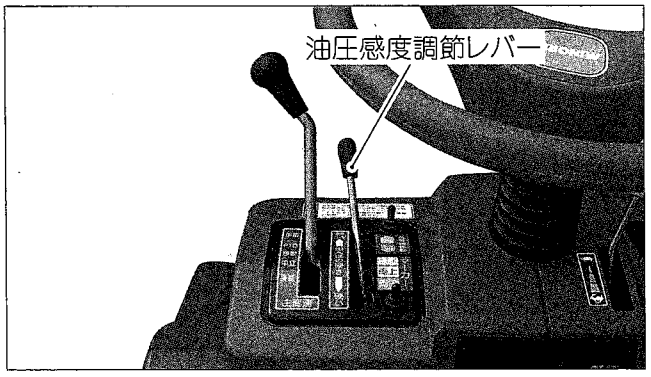


(1) 感度は油圧感度調節レバーを前後にずらすことにより7段階に選べます。
(2) フロートが泥を押す場合はレバーを前方へ移動させます。
(3) フロートでほ場の凹凸をならしきれなかったり、フロートが浮く場合はレバーを後方へ移動させます。

重要

- **フロートの泥押しをさけるため油圧感度調節レバーをいちばん「軟い」にすると、ころび苗が出る場合があります。この場合は植付深さ調節レバーをもう一段「深い」側に動かしてください。**

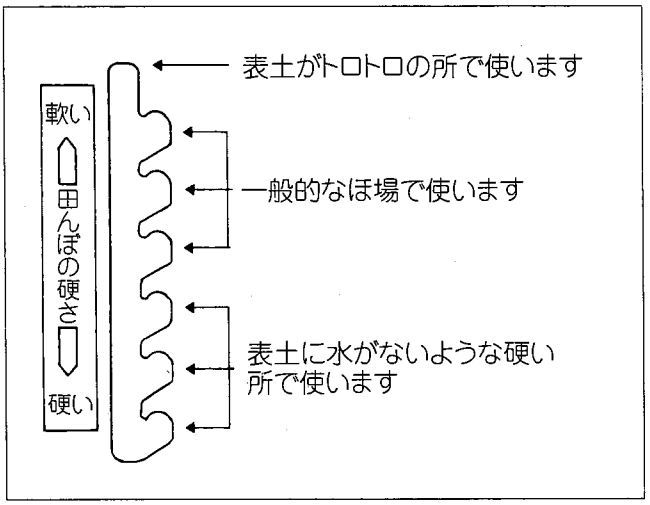

■ピッチング姿勢の調節のしかた

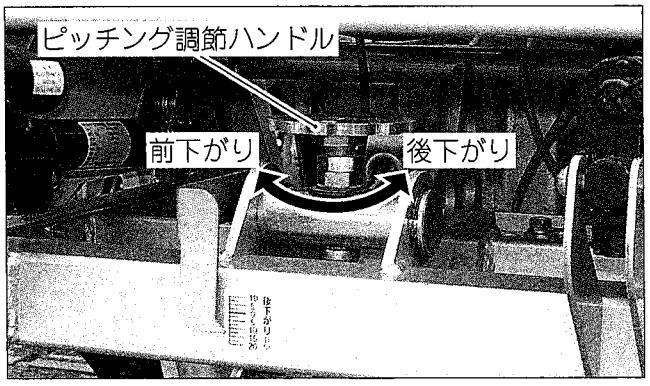

(1) フロート前部で泥を押したり、左右どちらかのフロート後部が浮いて浅植え、ころび苗になる時はピッチング調節ハンドルを左へ回し、植付部の姿勢を後ろ下がりにします。
(2) 油圧自動スイングの感知が鈍くなり、フロート後部が大きく沈み、深い溝を掘ってしまう時はピッチング調節ハンドルを右へ回し、植付部の姿勢を前下がりにします。

重要


- **ピッチング姿勢の調節を行なう時は、植付部を表土から浮かして行なってください。**

■フロート引きバネの調節（植付部の左側のみ付けています）

油圧感度調節レバーと同じように、ほ場条件に合わせてフロートの接地圧を加減します。通常は「中」にしておきます。

「上」……ほ場全体がトロトロの場合、または側条施肥機を付けた時。

「下」……ほ場全体が硬い場合。

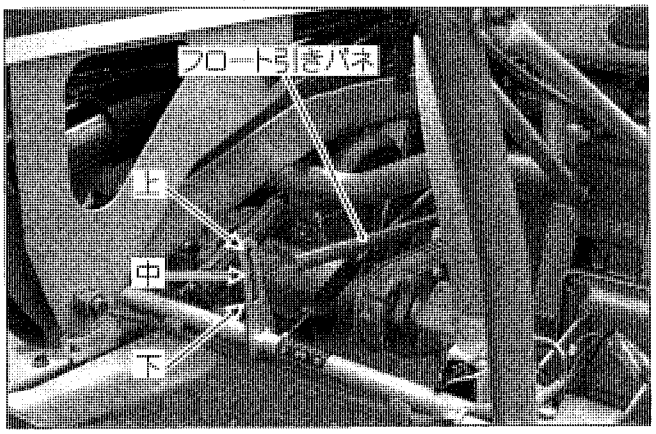


⚠注 意

フロート引きバネの調節はエンジンを停止して行なってください。
これを怠るとケガをする恐れがあります。


■ほ場での植えかた

枕地の条件の良し悪し、出入口等を考慮して植え進みかたを決めてください。

(1)周囲を6条分残して植え、最後にスタート地点（出入口）から1周植えて終了します。枕地6条の場合は、旋回後、条合わせの時1回後進が必要です。

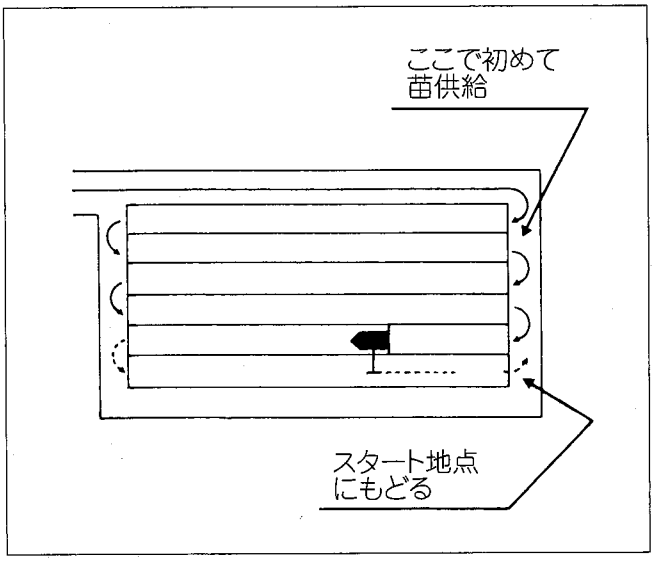


(2)(1)と同じ方法ですが、あぜぎわから植えて6条あけて帰ります。この時、マーカースイッチを「両下」にして、左右の筋付マーカーを同時に出して、片側をマーカー跡に合わせて植え進みます。

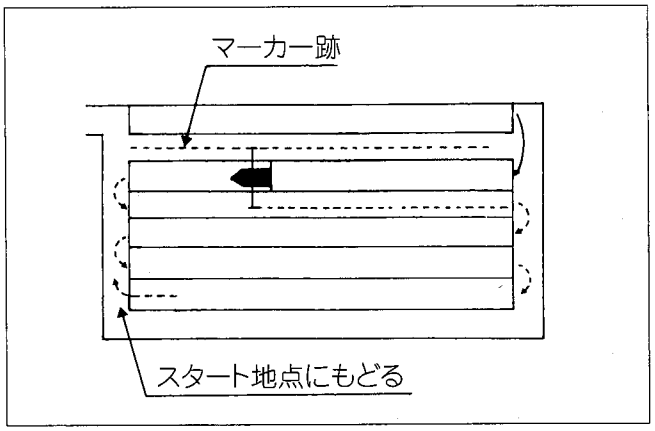

● **四隅を旋回しながら植付けすると、機械の破損の原因となります。**

(3)枕地を12条分残して植えると、旋回が容易にできます。

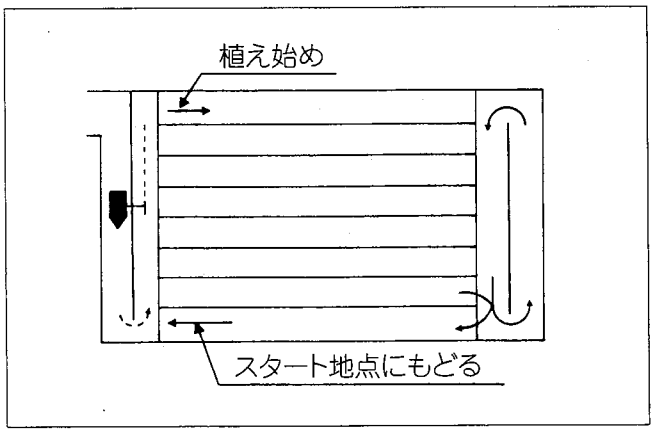

● **特に旋回時、外車輪で土を持ち上げる時は枕地12条植をしてください。**


■あぜぎわマーカーの使いかた


最初の6条分を残す方法として、最初の1行程を植える時、マーカースイッチを「両下」にして左右の筋付マーカーを同時に出しますが、あぜぎわとなる方の筋付マーカーの先に、あぜぎわマーカーを取り付けてめやすとする方法もあります。


(1) あぜぎわマーカーは予備苗台後から取り外し、筋付マーカーの先に奥まで押し込み、ボルトが上側にくるように、しっかりと固定します。

(2) あぜぎわマーカーの先端位置が、最終行程で通る外側車輪の外端を示していますので、あぜから適当寸法をあける様にして第1行程を植えます。

(3) 最初の1行程目が終わったら、あぜぎわマーカーを外して元通り予備苗台後に戻しておきます。

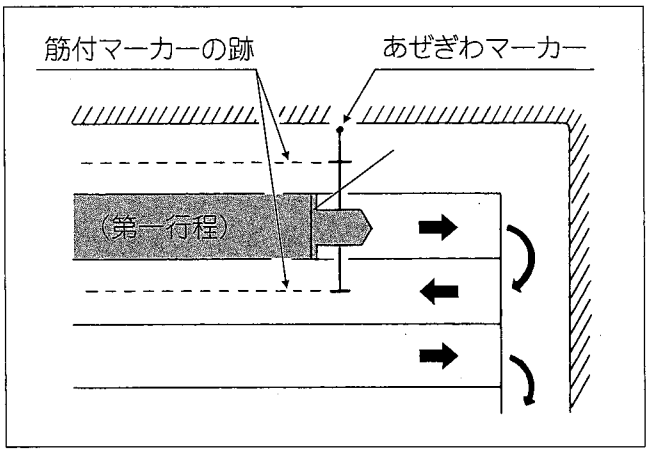


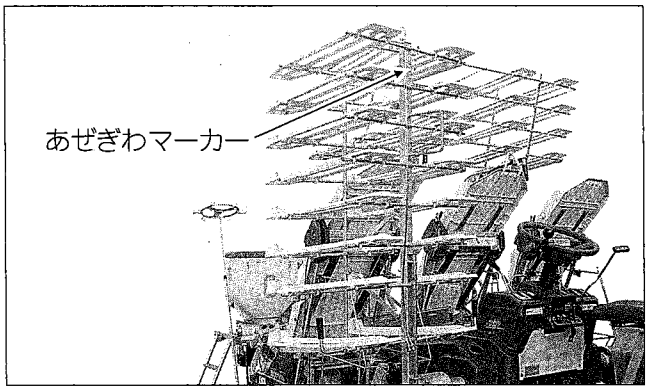

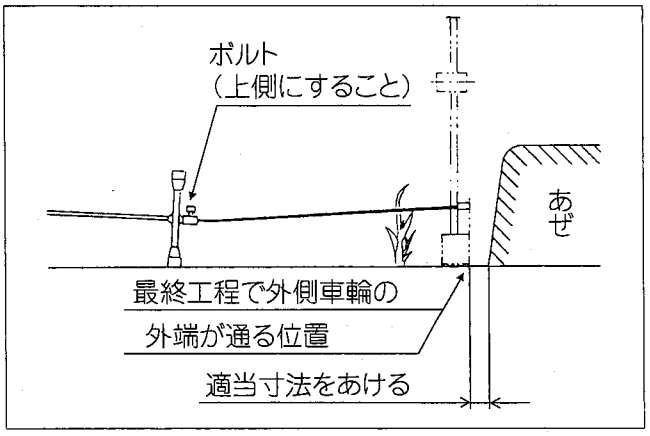


■旋回のしかた

(1) あぜに近づいたらスピードを下げます。
(2) 油圧（植付クラッチ）レバーを「上」にし、旋回する側のサイドクラッチペダルを踏んでハンドルを操作し、旋回します。
(3) 旋回後、サイドマーカーとセンターマスコットで条間を合わせて油圧（植付クラッチ）レバーを「下」にします。
(4) センターマスコットと、1行程前に筋付マーカーでつけたマーカー跡を合わせて植え進みます。

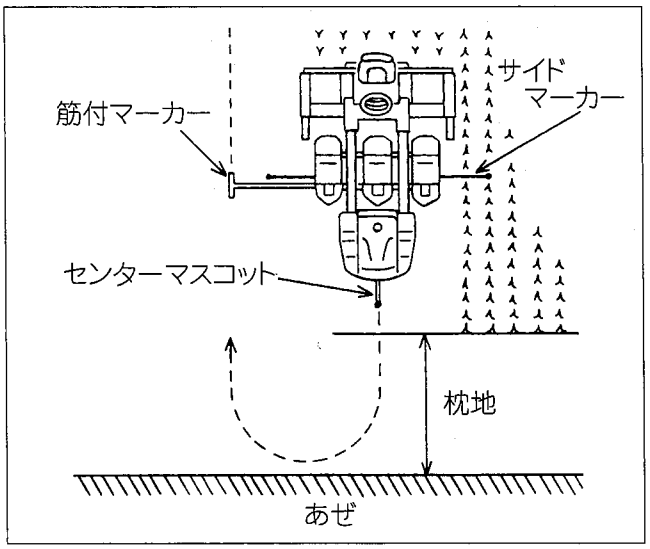


重要


- ほ場が浅い場合（20cm以下）には、左右のサイドクラッチペダルを同時に踏んでハンドルを操作すると旋回半径がやや小さくなります。
- 右図のように一度旋回の外側にかじを切ってから旋回すると、楽に条合わせができます。
- ハンドルの操作を繰り返していると、ハンドル（グリップ）の位置が少しずつずれますが、異常ではありません。
- 耕盤の不安定なほ場での後進はできるだけさけやむなく行なう時はアクセルレバー・VS変速レバーとも「低」にし、ゆっくり後進すると前輪の沈み込みが少なくなります。

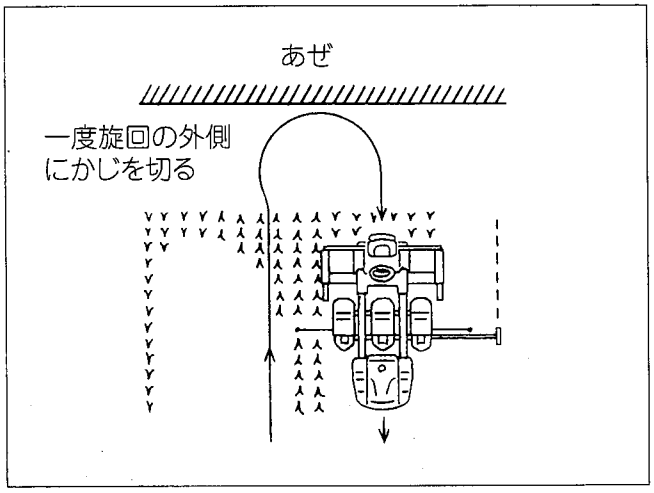

■外車輪作動スイッチの使いかた〔RXE6型のみ〕

(1) 外車輪作動スイッチを「入」にし、旋回する約5m手前で旋回する側のサイドクラッチペダルを軽く踏み外車輪を上げます。
(2) 旋回時には、サイドクラッチペダルを踏み込み、旋回側の後輪のクラッチを切って旋回します。
(3) 旋回後は、サイドクラッチペダルから足を離し、外車輪を下げます。
(4) 外車輪作動スイッチを「切」にするとサイドクラッチペダルを踏んでも、外車輪は作動しなくなります。
(5) 外車輪が作動中にスイッチを「切」にすると、任意の高さで止められます。

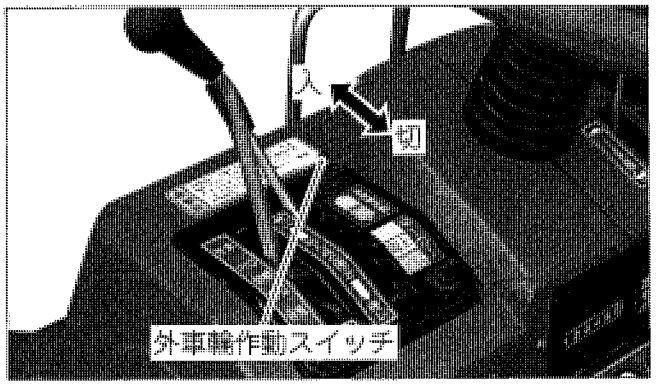

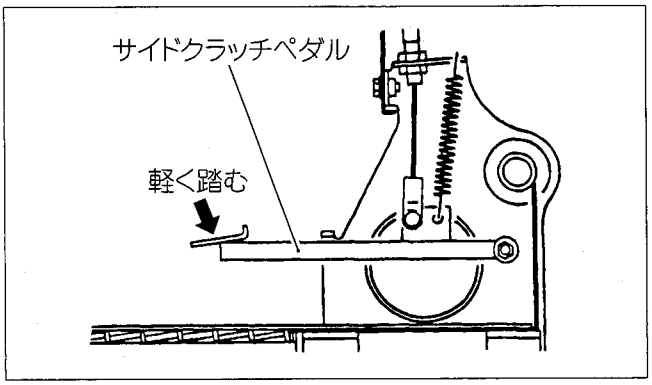


警告

移動時・ほ場への出入りの際は、外車輪が完全に下がった状態で外車輪作動スイッチを「切」にしてください。
これを怠ると外車輪が作動して、機械が転倒し、大変危険です。

重要

- 外車輪を上げると機体が大きく傾くようなほ場では、耕盤を傷めたり、田植機が破損する恐れがありますので、下げた状態で作業してください。
- ほ場で機体後部が沈み、外車輪が上昇・下降しなくなった時はノブボルトをゆるめ、スイッチカバーを外し、スイッチ部に付着している泥を水洗いしてください。

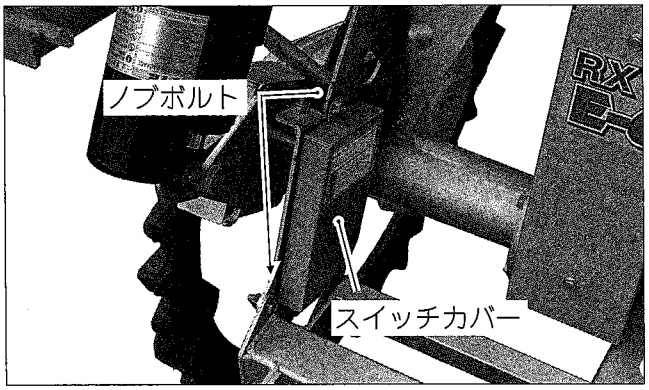

⚠警 告


スイッチカバーを外す時は、キースイッチを「切」にしてください。
これを怠ると障害事故の原因になります。


■苗の補給のしかた

(1) 植付部の苗が残り少なくなると、ブザーが鳴ると同時に苗自動供給のモーターが動き、自給苗のせ台の苗箱が植付部へ送り込まれます。

(2) 自給苗のせ台の苗箱がなくなったら、予備苗を自給苗のせ台へ、まっすぐていねいにのせます。

(3) 自給苗のせ台の苗がなくなり、植付部の苗のせ台の苗も残り少なくなりブザーが鳴り初めてからVSレバーで機械を停止させると、自給苗のせ台へ続けて２枚の苗箱を補給する事ができます。

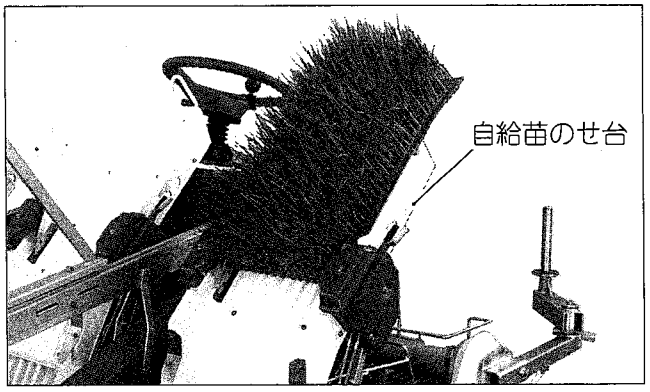

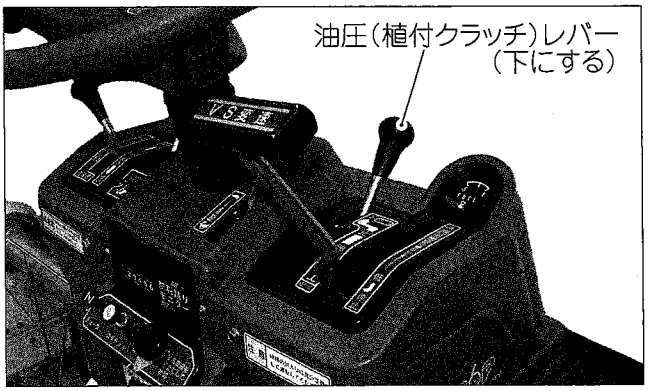



重要

- **予備苗の補給はキースイッチ「入」、油圧（植付クラッチ）レバー「下」で行なってください。油圧（植付クラッチ）レバーを「中立」または「上」にすると、ブザーが鳴りやみ、自動供給も動きません。**
- **中植付部はブザーが鳴ってから苗補給すると、前方の見通しが良い状態で作業ができます。**

■空箱の取り出しかた


(1) 空箱は自動的に空箱受に収納されますが、6枚収納空箱受には6枚以上空箱をためないでください。また、12枚収納空箱受には12枚以上空箱をためないでください。
箱がつまって植付不調・苗箱の破損の原因になります。

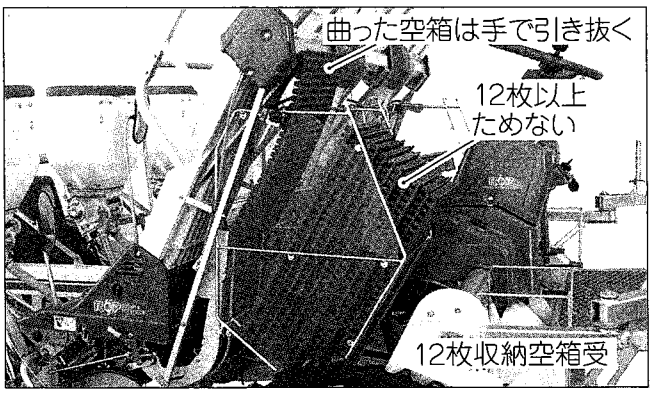

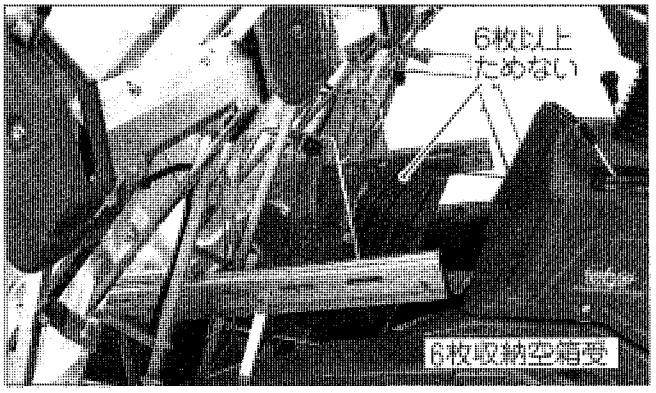

(2) 空箱受にたまった空箱は、植付部をいっぱい上昇させて取り出し、予備苗台後のいちばん下の段に入れてください。

(3) 休憩の後で作業を再開する時、植付部から出てくる空箱に曲りグセがついている時、また部分的に変形・破損した空箱は空箱受への受け渡しが確実でなかったり、きちんと空箱受へ入らない事があります。
このような空箱は直接手で引き抜いてください。

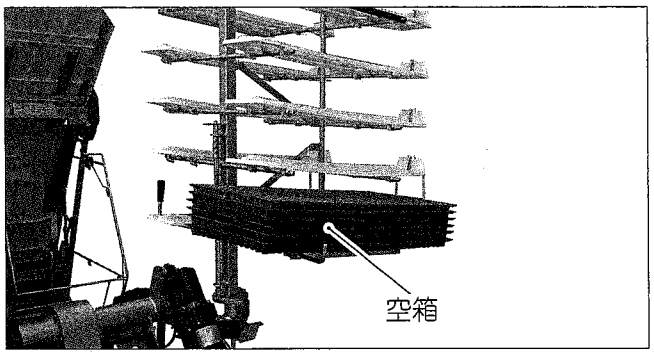


重要

- **6枚収納空箱受には6枚以上空箱をためないでください。また、12枚収納空箱受には12枚以上空箱をためないでください。**
- **曲りグセのついた空箱は手で取り出してください。**

■植えじまいのしかた


(1) 植え付けの最終工程(あぜぎわでの植え付け)を使用田植機の条数に合わせるためには、前行程で植付条数の調整をする必要があります。

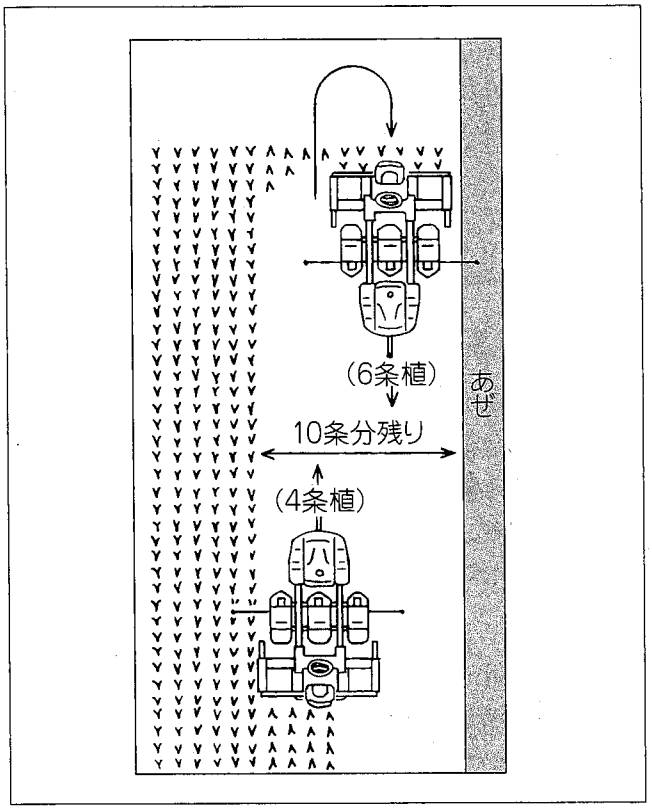

(2) 最終工程での植付条数の決めかた

①サイドマーカーで条合わせした後、筋付マーカーを出して植付条数を決めます。

②各植付部のあぜぎわクラッチレバーを「止まる」にすると各2条の植え付けを停止することができます。

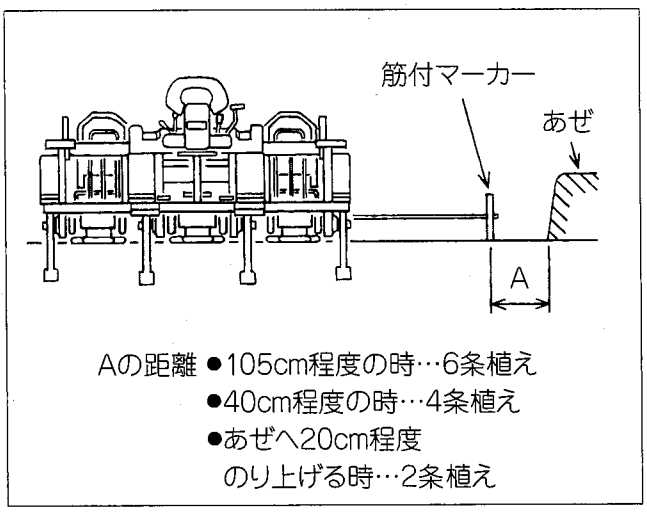


⚠注 意

あぜぎわクラッチレバーの操作を行なう時は必ずエンジンを停止してください。


重要

- **あぜぎわクラッチを「止まる」の操作後、送り途中の苗を14株程度植え付ける場合があります。**
  また「植える」の操作後、植付爪に苗が出てくるまで待ってから植え付けてください。
- **あぜぎわクラッチを「止まる」位置で使用した後は必ず「植える」の位置に戻してください。**

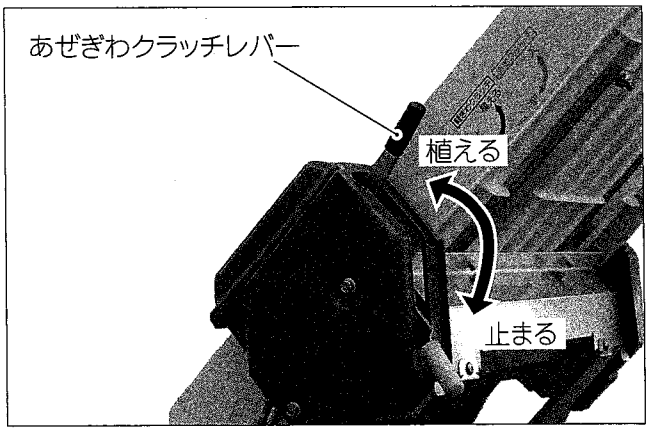

■残り苗の取り出しかた


(1) 植付作業が終わり、苗のせ台に残った苗を取り出す場合は、押出し棒が苗箱から抜けた状態にして、必ずエンジンを停止し、キースイッチを「切」にしてください。

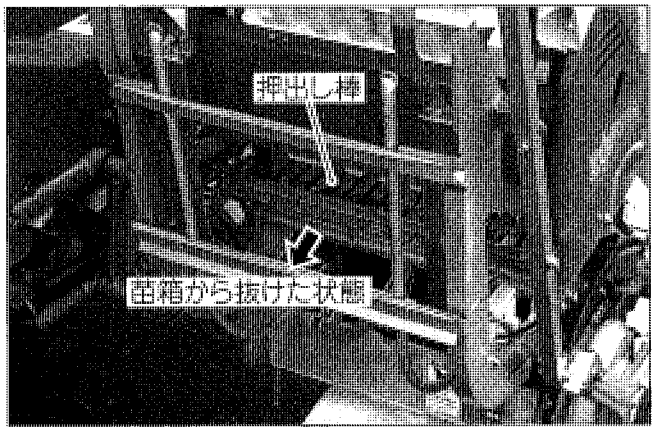


⚠注 意

苗箱を取り出す時は、必ずキースイッチを「切」にして行なってください。これを怠ると自動供給のモーターが作動して大変危険です。


(2) 自給苗のせ台の苗はそのままで取り出します。万一苗箱の角穴が、スプロケットにかかり抜けない時は、苗箱を前に押すと、かみ合いがはずれ、上に取り出す事ができます。

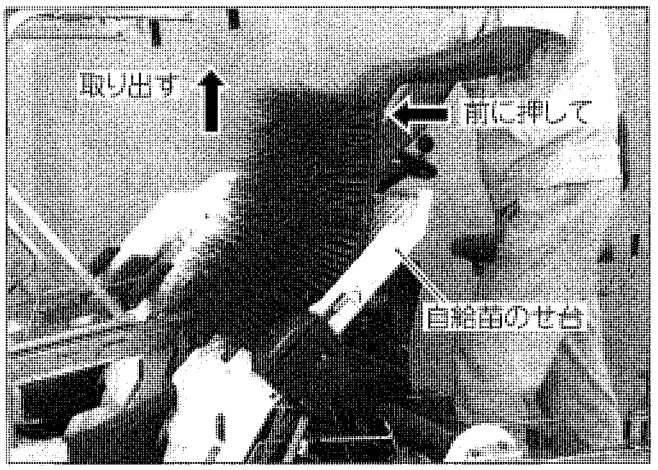



(3) 植付部の苗のせ台で、縦送り爪まで送られていない苗箱は、苗のせ台にそわせて引き上げ、上部取り出し口から引き抜きます。

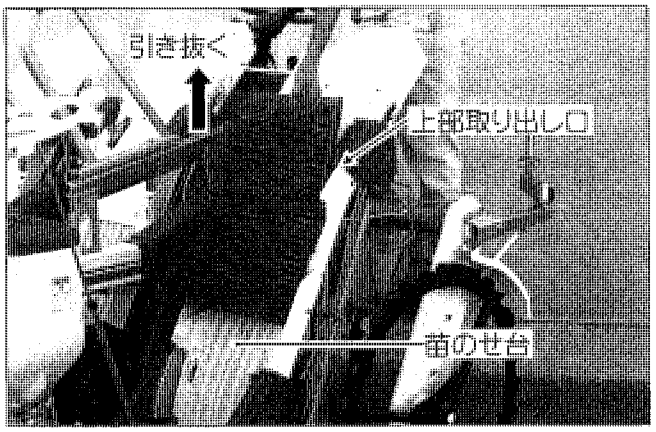

(4) 縦送り爪で固定され植付中の苗箱は、セットレバーを後方へ倒し、苗箱を苗のせ台にそわせて引き上げ、上部取り出し口から引き抜きます。
(5) 苗が残り少なく、上に引張れない場合は、セットレバーを前後に動かして苗箱を送り、空箱ガイドから引き抜きます。

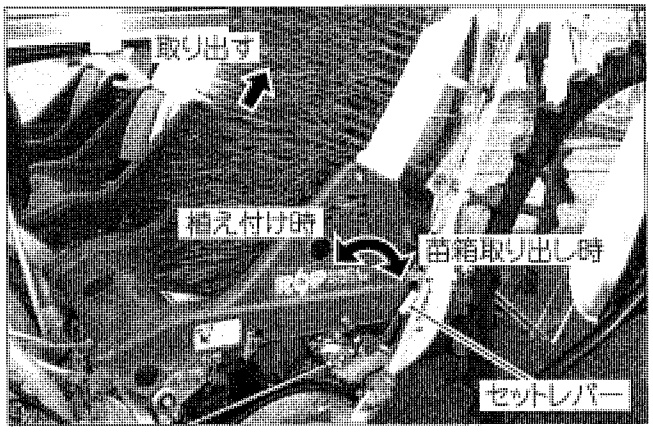

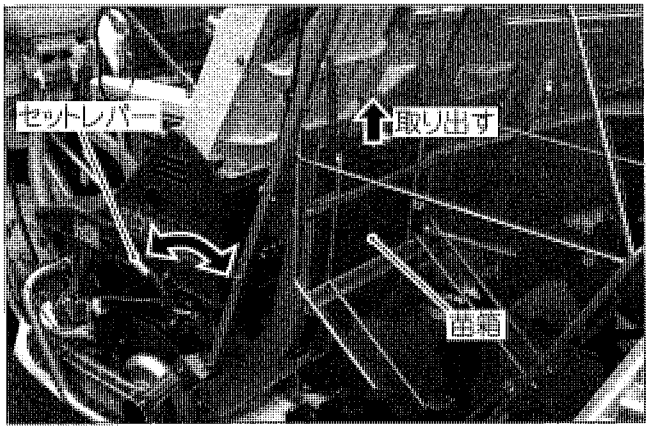


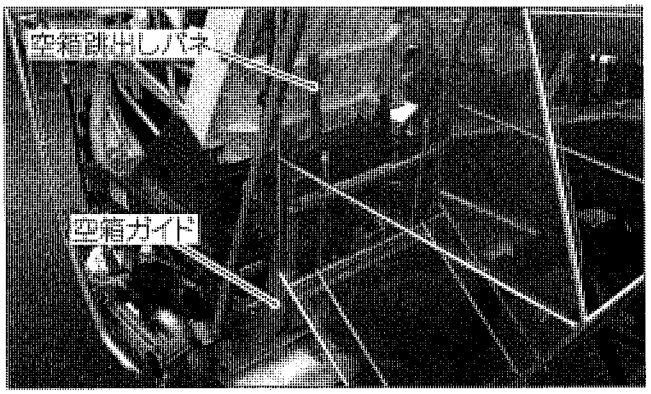

重要

- **セットレバーの操作は、押出し棒が苗箱から抜けた状態で行なってください。守らないと、苗箱が破損する恐れがあります。**
- **残り苗の取り出しが終わったら、セットレバーは必ず植付時の位置に戻してください。**
- **空箱ガイドから残り苗を取り出す時は、空箱跳出しバネを変形させないよう注意して行なってください。**
- **側条施肥機付の場合は毎日作業終了後、必ずホッパー内の肥料を抜き取ってください。守らないと肥料がホッパー内部で固まり、施肥ムラとなったり駆動ワイヤーが切損したりする恐れがあります。**

側条施肥機付の場合

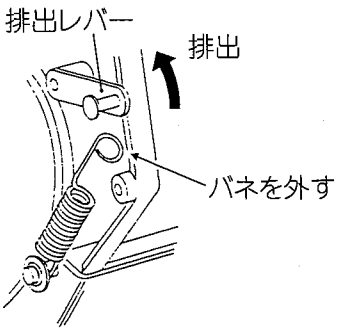

■植付部の水洗いのしかた


苗受・押出し棒・コンベアーベルト・ガイド板・苗のせ台・縦送り爪・ストッパー爪・空箱ガイド等をよく水洗いしてください。


⚠注 意


植付部の回転部・作動部に手を入れる場合は必ずエンジンを停止してください。これを怠ると大変危険です。


重要


- **苗支持板を変形させないように注意してください。植付不良の原因となります。**
- **ほ場を変える時・休憩時・食事の時などの前には必ず水洗いしてください。**
- **ガイド板に泥・異物がつまり幅が広くなると植え傷みの原因となるので、きれいに洗ってください。（変形している場合は修正または交換してください。）**
- **空箱跳出しバネを変形させないよう注意してください。空箱受への空箱の受け渡しが不確実になります。（変形している場合は修正または交換してください。）**

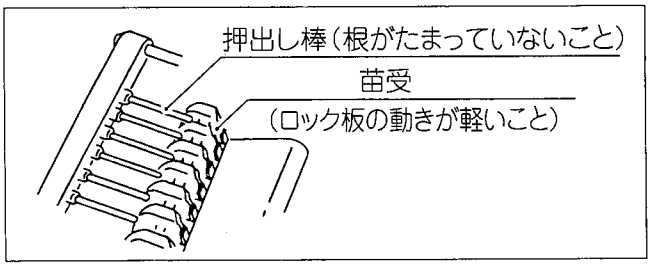

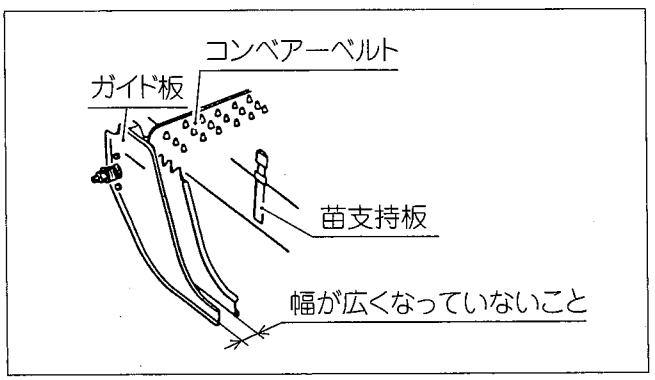

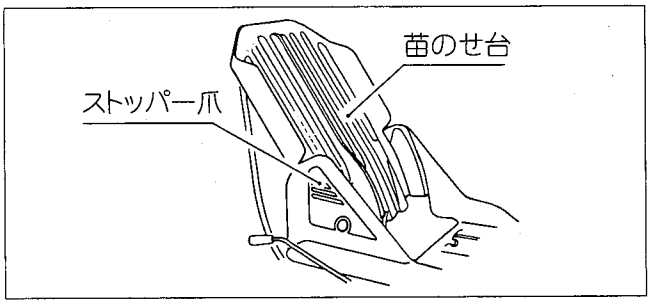

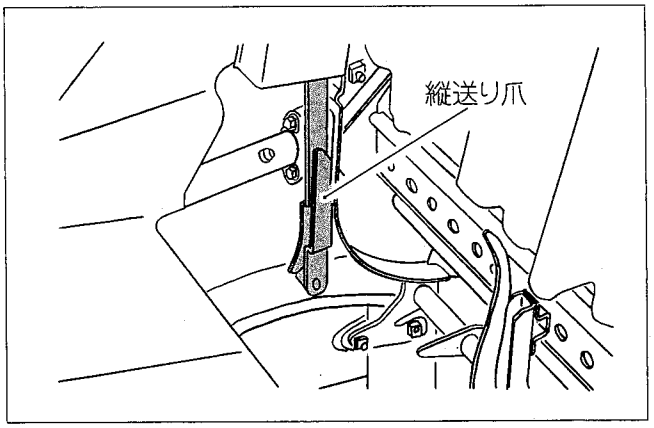


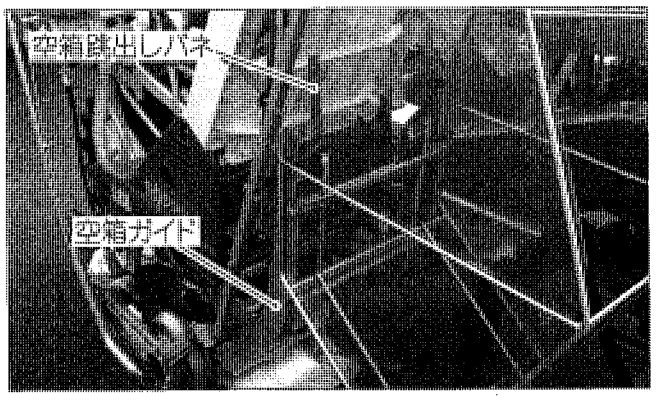

■安全クラッチが作動したとき

植付作業中、植付部が止まりカチカチ音がする場合は安全クラッチがはたらいていますので次の処置をしてください。

(1) ただちにＶＳ変速レバーを「停止」にします。
(2) 主変速レバーを「中立」にし、植付クラッチを入れたまま（油圧レバー「下」位置）、エンジンを停止します。
(3) 植付爪・ガイド板等に石等がかんでいないか確認します。
(4) 植付伝動軸の四角パイプ部にスパナをかけ、逆転方向に回して石等を取り除きます。
(5) その後、正転方向に軽く回転するか、植付爪やガイド板が変形していないか確認してから植え付けを再開してください。

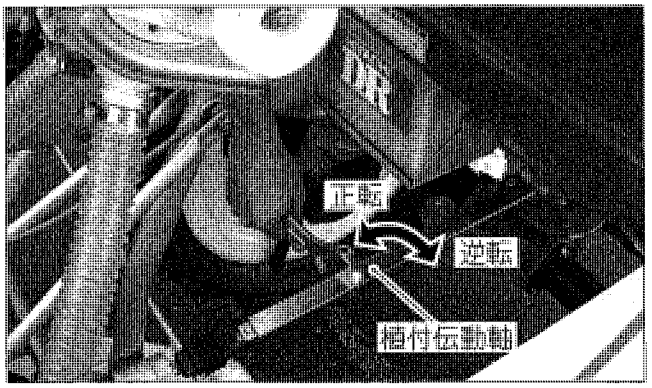

⚠注 意


安全クラッチの確認時は、必ずエンジンを停止して行なってください。これを怠ると大変危険です。


重要

- **植付爪やガイド板が曲がったり破損した時は、お買い上げいただいた販売店または農協（JA）にご連絡ください。**

■湿田での脱出のしかた


(1) 予備苗を全部降ろして田植機を軽くします。
(2) 車輪に負担をかけないよう、油圧レバーを「下」、油圧感度調節レバーを「硬い」にして植付部が常に表土に下りているようにしておきます。
(3) 前輪の泥をできるだけ除き、ジャッキアップして前輪の下にアユミ板をひき、ゆっくり自力で脱出させてください。

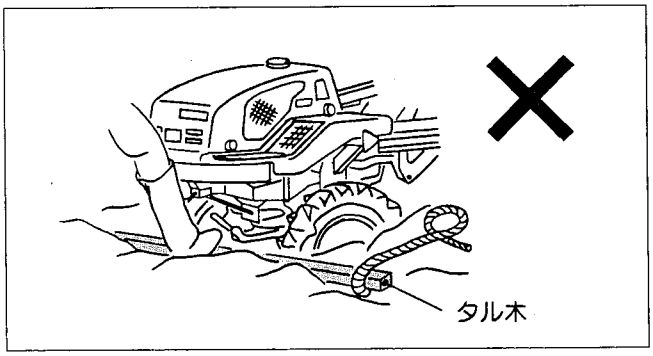


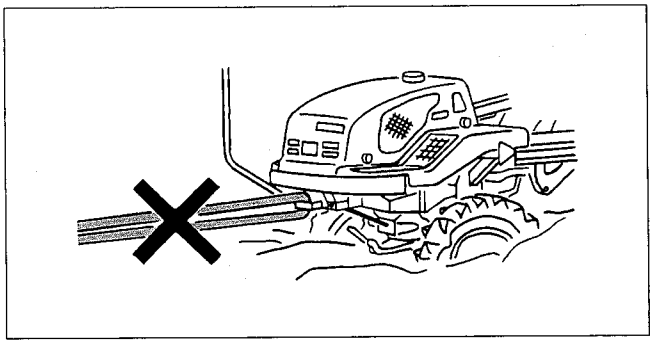


重要

- **深いほ場で沈んで前進できなくなった場合は、絶対にトラクター等で引張らないでください。**
  田植機が破損する恐れがあります。
- **機体前方のジャッキアップは、バンパー中央部1箇所だけでは変形する恐れがありますので、左右のアンカーチューブ補強等も利用して無理のないよう注意して引き上げてください。機体後方では後ステップ左右の「ジャッキ」マークの所で行なってください。**

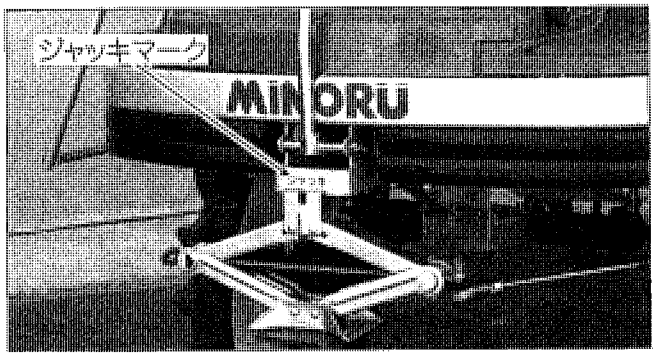

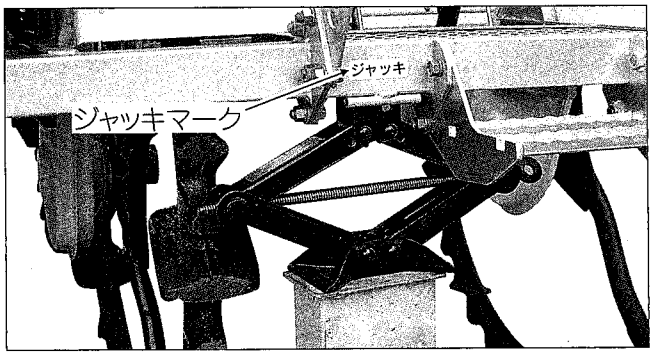

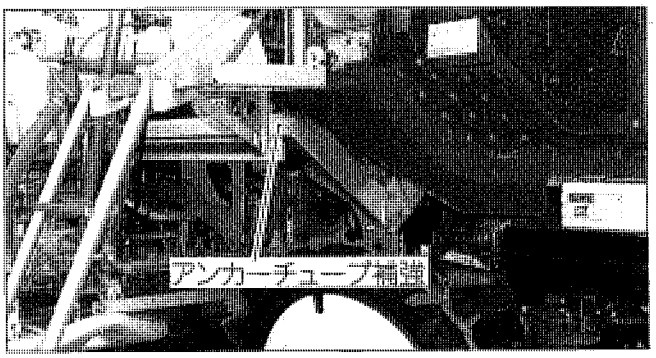

点検整備

定期的な点検整備

⚠警告

点検整備する時は、次のことを守ってください。
(1) 田植機を平たんな広い場所に置く。
(2) エンジンを停止する。
(3) 駐車ブレーキをかける。
(4) 植付部を下ろすか、植付部フックレバーで固定する。
(5) エンジンなどの過熱部分を充分冷やす。
(6) くわえタバコなど火気厳禁。
(7) ヘルメット・安全靴・手袋等適正な防護具を着用する。
以上の安全を確認して行なってください。
安全を確認せずに点検整備すると傷害事故を引き起こすことがあります。

■点検整備一覧表

○:点検・給油　△:清掃　×:交換

点検・給油項目		点検時期 毎日	50時間毎	1シーズン毎	2シーズン毎	不調・分解時	備考	参照ページ
エンジン部	エンジンオイル	○	×				●初回は10時間で交換 ●SE、SF級SAE30または10W-30	28
	エアークリーナーの清掃		△					65
	燃料コックの清掃		△					65
	燃料ホース		○		×			66
	ドレンコック			○				72
	点火プラグの清掃					△		66
走行部・植付部	指定注油箇所	○		○				29,30
	油圧オイル					×	油圧オイル　#32　3.0ℓ	67
	変速ミッションオイル				×		初回は1シーズン目 ギヤーオイル#90　4.4ℓ	69
	後輪ミッションオイル				×		ギヤーオイル#90　左0.8ℓ 右2.5ℓ	68
	植付ミッションオイル			×			ギヤーオイル#90　各1.4ℓ	67
	ブレーキペダル・駐車ブレーキ	○						31
	VS変速レバー・主クラッチペダル	○						31
	サイドクラッチペダル	○						31
	バッテリー		○			×		70


オイルの交換などで出た廃油を投棄・焼却するなどみだりに処分しますと、水質汚濁・土壌汚染・大気汚染につながりますので販売店またはお近くのガソリンスタンドにご相談ください。


■エアークリーナーの清掃

(1) エアークリーナーエレメントの汚れがひどくなると、エンジンの運転に不調をきたすばかりでなくエンジンの寿命を極端に短くします。
(2) ノブボルト4本をゆるめてボンネットカバーを外します。
(3) クリーナーカバーのチョウボルトを外しカバーを外します。
(4) エレメントを取出し軽く叩いてホコリを落としてください。汚れのひどい場合は新品に交換するか、石けん液で洗った後水洗いし、よく乾燥させてから取り付けてください。

⚠注 意

エアクリーナーの清掃を行なう時は、必ずエンジンを停止して行なってください。

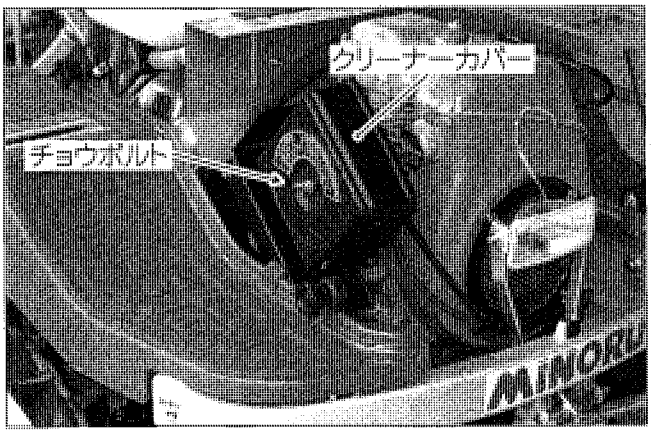

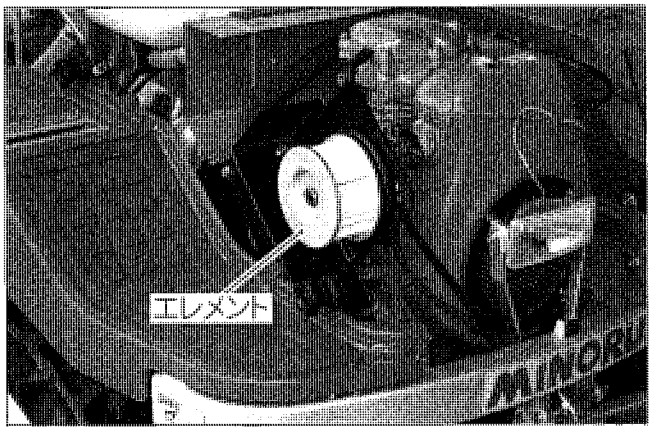


■燃料コックの清掃

(1) 燃料コックのレバーを「閉」にします。
(2) 燃料カップおよびコシアミを取り出してガソリンできれいに洗浄し元通り組み付けます。


⚠危 険

(1) 清掃時は、エンジンを停止して行なってください。
(2) 清掃後、燃料もれのないよう燃料カップを取り付け、確実に締め付けてください。
(3) 作業中は火気厳禁。

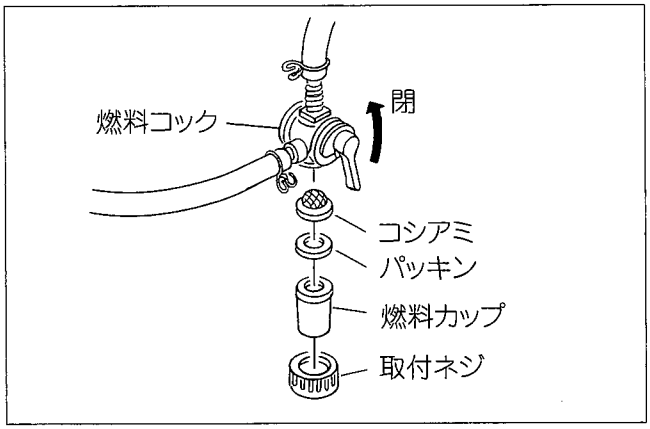

■燃料ホースの点検・交換

燃料ホースなどのゴム製品は、使わなくても老化する消耗部品です。締付けバンドとともに2年毎または傷んだ時に交換してください。ホース類や締付けバンドがゆるんだり傷んでいないか、常に注意してください。

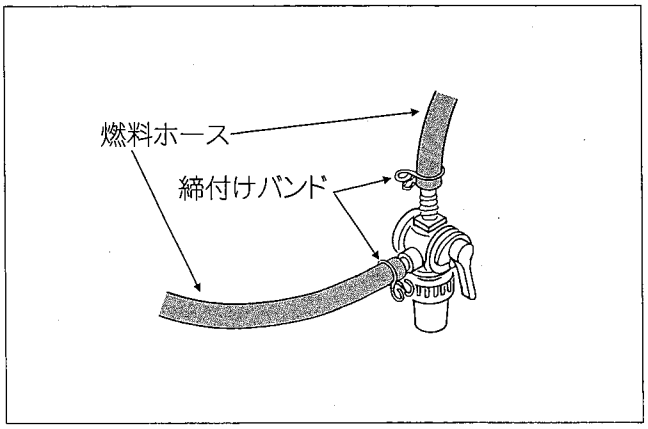


⚠警 告

燃料ホースが破損していると燃料もれを起こしますので、必ず点検してください。


■点火プラグの清掃

エンジンの調子が悪い場合、点火プラグを点検してください。点火プラグはカーボンなどで汚れやすいので時々は清掃してください。

(1) ボンネットカバーを取り外します。

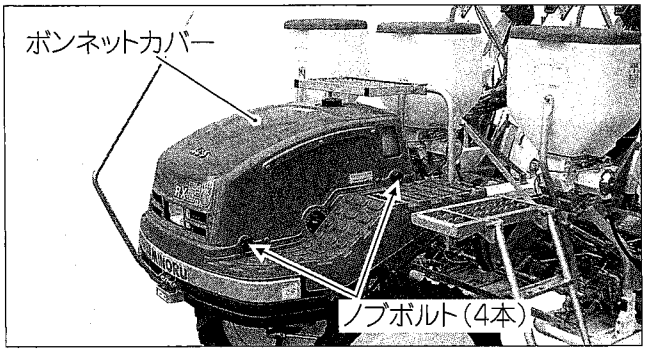

(2) 付属のプラグボックスで点火プラグを取り外します。
(3) 点火プラグに付着しているカーボンを取り除きます。
(4) 電極間は0.7～0.8mmが標準です。
(5) 清掃後はボンネットカバーを元通り組み付けてください。

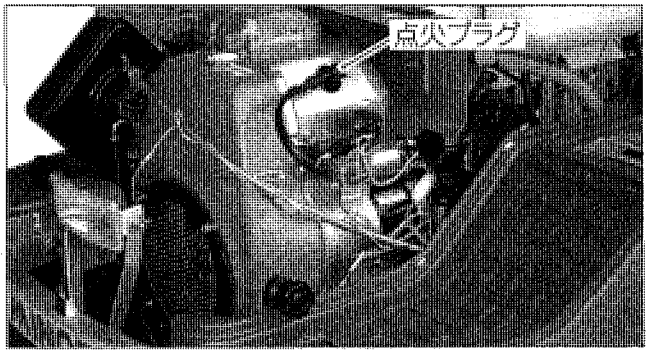


重要


● **使用点火プラグ……BPR6ES (NGK)**

⚠注 意

点火プラグの清掃を行なう時は、必ずエンジンを停止しエンジンが冷えてから行なってください。

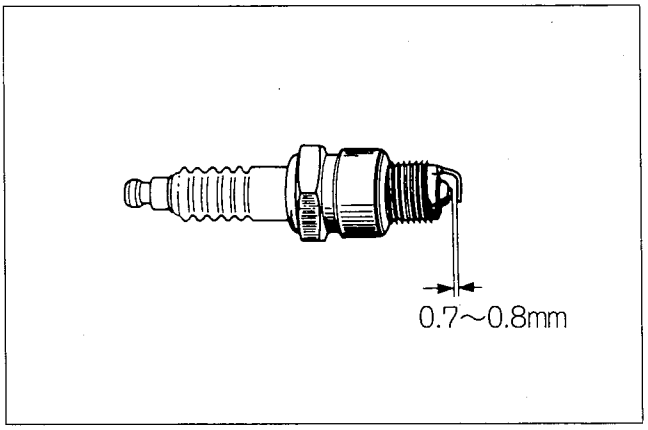

■油圧オイルの給油

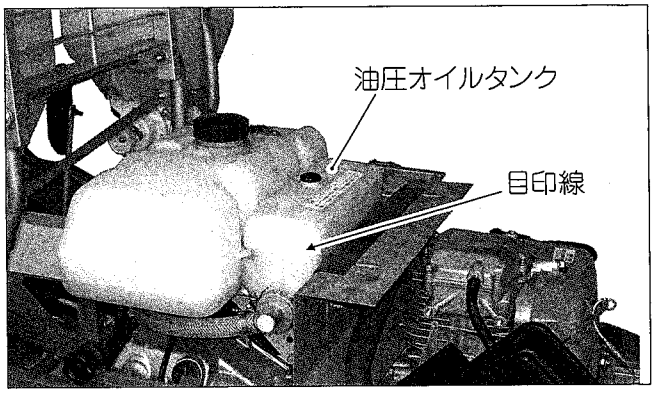

(1) ボンネットカバーを取り外します。
(2) 油圧レバーを操作し植付部をいっぱいに上昇させた時、タンクの目印線の間に油量があるか調べます。

油圧用オイル#32	約3.0ℓ


(出荷時は日石三菱FBK RO-32を使用しています。)


重要

●駆動ベルトにオイルが付着すると、スリップします。給油の時、オイルをこぼさないでください。また、水が混入しないようにしてください。

⚠注 意
(1) オイル給油時はエンジンを停止して行なってください。
(2) 作業中は火気厳禁。

■植付ミッションオイルの給油

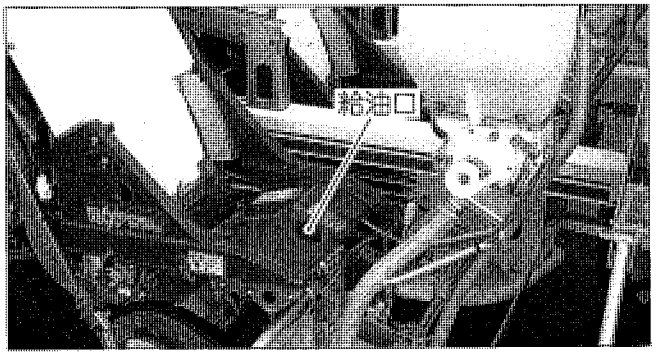

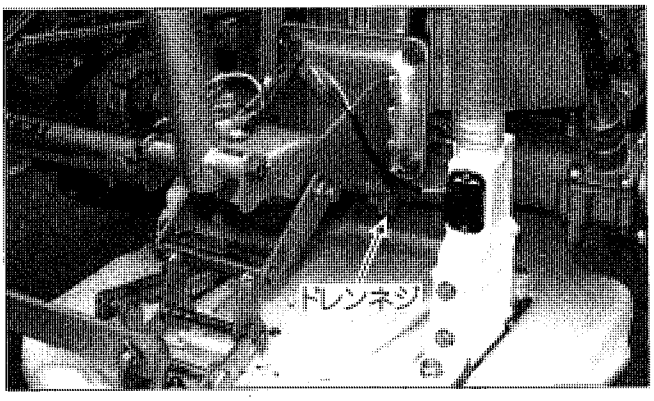

(1) ドレンネジを外してオイルを抜いてください。
(2) ドレンネジを締め付け後、給油口から給油してください。

ギヤーオイル#90	各1.4ℓ


⚠注 意
(1) オイル交換時はエンジンを停止して行なってください。
(2) 作業中は火気厳禁。


■後輪ミッションオイルの給油


(1) パネルカバーの穴から、オイルゲージで点検します。
(2) パネルカバーの給油口蓋を取り外し、給油栓を外してオイルを給油します。

ギヤーオイル#90	左側 0.8ℓ 右側 2.5ℓ

⚠注 意
(1) オイル交換時はエンジンを停止して行なってください。
(2) 作業中は火気厳禁。

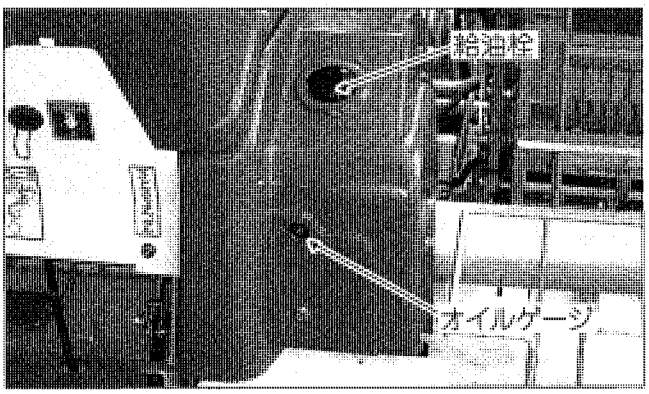

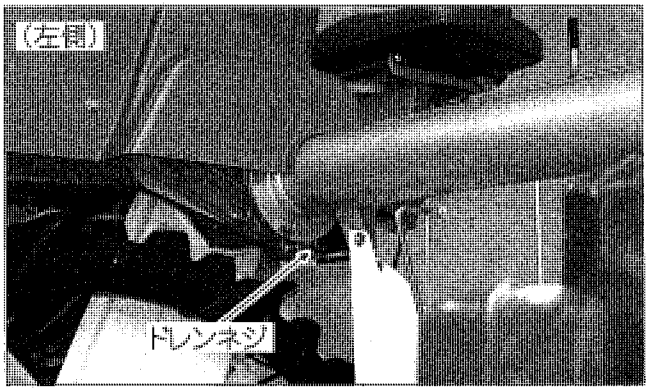

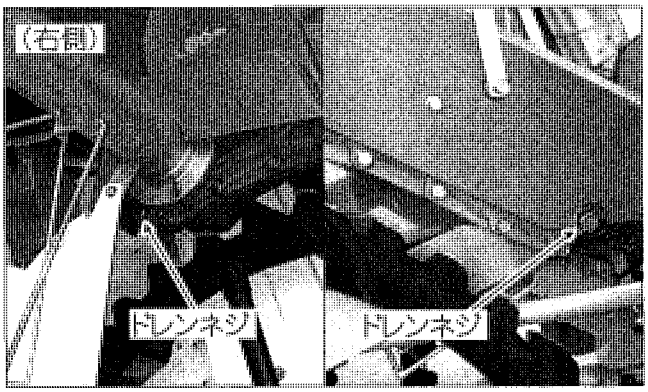



■変速ミッションオイルの給油


(1) ステップの窓からオイルゲージで点検します。
(2) ボンネットカバーを取り外し、給油栓を外してオイルを給油します。

ギヤーオイル#90	4.4ℓ

⚠注 意
(1)オイル交換時はエンジンを停止して行なってください。
(2)作業中は火気厳禁。

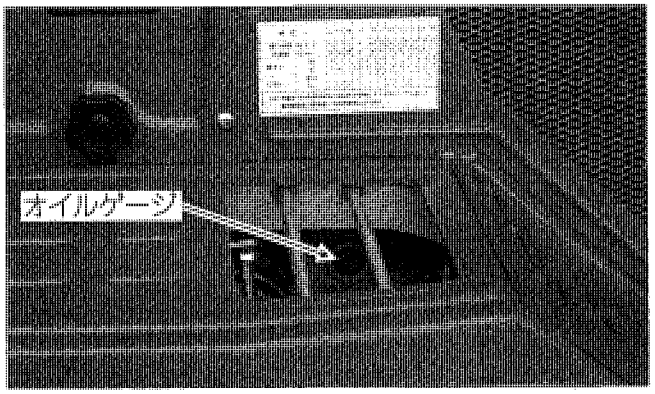

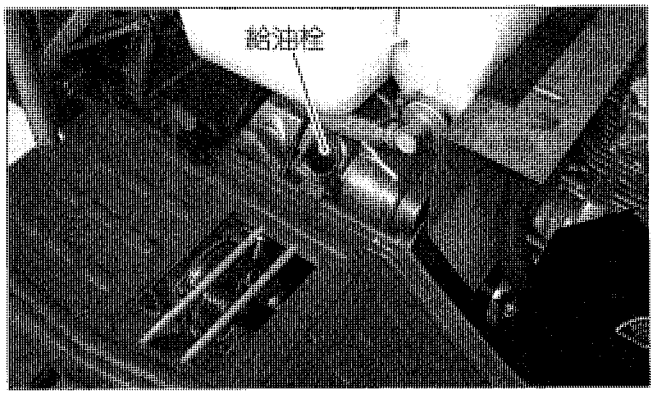

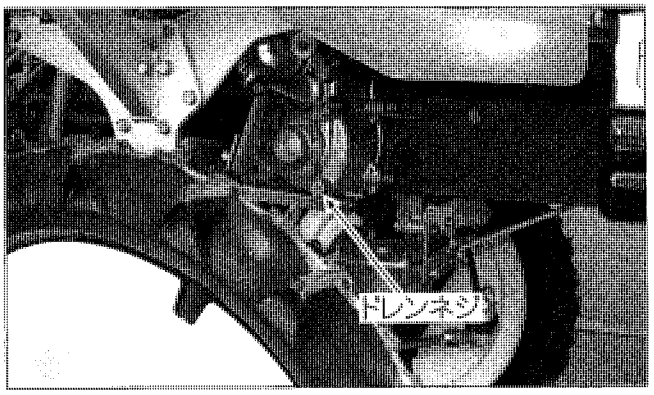

■バッテリーの点検と取り扱い

⚠危 険


(1) ショートやスパークさせたり、たばこ等の火気を近づけないでください。また充電は風通しのよい所で行なってください。これを怠ると引火爆発することがあり大変危険です。

(2) バッテリー液（電解液）は希硫酸で劇毒物です。バッテリー液を体や服につけないようにしてください。失明ややけどをすることがあり大変危険です。もし目・皮膚・服についたときは、直ちに多量の水で洗ってください。なお目に入った時は、水洗い後医師の治療を受けてください。

(3) ブースターケーブル使用時には危険のないように取り扱ってください。(7ページ参照)

(1) 蒸留水の補充

バッテリー中の電解液は使っているうちに蒸発して減ってきます。液面が上限・下限の間にあればよく、少ない時は補充が必要です。

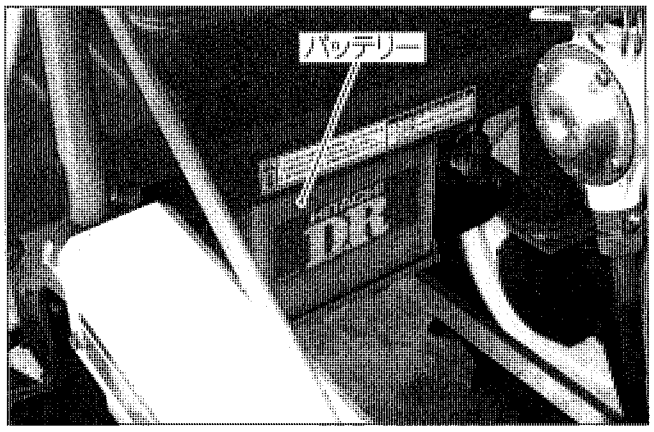


重要

●バッテリー液が不足するとバッテリーを傷め、多すぎると液がこぼれて田植機を腐蝕させます。

(2) 補充電

使用前に補充電を行なってからご使用ください。一般の充電器で充電できます。バッテリー容量の1／10の電流（2.4A）で10時間充電してください。また保管中には⊖側のコードを外しておき、2～3ヶ月に一度は補充電を行なってください。

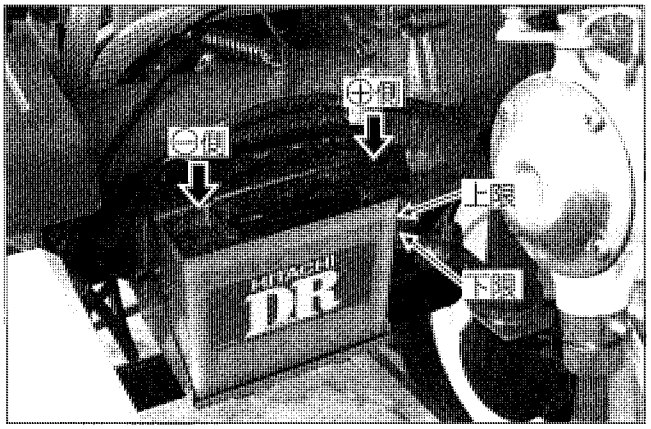

重要

●バッテリーからコードを外す時は⊖側、取り付けする時は⊕側から行なってください。逆にすると工具が当たった場合にショートします。

●エンジンをかけた状態でバッテリーを外さないでください。

●急速充電は、できるだけさけてください。バッテリー寿命を短くします。

●充電はバッテリーの⊕を充電器の⊕に、バッテリーの⊖を充電器の⊖にそれぞれ接続して普通の充電法で行なってください。


●バッテリーにコードを接続する時は、⊕と⊖をまちがわないようにしてください。まちがうとダイオードが故障します。

●新品のバッテリーと交換する場合は、必ず指定した型式（28A19L）のバッテリーを使用してください。

●使用済みのバッテリーの処分は、販売店またはお近くのガソリンスタンドにご相談ください。

■ヒューズの交換

(1) ボンネットカバーを取り外し、エンジン左側にあるヒューズホルダーを開けます。
(2) 切れたヒューズを取り外して新品の20Aヒューズと交換します。
(3) ボンネットカバーを元通り組み付けてください。

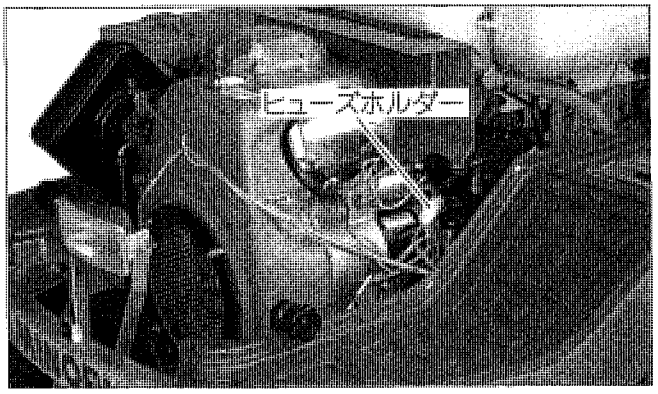

⚠注 意

(1) ヒューズの点検・交換をする時はエンジンを停止してください。またキースイッチを「切」にして行なってください。
(2) 点検・交換後はカバーを元通り組み付けてください。

重要

● ヒューズを交換しても再びヒューズが切れる場合はお買い上げいただいた販売店または農協（JA）にご相談ください。

■スローブローヒューズの交換

(1) 苗自動供給のモーター電源に異状が発生した時、スローブローヒューズが焼損します。
(2) ボンネットカバーを取り外します。
(3) バッテリー⊕端子側にスローブローヒューズ（30A）があります。
切れたスローブローヒューズを取り外して、新品のスローブローヒューズと交換します。



⚠注 意

(1) スローブローヒューズの点検・交換をする時はキースイッチを「切」にして行なってください。
(2) 点検・交換後はカバーを元通り組み付けてください。

重要


● スローブローヒューズが焼損した場合はお買いあげいただいた販売店または農協（JA）にご相談ください。

長期格納時の手入れ


危 険

(1) 長期格納時の手入れを行なう時は、必ずエンジンを停止してエンジンが冷えてから行なってください。
(2) 燃料抜き取り時は火気厳禁。
(3) 燃料がこぼれた場合は、きれいにふき取ってください。
火災の原因になり大変危険です。

(1) 田植機各部の泥・汚れをていねいに水洗いし、乾燥させてください。
(2) 注油箇所に油・グリスを塗ってさびないようにします。
(3) 植付部を上昇させフックをかけておきます。
(4) 燃料は必ず抜き取ってください。
①燃料コックのカップを外して、タンクの燃料を完全に抜いておいてください。抜き取り後は元通り組み付けてください。

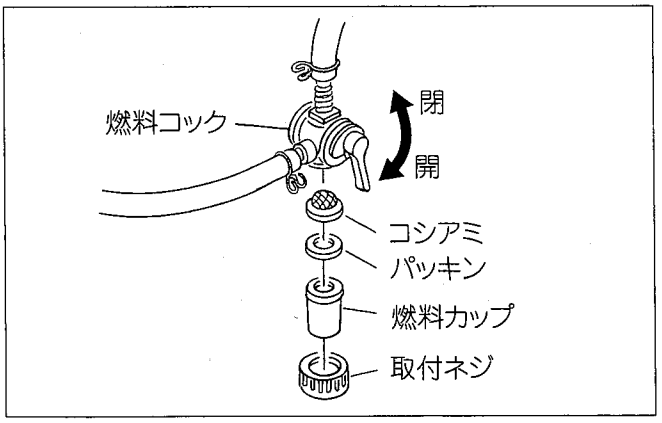

②キャブレター内のガソリンは、バンパー左側のドレンコックを開けて抜いてください。抜き取り後は、必ずドレンコックを閉じてください。

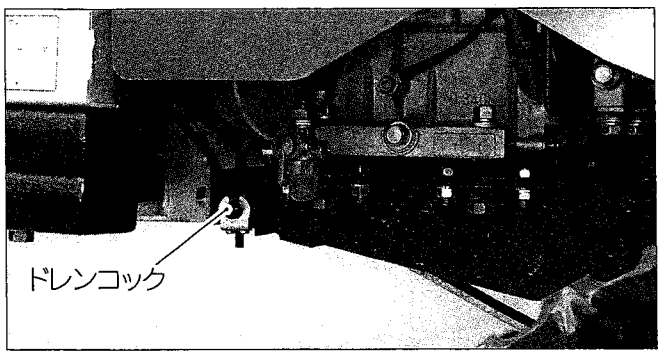

危 険

(1) 田植機に燃料が残っていると燃料が変質するばかりでなく、引火など火災の原因となる恐れがあり、大変危険です。
(2) ドレンコックが確実に閉じていないと給油時に燃料もれを起こし、大変危険です。

■格納のしかた



(1) 格納場所は、直射日光の当たらない風通しのよい場所を選び、肥料などと一緒に置かないでシートをかけるようにしましょう。
(2) キースイッチを外し、ゴムキャップをかぶせておきます。
(3) バッテリーは取り外し、補充電を行ない、日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。

警 告




作業が終了して、シートカバー等を田植機にかける時は、過熱部分が完全に冷えてから行なってください。
熱いうちにカバー類をかけると、火災の原因になり大変危険です。

不調時の処置

●田植作業は、田植機・苗・ほ場の三拍子そろって初めて良い植え付けと高能率が得られます。田植機の点検、苗・ほ場の良い条件作りに心がけてください。
●下記の原因以外については部品の消耗等がありますので、販売店または農協（JA）にご相談ください。

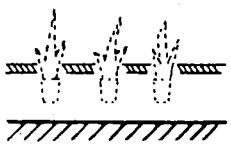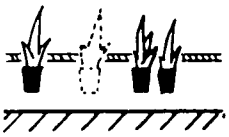不調内容	原因		処置
 連続欠株ができる。	苗	○根張りが悪い。(ポットがくずれる)	○濡らしかたに注意。 ○植付速度を遅くする。
		○根が張りすぎている。 (硬くて抜けない)	○充分濡らす。 ○太苗用の苗受に交換する。 (注文部品)
		○苗箱の表や裏に土が多く付いている。 ○重粘土の箱土を使用。 ○砂質土・火山灰土の箱土を使用。	○苗箱を洗う。 ○充分濡らす。 ○濡らしかたに注意。 ○植付速度を遅くする。
	田植機	○縦送り爪（下）の油切れ。	○毎日注油。 (P29参照)
		○押出し棒の元に根がたまっている。	○根を取り除く。 (P61参照)
		○苗受に土や小石がつまっている。	○苗受をよく洗う。(P61参照)
		○空箱受で空箱がつまっている。	○つまった空箱を取り除く。(P57参照)
		○苗箱のセット不良。	○確実に補給。
		○苗箱の角穴が雑草でふさがっている。	○雑草を取り除く。(P43参照)
		○苗箱が破損している。	○破損している苗箱は使用しない。 ○古くて壊れやすい苗箱は使用しない。 (P43参照)
		○ガイド板に小石がつまって安全クラッチがはたらいている。 (ミッションからカチカチと音がする)	○ガイド板につまった小石を取り除く。 (P62参照) (エンジンを停止して行なってください。)
		○株間12cmでの植付け。	○植付速度を遅くする。
		○押出し棒の摩耗または調整不良。	○交換または調整。
		○縦送り爪の摩耗または調整不良。	○交換または調整。
 欠株ができる。 (二株植えになる)	苗	○根張りが悪い。(ポットがくずれる)	○濡らしかたに注意。 ○植付速度を遅くする。
		○根渡りしている。	○根を切断する。
	田植機	○苗支持板の変形。	○苗支持板の修正・交換。 (P48参照)
		○コンベアーベルトの上に土がたまっている。	○コンベアーベルトをよく洗う。 (P61参照)
		○コンベアーベルトのタイミング不良。	○調整。
		○植付爪のタイミング不良。	○調整。

不調時の処置

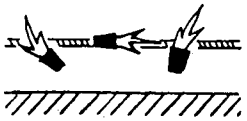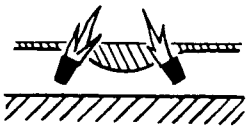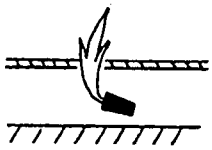不調内容	原因		処置
 植付姿勢が悪い。 (浮き苗・ころび苗)	苗	○根張りが悪い。(ポットがくずれる)	○濡らしかたに注意。 ○植付速度を遅くする。
		○徒長苗。	○葉先を切断する。 ○植付速度を遅くする。
	ほ場	○ほ場が軟らかすぎる。	○ほ場を硬くする。 ○植付速度を遅くする。 ○植付深さをやや深くする。 ○油圧感度の調節を行なう。(P52参照)
		○ほ場が硬すぎる。	○植付速度を遅くする。 ○油圧感度の調節を行なう。(P52参照)
		○ほ場に水が多すぎる。	○水を少なくする。 ○植付速度を遅くする。
		○ほ場が粘土質である。	○ほ場に水を入れる。
	田植機	○苗支持板の変形。	○苗支持板の修正・交換。(P48参照)
		○苗受に土や小石がつまっている。 ○ガイド板に泥がつまっている。 ○ガイド板の変形。 ○フロート後部が浮いている。	○苗受をよく洗う。 ○ガイド板をよく洗う。 ○修正または交換。 ○ピッチング姿勢の調節。(P52参照)
 フロート通過後に植え付けた苗が倒れる。	ほ場	○ほ場が極端に軟らかすぎる。 (表土がトロトロで足跡もつかない状態)	○ほ場を硬くする。 ○植付速度を遅くする。 ○油圧感度の調節を行なう。(P52参照)
	田植機	○フロート後部が沈んでいる。	○ピッチング姿勢の調節。(P52参照)
 植え傷み苗ができる。	苗	○根張りが悪い。 ○貧弱苗。	○植付速度を遅くする。
	田植機	○ガイド板に泥・異物がつまってガイド板幅が開いている。 ○ガイド板の変形。 ○苗支持板の変形・欠落。	○泥・異物を取り除く。 ○ガイド板の修正・交換。 ○苗支持板の修正・交換。(P48参照)

不調内容	原因	処置
植付部が下降し、フロートが表土に接地しても、植付クラッチが自動で入らない。	○油圧感度調節レバーが「硬い」での植え付け。	○手動で「入」にする。(P22参照)
	○ほ場が軟らかすぎる。	○手動で「入」にする。(P22参照)
	○植付深さが3箇所同じになっていない。	○必ず同じ位置に調節する。(P46参照)
フロートで泥を押す。	○油圧感度調節が適正でない。 ○ほ場が軟らかすぎる。	○調節確認。(P52参照) ○ピッチング姿勢の調節。(P52参照)
前進できるが植付部が動かない。	○株間切替レバーの切り替え不良。	○レバーを確実に切り替える。(P45参照)

農作業を安全に行なうために

農林水産省より、安全に農作業に従事できるように、農業機械を使用する時の注意事項が「農作業安全基準」として定められています。
取扱説明書の内容とあわせて熟読の上、事故のない楽しい農作業のためお役立てください。

第１　一般共通事項

１．適用範囲

一般共通事項は、農業機械を使用して行なう作業に従事する者が農作業の安全を確保するため注意すべき事項を示すものである。

２．就業条件

(1)安全作業の心得

農業機械を使用して行なう作業（以下「機械作業」という。）に従事する者は、機械の操作の熟練に努め、自己の安全を図るとともに、補助作業者及び他人に危害を及ぼさないように、機械を正しく運転することに努めること。

(2)就業者の条件

ア．次に該当する者は、危険を伴う機械作業に従事しないこと。

（ア）精神病者

（イ）酒気をおびた者

（ウ）若年者

（エ）未熟練者

（オ）過労・病気・薬物の影響その他の理由により、正常な運転操作ができない者

イ．はげしい作業が続く場合には特に健康に留意し、適当な休けいと睡眠をとること。また妊娠中の者は振動を伴う機械作業に従事しないこと。

(3)特殊温湿度環境下の安全

暑熱、寒冷及び高湿の環境における作業に際しては、安全を確保するため作業時間及び方法等を充分検討すること。

３．子供に対する安全配慮

機械には、子供を同乗させないこと。また、機械には、子供を近寄らせないよう注意すること。

４．安全のための機械管理

(1)日常の点検整備

農業機械は、使用の前後に日常の点検整備を行ない、常に機械を安全な状態に保つこと。

(2)防護装置の点検

ア．機械作業に従事する時は、機械の操縦装置、制動装置、防護装置等危険防止のために必要な装置を点検整備して常に正常な機能が発揮できるようにしておくこと。

イ．機械に取り付けられた防護装置等を機械の点検整備または修理等のために取り外した場合は、必ず復元しておくこと。

(3)上げ装置の落下防止

作業機を上げた位置で点検調整等を行なう場合には、ロック装置のあるものについて、必ずこれを使用し、かつ、ロック装置の有無にかかわらず作業機について落下防止の措置を講じること。

(4)整備工具の管理

点検整備に必要な工具を適正に管理し、正しく利用すること。

５．火災・爆発の防止

(1)引火・爆発物の取り扱い

引火または爆発のおそれのある物質の貯蔵、補給等にあたっては、その取り扱いを適正にすること。特に火気を厳禁すること。

(2)火災予防の措置

火災のおそれのある作業場所には、消化器を備え、喫煙場所を決める等、火災防止の措置を講じること。

6．服装及び保護具の使用

次の農作業に際しては、適正な服装及び保護具を用い、危険のないように作業に従事すること。

(1)頭の傷害防止の措置

機械からの墜落及び落下物のおそれの大きい場合、交通頻繁な道路での運行の場合等では、頭部保護のために適正な保護具を用いること。

(注)田植機に乗ったままで道路を走行する事はできません。

(2)巻き込まれによる傷害防止の措置

原動機若しくは動力伝動装置のある作業機または駆動する作業機を使用する場合には、衣服の一部、頭髪、手拭等が巻き込まれないように適正な帽子及び作業衣等を使用すること。

(3)足の傷害及びスリップ防止の措置

機械作業において、作業機等の落下、土礫の飛散、踏付け、踏抜き及びスリップ等のおそれのある場合は、これらの事故を防止するために適正な履物を用いること。

(4)粉じん及び有害ガスに対する措置

多量の粉じん及び有害ガスが発生する作業にあたっては、粉じん及び有害ガスによる危険防止のための適正な保護具を使用すること。

(5)農薬に対する措置

防除作業においては、呼吸器、眼、皮膚等からの農薬による傷害防止のために適正な保護具（保護衣を含む。）を使用すること。

(6)はげしい騒音に対する措置

はげしい騒音の伴う作業にあたっては、耳を保護するための適正な保護具を使用すること。

(7)保護具の取り扱い

安全保護具を常に正常な機能を有するように点検し、正しく使用すること。

第2　移動機械共通事項

1．適用範囲

移動機械共通事項は、地上を移動しながら作業する機械を使用して行なう作業に従事する者が注意すべき事項を示すものである。

2．作業前の注意事項

(1)機械の点検整備

ア．機械の点検整備を充分に行ない、その使用にあたっては、常に安全を確認すること。

イ．機械の点検整備、手入れ及び作業機の装着等は、交通の危険がなく、平坦である等、安全な場所で、かつ、安全な方法で確実に行なうこと。

特に、屋内で内燃機関を運転しながら点検整備等を行なう場合は、換気に注意すること。

(2)防護装置の保全

ア．機械に取り付けられた防護装置は、常に有効に作用する状態に保っておくこと。

イ．機械の点検整備等のために防護装置を取り外した場合は、必ず復元し、その機能を充分に発揮できるようにしておくこと。

(3)悪条件下における作業

土地条件、気象条件等により機械作業に対する条件がよくない場合の作業については、実施の判断、作業方法及び装備の選択等に注

意すること。

3．作業中の注意事項

(1)乗車等の禁止

ア．機械作業に際して機械には、指定の箇所以外に他人を乗せないこと。また、指定箇所においても定員以上に乗車させないこと。

イ．非常の場合を除いて、運行または作業中の機械に飛び乗り、またはこれから飛び降りないこと。

ウ．機械作業中は作業関係者以外の者を機械に近寄らせないこと。

(2)前方及び後方の安全確認

運行中または作業中は、常に機械の周囲に注意し、安全を確認すること。特に、発進時に注意すること。

(3)転倒落下の防止

ア．傾斜地における機械作業においては機械の転倒を防ぐために速度、旋回、作業方法等に注意して運転操作を行なうこと。

イ．ほ場への出入り、溝または畦畔の横断、軟弱地の通過等に際しては、機械の転倒を防ぐために、特に注意すること。

ウ．機械の積み・降ろしに際しては、機械の転倒及び落下を防ぐための適切な措置を講じ、充分注意して行なうこと。

(4)傷害の防止

ア．動力伝導装置、回転部等の危険な部分には、作業中接触しないように注意すること。

イ．刃または鋭利な突起を有する機械で作業を行なう場合は、傷害防止のために特に注意すること。

ウ．作業中に土塊・石等が飛散する作業においては、飛散物によって傷害が起こらないように注意すること。

(5)夜間における安全

夜間作業においては、特に安全に注意し、適確な照明を行なうこと。

夜間給油を行なう場合は、裸火等を使用せず、安全な照明のもとで安全かつ確実に給油すること。

(6)作業中の点検調整等における安全措置

機械の点検調整は、必ず原動機を止め、安全な状態で行なうこと。

休けい等で機械を離れる場合は、機械を安定した場所におき、作業機を下ろし、かつ安全な停止状態を保つように注意すること。やむを得ず傾斜地に機械を置く場合は、更に車止めを施して、自然発車等の危険が生じないよう注意すること。

4．終業後の注意事項

(1)終業後の点検整備

作業終業後は、必ず次の作業のため機械の点検整備を行なうこと。

(2)作業機の取り外し

作業機の取り外しは、平坦な場所等の安全な場所で、かつ、安全な方法で確実に行なうこと。

特に夜間の作業機の取り外しは、安全で適切な照明を用い、安全に留意して行なうこと。

(3)機械の安全管理

作業終了後は、作業機は外し、または下ろし、機械を安定した場所に置き、かつ、安全な停止状態を保つように注意すること。

また、危険と思われる機械は、格納庫に保管するかおおいをかけるなどして安全な状態に置くこと。


サービス資料


■主要諸元


型式名		みのるRXC-6			
区分		RXD6	RXE6	RXDH6	RXEH6
駆動方式		6輪駆動（前輪2、後輪4）			
機体寸法	全長（mm）	3450			
	全幅（mm）	2060（作業時の寸法2710）			
	全高（mm）	1670（作業時の寸法2470）			
	最低地上高（mm）	430（ステアリングアーム下部）			
機体質量（重量）（kg）		783	840	788	845
エンジン	型式名	GH340			
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン			
	総排気量（c.c.｛ℓ｝）	340｛0.340｝			
	出力／回転速度（PS｛KW｝/rpm）	8.0｛5.9｝/3600（最大11.3｛8.3｝/4000）			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量（ℓ）	9.0（メーター付）			
	始動方式	セルモーター式			
走行部	かじ取り方式	アッカーマン式（パワーステアリング）			
	車輪 前輪（mm）	クッション（720）			
	車輪 中後輪（mm）	ゴムラグ（900）			
	車輪 外後輪（mm）	ゴムラグ（850）	ゴムラグ（900）	ゴムラグ（850）	ゴムラグ（900）
	輪距（mm）	前輪800　後輪680、1950			
	変速段数（段）	前進2（植付け1）、後進1			
植付部	植付方式	回転式強制植付け			
	植付条数（条）	6			
	植付条間（cm）	33			
	植付株間（cm）	14、15、16、17、18、21、22、23（スリップ率9%）	13、14、15、16、17、18（スリップ率9%）		
	植付株数（株/3.3m²）	72、67、63、59、56、48、45、44（スリップ率9%）	77、72、67、63、59、56（スリップ率9%）		
	植付深さ（cm）	1～4（4段）			
	1株本数調節量	播種量の調節による			
苗の条件	苗の種類	ポット苗			
	葉令・草丈	4～5.5葉、8～25cm			
苗とう載数（箱）		46	54		
作業速度（m/s）		0.20～1.10（スリップ率9%）			
作業能率（分/10a）		10～15			
型式検査合格番号		―――			
安全鑑定番号		26175			


■標準付属品


No.	部　品　名	個数			
		RXD6	RXDH6	RXE6	RXEH6
1	取扱説明書	1	1	1	1
2	保　証　書	1	1	1	1
3	安全運転説明確認票	1	1	1	1
4	工　具　袋	1	1	1	1
5	プラグボックス	1	1	1	1
6	替ギヤー　5	1	—	1	—
7	替ギヤー　6	1	—	1	—
8	替ギヤー　11	—	1	—	1
9	替ギヤー　12	—	1	—	1
10	シートカバー	1	1	1	1
11	スペアキー	1	1	1	1

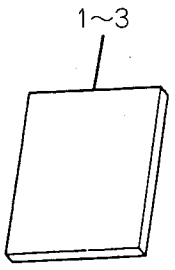

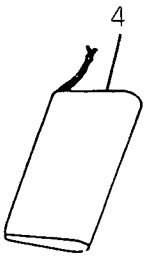






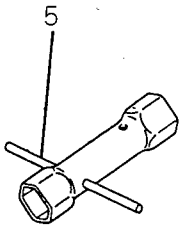








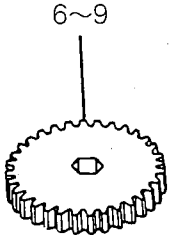


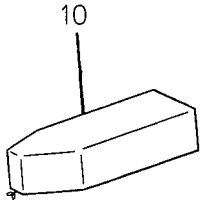










■主な消耗部品一覧表

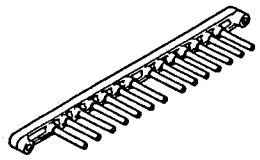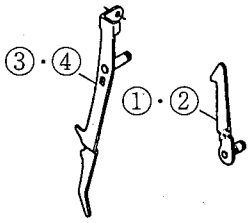
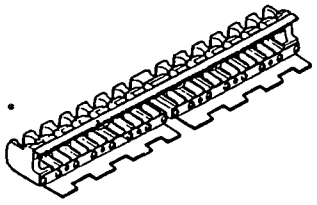
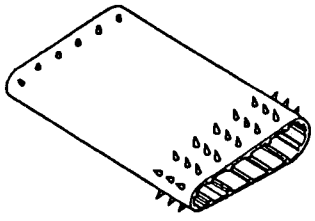
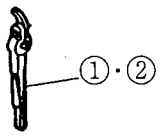
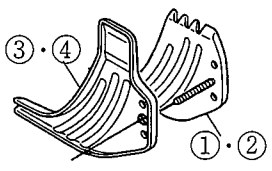
形　状	品　名	部品番号	備　考
	押出し棒座CP	X4－3118	破損、または摩耗した場合交換
	①縦送り爪下(左)CP ②縦送り爪下(右)CP ③縦送り爪上(左)CP ④縦送り爪上(右)CP	X4－3206(1)L X4－3206(1)R X4－3209(1)L X4－3209(1)R	破損、変形、摩耗した場合交換
	苗受CP	LPRH6－23401(1)	破損、変形、摩耗した場合交換
	タイミングベルト	LTP－3506(2)	破損、または伸びた場合交換
	苗支持板	LTP－3513(1)	欠落、または変形した場合交換
	①植付爪(左)AY ②植付爪(右)AY	LPRH6－24213(1)LAY LPRH6－24213(1)RAY	変形、または摩耗した場合交換
	①ガイド板内(左)CP ②ガイド板内(右)CP ③ガイド板外(左) ④ガイド板外(右)	X4－4302(1)L X4－4302(1)R X4－4301(3)L X4－4301(3)R	変形、または摩耗した場合交換

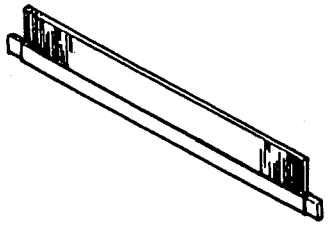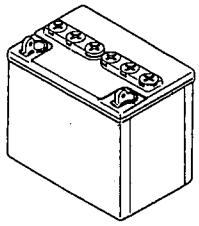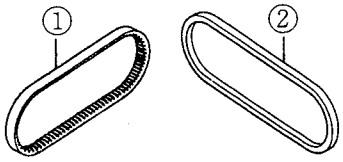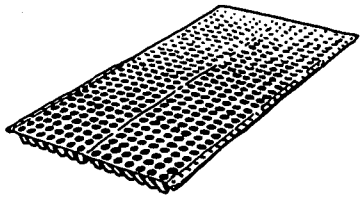形　状	品　名	部品番号	備　考
	土落しブラシCP	MRX8－22608(1)	変形、または摩耗した場合交換
	ヒューズ20A	DC－20A	ヒューズ切れ時交換
	スローブローヒューズ30A	RXA8－43202－1	焼損時交換
	電球	12V25W S－25	ランプ切れ時交換
	スパークプラグ	BPR6ES(NGK)	
	バッテリー	12V－24AH－3	
	①スーパーVSベルト ②Vベルト	VS25－10－30－807 RXA8－41104	亀裂時または摩耗時交換
	各ワイヤー	―――	作動が重くなった場合交換
	苗箱		10年以上経過した古い苗箱は交換 角穴が破損した場合交換
	①燃料パイプ上AY ②フューエルチューブAY ③フューエルチューブAY	RXB6－41306AY 09664－60480 AY 09661－50400 AY	破損時または2年ごとに交換

■注文部品の紹介

オプションとして下記のものを準備してありますので、用途に応じてご購入の上ご利用ください。ご購入に当たっては販売店にご相談の上、ご使用ください。なお、取り付けは必ず販売店・農協（JA）で行なってください。

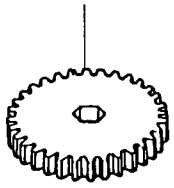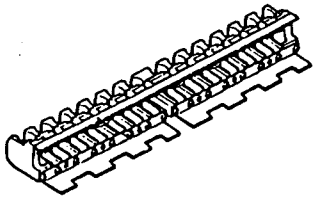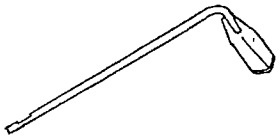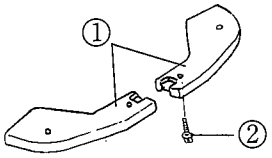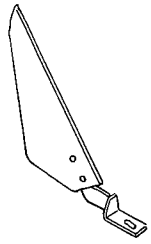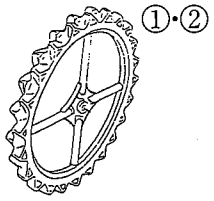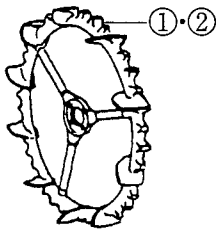形　状	品　名	部品番号	備　考
①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨ 	①替ギヤー1 ②替ギヤー3 ③替ギヤー4 ④替ギヤー5 ⑤替ギヤー6 ⑥替ギヤー8 ⑦替ギヤー10 ⑧替ギヤー11 ⑨替ギヤー12	LT6－1405（1） LT6－1415（1） LT6－9301 LT6－9303 LT6－9305 LT6－9307 LTD3－8201 LTD3－9101 LTD3－9102	特殊株間用 （44ページ参照）
	苗受CP	LTP－9403	太苗用（突起なし）
	①マーカーアーム先（左）CP ②マーカーアーム先（右）CP	RX6－61301L RX6－61301R	
	①バンパーウェートAY	RXC6－92100	24kg
	②小形ボルト－7T	BTHS10125－7	4枚用ボルト
	苗箱ガイド前AY	RXC6－91100	苗抜け防止用
	①後輪900×95（左）CP ②後輪900×95（右）CP	RXC6－93101L RXC6－93101R	外径φ900 ラグ幅95 後中車輪として使用
	①後輪900×125（左）CP ②後輪900×125（右）CP	RXC6－93201L RXC6－93201R	外径φ900 ラグ幅125 後中車輪として使用

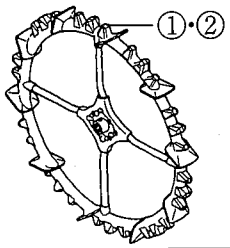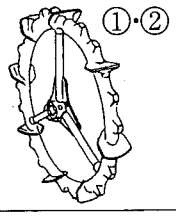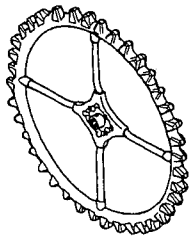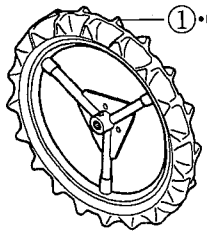形　状	品　名	部品番号	備　考
	①ゴムラグ後輪(左)CP ②ゴムラグ後輪(右)CP	RXA6－13801L RXA6－13801R	外径φ900 ラグ幅100 後中標準装備 後外車輪として使用
	①ゴムラグ車輪850(左)CP ②ゴムラグ車輪850(右)CP	RXA6－13803L RXA6－13803R	外径φ850 ラグ幅100 後外車輪として使用
	後輪900×50CP	RXE6－13801	外径φ900 ラグ幅50 後外車輪として使用
	ラグなし後輪797CP	RXC6－93301	後外車輪として使用
	①前輪広幅720(左)CP ②前輪広幅720(右)CP	RXA8－12405L RXA8－12405R	外径φ720 ラグ幅100 前車輪として使用

●注文部品使用上の注意点

(1)各種車輪

重要

- **車輪の性能は、ほ場の土質・耕盤の状態により違いますので慎重に選択してください。**
- **車輪を交換しますと、ほ場条件によってピッチング調節が必要となる場合があるので注意してください。**

索　引

	項　　目	ページ
あ	アクセルレバー	20
	あぜぎわクラッチレバー	24
	あぜぎわマーカーの使い方	54
	アユミ板	37
	安全クラッチが作動したとき	62
	安全な作業をするために	1
	安全のポイント	1
	安全表示ラベル	8,9
い	移動のしかた	36
う	植え痛みの注意	12
	植えじまいのしかた	58
	植付株間の決めかた	44
	植付作業の手順	49
	植付作業前の準備	44
	植付手動入レバー	22
	植付爪	16
	植付深さ調節レバー	24
	植付深さの調節のしかた	46
	植付部の水洗いのしかた	61
	植付部フックレバー	25
	植付ミッションオイルの給油	67
	運転のしかた	32
	運搬中の固定のしかた	39
え	エアークリーナーの清掃	65
	エンジンオイルの点検と補給	28
	エンジンの始動	32
	エンジンの停止	33
	エンジン番号	15

	項　　目	ページ
お	押出し棒	61
か	ガイド板	13,16
	替ギヤーの交換･切替レバーの切り替えかた	45
	格納のしかた	72
	各部の名称	16
	空箱受の取り付け	46
	空箱ガイド	60,61
	空箱跳出しバネ	60,61
き	キースイッチ	18
	給油･注油箇所の点検と補給	27
く		
け		
こ	コンベアーベルト	13,51
	後輪ミッションオイルの給油	68
さ	サービス資料	78
	サイドクラッチペダル	23
	サイドクラッチペダルの点検	31
	サイドマーカー	49
	作業のしかた	41
	作業前点検	27
	座席の調節	26

索　　引

	項　　目	ページ		項　　目	ページ
し	自給苗のせ台	50,56	て	定期的な点検整備	64
	湿田での脱出のしかた	63		停止のしかた	34
	ジャッキアップ	63		点火プラグの清掃	66
	主クラッチペダル	23		点検整備	64
	主変速レバー	20		点検整備一覧表	64
	主要諸元	78		電装関係を取り扱うときは	7
	使用上のポイント	10			
	消耗部品一覧表	80,81			
			と	トラックへの積み・降ろし	37
す	スイッチ・ランプのはたらき	18			
	筋付マーカーの使いかた	54	な	苗受	13
	スローブローヒューズの交換	71		苗供給ブザー	56
				苗支持板の調節のしかた	48
				苗自動供給	21
せ	製造番号	15		苗の準備	42
	セットレバー	25		苗のせ台	13,59
	旋回のしかた	54		苗の補給のしかた	56
	センターマスコット	16,49		ならし運転について	33
そ	外車輪作動スイッチ〔RXE6型〕	55	に		
た	縦送り爪下	11,29	ぬ		
ち	駐車のしかた	35	ね	燃料ゲージ	19
	駐車ブレーキレバー	24		燃料コック	32
	注文部品の紹介	82		燃料コックの清掃	65
	注油箇所	29,30		燃料タンク	16,27
	長期格納時の手入れ	72		燃料の給油	27
	チョークノブ	20		燃料ホースの点検・交換	66
つ			の	農作業を安全に行うために	75
				残り苗の取り出しかた	59
			は	発進のしかた	34
				バッテリーの点検と取り扱い	7,70

索　　引

	項　　目	ページ
ひ	ピッチング調節ハンドル	22
	ピッチング姿勢の調節のしかた	52
	非特殊自動車としての取り扱い	1
	ヒューズの交換	71
	標準付属品	79
ふ	VS変速レバー	21
	VS変速レバー・主クラッチペダルの点検	31
	不調時の処置	73,74
	フロート	16
	フロート引バネの調節	53
	ブレーキペダル	23
	ブレーキペダルの点検	31
へ	ペダル・レバーの点検	31
	変速ミッションオイルの給油	69
ほ	保証とサービスについて	15
	ほ場からの出かた	40
	ほ場での植えかた	53
	ほ場の準備	41
	ほ場への入りかた	40
	本機の吊り上げかた	38
ま	マーカースイッチ	18
	マーカーロックレバー	23
み		
む	無代掻き田植えのできるほ場	41
め		

	項　　目	ページ
も		
や		
ゆ	油圧（植付クラッチ）レバー	21
	油圧オイルの給油	67
	油圧感度調節のしかた	52
	油圧感度調節レバー	22
よ	予備苗台後の取り付け	47
	予備苗台前	26
	予備苗台ロックレバー	25,26
ら	ライトスイッチ	19
り		
る		
れ		
ろ		
わ		

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や機械の寿命を短くする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは、いちばんよくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。
市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因になります。

みのる産業株式会社

本社工場　〒709-0892　岡山県赤磐市下市447
TEL.(086)955-1123(代)　FAX.(086)955-5520

東京支店　〒337-0042　埼玉県さいたま市見沼区南中野210
TEL.(048)683-9451(代)　FAX.(048)683-9452

長野営業所　〒389-1104　長野県長野市豊野町浅野582-4
TEL.(026)257-6530(代)　FAX.(026)257-6531

九州支店　〒818-0066　福岡県筑紫野市大字永岡1020-1
TEL.(092)921-6006(代)　FAX.(092)921-6008

宮崎営業所　〒880-0036　宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田649-10
TEL.(0985)36-3870(代)　FAX.(0985)36-3871

鹿児島営業所　〒890-0069　鹿児島県鹿児島市南郡元町4-8
TEL.(099)257-2017(代)　FAX.(099)257-2027

ホームページ　http://www.agri-style.com

RXD6-81102(3)　3000902