KIORITZ

# 取 扱 説 明 書

## 共立傾斜散布装置


## SSV6052F/HT

| ⚠ 警告 |
| --- |
| ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。<br>取扱説明書の指示内容を守ってください。<br>守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。 |

- この取扱説明書は、共立スピードスプレーヤのアタッチメントの傾斜散布装置について説明しています。ご使用前に本書とともに､スピードスプレーヤの取扱説明書もよく読んで正しく作業してください。
- 取扱説明書は、いつでも読めるように、紛失、汚損の恐れのない、すぐ取出せる所に必ず保管してください。
- 取扱説明書が損傷により読めなくなった場合、紛失した場合は、販売店より新しい取扱説明書を購入し、常に参照できるよう保管してください。
- 取扱説明書で解説している機械を貸与する場合、借りて作業をする人に、取扱説明書を読ませ、充分な指示、訓練を行なった後、取扱説明書とともに機械を貸与してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- ご不明なことやお気付きのことがざいましたら、販売店にご相談ください。

# 操作方法


・傾斜地での散布時に、傾斜散布操作レバーを上下させて、ノズルマーカーで角度を確認しながら目標の樹木に対して回動ノズルと回動案内板を適切な角度に調整し散布します。
・傾斜散布操作レバー（前）で左側のノズルが傾斜散布操作レバー（後）で右側のノズルがそれぞれ操作できます。

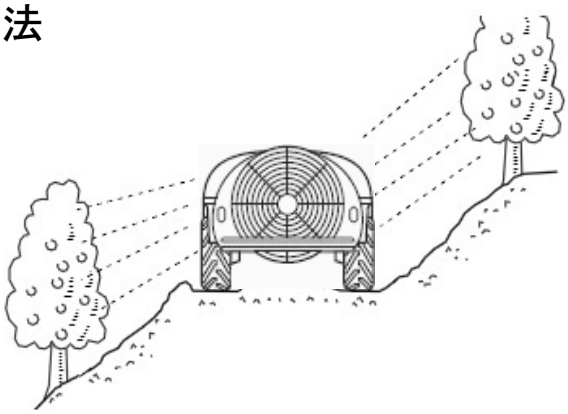









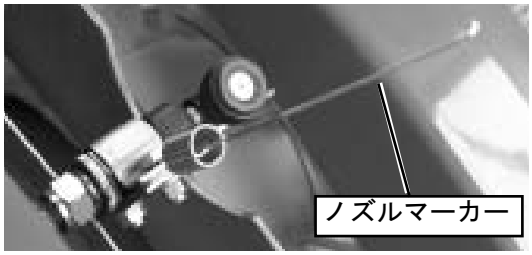


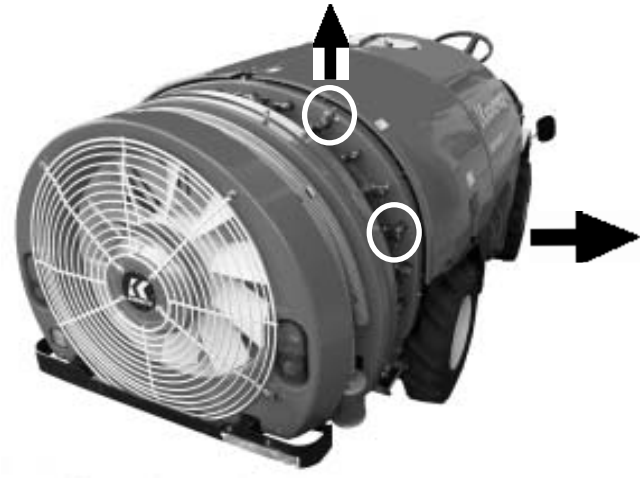
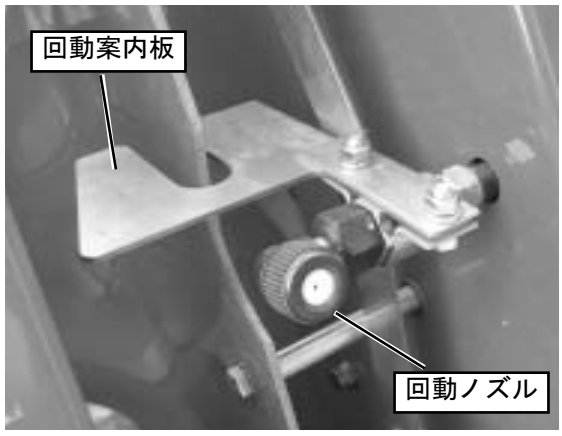
# 点検・整備

● スピードスプレーヤの点検と合わせて行ってください。

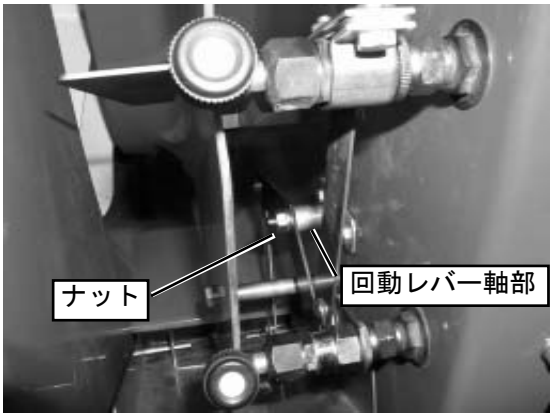



・回動レバー軸の動きが悪くなったら、回動レバー軸部のナットを外してグリスを給油してください。外したナットを締めるときは、ネジロックを塗布してから締めてください。




＊説明のためにカバーを取り外しています。

・コントロールケーブルの動きが悪いときは、販売店に交換を依頼してください。
・操作レバー軸部のゴムが摩耗すると、操作レバーが固定しにくくなります。その場合は、ゴムを交換してください。

# 仕様

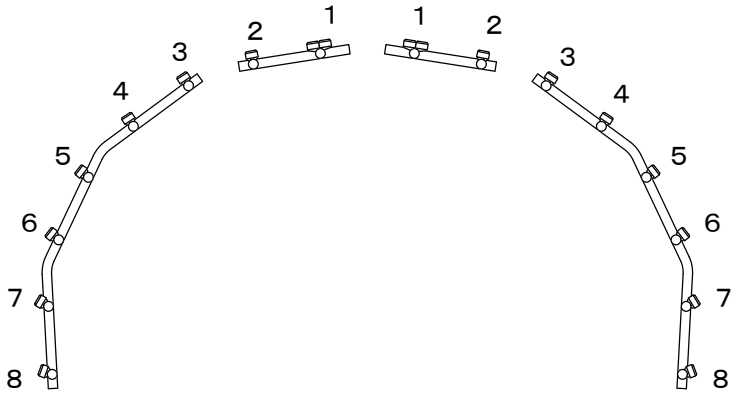


| ノズル No | | 1（2頭口） | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 散布計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噴頭 | 中子 | S3 | S3 | 3 | S3 | 3 | S3 | S3 | S3 | 2 | L/min |
| | 噴板 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |
| 吐出量 | 1.0MPa | 2.9 | 2.9 | 5.4 | 4.1 | 5.8 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 62.8 |
| | 1.5MPa | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 5.1 | 7.3 | 4.5 | 3.7 | 3 | 1.7 | 78.4 |

| 項目 | 単位 | |
|---|---|---|
| 回転ノズル | 個 | 14 |
| 回転案内板 | 個 | 6 |
| 案内板動作角度 | 度 | 40 ～ 50 |

# 株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2　Tel 0428-32-6181

**やまびこ北海道株式会社**
〒004-0041　北海道札幌市厚別区大谷地東 1-2-20　Tel 011-891-2249（代）

**やまびこ東北株式会社**
〒984-0002　宮城県仙台市若林区卸町東 5-1-50　Tel 022-288-0511（代）

**やまびこ東部株式会社**
〒198-0025　東京都青梅市末広町 1-7-2　Tel 0428-32-1091（代）

**やまびこ中部株式会社**
〒452-0031　愛知県清須市西枇杷島町宮前 1-39　Tel 052-502-4111（代）

**やまびこ西部株式会社**
〒701-0221　岡山県岡山市南区藤田566-159　Tel 086-296-5911（代）

**やまびこ九州株式会社**
〒816-0943　福岡県大野城市白木原 5-3-7　Tel 092-573-5361（代）

**やまびこ産業機械株式会社**
〒731-3167　広島市安佐南区大塚西6-2-11　Tel 082-849-2005（代）


**ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。**


X750-028300
X750007-2300



© 2016 株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。