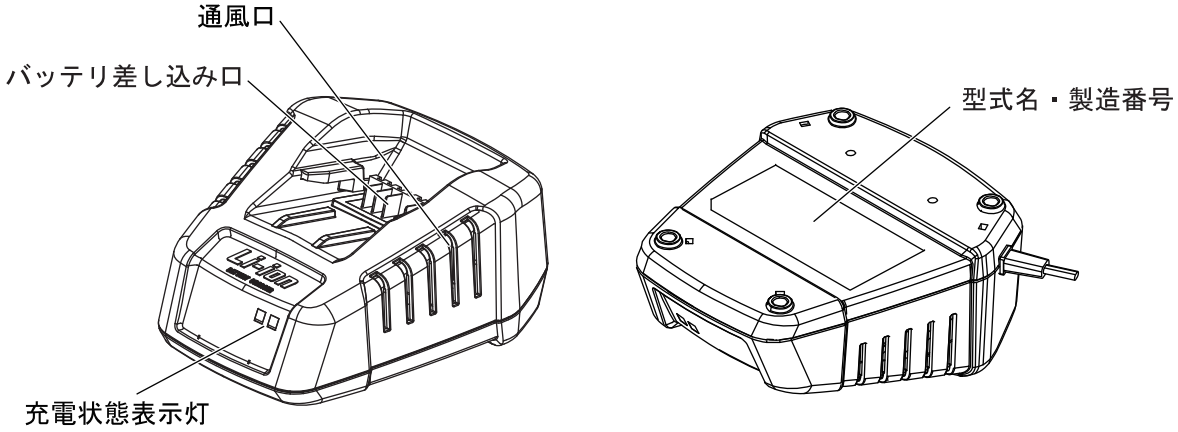
充電器取扱説明書

型式 LCJQ-560D

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、厚くお礼申し上げます。
- 本製品は、やまびこ純正 1P バッテリ（LBP-560-100/LBP-50-150）, やまびこ純正 2P バッテリ（LBP-560-200/LBP-50-250）の専用充電器です。他のバッテリは充電できません。
- 本製品は日本国内でのみ使用してください。

■各部名称



⚠ 警　告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

■警告表示について

⚠ 危　険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものです。

⚠ 警　告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるものです。

⚠ 注　意

その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものです。

■その他の表示について

重　要

重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説明されている製品の使用、点検、保守、保管に関する重要な注意事項です。

■安全にご使用いただくために

⚠ 警　告

○定格表示 (AC100 V) してある電源で使用してください。
誤った充電条件で充電すると、充電ができなかったり異常な充電が行われ、バッテリの発熱、破裂、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

○風通しの良い屋内で使用してください。
水がかかる場所や湿った場所で使用すると充電器内部に水が入り、充電器による感電やバッテリが短絡する原因となります。

○分解、改造をしないでください。
発熱、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

○自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当る場所、炎天下駐車の車内など、高い温度になる場所で充電しないでください。
高温になると危険を防止するための保護機構が働き、充電できなくなったり、保護回路が壊れて異常な電流や電圧で充電され、発熱、破裂、発火の原因となり、火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

○濡れた手で電源プラグに触れないでください。
感電の原因となります 。



○煙が出たり、発火した場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
発熱、破裂、発火の原因となります 。

○使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
感電やショートして発火する原因となります 。

○規定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は充電をやめてください。
感電、発熱、破裂、発火の原因となります 。

■バッテリの充電

⚠ 注　意

○充電器の通風口をふさがないでください。
バッテリの発熱、破裂、発火の原因となる恐れがあります。

○充電器を扱うときは、次のことを守ってください。
・乱暴に扱わない
・コードを持って充電器を運ばない
・コードを引っ張って電源コンセントから抜かない
・コードが踏まれたり、引っ掛けられたりしないようにする

○損傷した充電器は使用しないでください。
感電やショートして発火する恐れがあります 。

重　要

○周囲温度 5℃ ～ 40℃の屋内で充電してください。

○カビ、破損など外観の異常が見られた場合は、使用しないで、販売店、または、やまびこサービスショップにご連絡ください。
＊最寄りのやまびこサービスショップは株式会社やまびこのホームページを参照してください。

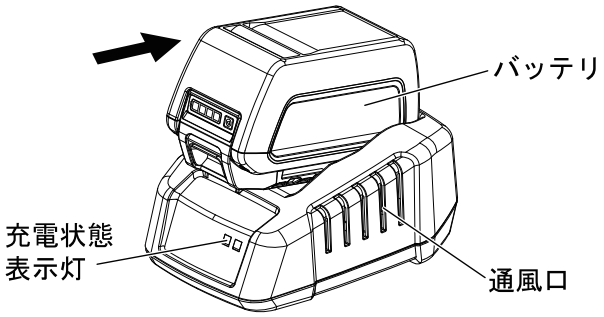
○輸送時はバッテリが破損したりショートしないように梱包してください。

○長期間本製品を使用しない場合は、規定充電量の約半分を充電し、乾燥した場所で保管してください。また、6 ヶ月に一度は補充電をしてください。

○規定時間の充電をしても使用時間が極端に短くなった場合は、指定の新しいバッテリと交換してください。

重　要

○充電器は充電以外の用途に使用しないでください。
○昇圧器などのトランス類を使用しないでください。
○発電機で充電するときは、次のことを守ってください。
・ 新ダイワ・インバータ発電機を使用する
・ コードリール、延長コードなどは使用しない
・ 発電機を始動後、出力が安定してから、充電器を接続する
・ 発電機に充電器のみを接続し、他の製品を接続しない
電圧が不安定になり、充電器・バッテリが故障する原因になります



初めて使用する前に、必ず補充電をしてください。

1. 充電器の電源プラグを電源コンセント(AC100V) に差し込んでください。
2. バッテリにゴミ、ホコリなどが無いことを確認してください。
3. バッテリを充電器の差し込み口に確実に差し込んでください。
4. 充電器の充電状態表示灯が緑色に点滅し、充電を開始します。充電器の緑の点滅が点灯に変われば充電完了です。





※充電中は充電器内の冷却ファンが働きます。

※充電中、またはバッテリを充電器に差し込んだ時点で、充電状態表示灯が赤く点滅している場合は、バッテリまたは充電器の異常です。速やかにバッテリを充電器から外し、充電器の電源プラグを電源コンセントから外して充電をやめてください。

5. 充電が終わったらバッテリを充電器から外し、充電器の電源プラグを電源コンセントから外してください。

■充電器の充電状態表示灯

充電器には充電状態を表示する充電状態表示灯が前面についています。バッテリを充電器に差し込んだときに点灯または点滅します。

充電器の充電状態表示灯		状態	内容及び対処方法
	緑点滅	充電中	充電中です。
	緑点灯	充電完了	充電中が完了しました。充電器からバッテリを取り外してください。
	赤点滅	充電不可	充電ができない状態です。バッテリの取り付け部分または充電器とバッテリの端子部が汚れていないかを確認し、汚れていたら清掃してください。 ☆上記を確認して状態が改善されない場合は充電器またはバッテリの異常と考えられます。販売店にご連絡ください。
	赤点灯	温度異常	バッテリの温度が充電可能温度範囲外です。バッテリが充電可能温度になれば自動的に充電を開始します。

■故障診断表

故障内容	原因	対策
充電状態表示灯が点灯・点滅しない	・充電器の電源プラグが電源コンセントに差し込まれていない ・バッテリが充電器に確実に差し込まれていない ・充電器またはバッテリの端子部が汚れている ・充電器のコードが断線している ・バッテリの寿命	・電源プラグを電源コンセントに確実に差し込む ・確実に差し込む ・端子部を清掃する ・販売店へ依頼 ・新品と交換

■バッテリの回収について

Li-ion

JBRC

○本製品で使用しているバッテリはリサイクルのため、回収しています。
○廃棄するときは、お買い求めの販売店または当社営業所にお持ちください。
○やまびこは一般社団法人 JBRC（ホームページ https://www.jbrc.com）に加盟し、リサイクルを実施しています。バッテリにはリサイクル可能な希少資源が使われています。これらを有効活用するため、使用済みバッテリのリサイクルを推進しています。

■仕様

型式名		**LCJQ-560D**	
項目	単位		
電源		AC100 V 50/60 Hz	
充電時間	 min min	やまびこ純正 1P バッテリ 約 33（LBP-560-100） 約 47（LBP-50-150）	やまびこ純正 2P バッテリ 約 64（LBP-560-200） 約 89（LBP-50-250）

＊この仕様は予告なしに変更することがあります。

株式会社やまびこ

〒 198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
Tel 0120-176-181（製品・技術的な問い合わせ）
受付時間：弊社営業日 9:00～12:00
13:00～17:00

X750816-3403
2304D 0117 ES

（C）2018 株式会社やまびこ 著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。