
充電器取扱説明書

型式 LC-3604

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、厚くお礼申し上げます。
- 本製品はバッテリ LBP-36-80 専用充電器です。他のバッテリは充電できません。
- 本製品は日本国内でのみ使用してください。

■各部名称

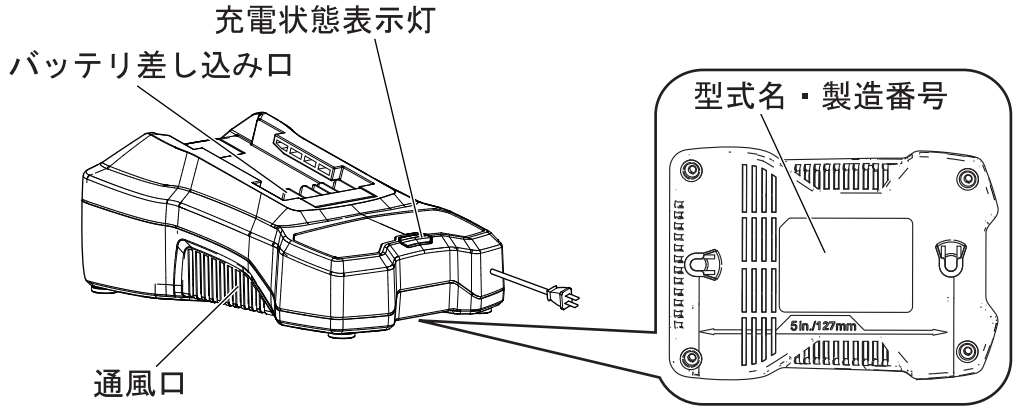

⚠ 警　告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

■警告表示について

⚠ 危　険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものです。

⚠ 警　告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるものです。

⚠ 注　意


その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものです。

■その他の表示について

重　要

重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説明されている製品の使用、点検、保守、保管に関する重要な注意事項です。

■シンボルマークについて

シンボルマーク	意味	シンボルマーク	意味
	使用前に取扱説明書を読み、正しく作業すること。		屋内で使用すること。
	ヒューズ。		製品を濡らしたり、湿気の多い場所に置いたりしないこと。

■安全にご使用いただくために

⚠ 警　告

○定格表示 (AC100 V) してある電源で使用してください。
誤った充電条件で充電すると、充電ができなかったり異常な充電が行われ、バッテリの発熱、破裂、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

○風通しの良い屋内で使用してください。
水がかかる場所や湿った場所で使用すると充電器内部に水が入り、充電器による感電やバッテリが短絡する原因となります。

○分解、改造をしないでください。
発熱、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

○自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当る場所、炎天下駐車の車内など、高い温度になる場所で充電しないでください。
高温になると危険を防止するための保護機構が働き、充電できなくなったり、保護回路が壊れて異常な電流や電圧で充電され、発熱、破裂、発火の原因となり、火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

○濡れた手で電源プラグに触れないでください。
感電の原因となります 。

○煙が出たり、発火した場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
発熱、破裂、発火の原因となります 。

○使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
感電やショートして発火する原因となります 。

○規定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は充電をやめてください。
感電、発熱、破裂、発火の原因となります 。

■バッテリの充電


⚠ 注　意

○充電器の通風口をふさがないでください。
バッテリの発熱、破裂、発火の原因となる恐れがあります。
○充電器を扱うときは、次のことを守ってください。
・乱暴に扱わない
・コードを持って充電器を運ばない
・コードを引っ張って電源コンセントから抜かない
・コードが踏まれたり、引っ掛けられたりしないようにする
○損傷した充電器は使用しないでください。
感電やショートして発火する恐れがあります 。

重　要

○周囲温度 6℃～ 40℃の屋内で充電してください。
○カビ、破損など外観の異常が見られた場合は、使用しないで、販売店、または、やまびこサービスショップにご連絡ください。
＊最寄りのやまびこサービスショップは株式会社やまびこのホームページを参照してください。
○輸送時はバッテリが破損したりショートしないように梱包してください。
○長期間本製品を使用しない場合は、規定充電量の約半分を充電し、乾燥した場所で保管してください。また、6 ヶ月に一度は補充電をしてください。
○規定時間の充電をしても使用時間が極端に短くなった場合は、指定の新しいバッテリと交換してください。

初めて使用する前に、必ず補充電をしてください。

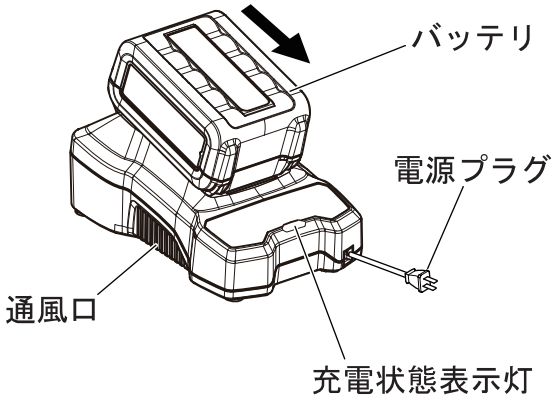

重　要

○充電器は充電以外の用途に使用しないでください。
○昇圧器などのトランス類を使用しないでください。
○発電機で充電するときは、次のことを守ってください。
・ 新ダイワ・インバータ発電機を使用する
・ コードリール、延長コードなどは使用しない
・ 発電機を始動後、出力が安定してから、充電器を接続する
・ 発電機に充電器のみを接続し、他の製品を接続しない
電圧が不安定になり、充電器・バッテリが故障する原因になります

1. 充電器の電源プラグを電源コンセント (AC100 V) に差し込んでください。
2. バッテリにゴミ、ホコリなどが無いことを確認してください。
3. バッテリを充電器の差し込み口に確実に差し込んでください。
4. 充電器の充電状態表示灯が緑色に点滅し、充電を開始します。充電器の緑の点滅が点灯に変われば充電完了です。
5. バッテリを充電器に差し込んだとき、充電状態表示灯が赤く点滅している場合は、バッテリを充電器から外し、一分間待ってください。再び、バッテリを充電器の差し込み口に確実に差し込んでください。
・ 充電状態表示灯が緑色に点滅したら、そのまま充電を続けてください。
・ 充電状態表示灯が赤く点滅している場合は、バッテリまたは充電器の異常です。バッテリを充電器から外し、電源プラグを電源コンセントから外し、販売店、または、やまびこサービスショップにご連絡ください。
6. 充電が終わったらバッテリを充電器から外し、充電器の電源プラグを電源コンセントから外してください。

■充電器の充電状態表示灯

充電器には充電状態を表示する充電状態表示灯が前面についています。バッテリを充電器に差し込んだときに点灯または点滅します。

充電状態表示灯	状態	内容及び対処方法
緑点滅	充電中	充電中です。
緑点灯	充電完了	充電中が完了しました。充電器からバッテリを取り外してください。
赤点滅	充電不可	バッテリを充電器から外し一分間待っても、赤が点滅するときは、充電器またはバッテリの異常と考えられます。販売店、または、やまびこサービスショップにご連絡ください。
赤点灯	温度待機	バッテリーが過熱しています（約 30 分間取り外して、冷却してください）。

■充電器を壁に取り付けるとき

1. 充電器を取り付ける壁に、十分な強度があることを確認してください。
2. 127 mm の間隔で、木ネジを壁に垂直に少し頭を浮かせて、締めてください。
3. 充電器を壁に取り付けてください。

■故障診断表

故障内容	原因	対策
充電状態表示灯が点灯・点滅しない	・充電器の電源プラグが電源コンセントに差し込まれていない ・バッテリが充電器に確実に差し込まれていない ・充電器またはバッテリの端子部が汚れている ・充電器のコードが断線している ・バッテリの寿命	・電源プラグを電源コンセントに確実に差し込む ・確実に差し込む ・端子部を清掃する ・販売店へ依頼 ・新品と交換

■バッテリの回収について

Li-ion

JBRC

○本製品で使用しているバッテリはリサイクルのため、回収しています。
○廃棄するときは、お買い求めの販売店または当社営業所にお持ちください。
○やまびこは一般社団法人 JBRC（ホームページ https://www.jbrc.com）に加盟し、リサイクルを実施しています。バッテリにはリサイクル可能な希少資源が使われています。これらを有効活用するため、使用済みバッテリのリサイクルを推進しています。

■仕様

型式名	**LC-3604**
定格入力	AC100 V　50/60 Hz
定格出力	DC18 V　4A
充電時間	80%　46 分
	100%　100 分
適合バッテリ	LBP-36-80

＊この仕様は予告なしに変更することがあります。

メ モ

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
Tel 0120-176-181（製品・技術的な問い合わせ）
受付時間：弊社営業日 9:00～12:00
13:00～17:00

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2 Tel 0428-32-6181（代）

北海道支社
〒004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東 1-2-20 Tel 011-891-2249（代）

東北支社
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東 5-1-50 Tel 022-288-0511（代）

東日本支社
〒198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2 Tel 0428-32-1091（代）

中部支社
〒452-0031 愛知県清須市西枇杷島町宮前 1-39 Tel 052-502-4111（代）

西日本支社
〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田566-159 Tel 086-296-5911（代）

九州支社
〒816-0943 福岡県大野城市白木原 5-3-7 Tel 092-573-5361（代）

ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

X750829-1401
（C）2021 株式会社やまびこ 著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。

保証規定

この度は、株式会社やまびこ製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お買い上げいただきました弊社製品について下記の保証規定に従い保証いたします。

1. 保証期間

保証期間はお買い上げの日より下記表にもとづいた期間になります。

使用区分	電動製品 （本体・バッテリー・充電器）	同梱された付属品※1
ホームユーザー （プロユーザー・レンタル業以外）	**1年**	**60日**
プロユーザー ＜農業、林業、造園業、 土木建設業、ゴルフ場、請負業など＞	**6ヶ月**	**30日**
レンタル業	**6ヶ月**	**30日**

※1：バー、チェン、刈刃、ナイロンコードカッター等アタッチメント（自然消耗を除く）

2. 保証内容

本製品を構成する部品や材料などに、設計や製造上の欠陥があらわれ、弊社がその欠陥を認めた場合に限り、この保証書に示す期間と条件に従って、ご購入先またはやまびこジャパン株式会社、弊社指定のやまびこサービスショップで当該部品の取り替え、または修理を無償で実施いたします。尚、故障時のお客様の使用状況により保証の適用ができない場合がございます。また取り替えた不具合部品は弊社の所有となります。

3. 保証の適用除外事項

（1） 製品取扱説明書に示す正しい取扱い操作や日常の点検整備、禁止事項、保管方法を守らず、それが原因で生じた故障
（2） 製品取扱説明書に記載された指定オイルやグリースなど油脂類を使用せず、規格を満たさない油脂類を使用して生じた故障
（3） 弊社指定の純正部品や純正バッテリー、純正充電器以外を使用し、生じた故障
（4） 弊社が認めていない改造または変更を行い生じた故障
（5） 不適切な調整を行い生じた故障
（6） カバー類など構成部品の削除や破損をしたまま使用し生じた故障
（7） やまびこジャパン株式会社または弊社指定のサービスショップ、販売店以外で修理し生じた故障
（8） 天災地変によって被った損傷およびそれに起因して生じた故障
（9） 経時変化による自然退色や発錆、バッテリーの自然容量低下、充電時間の変化など
（10） 機能上影響のない官能的現象（音、振動、外観上のキズ、オイルのにじみ等）
（11） 消耗部品の自然消耗（バー、チェン、刈刃、ナイロンヘッド、O リング、パッキン、スプロケット、フィルター、ゴム部品、調圧弁、吐出弁、散布ノズル、油脂類等）
（12） 取り外した部品を紛失した場合
（13） 修理品運搬費用などの付随費用および故障に起因する休業補償などの二次損失の補償
（14） 故障発生後、30日以内に申し出がなかった場合
（15） 保証書の提示がなかった場合や保証書の記載事項に不備や改訂のある場合
（16） 転売、譲渡された製品

4. 注意事項

（1） 保証書は大切に保管をしてください。
（2） この保証書は日本国内においてのみ有効です。
（3） 販売店が証明できる印、あるいはそれに代わる同等の証明をご確認いただくようお願いいたします。

保証書

型式	**LC-3604**	機体番号	
お買い上げ日		保証期間	裏面保証規定面に記載
販売店	販売店名 住所	電話番号 （　　）	
＜サービス・機体番号記録欄＞			

－ レシート貼付 －

＊販売を証明するものがない場合は無効となります

お客様ご記入欄　※必ずご記入をお願いいたします。

お名前		電話番号 （　　）
ご住所	〒	
ご使用区分	□ホームユーザー　□農業　□林業　□造園業　□土木建設業 □ゴルフ場　□請負業　□レンタル業　□その他（　　）	

●個人情報取り扱いについて

（1）　ご提供いただきましたお客様の個人情報は、弊社及び購入先が個人情報保護に関する法令を遵守し、適切な運用・管理いたします。また次項に記載の利用目的以外は使用いたしません。

（2）　ご提供いただいた個人情報は、商品カタログの送付・新製品ニュースや実演会などのご案内・定期点検のご案内など、アフターサービス活動に利用させていただくほか、製品使用に関するアンケート等の送付に利用させていただきます。

株式会社やまびこ
〒198-8760　東京都青梅市末広町1-7-2