ECHO®

ローンモア

取 扱 説 明 書

型 式

BLM310-35

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、厚くお礼申し上げます。

⚠ 警告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

目　次

安全にご使用いただくために 3

1 付属品の確認 6

2 各部の名称と警告表示ラベル 7

3 作業の準備 8
3-1. 組み立て 8
3-2. バッテリの取り付け・取り外し 10

4 始動・停止 11
4-1. 始動 11
4-2. 停止 12
4-3. 刈高さの調整 12
4-4. 排出 12

5 芝刈作業 13
5-1. 芝刈作業 14
5-2. 傾斜地での作業 15

6 点検・整備 16
6-1. 点検・整備の目安 16
6-2. 刈刃の点検 17
6-3. 刈刃の交換 17
6-4. 製品の清掃 18

7 保管 19

8 故障対策 20
8-1. 故障診断表 20
8-2. 製品の廃棄 21
8-3. バッテリの回収 21

9 仕様 22

10 その他 23
10-1. 補用品と消耗品 23

安全にご使用いただくために

警告表示について

⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものです。	**その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるものです。**	**その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものです。**

その他の表示について

	丸に左斜線の入ったこの記号は、表示されているものがすべて禁止されていることを表します。

重要
重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説明されている製品の使用、点検、保守、保管に関する重要な注意事項です。

シンボルマークについて

シンボルマーク	意味	シンボルマーク	意味
	ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく作業すること		リチウムイオンバッテリを使用する製品です
	作業中は保護具を必ず着用すること		手足に適切な保護具を着用すること
	雨中では使用しないこと		点検・整備のときはバッテリを取り外すこと
	飛散物に注意すること		15m 離れて作業すること
	手の切断に注意すること		高温部に注意すること
	感電に注意すること		火災に注意すること
	注意すること		傾斜地での作業に注意すること 15 度以上の傾斜地では作業しないこと
	点検・整備のときは安全キーを取り外すこと		鉛直に落下する水滴からの保護

安全にご使用いただくために

重要なお知らせ

⚠ 警告

製品をご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください



取扱説明書

- **この取扱説明書には、製品の組み立てや操作、点検・整備に必要な事項が書かれているので、よく読んで理解してください。**
- **この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。**
- **バッテリ、充電器の取扱説明書を読んでください。**
- **製品の改良のため、予告なしに内容を変更することがあります。**
- **使用している図は説明をわかりやすくするため、現品と異なる場合があります。**
- **損傷により読めなくなったり、紛失した場合は、販売店に相談または株式会社やまびこホームページを参照してください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の使用目的以外の使用禁止

- **この製品は背丈の低い雑草刈に使用してください。付属の刈刃でかん木や木を切らないでください。**
- **本書に記載されている用途以外に使用しないでください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の改造禁止

- **製品を改造しないでください。**

事故や重傷を負う原因となります。

点検・整備をしていない製品の使用禁止

- **定期的に点検・整備をしてください。**
- **点検・整備をするときは、バッテリを取り外してください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の貸与、譲渡

- **製品を貸すとき、譲るときは、この取扱説明書も渡してください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の使用者



- **体調不良、疲労している、酒類を飲んでいる、薬物を服用しているなど、体調が万全でないときは使用しないでください。**
- **次のような人は使用しないでください。**
  - **妊娠している人**
  - **16 歳未満の人**
  - **取扱説明書の内容を理解していない人**

事故や重傷を負う原因となります。

- **この製品から発生する電磁波が、ペースメーカーなどの植込み型医療機器に影響を及ぼす可能性があります。健康上のリスクを避けるため、植込み型医療機器を使用している人は、製品を使用する前にかかりつけの医師、または植込み型医療機器の製造元に相談してください。**

保証書

- **使用目的以外の作業による製品の故障、あるいは改造による故障の場合は、メーカー保証の対象外になりますのでご注意ください。詳しくは保証書をお読みください。**

健康管理

- **休憩をとりながら余裕を持って作業をしてください。手足や身体を温かくしてください。**
- **作業中に体調が悪くなった場合はすぐに作業を中止してください。**
- **一日の作業時間は 4 時間以下を目安にしてください。**

長時間の作業は製品の振動等により身体に負担がかかり、健康障害の原因となります。

安全にご使用いただくために

⚠ 警告

服装の点検

❍ 身体に合った作業衣を着用し、次のことを守ってください。

- **上着（長袖）のボタン、ファスナを完全にし、袖口をきちんと閉め、すそはズボンに入れる**
- **ズボンはすそ閉まりの良い長ズボンを着用し、すそは作業靴の上部にはさみ込む**
- **ネクタイや装飾品は着用しない**
- **髪の毛は肩より上でまとめる**


事故や重傷を負う原因となります。

保護具の着用

❍ 下記の保護具を着用してください。

- **保護帽 (ヘルメット) : 頭部の保護**
- **耳覆い (イヤーマフ) や耳栓 : 聴力の保護**
- **保護めがね (ゴーグル) : 目の保護**
- **フェースシールド : 顔の保護**
- **保護手袋 : 寒さなどから手を保護**
- **滑りにくい丈夫な作業靴 (先しん入り) : 足の保護**
- **すね当て : 脚の保護**

視覚障害、重傷などを負う原因となります。

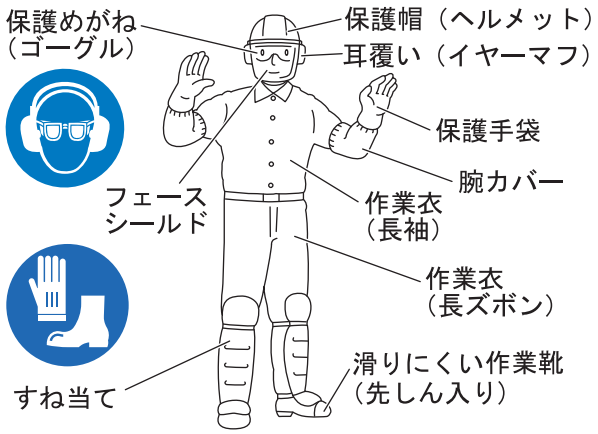

❍ 必要に応じて下記の保護具をご使用ください。

- **防じんマスク : 呼吸器の保護**
- **防蜂網 : 蜂の襲来対策**

製品の使用環境・作業環境

❍ 次のような場合は製品を使用しないでください。

- **降雨時や落雷の恐れがあるとき**
- **急傾斜地や足元が不安定で滑りやすい場所**
- **夜間や視界が悪い場所**
- **可燃性の液体・ガス・粉じんのある場所**

転落や滑落、誤った操作や、製品から発生する火花などにより事故や重傷を負う原因となります。


❍ 緩やかな傾斜地では、等高線方向に作業をしてください。

転倒して重傷を負う原因となります。

事故やケガへの備え

❍ 事故やケガに備え、下記の用具を用意してください。

- **救急箱（応急手当用）**
- **タオルや手ぬぐい（止血用）**
- **呼子や携帯電話（外部との連絡用）**

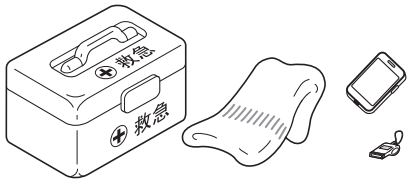

応急手当や外部への連絡ができず、症状が悪化する恐れがあります。

発火・発煙・火災への備え

❍ 発火・発煙・火災に備え、消火器やシャベルを用意してください。
❍ 製品から発火または発煙したら、身体から製品を離し、身体の安全を確保してください。
❍ 周囲に類焼しないようにシャベルで砂を掛けるか、消火器で消火してください。


あわてて対処しようとすると、火災やその他の傷害の拡大につながります。

1. 付属品の確認

❍ 欠品や破損などがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


製品本体

BLM310-35

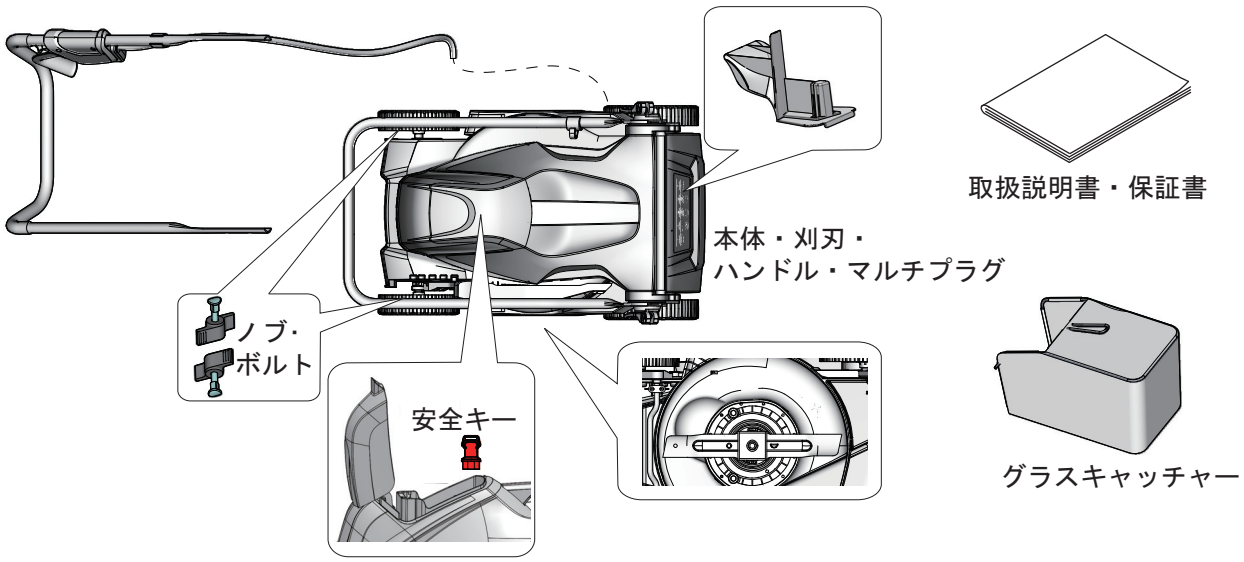


バッテリ

※付属仕様のみ

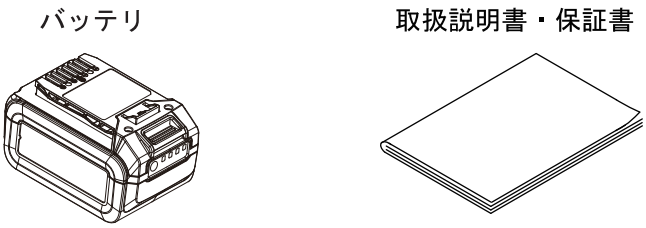

充電器


※付属仕様のみ

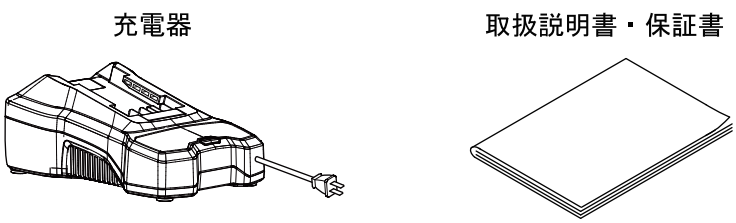


2. 各部の名称と警告表示ラベル

- **本書で説明している製品の各部の名称および警告表示ラベルを示しています。ご使用前に各部の名称およびラベルの意味を理解してください。**
- **ラベルが摩滅したり破損して内容が確認できなくなった場合や、はがれて紛失した場合は、販売店からラベルを購入し、下図に指示してある箇所に貼り、常にラベルが確認できる状態を維持してください。**

1. 部品番号；P022-060950

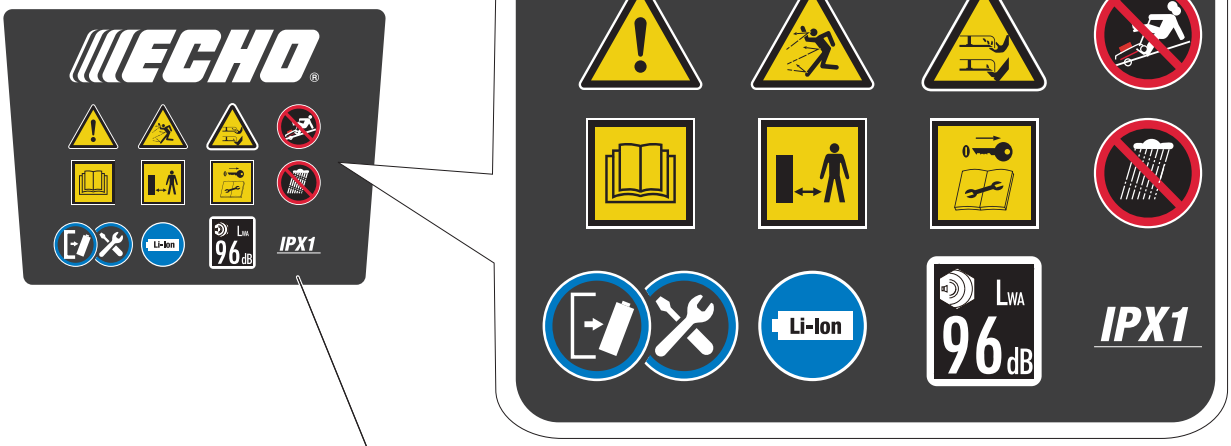

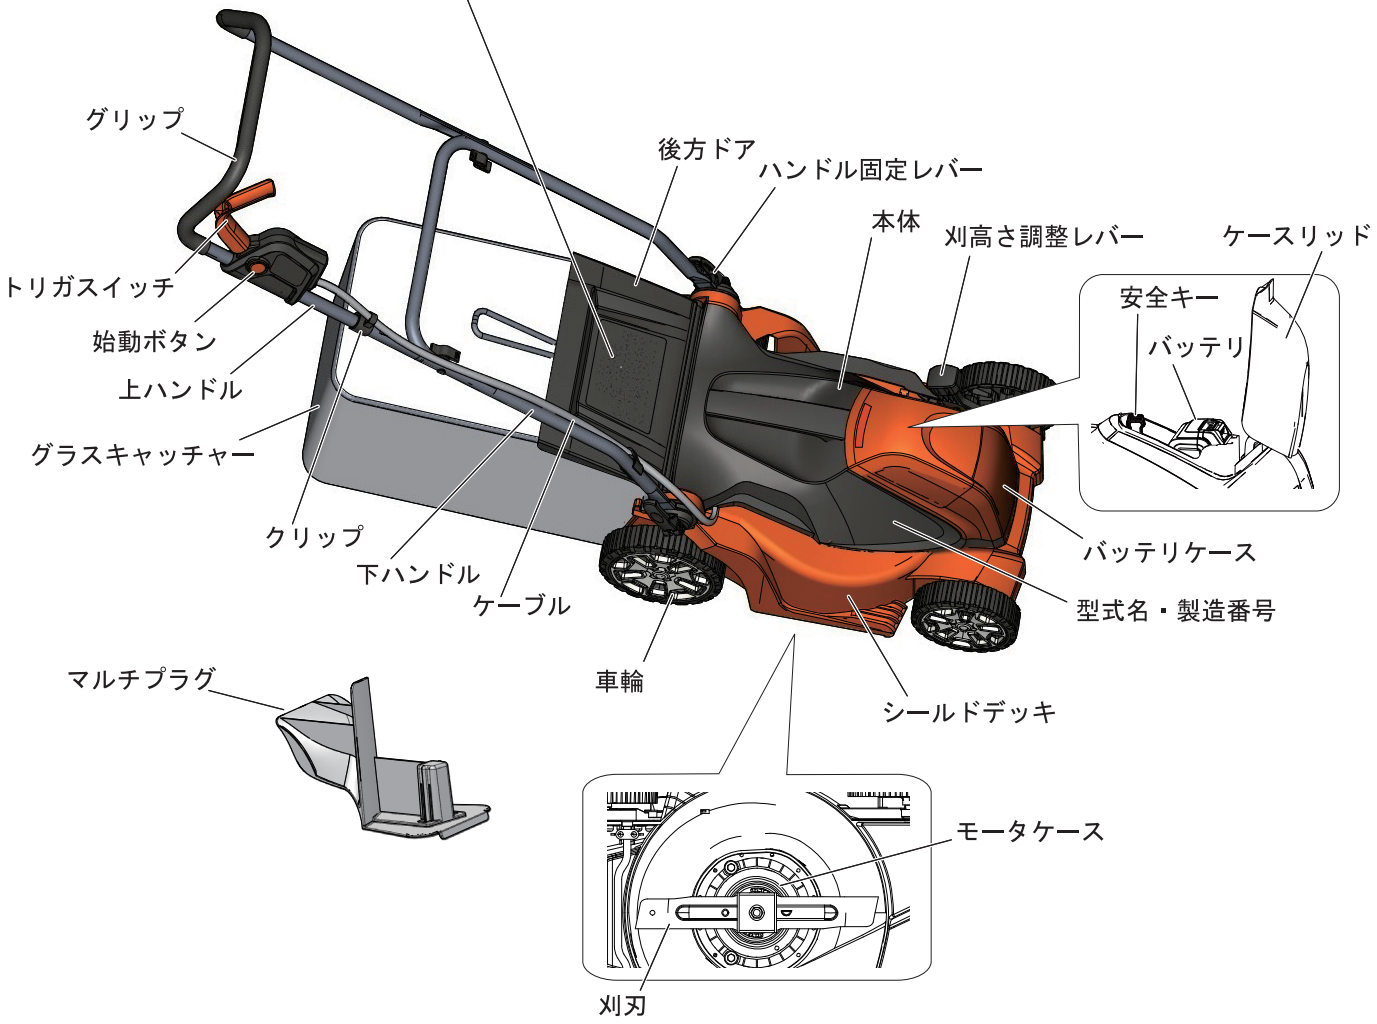

3. 作業の準備

3-1. 組み立て

⚠ 警告

❍ **取扱説明書をよく読んで、正しく組み立ててください。**
誤って組み立てた製品を使用すると、事故や重傷を負う原因となります。




⚠ 注意

❍ **組み立てる前に、バッテリと安全キーを取り外してください。**
偶発的に刈刃が動作することを防ぎます。

■ハンドルの組み立て

重要

❍ 組み立てる際にケーブルを過度に引っ張っぱったり、傷つけたりしないでください。

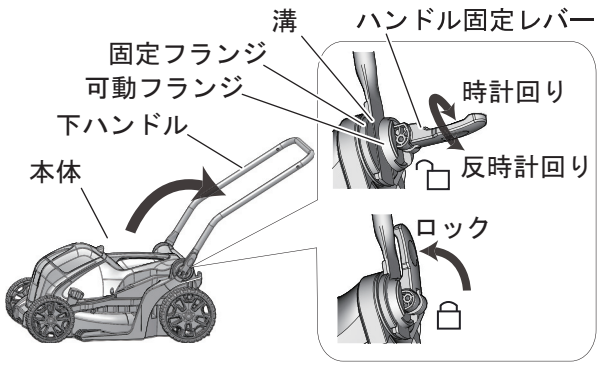


下ハンドルの組み立て

1. 下ハンドルを上後方に引き上げて、左右両側の下ハンドルを固定フランジの溝に、入れてください。下ハンドルの角度が固定されます。
2. 左右両側のハンドル固定レバーを、その長手方向を軸にして時計回りに回して、可動フランジと固定フランジを適度に近づけてください。
   * 反時計回りに回せば可動フランジと固定フランジが遠ざかります。

重要

❍ 可動フランジと固定フランジを近づけすぎると、次の手順 3 で、ハンドル固定レバーでロックできなくなります。

3. 左右両側のハンドル固定レバーをロックしてください。下ハンドルが本体に固定されます。

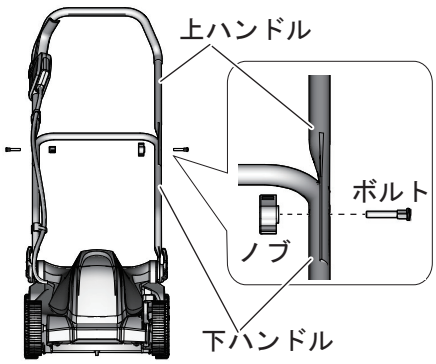


上ハンドルの組み立て

4. 左右両側の上ハンドルのボルト孔と下ハンドルのボルト孔の位置を合わせるように、上ハンドルと下ハンドルを合わせて、左右両側にボルトを通してください。
5. 左右両側のノブをボルトに仮締めしてください。
6. ノブを手で本締めしてください。

3. 作業の準備


■ローンモアの機能

重要
❍ ローンモアには後方キャッチ型とマルチ型があります。

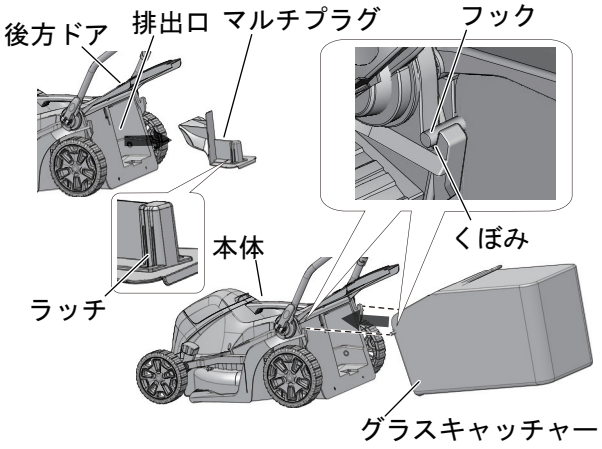

■ 後方キャッチ型の組み立て

1. 後方ドアを開けて、排出口からマルチプラグの左右のラッチを握り、マルチプラグを取り出してください。
2. 後方ドアを開けて、グラスキャッチャーの左右両側のフックを本体のくぼみに入れて、グラスキャッチャーを取り付けてください。
3. 後方ドアを下げてください。作業中に刈った芝がグラスキャッチャーに入ります。

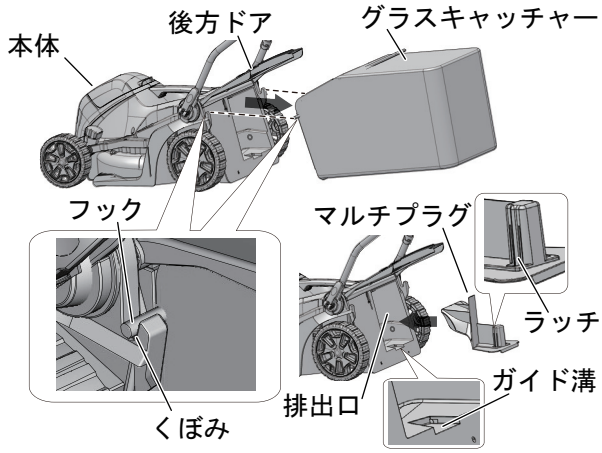

⚠注意
❍ **マルチ型で使用する際には、マルチプラグを取り付け、後方ドアを閉めてください。** 刈った芝（草）が排出口に詰まり故障の原因になります。 飛散物でケガする恐れがあります。

■ マルチ型の組立

1. 後方ドアを上げて、本体のくぼみからグラスキャッチャーのフックを外して、グラスキャッチャーを取り外してください。
2. 後方ドアを開けて、排出口の底面とマルチプラグの底面をスライドさせて、排出口にマルチプラグを挿入してください。排出口の底面の溝によりマルチプラグが案内されて、ラッチがかかりマルチプラグが固定されます。
3. 後方ドアを閉めてください。


3. 作業の準備

3-2. バッテリの取り付け・取り外し

⚠注意

❍ **バッテリを取り付ける前に、ケースリッドを開き、安全キーが取り外されていることを確認してください。**
製品本体に電源が供給されて、偶発的に刈刃や製品本体が動作することを防ぎます。


❍ **バッテリは確実に取り付けてください。**
確実に取り付けないとバッテリが外れて事故の原因になります。

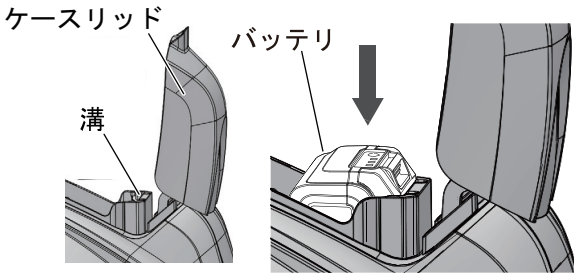


指定のバッテリ、充電器（22 ページの「仕様」を参照）を使用してください。
バッテリ、充電器の取扱説明書を読んでください。

■ 取り付け

1. 製品本体のバッテリ取り付け位置の溝にバッテリを合わせ、バッテリを差し込んでください。

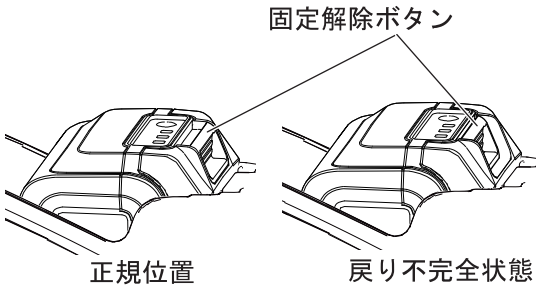

2. バッテリを奥まで差し込んで、固定解除ボタンが正規の位置に戻っていることを確認してください。

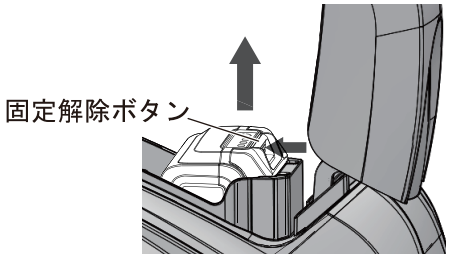

■ 取り外し

1. 電源スイッチが切れていて、刈刃が停止していることを確認してください。
2. 取り外すときは、バッテリの固定解除ボタンを押しながら製品本体より引き抜いてください。

4. 始動・停止

⚠ 警告

❍ **製品を始動するときは、次のことを守ってください。**

- **周囲は広くとり、人や動物を近づけない**
- **製品を点検する際に、安全キーとバッテリとが取り外されている**


事故や重傷を負う原因となります。

❍ **製品が始動したら、異常振動・異常音が発生していないか確認してください。異常振動・異常音がある場合は直ちに停止し、販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。**

部品の脱落、飛散などの事故により、重傷を負う原因となります。

⚠ 注意

❍ **製品を始動するときは、次のことを守ってください。**

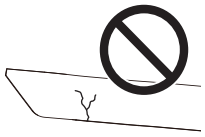

- **刈刃のヒビ、欠け、ゆるみ、ガタがないこと、厚手の手袋をはめて、下側から見て反時計回りで、刈刃がバランスよくスムーズに回転することを確認する**
- **刈刃とシールドデッキとの間に、車輪とシールドデッキとの間に、草等が付着してない、からまってないことを確認する**
- **ボルトやナット類にゆるみがないことを確認する**
- **刈高さを一番高くなるように設定して、刈刃が地面や障害物に接触していないことを確認する**

事故や重傷を負う原因となります。

❍ **スイッチやボタンに指を掛けて運ばないでください。**


製品が作動して、事故や重傷を負う原因となります。

❍ **製品の運転中および停止後しばらくの間は、モータケース付近の高温部に触れないでください。**

高温部に触れると火傷します。



4-1. 始動

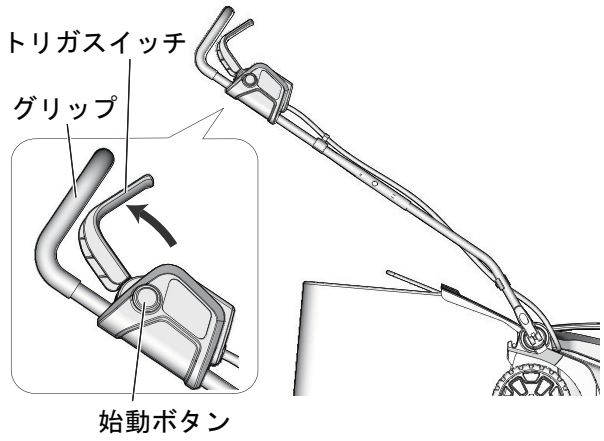


重要

❍ トリガスイッチを指で引く際には、両手でグリップを握ってください。

1. バッテリと安全キーを取り付けてください（10 ページの「バッテリの取り付け・取り外し」参照）。
2. 始動ボタンを押しながらトリガスイッチを指で引いてください。刈刃が回転します。
3. トリガスイッチを指で引きながら始動ボタンを離してください。刈刃が回転を続けます。
   * トリガスイッチから指を離すと、トリガスイッチが戻り、刈刃が停止します。
4. 両手でグリップを握り本体を押してください。

4. 始動・停止

4-2. 停止

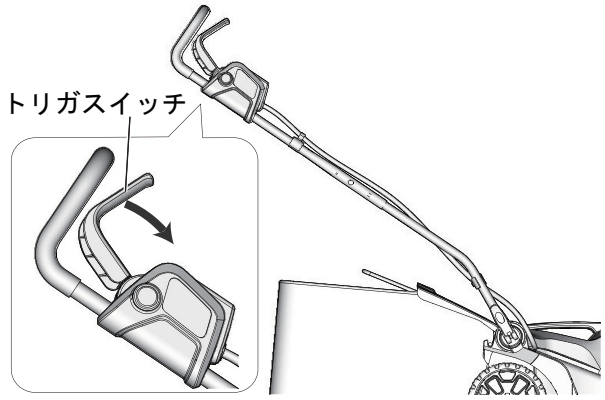

⚠警告

❍ **トリガスイッチから指を離しても刈刃が停止しないときは、安全キーとバッテリを取り外し（10 ページの「バッテリの取り付け・取り外し」を参照）、再び製品を使用する前に、販売店、または、やまびこサービスショップに点検と修理を依頼してください。**

操作に不具合がある場合に作業を続けるとケガをする恐れがあります。


1. トリガスイッチから指を離してください。トリガスイッチが戻り、刈刃が停止します。
   * 作業を終了した際には、安全キーとバッテリを取り外してください。

4-3. 刈高さの調整

重要


❍ 刈高さを調整できます。

刈高さを低くしすぎると、必要以上に負荷がかかります。まずは高めに刈ってから徐々に低く刈ることをお勧めします。

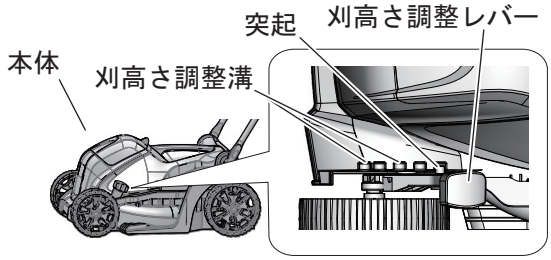

1. 刈高さ調整レバーの突起を刈高さ調整溝に差し込んでください。
   * 刈高さ調整レバーを後方に置くと刈刃が高くなります。前方に置くと刈刃が低くなります。

4-4. 排出

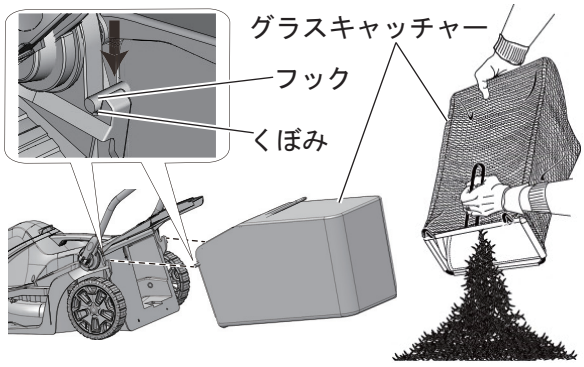

1. トリガスイッチから指を離して、安全キーとバッテリを取り外してください。
2. 後部ドアを上にあげて、本体の左右両側のくぼみからグラスキャッチャーのフックを外して、グラスキャッチャーを取り外してください。
3. 後部ドアを閉めてください。
4. グラスキャッチャーから刈った芝を排出してください。

5. 芝刈作業

⚠ 危険


- **刈刃が地面に隠れた配線に接触する可能性があるため、作業中は製品の絶縁されたハンドルを保持してください。**
- **15 度以上の傾斜地で作業しないでください。**
- **製品の中心から半径 15 m の範囲は危険区域です。作業中は次のことを守ってください。**
  - **危険区域に人や動物を入らせない**
  - **危険区域に人や動物が入ったときは、刈刃を停止させる**
  - **作業者に近づくときは、危険区域の外から小枝を投げるなどの合図をして作業者に知らせ、刈刃の停止を確認する**
  - **二人以上で作業するときは、お互いに合図のしかたを決めて 15 m 以上離れる**

  刈刃からの飛散物や刈刃との接触により、失明や死亡事故を起こすことになります。

⚠ 警告


- **作業前に、作業する場所にある刈刃で跳ね飛ばしそうな小石や空き缶、刈刃周辺にからまりそうなヒモや針金やケーブルなどは取り除いてください。**

  異物を跳ね飛ばしたり、製品にからみついた針金などが跳ね返ったりして、事故や重傷を負う原因となります。

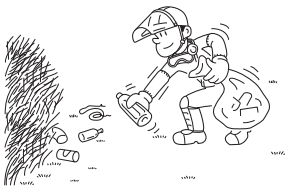

- **芝刈作業では次のことを守ってください。**
  - **刈刃が岩、立木、杭などの障害物に当たったときは、直ちにトリガスイッチから手を離して刈刃の停止を確認して、安全キーとバッテリを取り外してから、刈刃の損傷を点検する**
  - **ヒビの入った刈刃は使用しない**
  - **刈刃や車輪周辺に詰まった草を取り除くときは、トリガスイッチを離して刈刃の停止を確認して、安全キーとバッテリを取り外す。**
  - **シールドデッキ、後方ドア、マルチプラグ、グラスキャッチャー、ケースリッドが破損したら交換する**
  - **刈刃用の取付ナットやボルトが摩耗したら交換する**
  - **保護めがねと滑らない作業靴、長ズボンを着用する**
  - **走らずに歩いて作業する**
  - **製品を後退させたり、手前に引いたりするときは、後ろ下方を見てから移動する**
  - **製品を後退させたり、手前に引いたり、方向を変えたりするときは、ゆっくり動きつつ、足場の安定に細心の注意を払う**
  - **傾斜地では、ゆっくり動きつつ、足場の安定に細心の注意を払う**

  事故や重傷を負う原因となります。

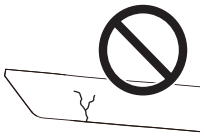

- **トリガスイッチをテープなどで固定しないでください。**

  事故や重傷を負う原因となります。

- **雨中や湿気の多い場所で使用したり、放置しないでください。**

  感電や本機およびバッテリが故障する原因となります。



<u>跳ね返りと引き込まれ</u>

- **高速で回転する刈刃が、樹木や杭、岩など硬いものに触れたときに、製品本体が瞬間的に強く跳ね返ったり、細長くて強いものに巻き込まれたときに引き込まれたりします。すぐにトリガスイッチから指を離してください。**

  製品を制御できなくなり、ケガや死傷事故を起こす原因となります。

5. 芝刈作業

⚠ 警告

❍ **次のような移動時は、トリガスイッチから指を離して刈刃を停止させてください。**

- **作業場へ移動するとき**
- **作業中に他の場所へ移動するとき**
- **作業場から帰るとき**

事故や重傷を負う原因となります。

❍ **車で運搬するときは製品から安全キーとバッテリを取り外して、製品が動かないように固定してください。**


バッテリと安全キーを取り付けたまま車で移動すると、誤動作の原因となります。

重要

❍ **製品の冷却風通路（A）をふさがないでください。排気ができず本体が破損する恐れがあります。**


❍ **過負荷による自動停止が頻繁に起こると、モーターが過熱して破損する恐れがあるので、過負荷にならないように少しずつ刈ってください。**

❍ **周囲温度 0 ℃～ 40 ℃で製品を使用してください。**

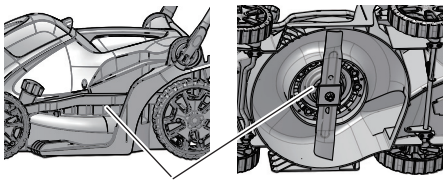

冷却風通路

5-1. 芝刈作業

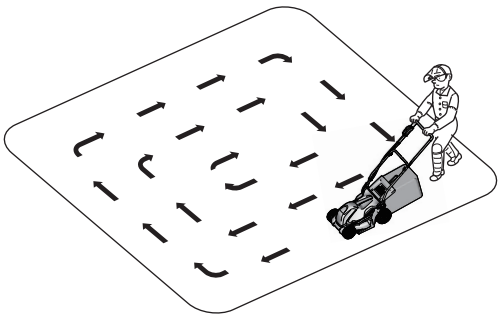

❍ 平坦な広い場所では、外周から内側へ時計回りに刈ってください。
❍ 濡れた芝（草）の上は滑りやすいので注意してください。
❍ 作業時はハンドルのグリップを両手で持ち、シールドデッキが地面に平行になるようにしてください。
❍ 丈夫で背の高い芝（草）は、刈高さを一番高く設定して刈った後で、低く設定して刈ってください。
❍ 濡れた芝（草）は付着しやすいので、時々清掃してください。

⚠ 警告

❍ **刈刃回りを清掃する際には、安全キーとバッテリを取り外して、厚手の手袋をしてください。**


ケガをする恐れがあります。

5-2. 傾斜地での作業

⚠警告

- **15 度を超える急な斜面で作業しないでください。**
- **足場が安定していることを常に確認してください。歩く速度を下げて作業してください。方向を変えるときは細心の注意を払ってください。濡れた芝（草）の斜面で作業しないでください。**
- **落差、溝、堤防の近くでは作業しないでください。**
- **斜面の上下方向で芝を刈らないでください。**

傾斜地は滑落事故の大きな要因であり、重傷を負う可能性があります。

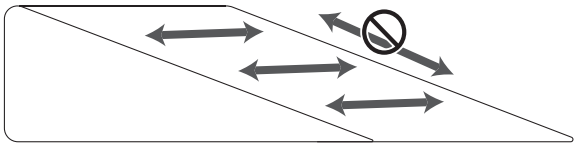

- 斜面を横切って作業してください。

6. 点検・整備

⚠ 警告

❍ **製品の点検・整備をするときは、ケースリッドを開き、安全キーとバッテリとを取り外してください。**

事故の原因となります。

⚠ 注意

❍ **刈刃の点検、交換、清掃をするときは、また、車輪の清掃をするときは、厚手の手袋を着用してください。刈刃の刃に触れないでください。**

ケガをする恐れがあります。

重要

❍ お買い求めいただいた製品を安全にご使用いただくために、定期的に点検・整備をしてください。
❍ 異常や通常より振動や騒音が増えたと感じた場合は、販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。
❍ 点検・整備には専門的な知識が必要です。ご自分で点検・整備や故障対策ができない場合は、販売店、または、やまびこサービスショップにご相談ください。
❍ 水洗いはしないでください。

製品の内部に水が入り故障の原因となります。

6-1. 点検・整備の目安

点検・整備項目	作業前または作業後	作業 100 時間毎	参照ページ
バッテリ容量	○		–
刈刃	○		16, 17
バッテリ , ケースリッド , シールドデッキ , 後方ドア , マルチプラグ , グラスキャッチャー	○		–
製品の清掃	○		18
ボルト、ナット	○		–
各部の増し締め		●	–

○：ご自分で点検・整備してください。
●：製品の性能維持のため、販売店、または、やまびこサービスショップに定期的な点検を依頼し必要に応じ交換してください。

異常がある場合、または通常より振動や騒音が増えたと感じた場合は、販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。

6. 点検・整備

6-2. 刈刃の点検


⚠注意

❍ **必要に応じて、刈刃を交換してください。**

小さなヒビが破損となり、作業中に飛散する恐れがあります。

❍ **刃先が摩耗して目立ての必要があるときは、販売店、または、やまびこサービスショップにご相談ください。**

切れ味の悪い刈刃は、跳ね返りや引き込まれ（参照）のリスクを高めます。

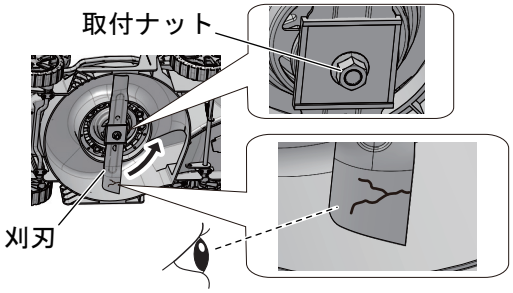

1. 安全キーとバッテリが取り外されていることを確認してください。
2. 刈刃のヒビ、破損、過度な摩耗がないことを確認してください。
3. 取付ナットが、しっかりと締め付けられていることを確認してください。
4. 反時計回りで、刈刃がバランスよく、スムーズに回転することを確認してください。

6-3. 刈刃の交換

⚠警告


❍ **刈刃や刈刃固定金具類は純正部品を使用してください。**

刈刃の振動等による、事故や故障の原因を防ぎます。

⚠注意

❍ **連続運転直後は、モータケースが熱くなっているので、触れないでください。**

高温部に触れると火傷します。

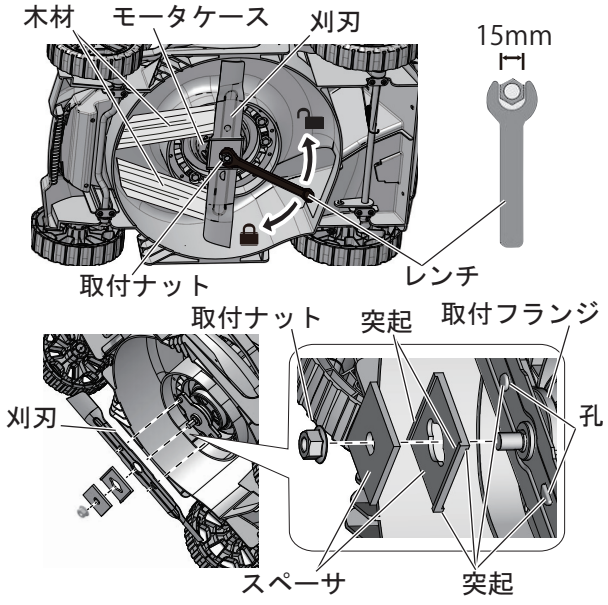

1. ケースリッドを開けて、安全キーとバッテリが取り外されていることを確認してください。
2. 本体を横に倒してください。
3. 木片等を使い、刈刃が回転しないようにしてください。
4. レンチまたはソケットを使い、反時計回りに取付ナットをゆるめてください。
5. 取付ナットと 2 つのスペーサと刈刃を取り外してください。
6. 2 つの取付フランジの突起に刈刃の孔を合わせてから、スペーサの突起を刈刃の両側面に合わせてください。
7. スペーサの突起をもう一方のスペーサの両側面に合わせて、時計回りに取付ナットを仮締めしてください。
8. 木片等を使い、刈刃が回転しないようにしてください。
9. 取付ナットを本締めしてください。

＊ 推奨締め付けトルク：33 ～ 37NM


6-4. 製品の清掃

⚠注意


❍ **ブレーキ液、ガソリン、石油系物質、強力な溶剤、洗剤などがプラスチック部品に触れないようにしてください。**
化学物質はプラスチックに損傷を与え、使用できなくなる可能性があります。

重要

❍ 水洗いはしないでください。
製品の内部に水が入り故障の原因となります。

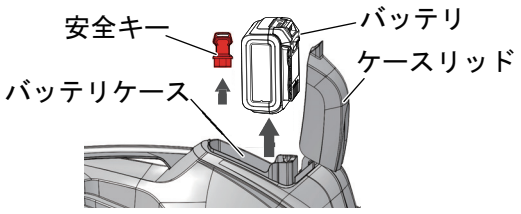

❍ ケースリッドを開けて、安全キーとバッテリが取り外されていることを確認してください。
❍ バッテリとバッテリケースを清掃してください。

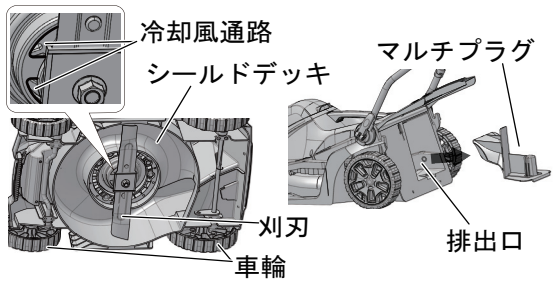

❍ 本体を横に倒して、刈刃とシールドデッキを清掃してください。とくに冷却用通路と刈刃の軸周りの異物を取り除いてください。
❍ 車輪を清掃してください。特に車輪の軸周りの異物を取り除いてください。
❍ マルチプラグを取り外して、マルチプラグと排出口を清掃してください。

7. 保管


⚠ 警告

❍ **可燃ガスが充満している密閉された場所に保管しないでください。**

火災の原因となります。



❍ **製品を長期間にわたって保管する場合は、下記の手順で整備をしてください。**

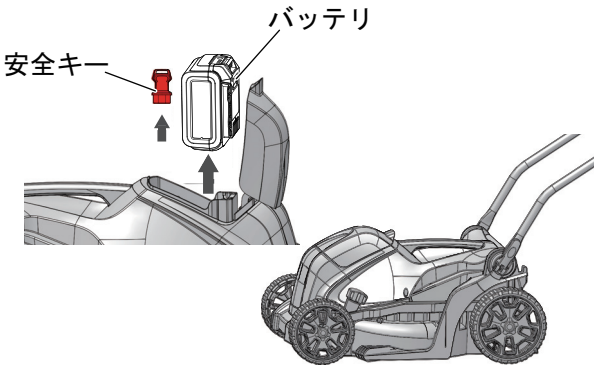

1. トリガスイッチから指を離して、刈刃が停止していることを確認してください。
2. 安全キーとバッテリを取り外してください。
3. 製品が十分に冷えてから、外側に付いたホコリ、ゴミなどをきれいに拭き取ってください。
4. 本書に定められた定期的な点検をしてください。
5. スクリュ（ボルト、ナット等）が締まっているか確認してください。ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。
6. 製品を子供が近づかないホコリの少ない乾燥した場所に保管してください。保管温度は 0 ～ 45 ℃です。
   * 下ハンドルは組み立てたままにして、マルチ型で保管することを推奨します。
7. バッテリは充電器に取り付けないで充電器とともに、子供が近づかないホコリの少ない乾燥した場所に保管してください。また、保管温度は 0 ～ 45 ℃です。

8. 故障対策

8-1. 故障診断表

重要
❍ 補用品や消耗品は必ず純正部品または指定品を使用してください。 純正または指定以外の部品を使用すると故障の原因となる場合があります。

■ 本体

故障内容	原因	対策
始動しない	・ バッテリが製品本体に正しく装着されていない	・ 正しく取り付ける（10 ページ）
	・ バッテリの容量が少ない	・ 充電する
	・ 始動ボタンまたはトリガスイッチの故障	・ 交換する
	・ 安全キーが取り付けられていない	・ 差し込む
芝（草）を不均一に刈る	・ 芝生が荒れている	・ 作業場を調べる
	・ 刈高さが適切でない	・ 刈高さを上げる
マルチング作業を行わない	・ シールドデッキに濡れた芝が付着している	・ 芝が乾くまで待つ
	・ マルチプラグが取り付けられていない	・ 取り付ける
製品を押しにくい	・ 芝の背が高い、刈高さが高い	・ 刈高さを上げる
	・ グラスキャッチャーと刈刃が分厚い芝を引き込んだ	・ グラスキャッチャーを空にする
製品内に大きな振動がある	・ 刈刃のバランスが悪い、摩耗している	・ 刈刃を交換する
	・ モータの軸が曲がっている	1. 刈刃を停止する 2. 安全キーとバッテリを取り外す 3. 製品の損傷を調べる 4. 販売店に修理を依頼する
作業中に製品が停止する	・ 刈高さが低い	・ 刈高さを上げる
	・ バッテリの容量不足	・ 充電する
	・ シールドデッキと刈刃の間に芝などの異物が付着している、または巻きついている	・ 安全キーとバッテリを取り外して、調べる
	・ 製品の温度が高い	・ 製品を冷やす
切れ味の低下	・ 刈刃の摩耗	・ 新品と交換（17 ページ）

＊ 表中に記載されていない故障など、ご不明な点は販売店、または、やまびこサービスショップにご相談ください。

8-2. 製品の廃棄

❍ **製品や部品を廃棄するときは、自治体の指導に従ってください。**

8-3. バッテリの回収



❍ 本製品で使用しているバッテリはリサイクルのため、回収しています。
❍ 廃棄するときは、お買い求めの販売店または当社営業所にお持ちください。

❍ やまびこは一般社団法人 JBRC（ホームページ https://www.jbrc.com）に加盟し、リサイクルを実施しています。

バッテリにはリサイクル可能な希少資源が使われています。これらを有効活用するため、使用済みバッテリのリサイクルを推進しています。

9. 仕様

❍ 本体仕様

型式名		BLM310-35
項目	単位	
質量 バッテリを除く	kg	14.2
回転数 無負荷	r/min	3,600
刈刃	–	2 枚刃（350mm）
外形寸法（刈刃除く） 長さ × 幅 × 高さ	mm	1,277×402×957
刈幅	mm	350
刈高さ	mm	20 ～ 70
グラスキャッチャー容量	L	40
適合バッテリ	–	LBP-36-80
適合充電器	–	LC-3604

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

10. その他

10-1. 補用品と消耗品

部品名称	部品番号	備考
ブレード KIT	P022-060890	350 mm 2P
グラスキャッチャー	P022-060920	
マルチプラグ	P022-060930	
ノブ KIT	P022-061060	上ハンドル取付用

- 作業内容と用途および仕様・規格により、本製品への適合性を確認し、販売店、または、やまびこサービスショップとご相談の上、購入してください。

メ　モ

メ　モ

株式会社やまびこ

〒 198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL　　:0120-176-181(製品・技術的な問い合わせ)
受付時間:弊社営業日　9:00～12:00 / 13:00～17:00

やまびこジャパン株式会社

〒 198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL　　:0428-32-6181 (代)

ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

X750829-2401
(C) 2023 株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。

保証規定

この度は、株式会社やまびこ製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お買い上げいただきました弊社製品について下記の保証規定に従い保証いたします。

1. 保証期間

保証期間はお買い上げの日より下記表にもとづいた期間になります。

使用区分	電動製品 （本体・バッテリー・充電器）	同梱された付属品※1
ホームユーザー （プロユーザー・レンタル業以外）	**１年**	**６０日**
プロユーザー ＜農業、林業、造園業、 土木建設業、ゴルフ場、請負業など＞	**６ヶ月**	**３０日**
レンタル業	**６ヶ月**	**３０日**

※1：バー、チェン、刈刃、ナイロンコードカッター等アタッチメント（自然消耗を除く）

2. 保証内容

本製品を構成する部品や材料などに、設計や製造上の欠陥があらわれ、弊社がその欠陥を認めた場合に限り、この保証書に示す期間と条件に従って、ご購入先またはやまびこジャパン株式会社、弊社指定のやまびこサービスショップで当該部品の取り替え、または修理を無償で実施いたします。尚、故障時のお客様の使用状況により保証の適用ができない場合がございます。また取り替えた不具合部品は弊社の所有となります。

3. 保証の適用除外事項

（1） 製品取扱説明書に示す正しい取扱い操作や日常の点検整備、禁止事項、保管方法を守らず、それが原因で生じた故障
（2） 製品取扱説明書に記載された指定オイルやグリースなど油脂類を使用せず、規格を満たさない油脂類を使用して生じた故障
（3） 弊社指定の純正部品や純正バッテリー、純正充電器以外を使用し、生じた故障
（4） 弊社が認めていない改造または変更を行い生じた故障
（5） 不適切な調整を行い生じた故障
（6） カバー類など構成部品の削除や破損をしたまま使用し生じた故障
（7） やまびこジャパン株式会社または弊社指定のサービスショップ、販売店以外で修理し生じた故障
（8） 天災地変によって被った損傷およびそれに起因して生じた故障
（9） 経時変化による自然退色や発錆、バッテリーの自然容量低下、充電時間の変化など
（10） 機能上影響のない官能的現象（音、振動、外観上のキズ、オイルのにじみ等）
（11） 消耗部品の自然消耗（バー、チェン、刈刃、ナイロンヘッド、O リング、パッキン、スプロケット、フィルター、ゴム部品、調圧弁、吐出弁、散布ノズル、油脂類等）
（12） 取り外した部品を紛失した場合
（13） 修理品運搬費用などの付随費用および故障に起因する休業補償などの二次損失の補償
（14） 故障発生後、３０日以内に申し出がなかった場合
（15） 保証書の提示がなかった場合や保証書の記載事項に不備や改訂のある場合
（16） 転売、譲渡された製品

4. 注意事項

（1） 保証書は大切に保管をしてください。
（2） この保証書は日本国内においてのみ有効です。
（3） 販売店が証明できる印、あるいはそれに代わる同等の証明をご確認いただくようお願いいたします。

保証書

型式	**BLM310-35**	機体番号	
お買い上げ日		保証期間	裏面保証規定面に記載
販売店	販売店名 住所	電話番号 （　　）	
＜サービス・機体番号記録欄＞			

－ レシート貼付 －

＊販売を証明するものがない場合は無効となります

お客様ご記入欄　※必ずご記入をお願いいたします。

お名前		電話番号 （　　）
ご住所	〒	
ご使用区分	□ホームユーザー　□農業　□林業　□造園業　□土木建設業 □ゴルフ場　□請負業　□レンタル業　□その他（　　）	

●個人情報取り扱いについて

（1）　ご提供いただきましたお客様の個人情報は、弊社及び購入先が個人情報保護に関する法令を遵守し、適切な運用・管理いたします。また次項に記載の利用目的以外は使用いたしません。

（2）　ご提供いただいた個人情報は、商品カタログの送付・新製品ニュースや実演会などのご案内・定期点検のご案内など、アフターサービス活動に利用させていただくほか、製品使用に関するアンケート等の送付に利用させていただきます。

株式会社やまびこ
〒198-8760　東京都青梅市末広町1-7-2