取扱説明書

自走式傾斜地草刈機

EAT431



0326-74000

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、厚くお礼申し上げます。

⚠ 警告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

目　　次

項　　目 ..... 頁

《はじめに》 1
《定義とシンボルマークについて》 1
《本製品の規制について》 1
《重要なお知らせ》 2
《保証・契約書・免責事項》 2

1. ご使用の前に〈必ずお読みください〉
1.1 作業条件 3
1.2 作業をする前に 3
1.2.1 作業前の注意事項 3
1.2.2 作業前の点検・確認 4
1.2.3 火気厳禁・燃料の給油 5
1.3 作業中は 5
1.3.1 作業中の注意事項 5
1.3.2 操作上の注意事項 5
1.3.3 作業中の点検・停止・清掃 6
1.4 載せ降ろし及び運搬時の注意 7
1.5 点検・整備 7
1.6 保管時 8
1.7 警告表示マーク 8

2. 各部の名称とはたらき
2.1 各部の名称 10
2.2 各部のはたらき 11
①主クラッチレバー 11
②正逆レバー 11
③走行クラッチレバー 11
④ハンドル伸縮レバー 11
⑤エンジンスイッチ 11
⑥ハンドル上下・左右レバー 12
⑦刈高調整レバー 12
⑧変速レバー 12
⑨ナイフクラッチレバー 12
⑩サイドガード・前後フラッパー . 12
⑫スパイク車輪 13
⑬防塵カバー 13
2.3 方向について 13

3. 作業前の点検
3.1 運転前の始業点検 14
3.2 燃料の点検・給油 14

4. 運転・作業のしかた
4.1 エンジンの始動・停止のしかた 16
4.1.1 エンジン始動のしかた 16
4.1.2 エンジン停止のしかた 18
4.2 走行・変速・停止のしかた 18
4.2.1 走行（前進・後進）のしかた.. 18
4.2.2 変速・停止のしかた 19
4.3 ハンドルの調整 19
4.3.1 ハンドル上下・左右の調整 19
4.3.2 ハンドル伸縮の調整 20
4.4 エンジン停止時の移動 20
4.5 上手な作業のしかた 21
4.5.1 草丈の条件 22
4.5.2 草刈作業のしかた 22
4.5.3 傾斜地での草刈作業 23
4.6 トラックへの載せ降ろしかた 25

5. 点検・整備・調整
5.1 オイルの点検・交換・注油 26
5.1.1 ミッションオイルの排油と給油 . 26
5.2 エンジン関連の清掃・点検・調整 27
5.2.1 エアクリーナーの清掃 27
5.2.2 燃料パイプの点検 28
5.2.3 燃料フィルタの清掃 28
5.2.4 点火プラグの点検・調整 29
5.2.5 冷却系統の保守のしかた 29
5.2.6 そのほかの点検 30
5.3 製品本機関連の点検・調整 30
5.3.1 各種ワイヤ調整のしかた 30
①走行クラッチワイヤ調整 31
②正逆ワイヤ調整 31
③ブレーキワイヤ調整 31
④刈高調整ワイヤ調整 32
⑤ハンドル上下左右ワイヤ調整 32
⑥スロットルワイヤ調整 32
5.4 ナイフの点検・交換のしかた 33
5.4.1 ナイフの点検・交換 33
5.4.2 ナイフの取付けかた 34
5.5 長期保管のしかた 35
5.5.1 長期保管の準備 35
5.5.2 次回使用時の注意 36

6. 付表
6.1 仕様（参考数値） 37
6.2 工具袋・同梱品明細 38
6.3 消耗品明細 38

7. 点検表
7.1 定期点検表 39
7.2 エンジン不調とその処理方法 40
7.3 自己診断表 41
トラブルシューティング 42

■取扱説明書について

- **本機を使用する前にこの取扱説明書をよくお読みください。**
- **本機を貸与または譲渡される場合は、必ず本機と一緒にお渡しください。**
- **紛失または破損した時は、直接販売店へご注文ください。**

《はじめに》

- ✓ このたびは、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
- ✓ この取扱説明書は本製品を常に最良の状態に保ち、安全な作業をしていただくために、正しい取扱い方法と簡単なメンテナンス方法について説明しております。
- ✓ ご使用の前に必ずこの取扱説明書を良くお読みいただき、安全な運転作業と正しい取扱方法を十分に理解し、安全で能率的な作業にお役立てください。
- ✓ お読みになった後はいつでも取り出してご覧になれるよう大切に保管し、紛失や破損された場合は販売店から購入する、またはメーカーホームページよりダウンロードを行ってください。

《定義とシンボルマークについて》

本書では、危険度の高さ（または事故の大きさ）に従って、次のような定義とシンボルマークが使用されています。以下のシンボルマークがもつ意味を十分に理解し、その内容に従ってください。

シンボルマーク	定　　義
	その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。
	その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。
	その警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れがあるものを示します。また、遵守または矯正しないと、製品自体に損傷を与えるものも示します。
参 考	操作、保守において知っておくと得な製品の性能、誤りやすい操作に関する事項を示します。

《本製品の規制について》


1) 本製品は農業従事者向けの専用機械として開発されておりますので、これ以外の用途（レンタル等で作業者が特定出来ないような使われ方）では使用しないでください。保証の対象外となる場合があります。
2) 地を這うように伸びるツタ、ツル等の草については刈取れない場合もあります。
3) 本製品は、日本国内でご使用頂くにために、開発・生産されたものです。
   海外の法規・規則・ルール・安全基準などに合致しておりませんので、品質や性能の保証、及び修理のご相談等を含むあらゆるサービスのご提供はできかねますので、ご了承願います。

《重要なお知らせ》

1) 性能・耐久性向上及びその他仕様変更による部品等の変更で、お手元の製品仕様と本書の内容が、一部一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2) 本書の内容の一部、または全部を無断で複写複製（コピー）することは、法律で定められた場合を除き、著作権の侵害となりますので、あらかじめご注意ください。
3) 本書では説明部位が具体的に理解できる様、写真・イラストを用いておりますが、説明部位以外は省略されて表示されている場合があります。
4) 本書は日本語を母国語としない方へのご使用を対象としておりません。

《保証・契約書・免責事項》

1) 本書とは別に本製品には品質保証書が添付されています。必ず品質保証書裏面の保証規約を熟読頂き、内容を理解しておいてください。
2) 本製品の保証期間は、新品購入から１ヶ年、または累計５０使用時間（請負業務用については６ヶ月間、もしくは累計５０使用時間）のうち、どちらか早い時点で到達した方となっています。
3) 製品の取扱上の危険について、すべての状況を予測することはできません。
   本製品を使用の際は、本書に記載している注意事項に限らず、日頃より安全に使用いただくために使用条件、操作方法、点検、清掃など作業者も十分に配慮してください。
4) 本書を読んでも判らない場合には勝手な操作はせず、必ず製品お買い上げの販売店（以降販売店）までご相談ください。
5) 製品を安全に効率よくご使用続けて頂く為には定期的な点検・整備が不可欠です。「定期点検表」及び「年次点検表」に記載の定期的な点検・整備を必ず最低毎年一回は販売店で依頼しましょう。（有料）これらの点検・整備を行わなかった事及び仕様を超えた使用・改造等本書に従わなかった事に起因する故障・事故に関しては保証の対象外となります。
6) この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、**製造打ち切り後９年**と致します。但し、供給年限内であっても、特殊部品につきましては納期等についてご相談させていただく場合もあります。
7) ご不明な点及びサービス等関するご質問は、販売店までご相談ください。その際は下記の箇所を参考に『**商品型式**と**製造番号・搭載エンジンの型式名**(エンジン本体に刻印または貼付されています。)』を確認し、併せてご連絡ください。

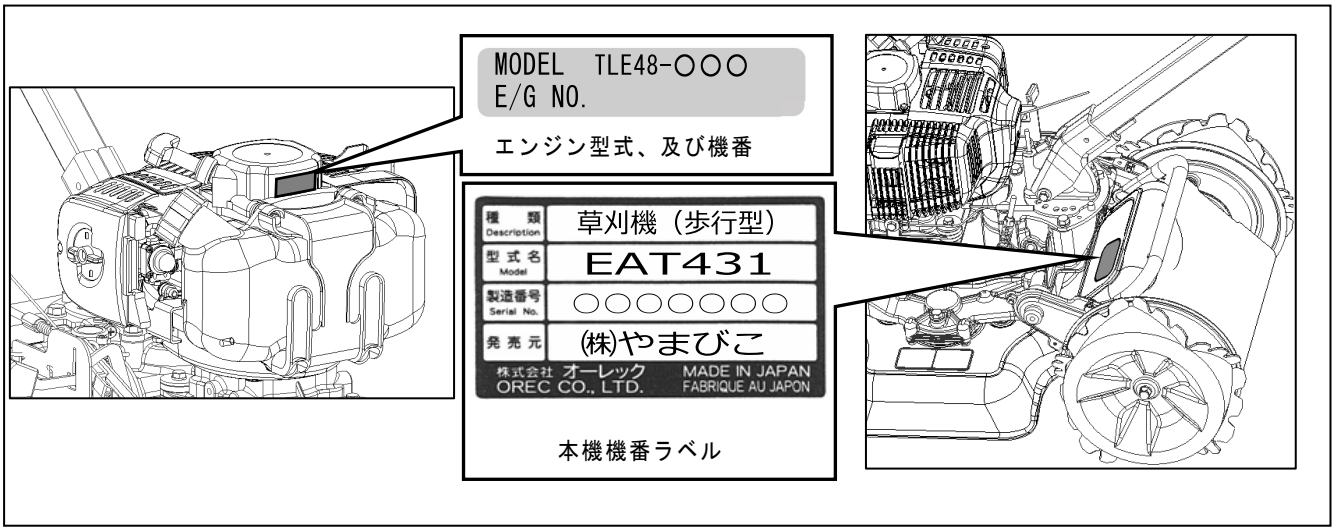

1. ご使用の前に〈安全にお使いいただく為に、必ずお読みください〉

1.1 作業条件

警告

1) 本書の内容を理解できない人は使用しないでください。
2) 所有者以外の人は使用しないことが原則です。やむを得ず機械を他人に貸すときには、取扱い方法を説明し、本機とエンジン(該当製品)の「取扱説明書」をそれぞれ熟読し、取扱い方法や安全のポイントを十分理解してから作業をするように指導してください。
3) 過労、病気、薬物、その他の影響により正常な運転操作が出来ない時には作業しないでください。
4) 酒気を帯びた人、妊婦、子ども(中学生以下)、未熟練者にも作業をさせないでください。
5) 機械の回転部に巻き込まれたりしないよう、作業衣は長袖の上着に裾を絞った長ズボンを着用し、適切な服装で行ってください。くわえタバコ、巻き(腰)タオルは厳禁です。
6) 製品に応じて、滑り止め(スパイク)のついた安全靴（長靴）やヘルメット（帽子）、防護眼鏡、手袋、スネ当て等の適切な装備を使用してください。
7) 急傾斜地や凹凸地、ぬかるんだ場所など、転倒やスリップのおそれがある場所や、機械が埋没するおそれがある場所では使用しないでください。

1.2 作業をする前に

1.2.1 作業前の注意事項

危険

排気ガスにより一酸化炭素中毒の恐れがあります。屋内など換気が不十分な所では、運転や作業はしないでください。

警告

1) 安全作業の障害となるような本機の改造は絶対にしないでください。
（カバ―の切断、標準品以外の装着、指定外のベルト･オイルの使用、安全装置の取外し等）
〈これらの改造に起因する事故、及び不具合に関しては、一切の責任を負いかねます。〉
2) 周囲に人や動物、車両や設備、建造物等の有形資産がない事を確認してください。また、周囲の安全を確認して、圃場内の障害物､側溝､軟弱な路肩など危険な場所や注意が必要な場所には目印などを設けて近寄らないでください。
3) 石やその他の異物は事前に取除き、除去不能な障害物などがある場合には、注意標識又は作業禁止範囲を示す安全柵などを設けた後で作業を始めてください。また、このような圃場では安全のために通常よりも高刈りで作業を行ってください。ナイフが欠けたり、石等の異物が飛散し危険です。
4) 岩や金属など刃の接触により火花が出るような物は事前に取り除いてください。取り除くことができない場合は目立つような目印を設けて近づかないようにしてください。
5) 枯草を刈る際は高温となるエンジンや排気管周辺等を 1 時間に 1 回、草屑等を堆積していないか確認し清掃を行ってください。

警告

6) 枯草は自然発火や外部からの火気により火災が発生する可能性があります。枯草を刈る際は作業者以外に作業管理者を設け、常に監視した状態で行ってください。
7) 乾燥注意報などが発令されている時に草刈を行う際は特に注意をし、場合によっては草刈を行わないようにしてください。
8) 転落防止のため、川や崖や段差（路肩）を走行する場合は、路肩崩れや転落の危険性を考慮し、十分に安全な平坦地を走行してください。
9) 暗い時、視界が悪いときの使用は危険です。周囲の状況が十分に把握できない時には使用しないでください。

注意

1) 雨天時や水たまり等本機が大量の水を浴びるような条件での使用は避けてください。
2) その他気象条件等に留意し、作業実施の判断や装備の選択に十分配慮してください。

1.2.2 作業前の点検･確認

警告

1) 前回の作業終了後に確認された要修理箇所等について、確実に修理が行われている事を作業開始前に必ず確認し、修理が完了するまでは絶対に作業を開始しないでください。
2) 安全のためのカバー類はもとより、標準に装備されている安全装置及び関連部品を外したままの運転は非常に危険です。事故防止のため、これらの部品は必ず装着した状態で使用してください。もし異常がある場合は修理を行い、正常な状態を確認してから作業をしてください。
3) 作業クラッチ（ナイフクラッチ等）が「切」位置の時、ナイフ等が確実に止まっているか点検し、もし少しでも動いている場合にはエンジンを止め、点検を行ってください。
4) ナイフの脱落は危険です。ナイフのセットボルト・ナットをしっかり締めてください。また、古いものは新しいものに取り換えてください。
5) ナイフ交換のための開閉カバーがあるものは、開いたままの使用は危険です。必ず閉めた状態で使用してください。
6) エンジンの冷却風の吸込口、シリンダ付近の草詰まり、特に高温となる排気管周辺や本機に堆積した草屑等は作業前に必ず取り除いてください。エンジンの焼付きや火災の原因となります。
また、外側のみならず、エアクリーナ内部、ＨＳＴファンカバー（該当製品）など内側に堆積した草屑等の清掃も同時に行ってください。

1.2.3 火気厳禁・燃料の給油

危険

1) **作業中及び給油中に限らず機械の周辺は火気厳禁です。**引火や火傷の危険があります。くわえタバコ、焚き火等、裸火の使用等は、機械のそばで絶対行わないでください。
2) 給油はエンジン停止後、マフラの温度が十分下がってから行ってください。
3) 給油は油面上限マークがあるものは、マーク以下(傾斜地使用の場合には更に少なく)にしてください。多く入れ過ぎた時はマ―ク以下になるまで抜き取ってください。また、こぼれた燃料は必ず拭き取ってください。
4) 身体に静電気が帯電した状態では行わないでください。気化したガソリンにより引火の可能性があり、火傷、火災につながる恐れがあります。

1.3 作業中は

1.3.1 作業中の注意事項

警告

1) 安全のため、余裕を持った運転を心掛け、急発進・急停止・急旋回はしないでください。
2) 無理な姿勢で作業を行わず、体調に合わせ１～２時間程度で休息を取るようにしてください。
3) 作業範囲内（半径１5m以内）に人(特に子供)やペットが入り込まないよう､草刈り作業中である旨の立て札やガードロープを張るなどし､半径１5m以内に近づけないでください。人やペットが近づいた時には直ちに作業を中断し、エンジンを停止してください。
4) 運転中、周囲に燃えやすい物や危険物を置かないでください。また排気マフラは高温となります。本機操作時・作業終了直後等に手をかけると、火傷を負う恐れがあります。
5) 斜面での作業は、勾配が５０°以下でご使用ください。上下方向よりも横方向（等高線方向）に行うようにしてください。上下方向の作業は、本機が滑り落ちてくる、作業者の足が滑って本機に巻き込まれる等の恐れがあります。
6) 滑り止めなどの注意を十分行って、それでも滑りやすい場所では作業を行わないでください。

1.3.2 操作上の注意事項

警告

1) 始動時は走行(主)クラッチ、作業(ナイフ･ロータリー)クラッチを「切」位置にし、中立のあるものは変速レバーを「中立」位置にして、ブレーキがあるものはブレーキを掛けてから始動してください。
2) 斜面での旋回等の操作は十分に注意してください。バランスを崩し、転倒してけがをする恐れがあります。
3) 斜面では、安全のため、変速レバー・クラッチレバー類の不要な操作は行わないでください。スリップ・転落・滑落等の危険があります。

警告

4)バックする時は、人(特に子ども)･動物･障害物がない事を確認して機械と障害物などとの間に挟まれたり、崖や段差からの転落等がない様に足場にも注意してください。(該当製品)

5)木の周りや壁際などの作業時は、ハウスの支柱や木の枝、鉄線等と本機との間に体や手を挟んだり、枝での打撲･挟まれに十分注意して作業を行ってください。

6)旋回時は特に足元に注意し、作業部(ナイフ･爪など)、走行部(タイヤ･クローラー等)に巻き込まれないようにしてください。

7)刈取方向を切り替える時には、その前後方向の安全性を確認した後に行ってください。

8)作業(ナイフ･ロータリー)クラッチは、人(子ども含む)や動物がいない事を確認し、安全に十分注意した後に操作してください。

1.3.3 作業中の点検・停止・清掃

警告

1)作業中、異物と衝突（噛み込み）した時は直ちに作業（草刈･耕運など）を止め、エンジンを停止してください。そして、必ずナイフ・ナイフステー・爪類（該当製品）及びカバー類の緩み・欠け・曲がりの有無を調べ、必要に応じ締め付け・修正・交換ください。

2)冷却風の吸込口、シリンダ付近の草詰まり、特に高温となる排気管周辺は 1 時間に 1 回点検し堆積した草屑等は注意深く取り除いてください。エンジンの焼付きや火災の原因となります。また、外側のみならず、内側もこまめに清掃してください。また、エアクリーナ内部の清掃、ＨＳＴファンカバー（該当製品）に堆積した草屑の清掃も同時に行ってください。

注意

1)作業中に点検する際は、必ずエンジンを停止し、各部が冷えてから、手を保護するために皮手袋などの丈夫な手袋を着用してください。

2)本機より離れる時は、必ずエンジンを止めてください。また、安定した平坦地で確実に停車してください。

3)エンジンを止める際は、該当する製品については次の事を行ってください。
①ブレーキをかける。②キーを抜く。③燃料コックを閉める。

4)運転中の異常な音、匂い、発熱は火災の原因となる恐れがあるため、直ちにエンジンを停止し点検・修理してください。

5)その他作業中、異常を感じたら必ずエンジンを停止してから、点検を行ってください。

1.4 載せ降ろし及び運搬時の注意

危険

1) 本機を運搬する時は必ずエンジンを停止してください。燃料漏れなどによりこぼれた燃料が引火する恐れがあります。
2) 必要以上に本機を傾けないでください。燃料が漏れ出す恐れがあります。

警告

1) 運搬用の車は製品に応じた車を使用してください。(積載重量、荷台のサイズ、干渉の有無)
2) 運搬用の車は平坦で安全な場所を選び、搭載時に動き出さない様にエンジンを止め、サイドブレーキを引き、車輪止めをしてください。
3) ナイフ･爪がブリッジと接触しない位置まで高さを調整してください。また、該当する機種は次の事を行ってください。①作業クラッチは「切」位置。②デフロックを「入」位置
4) 基準にあった丈夫なブリッジをゆるい勾配（１５度以下）で確実にかけ、エンジン回転を下げ、積み込みは「前進」で、降ろす時には「後進」で共に低速でゆっくり行ってください。
その際、ブリッジ上で走行（主）クラッチを「切」位置にしないでください。また、サイドクラッチ（該当製品）、変速などのレバー操作も行わないでください。
5) 本機がブリッジとトラックの荷台との境を越える時には、急に重心の位置が変わりますので、十分に注意してください。
6) 運搬時は丈夫なロープ等で確実に固定してください。また、安全運転を心掛けてください。

1.5 点検・整備

◎品質及び性能維持のためには定期点検が不可欠です。

始業前点検・月次点検は所有者ご自身で、年次点検は販売店(有料)へご依頼ください。

〈定期点検を怠ったことによる事故・故障については責任を負いかねますのでご注意ください。〉

警告

下記に記載の内容を守らないと火傷や傷害事故、機械故障の原因となります。

1) ご使用前後に、日常の点検、整備を行う他、定期的に点検、整備を行って常に製品を安全で快適な状態に保つようにしてください。
2) 点検、調整、整備はエンジンを停止し、マフラ部やその他ミッションケースの過熱部位が完全に冷えてから皮手袋などの丈夫な手袋、保護メガネを着用し、適正な工具を正しく使用して行ってください。
3) 点検、調整、整備は地面が平坦で硬く、広くて明るい場所で実施し、常に機体のバランスに留意し、転倒させない様に十分注意してください。
4) 本機を吊り上げて点検する場合には、必ず落下防止を行ってください。
5) 作業部（ナイフ･爪）や走行部（タイヤ･クローラー）の交換や着脱を行った場合は、指定の場所に確実に装着されているか、しっかりと締め付けしているか確認してください。
6) 作業部（ナイフ･爪）や走行部（タイヤ･クローラー）を新品に交換する際には安全のため取付けボルト類も一緒にメーカー純正品の新品と交換してください。

警告

7) ベルトやナイフ部の安全カバー、及び飛散防止用のカバーの破損は危険です。作業中に異常を感じた箇所はそのままにせず、必ず作業を中断して点検し、必要な修理を行ってください。また作業終了後に再度点検してください。
8) 取外したカバー類は、必ず元の位置に正しく取り付けてください。
9) 指定外のアタッチメント取付けや、改造は絶対にしないでください。
10) 燃料パイプは古くなると、燃料漏れの原因となり危険です。３年毎、または傷んだ時には締め付けバンドとともに新品と交換してください。

注意

下記に記載の内容を守らないと機械故障の原因となります。

1) 本機を洗車する場合は、エンジン部（電装部、エアクリーナ付近、燃料キャップなど）及び警告ラベル貼付け箇所に水をかけないでください。
2) クラッチ類、スロットル、ギアチェンジ等の点検、調整は十分に行ってください。
3) シートをかける場合には火傷や火災を防ぐため、エンジンの停止後、マフラやエンジン本体など高温部が完全に冷えたことを確認した上で行ってください。

1.6 保管時

警告


1) 本機を長期保管する場合は屋内で保管ください。〈5.5 長期保管のしかた 参照〉
2) 本体や作業部に付いたごみや付着物・異物は取り除いてください。


1.7 警告表示マーク

警告

1)警告表示マークは本項目内における重要危険事項の中からとくに重要なものとして厳選され、本体に貼付されています。ご使用の前に必ずお読み頂き、十分理解して必ず守ってください。
2)警告表示マークが見えにくくなった場合には、必ず同じものを販売店で購入、貼り換える等して常にはっきり識別できるようにしてください。〈6.3 消耗品明細 参照〉


警告表示マーク貼付箇所

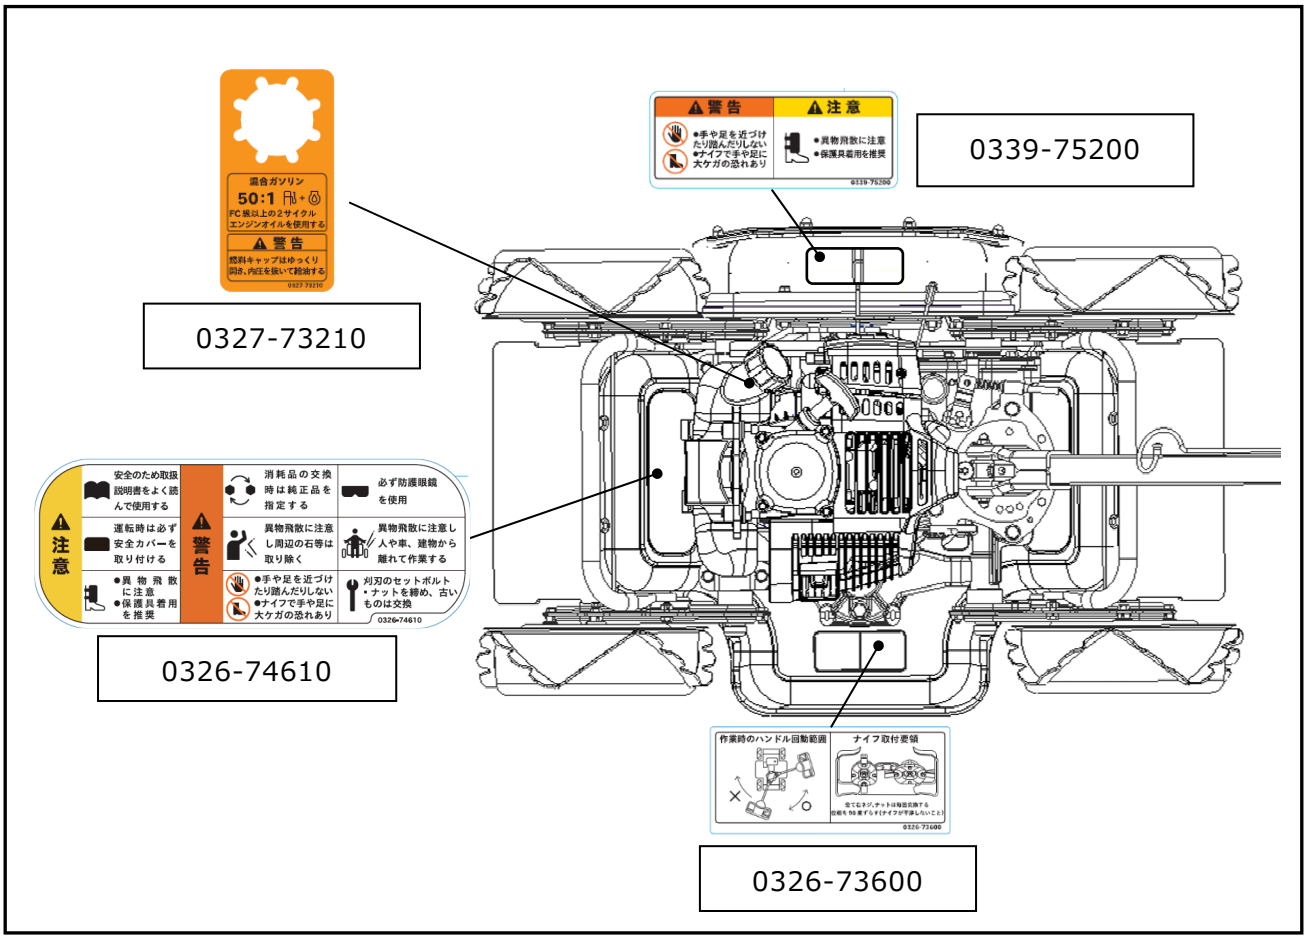

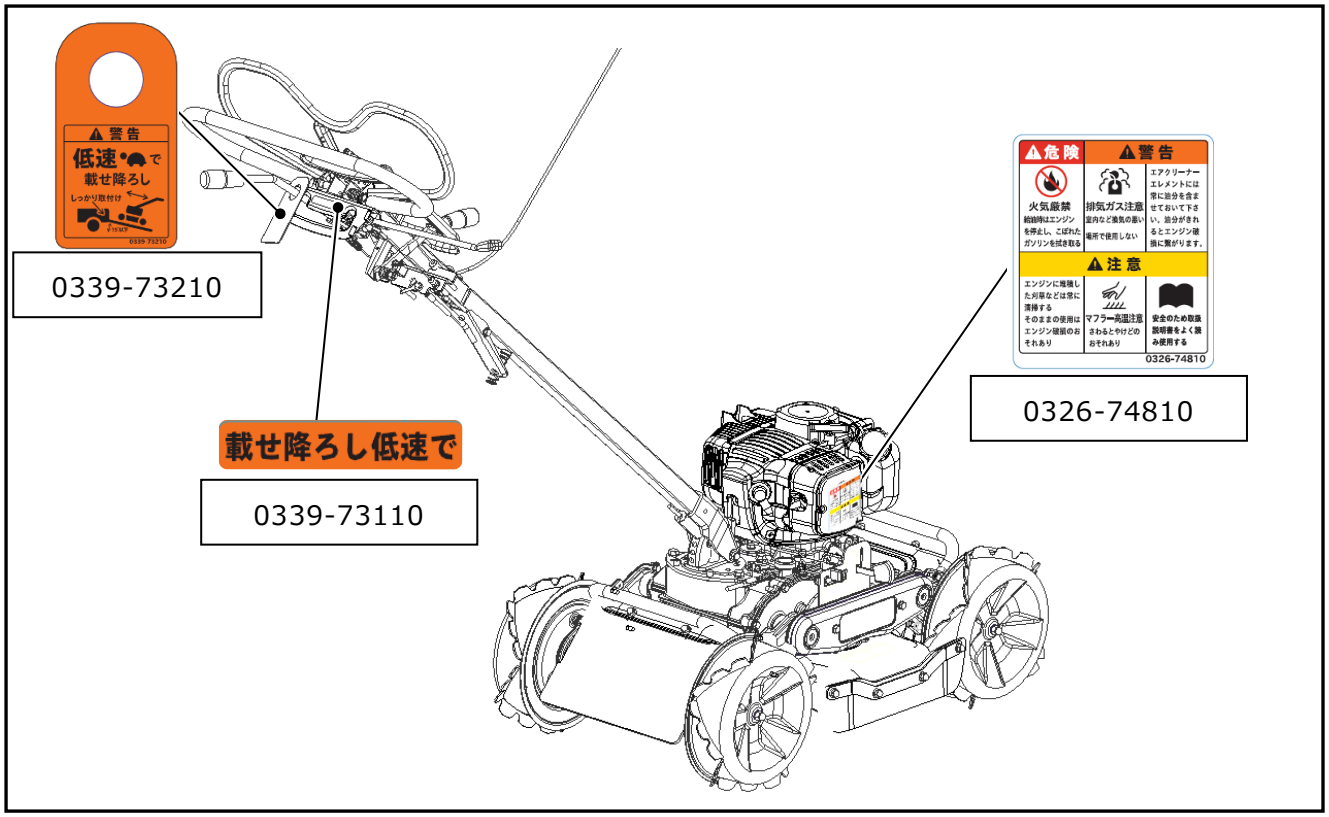

2．各部の名称とはたらき

2.1 各部の名称

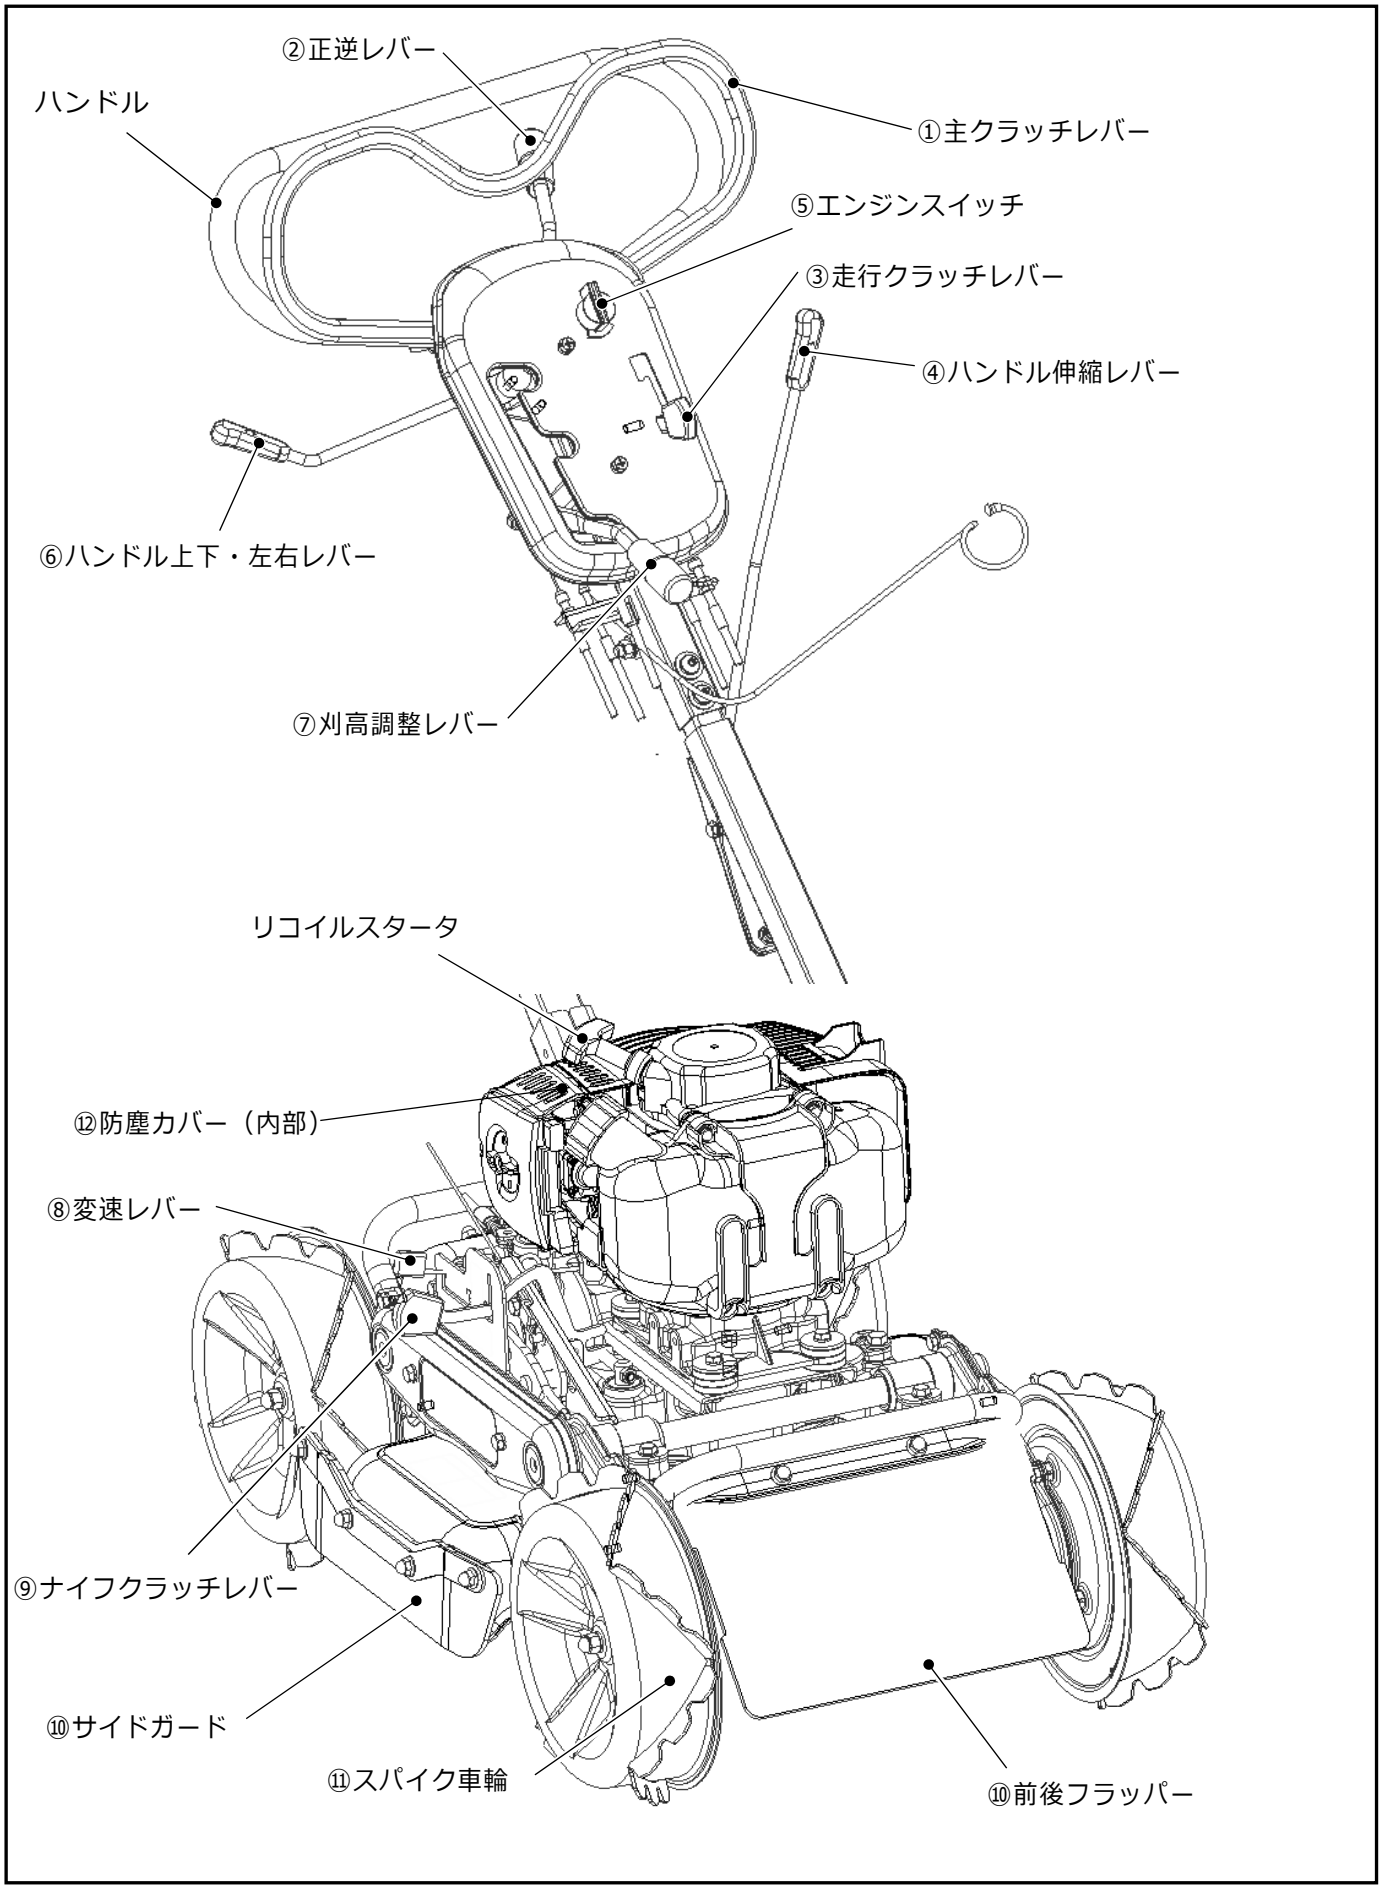

2.2 各部のはたらき

①主クラッチレバー

エンジンスロットルの開閉を行います。

レバーをハンドル側に引いていくとまずブレーキが解除され、エンジン回転が上昇するデッドマン式クラッチレバーを採用しています。ハンドルから手を離せば、エンジン回転はアイドリング状態となり、走行が停止します。（走行クラッチレバー「入」の状態でなければ走行しません。）

②正逆レバー

前進・後進の選択により前後進での作業が可能です。ナイフは常に進行方向に対して内向きに回転しますので、刈草の飛散を最小限に抑えます。

⚠ 注意

正逆レバーは主クラッチレバーから手を離し、エンジン回転が十分に落ちた後に操作してください。走行しながらまたはエンジン回転が高いまま操作を行うと、ギヤ鳴りがして前進・後進の切り替えができないばかりでなく、ミッション内部のギヤが破損する恐れがあります。

③走行クラッチレバー

エンジンからスパイク車輪への動力を断続させます。

走行クラッチレバーを「入」位置にし、主クラッチレバーを引くことで本機が走行します。「切」位置にすると、主クラッチレバーを引いても走行しなくなりますが、本機の空押しが出来ます。

⚠ 警告

走行クラッチレバーの操作は必ず平坦地で行ってください。

傾斜地での操作は滑落等の恐れがあり大変危険です。

④ハンドル伸縮レバー

ハンドルの長さを１５ｃｍの間隔おきに 5 段階で固定することができます。

レバーを下方向に押したままハンドルを押し引きして伸縮させ、レバーから手を離して近くの位置でロックさせてください。斜面の長さに応じて使い分けることができます。

⑤エンジンスイッチ

エンジンの「運転」・「停止」の操作を行います。

⑥ハンドル上下・左右レバー

作業者の体格及び作業状況に応じてハンドルの高さ、左右の調整をワンレバーで行うことができます。所要の位置が決定したら、レバーを戻してハンドル上下左右の位置をそれぞれロックしてください。ハンドル上下は７段階、左右は正位置から右側へ６ケ所、左側へ４ケ所で固定できます。(安全のため、作業中は左側への回動はしないでください。異物が作業者側へ飛散しやすく危険です。
またハンドル上下調整の最も上の位置は収納専用位置です。作業では使用しないでください。)

⑦刈高調整レバー

刈高さの調整を行います。調整は３段でありそれぞれ下表の刈高さです。

刈高調整レバー位置		刈高さ(mm)
①	低	３０
②	中	４７
③	高	６７

⑧変速レバー

走行速度の選択時に操作します。変速は前後進それぞれ「」、「」の２速です。変速は主クラッチレバーから手を離し、本機を停止させた後操作してください。
「」位置ではゆっくりと、「」位置ではスピーディーな作業が行うことができます。

⑨ナイフクラッチレバー

エンジンからナイフへの動力を断続させます。レバーを下げロックすると「切」の状態です。ロックを外すと「入」位置の状態になります。
(レバーの位置が途中で止まってもエンジン回転を上げると自動的に正常位置に戻ります。)

注意

安全のため、エンジン始動時は必ずナイフクラッチを「切」位置にしてください。

⑩サイドガード(右側に装備)・前後フラッパー

石等異物の飛散を最小限に抑えます。作業中は非常に危険ですので必ず装着してください。

警告

サイドガード、前後フラッパーをはずした状態または破損している状態での作業は危険です。異常を感じた箇所の部品は必ず交換してください。

⑫スパイク車輪（トルクリミッタ内蔵）

本機には傾斜地及び悪路での走破性を考慮し、４輪駆動(４ＷＤ)方式のスパイク車輪を採用しています。車輪に過負荷がかかった場合には、スパイク車輪内部に内蔵したトルクリミッタが作動しチェーンケースを保護します。(過負荷がかかった場合は車輪の回転が止まります。)


⑬防塵カバー

大きな草屑などの侵入を防ぎます。防塵カバー内外に草屑などが詰まらない様に常に清掃を心がけてください。

2.3 方向について

本機の前後左右は、下図のように作業者から見た方向で表します。

本文中の、「前進」・「後進」についても、作業者から見た方向で表します。

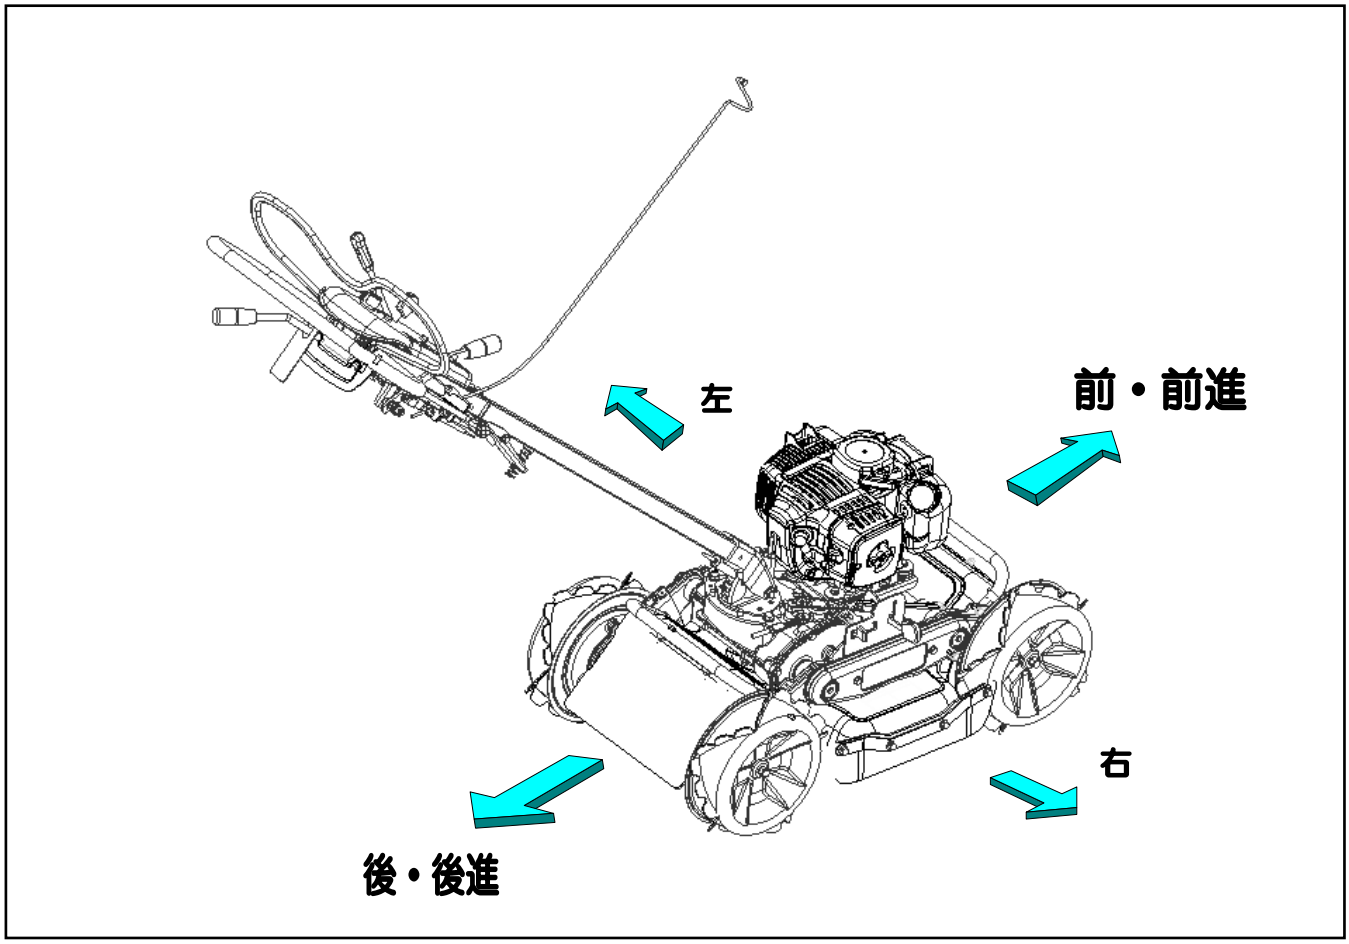

3．作業前の点検

3.1 運転前の始業点検

作業を始める前に「1.2 作業をする前に」を確認し、 下記の「始業前点検表」及び「7.1 定期点検表」に従って始業前点検を必ず行ってください。

※不明な点や異常な点があれば、必ずお買い上げいただいた販売店にご相談ください。

始業前点検表（定期点検表からの要約）		
	項目	点検内容
エンジン	エアクリーナー	「汚れ」を確認、清掃〈5.2.1 参照〉
	エンジン本体	「緩み」「亀裂」の確認
	マフラ周り	「ごみ等の詰まり」の確認、清掃
	燃料チューブ、燃料フィルタ	「燃料漏れ」「劣化」「変形」「目詰まり」の確認、清掃
本機	ナイフ（爪）	〈5.点検･整備 参照〉
	ブレーキ(該当製品)	「1」ボルトナットのゆるみ、脱落
	タイヤ(クローラー)	「2」変形、磨耗、干渉
	レバー類	「3」スムーズに動くか、固着
	カバー類	「4」ごみ、草、わら等の異物を取り除く
	HST オイル(該当製品)	「オイル量、汚れ」を確認

警告

1)点検、給油、調整、整備は本機を平坦な広い場所に置いて、必ずエンジンを停止してから行ってください。


2)エンジンを始動し、走行クラッチレバー等の動作確認を実施する場合は、各レバー位置と周囲の安全を確認してから行ってください。

3)本機に貼られている警告表示マークも良く読んでください。

参考；

本機にはミッション内圧を逃がすためのエアブリーザーが装着されており、内圧に混じり霧化したオイルがエアブリーザー周辺に付着することがありますが異常ではありません。

3.2 燃料の点検・給油

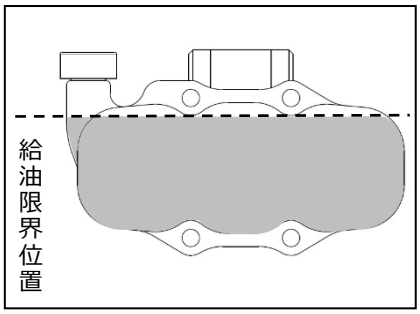


□燃料の点検と補給

①燃料を確認してください。(燃料混合容器は同梱していません。)
燃料はレギュラーガソリンと２ストローク専用オイルを混合した物を使用してください。**混合比は５０：１**です。

②使用するオイルは**必ずＪＡＳＯ分類ＦＣ級以上**の２ストローク専用オイルを混合してください。

③左図を参考に給油限界位置を超えないように給油してください。

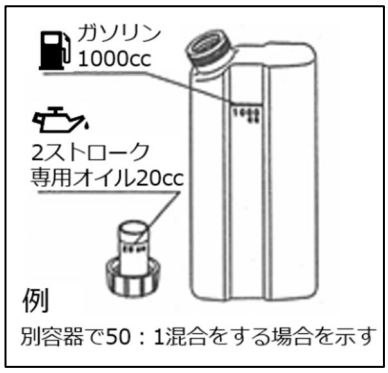

参考；
２ストローク専用オイルには、この他にも下記の種類があります。

使用不可

grade/性能	潤滑性	清浄性	排気煙性	排気系閉塞性
ＦＢ	◎	△	△	△
ＦＣ	◎	○	◎	◎
ＦＤ	◎	◎	◎	◎

◎:非常に優れる　○:優れる　△:普通　×:劣る

ＦＢ：潤滑性能はよいが、その他は最低限の性能のエンジンオイル。（本機では使用不可）
ＦＣ：上記の全ての性能が優れているエンジンオイル。
ＦＤ：ＦＣ級よりもエンジン高温時の清浄性が優れているエンジンオイル。

危険

1) **作業中及び給油中に限らず機械の周辺は火気厳禁です**。
引火や火傷の危険があります。くわえタバコ、焚き火等、裸火の使用等は、機械のそばで絶対に行わないでください。
2) 給油はエンジン停止後、マフラの温度が十分下がってから行ってください。
3) 給油は油面上限マークあるものは、マーク以下(傾斜地使用の場合には更に少なく)にしてください。給油口の口元まで入れないように給油してください。多く入れ過ぎた時はマ―ク以下になるまで抜き取ってください。また、こぼれた燃料は必ず拭き取ってください。
4) 身体に静電気が帯電した状態では行わないでください。気化したガソリンにより引火の可能性があり、火傷、火災につながる恐れがあります。

警告

平坦な安定した、換気の良い場所で行ってください。

注意

1) 燃料を補給する場合は、ほこり･草･雨･雪などの異物が燃料タンク内に入らないようにしてください。エンジン不調の原因になる恐れがあります。
2) ガソリンのみ及び規定より薄い混合比での運転はエンジンが焼付を起こします。逆に濃いとエンジン回転の不調を招きます。必ず指定の混合比を順守してください。
3) 燃料は自然劣化します。一ヶ月以上使用しない場合は新しい燃料と入れ替えてください。またポリタンクに保管した燃料も使用しないでください。不調の原因となることがあります。
4) エンジンの設定回転をむやみに調整しないでください。
5) 燃料が少なくなったら早めに燃料を補給してください。次の始動が容易になります。
6) 燃料補給後は燃料タンクキャップを確実に締め付けてください。

4．運転･作業のしかた


警告

※「1．使用上の注意」を運転する前に、必ずお読みください。

特に、「1.1 作業条件」「1.2 作業をする前に」「1.3 作業中は」をよく読み、理解したうえで運転・作業を行ってください。

4.1 エンジンの始動・停止のしかた


4.1.1 エンジン始動のしかた

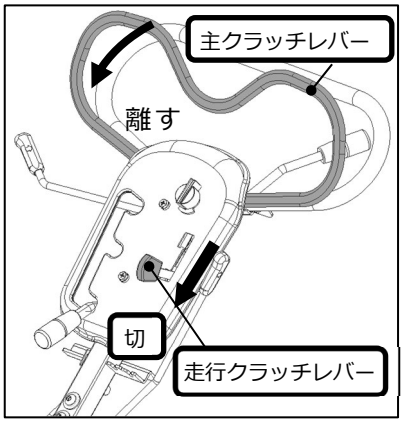


① 主クラッチレバーから手を離し、走行クラッチレバーを「切」位置にしてください。

警告


走行クラッチレバーの操作は必ず平坦地で行ってください。傾斜地での操作は滑落等の恐れがあり大変危険です。

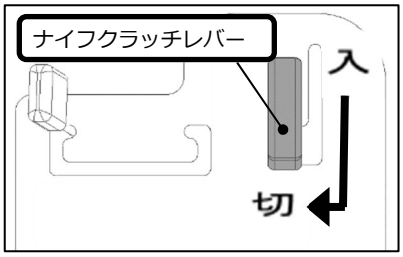

② ナイフクラッチレバーは「切」位置にしてください。

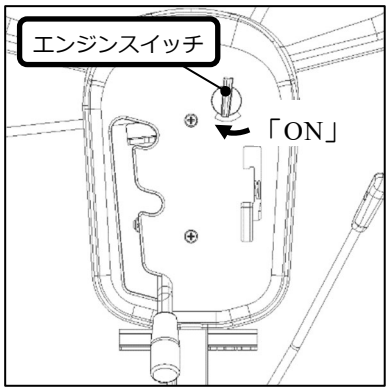


③ エンジンスイッチを「入(ＯＮ)」位置にしてください。

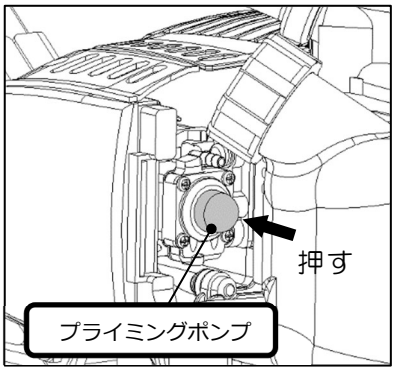


④ プライミングポンプを指の腹で最後まで繰り返し押してください。(初回１０回以上)
プライミングポンプの操作で燃料を汲み上げ、始動を容易にします。

参考；
プライミング操作は十分に行ってください。プライミングポンプの操作は燃料を汲み上げ、始動を容易にします。この操作によりオーバーフローした燃料は、燃料タンクに戻る構造になっていますので、吸い込みすぎにはなりません。

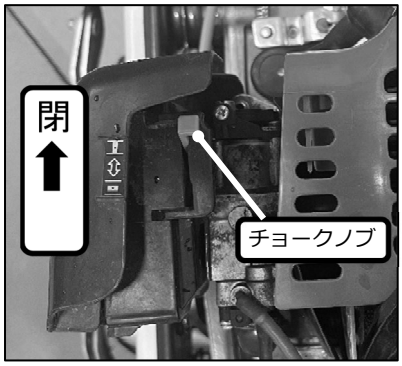

⑤　チョークノブを操作し、チョークを「閉」 位置にしてください。


参考；
燃料が残っていて且つエンジンが暖まっている時には、
チョークノブの操作は必要ありません。

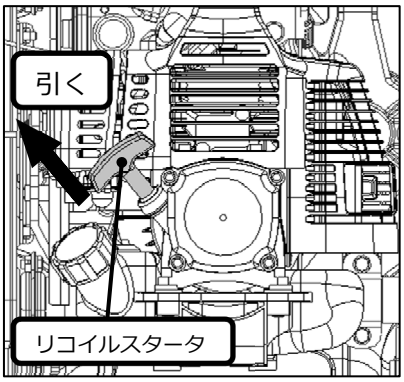

⑥　ハンドル根元などを軽く片手で押え(マフラ等高温部は押えないでください。火傷の恐れがあります)、本機が動かないようにして圧縮を感じる位置からリコイルスタータを引いてください。

注意

リコイルスタータを引っ張る方向に人がいないか、突起物・障害物がないことを確かめてから始動してください。傷害事故のおそれがあります。

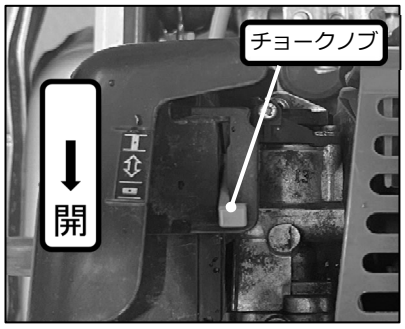

参考；
初爆音がしたらチョークは「開」 位置に戻してください。そのまま引き続けるとシリンダ内が燃料過多になり始動が困難になります。

⑦　エンジン始動後、チョークレバーを「閉」 のままで始動した場合には、エンジンの調子を確認しながらチョークレバーを徐々に「開」 位置へ戻してください。




⑧　エンジンの調子を見ながらアイドリング状態で約 30 秒間暖機運転を行ってください。その後、主クラッチレバーを操作して素早く数回、小刻みにエンジン回転を上げてください。（これは気化器内の空気を抜くために行う行為で、空気があると加速不良及びエンストの原因となります。）

注意

1）リコイルスタータはいっぱいに引ききらないでください。
2）引いたリコイルスタータは手を離さずに静かに元に戻してください。
3）新品で製品を購入後、最初の一週間（3～4 時間）は、慣らし運転期間として、過負荷をかけない様に控えめな運転を心がけてください。
4）チョークノブを「閉」 のまま使用すると、エンジン各部に悪影響を与え、エンジンの寿命を短くします。エンジン始動直後チョークノブは「開」 に戻してください。
5）回転が安定しない、アイドリングが安定しない場合は販売店へご相談ください。

4.1.2 エンジン停止のしかた

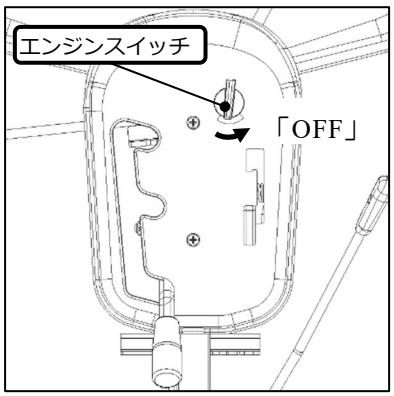


① 主クラッチレバーから手を離し、エンジンスイッチを「停止(OFF)」位置にしてエンジンを停止してください。

参考；
エンジン停止時に本機を押し引きして動かすには走行クラッチレバーを「切」の位置にしてください。

4.2 走行・変速・停止のしかた

4.2.1 走行（前進・後進）のしかた

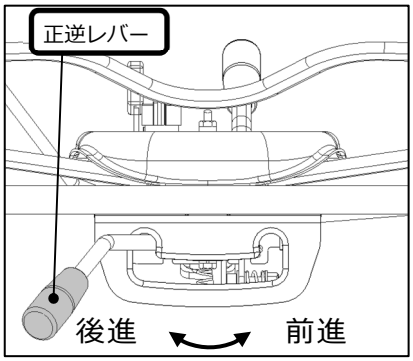

① エンジンを始動させてください。
〈4.1.1 エンジン始動のしかた参照〉


② 正逆レバーを所要の位置に確実に入れてください。
（向かって右が前進、左が後進になります。）

警告

アイドリング回転時の正逆レバーの切り替え操作で、ギヤなりや異音が発生した場合、機械の使用を中止し販売店へご相談ください。そのまま使用すると機械が誤作動を起こす恐れがあります。

注意

1) 変速操作が不十分な場合、ギヤ抜けの恐れがあり大変危険です。
2) ギヤが入りにくい時には、無理に入れずに主クラッチレバーを「入」方向に少し移動させるか本機を前後に振ってみて再度確実に変速操作を行ってください。
3) 正逆レバーの操作はエンジン回転を十分に下げた後に行ってください。エンジン回転が高いまま変速の操作を行うと、ギヤ鳴りがしてうまく変速できないだけでなく、ミッション内部のギヤが破損する恐れがあります。

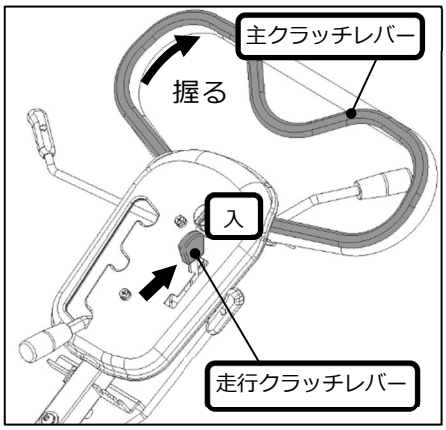

③ 走行クラッチレバーを「入」位置へ入れてください。

④ 主クラッチレバーを徐々にハンドル側に倒すと、エンジン回転が上昇し、走行を始めます。


注意

移動の際にはナイフクラッチレバーは「切」位置にしてください。「入」位置のままにすると、回転するナイフに巻き込まれる、異物を飛散させる恐れがあるため危険です。

参考；

緊急の場合には、ハンドルから手を離してください。エンジン回転がアイドリング状態にまで下がり、遠心クラッチが切れ停止します。この時、走行クラッチは「入」位置にあれば、特に傾斜地では谷側へ滑り出す事はありません。スパイク車輪は「ロック」状態となります。

4.2.2 変速・停止のしかた

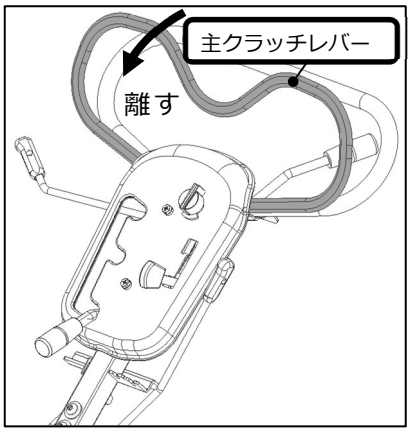


① 主クラッチレバーから手を離しエンジンの回転をアイドリング状にしてください。


注意

1)変速操作はエンジン回転を十分に下げた後に行ってください。エンジン回転が高いまま変速の操作を行うと、ギヤ鳴りがしてうまく変速できないだけでなく、ミッション内部のギヤが破損する恐れがあります。

2)機械の特性上、主クラッチレバーから手を放しても機体はすぐには停止しません。また、ナイフの入切によって制動距離が変動します。ご使用の際は、制動距離を考慮し足場を確保した作業を行ってください。

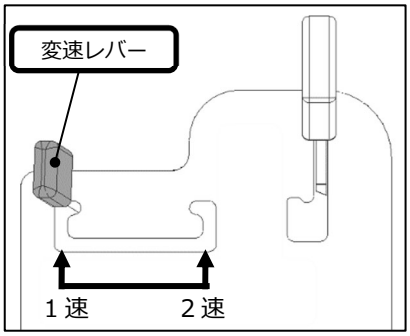

② 変速レバーを操作し、所要の変速位置に確実に入れ替えてください。

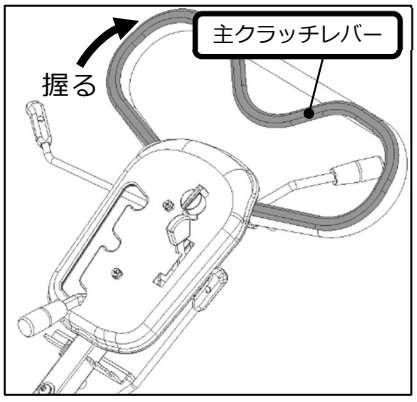

③ 主クラッチレバーをハンドルと共に握って発進してください。

④ 主クラッチレバーから手を離して本機を停止してください。


⑤ エンジンスイッチを「切(ＯＦＦ)」位置にしてください。
＊本機を離れる場合には必ずエンジンを停止してください。

4.3 ハンドルの調整

4.3.1 ハンドル上下・左右の調整


注意

ハンドル位置の調整は必ず本機を停止した状態で行ってください。作業をしながらまたは走行しながらの操作は思わぬ事故の原因となります。

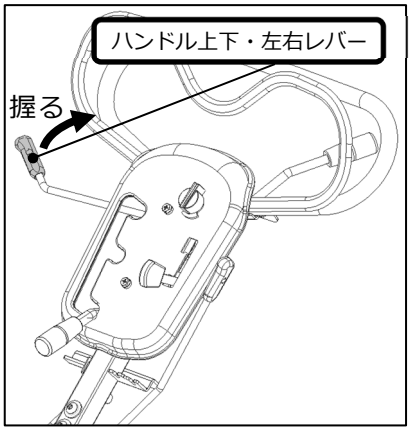

① ハンドル上下・左右レバーを手前に引き、ハンドルの固定を解除してください。


② ハンドル上下は 7 段、左右は正位置を中心に右側 6 ケ所、左側 4 ケ所で固定できます。圃場条件に合わせて調整してください。

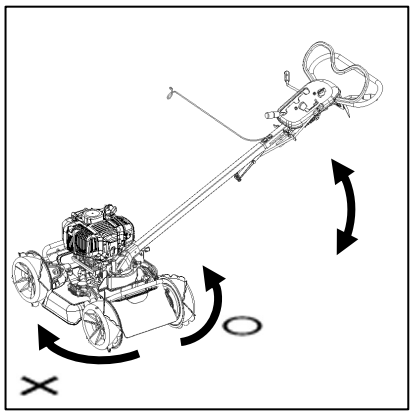

⚠ 注意

作業中はハンドル右側へのみ回動してください。左側へ回動すると異物飛散の可能性が高く危険です。移動、旋回時のみとしてください。
ハンドル上下位置の最も上位置は収納専用位置です。
作業には使用しないでください。

4.3.2 ハンドル伸縮の調整

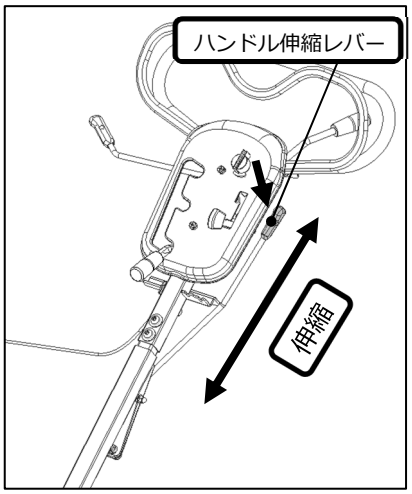


作業条件に合わせて１５ｃｍの間隔おきに 5 段階で固定できます。傾斜面の長さに応じて使い分けてください。

① ハンドル伸縮レバーでロックを解除してハンドルの出し入れをしてください。調整後はハンドルが「カチッ」と音がしてロックされた事を確認してください。

参考；
ハンドルの出し入れは、ロック解除後ハンドル伸縮レバーから手を離して両手で行ってください。ハンドル伸縮レバーを握ったまま片手で操作をすると出し入れが重くなります。

4.4 エンジン停止時の移動

走行クラッチレバーを「入」位置にした状態では、スパイク車輪がロックされ本機を押し引きして動かすことはできません。移動するためには以下の動作を行ってください。

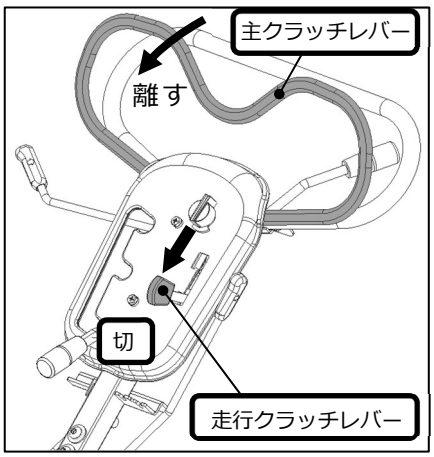

① 主クラッチレバーから手を離し、走行クラッチレバーを「切」位置にしてください。

② スパイク車輪はフリーとなり本機を押し引きして動かすことができます。

⚠ 警告

走行クラッチレバーの操作は必ず平坦地で行ってください。
傾斜地での操作は滑落等の恐れがあり大変危険です。

4.5 上手な作業のしかた

警告

1)安全のため、標準で装着されているカバー・フラッパ類は必ず装着したまま作業を行ってください。取り外したままの作業は大変危険です。石等異物が刈取部全周にわたり飛散し、作業者をはじめ周囲に被害を及ぼす危険があります。
2)圃場内の障害物､側溝､軟弱な路肩のあるところ､地面の凸凹等危険な場所には目印を立てて誤って接近しないように注意してください。
3)ナイフにからみ付いた草や針金その他の異物を取り除く際には､必ずエンジンを停止してから行ってください。
4)作業範囲内に人(特に子供)が入り込まないよう､草刈り作業中である旨の立て札やガードロープを張るなどし､半径１5m以内にこれらのものを近づけないでください。
5)本機装着のカバー類は、刈取部からの異物の飛散を最小限に抑える様設計されていますが、これを完全に防止するものではありません。作業前の圃場内異物(切株、石、針金、空缶、捧切れ)等の除去は、作業者の責任で確実に実施してください。
6)使用可能な圃場は平坦地及び５０°までの傾斜地です。いずれも凸凹の少ない整地された圃場で使用し、それ以外では使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
7)特に急傾斜地での作業では作業者は必ず平坦地に立ち、斜面には立たないでください。足を滑らせ回転中のナイフに巻き込まれて死傷する恐れがあります。また、緩斜面(約２０°程度まで)の作業でもスパイク等滑り止めのついた安全靴を着用し、スリップには十分注意してください。
8)本機は作業者の下(谷)側に位置させてください。上(山)側に位置させる使い方は危険を伴います。
9)急傾斜地ほど作業者側への異物の飛散度合が大きくなります。特にご注意ください。
10)燃料給油口が常に山側へ向くような使い方をしてください。燃料が漏れ出し危険です。


注意

1)作業衣は長袖の上着に裾を絞った長ズボンを着用し、スパイク安全靴や帽子またはヘルメットすね当て、保護メガネ(製品付属)等を常に着用してください。
2)切り株、石、針金、空カン、棒切れ等の異物は作業前に確実に取り除いてください。
3)石等異物の多い圃場での作業については、これらの飛散による被害を防止するため高刈りをする等して安全には十分注意してください。
4)刈取部全周にわたり、石等の異物が飛散する恐れがあります。人や車、建物から離れて十分ご注意の上作業してください。
5)本機運転中のエンジンマフラは高温になり、誤って触ったりすると火傷の危険があります。運転中及び運転停止後約 10 分の間マフラには絶対に触らないでください。

参考；

1)初めて本機を使用するときは石等の異物のない平坦地で操作方法等を十分に習得してください。刈取り跡が少し重複するようにして往復すると刈残しが無く、きれいに仕上がります。傾斜地での草刈は、平坦地で十分に練習した後にしてください。
2)スパイク車輪は４輪を常に接地させてください。片側２輪を持ち上げるような使用方法は、スパイク車輪内のトルクリミッタへの負担増となり、車輪が空転し易くなります。特に上下方向の急傾斜地ではご注意ください。

4.5.1 草丈の条件

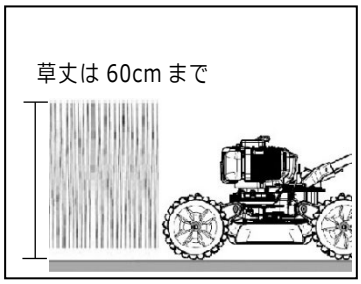


草刈作業は 60cm までの草丈で行ってください。また、草の種類や密集等により刈跡が悪い場合は二度刈りをしてください。

注意

無理に作業を行うと本機やエンジンの故障の原因となります。


4.5.2 草刈作業のしかた

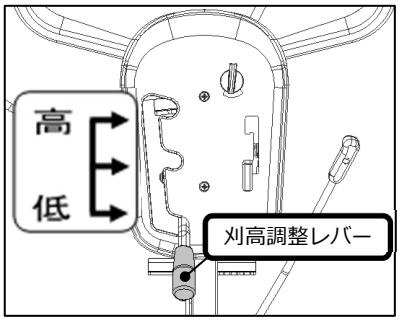

① 作業状況に合わせて刈高調整レバーで刈高さを調整してください。


② エンジンを始動させてください。

〈4.1.1 エンジン始動・4.1.2 停止のしかた参照〉

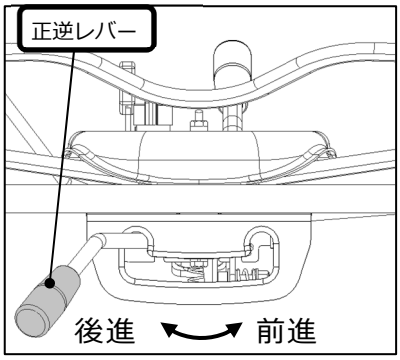


③ 正逆レバーを前進（または後進）位置にしてください。

④ 変速レバーを 1 速「🐢」位置にしてください。

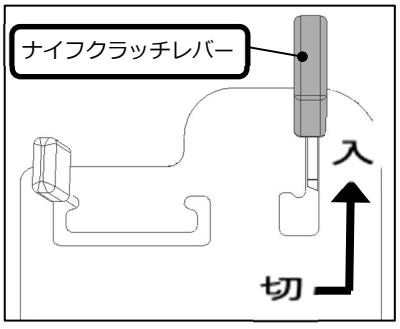


⑤ ナイフクラッチレバーのロックを外し「入」位置にしてください。

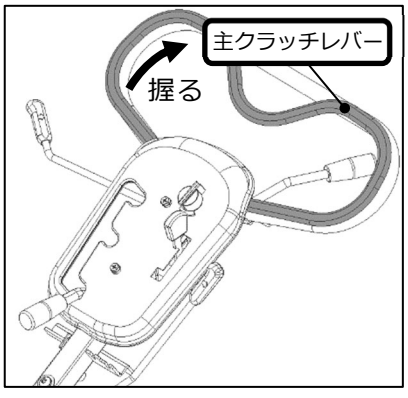

⑥ 主クラッチレバーを徐々にハンドル側に引くと、エンジン回転が上昇し、遠心クラッチによりナイフが回転を始めます。

⑦ さらにレバーをハンドル側へ引き、ハンドルと一緒に握ると走行し作業を開始します。

〈4.2.1 走行(前・後進)のしかた参照〉

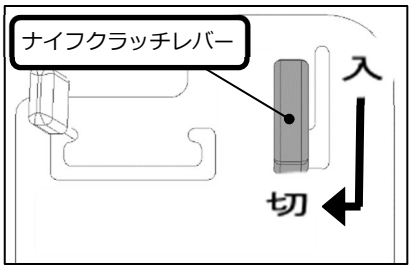

⑧　作業を終了する場合には、まず主クラッチレバーから手を離し、本機を停止させてください。（遠心クラッチが切れ、ナイフの回転と走行が停止します。）

⑨　ナイフクラッチレバーを下に押して「切」位置でロックしてください。

⑩　エンジンを停止してください。

4.5.3 傾斜地での草刈作業

警告

1)５０°を超える傾斜地では使用しないでください。本機転倒の危険があります。

2)必ず本機の上(山)側に立ち、下(谷)側へは立たないでください。思いもかけず回転するナイフに巻き込まれる危険があります。

3)燃料給油口が常に上(山)側を向くような刈り方をしてください。燃料給油口が下(谷)側に向くような使い方では燃料が漏れ出すことがあり危険です。

4)作業中異常を感じたら、まずハンドルから手を離し、本機を停止させて下さい。傾斜地で停止しても正逆レバーが前進・後進の位置にあれば走行クラッチは解除されず、スパイク車輪はロックされた状態ですので、本機が下(谷)側へ滑り出す事はありません。(この時、走行クラッチレバーを「切」にしてしまうとスパイク車輪はフリーとなり下(谷)側へ滑り出す事があります。)

□緩斜面(２０°前後)での作業



①　スパイク等滑り止めのついた靴を履いてください。

②　ハンドルの位置を調整し、作業を開始・終了してください。

〈4.5.2 草刈作業のしかた参照〉

参考；
上(山)側から下(谷)側へ向かって前後進で作業をしてください。

□急斜面(２０°～５０°)での作業




①　作業者は必ず平坦地へ立ち、本機のみを傾斜地へ入れて作業をしてください。

②　ハンドルの位置を調整し、作業を開始・終了してください。

〈4.5.2 草刈作業のしかた参照〉

参考；
上(山)側から下(谷)側へ向かって前後進で作業をしてください。

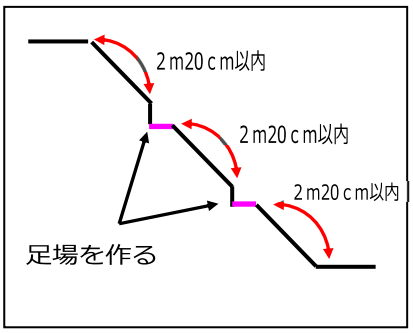

□長い急斜面での作業

あらかじめ、２ｍ２０ｃｍ以内の間隔で平坦な足場を作っておいてください。

警告

1)急斜面では作業者は絶対に斜面に立たないでください。足を滑らせた場合には大変危険です。

2)下(谷)側から上(山)側へ向かっての作業はしないでください。本機が作業者(谷)側へ滑り落ちた場合には大変危険です。

警告

1)安全のため、最初は低速「🐢」位置からスタートし、周囲の安全を確かめた上で作業条件が合えば高速「🐇」に変速してください。

2)ナイフの回転中はナイフカバー内側一杯までナイフが来ますので、絶対に草等を足等でナイフカバー内に蹴り入れないでください。大けがの原因になります。

3)エンジンの冷却風取り入れ部分に草屑等が堆積したまま作業を続けると、エンジンが過熱し、焼付きまたは火災の原因となり危険です。このような場合にはエンジンを停止し、こまめに清掃してください。


注意

1)作業中、エンジンに負荷がかかり頻繁にエンストしそうになった場合には、まず主クラッチレバーを離してください。次に主クラッチレバーを小刻みに動かしてエンジン(ナイフ)の回転が上昇すれば作業速度にも注意をして作業を再開してください。

2)それでもエンジンの回転が上昇しない場合には、ナイフに草が絡まっているまたは草の量が多過ぎる可能性がありますので、必ずエンジンを停止した後ナイフに絡まった草屑をきれいに取り除き、刈高さを一段高くしてください。

3)1)の状態のまま無理に作業を続けると、本機の遠心クラッチが焼け、故障の原因となるばかりでなく、思わぬ事故の原因となります。

参考；

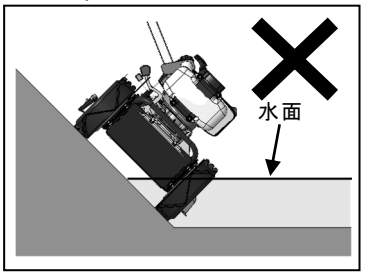

スパイク車輪(チェーンケース)は水につけないように作業してください。万が一、水につかるような作業をした場合、きれいに清掃した後、十分に乾燥させてください。泥水や、水分が付着したまま機体を放置すると、サビが生じ機体の早期破損につながる恐れがあります。

4.6 トラックへの載せ降ろしかた

危険

1)本機を運搬する時は必ずエンジンを停止してください。燃料漏れなどによりこぼれた燃料が引火する恐れがあります。

2)また、必要以上に本機を傾けないでください。燃料が漏れ出す恐れがあります。

警告

1) 運搬用の車は製品に応じた車を使用してください。(積載重量、荷台のサイズ、干渉の有無)

2) 運搬用の車は平坦で安全な場所を選び、搭載時に動き出さない様にエンジンを止め、サイドブレーキを引き、車輪止めをしてください。

3) トラックへの載せ降ろしの際には、刈高調整レバーで刈高さを一番高い位置にし、ナイフがブリッジと接触しないよう注意してください。

4) ハンドル左右は正の位置に戻してください。〈2.3 方向について参照〉

5) 基準にあった丈夫なブリッジをゆるい勾配（１５度以下）で確実にかけ、積み込みは「前進」で、降ろす時には「後進」で低速でゆっくり行ってください。
〈その際、ブリッジ上で走行（主）クラッチを「切」位置にしないでください。また、サイドクラッチ（該当製品）、変速などのレバー操作も行わないでください。〉


6) 本機がブリッジとトラックの荷台との境を越える時には、急に重心の位置が変わりますので、十分に注意してください。

7) 運搬時は丈夫なロープ等で確実に固定してください。また、安全運転を心がけてください。

参考；

1)本機にはスパイク車輪が装備されていますので、トラックの荷台で滑ったり、床面が傷付いたりする事があります。このような場合には車輪の下に板切れや厚手のゴムマットを敷く等して荷台を保護してください。

2)ハンドルをロープで強く縛りすぎるとハンドルが曲がり破損する恐れがあります。

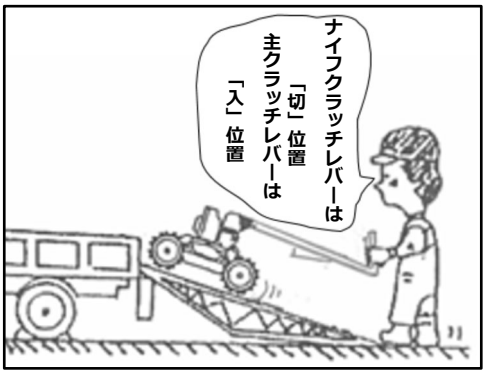

①周囲に危険物のない、平坦な場所を選んでください。

②基準にあったブリッジをゆるい勾配（１５度以下）で、また、製品に合わせた幅で、確実にかけてください。

③主クラッチレバーでスロットル開度を調整してください。

④載せ込みは「前進」で、降ろす時には「後進」で行い、どちらも低速で行ってください。
安全のため、その他の位置にはいれないでください。

参考；ブリッジ基準

ブリッジは基準にあった、十分な強度のあるものを使用してください。

- 長さ…トラック荷台の高さの３.５倍以上あるもの。
- 幅 …本機の車輪幅にあったもの。
- 強度…本機重量､及び作業者の体重の総和に十分たえるもの。
- スリップしないように表面処理が施してあるもの。

5. 点検・整備・調整

5.1 オイルの点検・交換・注油

⚠ 注意

1) 出荷時本機にはあらかじめミッションオイルが注油されていますが、初めて本機をご使用になる前には、必ずオイルの確認をしてください。
2) 定期的なオイル交換は、本機を常に最良の状態で使用するために是非必要です。
3) 注油は少しずつおこなってください。一度に注油しようとすると、エアが抜けずに注油口よりすぐにオイルが溢れ出ます。注油口まで油面がきていることを確認してください。
4) 各部オイルの点検・交換・注油をする場合には、必ず本機を平坦な広い場所に置いてエンジンを暖機運転した後に停止し、本機各部が触っても熱くない程度に冷えるのを「約 5 分以上」待ってから作業を行ってください。


… エンジン停止後、すぐに作業を行うと …

＊エンジン本体はかなりの高温になっており、火傷の危険があります。

＊エンジン停止直後は各部にオイルがまだ残っており、正確なオイル量が示されません。

■交換後の廃油は、お住まいの地方公共団体の取り決めに従い適切に処理をしてください■

5.1.1 ミッションオイルの排油と給油

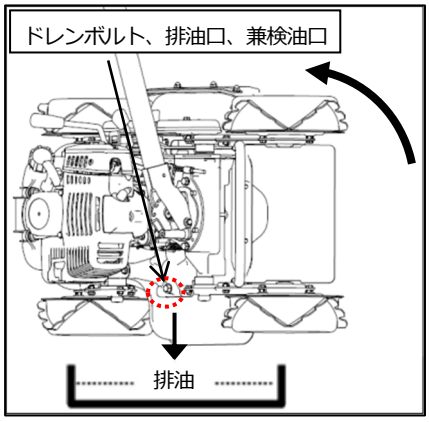


◎ 排　油…

① オイルを受ける適当な容器を用意します。

② ミッションケース左側のドレンボルト（排油栓）を取り外し、本機を左側に方向けてオイルを抜き取ります。


参考；
ハンドルを最上段にしてから横に倒すと機械が安定します。
オイル栓を取り外すとより早く排油作業を行う事ができます。

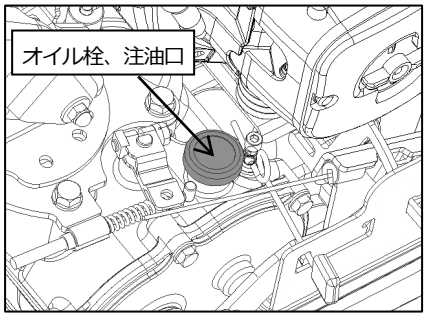

◎ 給　油… 注油量を厳守ください。

③ ミッションケース右側の注油口から**４００ｃｃ**（ドレンボルトを外して穴にオイルがくるまで）のミッションオイル**（#80）**を給油してください。

④ 取り外したドレンボルトは元通りに締付けておいてください。

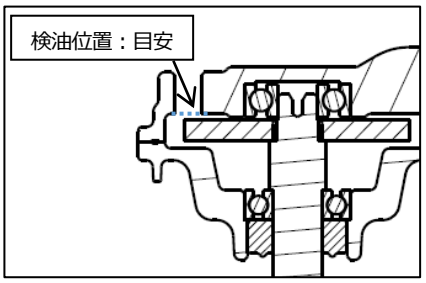

参考；
・注油はオイル差し(オイラー)で行うと正確に注油できます。

交換の目安
初回：２０時間目、２回目以降：100 時間毎

注意

高負荷または高温下で連続長時間使用する場合には、上記目安より早めの交換(約半分の時間)でミッションオイルを交換してください。

5.2 エンジン関連の清掃・点検・調整

5.2.1 エアクリーナの清掃


警告

1）エアクリーナ・防塵カバーが草屑等で目詰まりを起こしたまま作業を続けると、出力不足や燃料消費が多くなるばかりでなく、排ガス温度が上昇することにより燃料への引火の原因となり大変危険です。必ず定期的に点検し清掃してください。

…エアクリーナを外したままエンジンを始動させないでください。…

ゴミやほこりをエンジン内部へ吸い込み、エンジン不調や故障の原因となります。

2）清掃はエンジン停止後軍手やブラシ等の用具を使ってください。特にエンジン停止直後の各部パーツは高温であり、直に手を触れると火傷の危険があります。

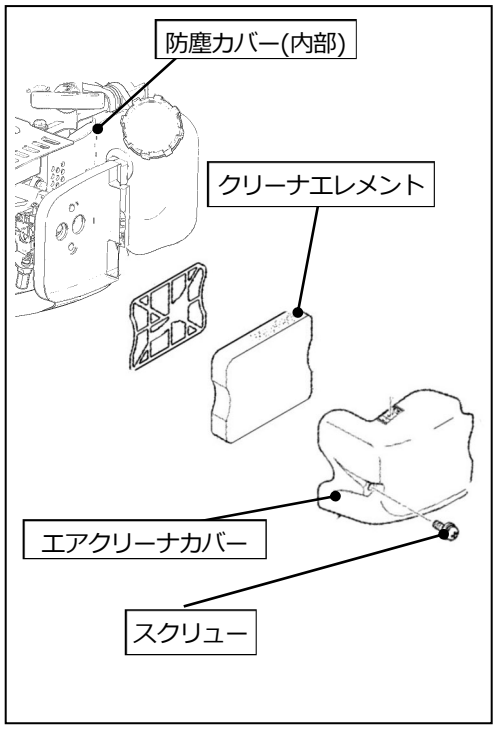

① エアクリーナ、キャブレタの周りのゴミを綺麗に取り除いてください。

② チョークノブを「閉」の位置にしてから、スクリューをゆるめ、エアクリーナカバー、クリーナエレメントを取り外してください。クリーナエレメントを取り外す際ゴミやホコリがキャブレタ側へ入らないように注意してください。

③ クリーナエレメントの確認を行い、汚れている場合は清掃を行ってください。（汚れがひどい場合は交換を行ってください。）

④ クリーナエレメントは洗油（白灯油）で洗浄し固く絞ってください。（クリーナエレメントが傷ついている場合は交換してください。）

⑤ 洗浄したクリーナエレメントは 2 サイクル用エンジンオイル（10cc 程度）に浸し、固く絞って余分なオイルを落としておいてください。（クリーナエレメントは半湿式の為オイルをしみこませておく必要があります。）

⑥ エアクリーナカバーの内部をウエスなどで綺麗にふき取ってください。

参考；

クリーナエレメントは強く引っ張らないでください。エレメントが破れ使用できなくなります。

…エアクリーナの清掃、交換時期について…


	清掃	交換
クリーナエレメント …	１０時間毎または毎日	５０時間毎

チリ、ホコリ、草屑等の多い過酷な作業環境では頻繁(燃料給油毎)に清掃してください。

5.2.2 燃料パイプの点検

危険

くわえタバコや裸火照明での作業禁止

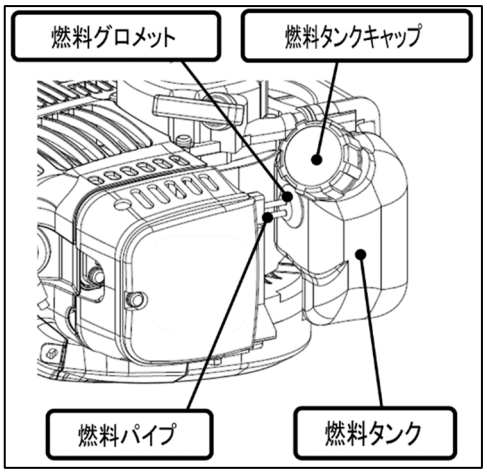

① 燃料を補給した後、燃料タンクキャップを確実に締め付け、燃料パイプ、燃料系グロメット、燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏れ、にじみがないことを確認してください。


② 燃料の漏れ、にじみがある場合は、火災の原因となりますので、直ちに使用中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

③ 燃料パイプが痛んでないか、締め付けが緩んでいないか確認してください。(燃料パイプなどゴム製品は使用しなくても劣化します。締め付けバンドと共に３年毎、または痛んだ場合には新品と交換してください。)

5.2.3 燃料フィルタ清掃

危険

くわえタバコや裸火照明での作業禁止

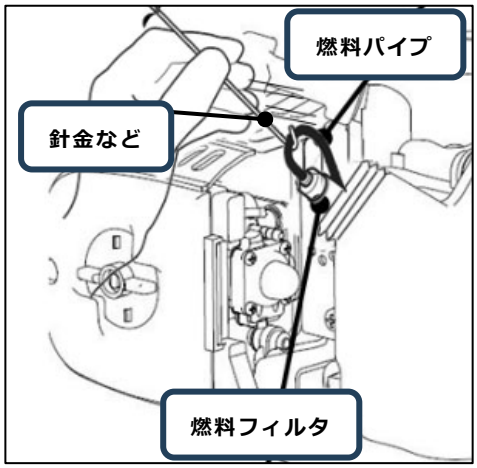

① 燃料タンクキャップを外してください。

② 針金などを使用して、燃料パイプに傷をつけないように燃料フィルタを燃料タンクの給油口から取り出してください。

③ 燃料が劣化している、水分やゴミが混入している場合には、燃料を交換してください。

④ 上記③の場合にはタンク内や燃料フィルタ、燃料パイプも洗浄してください。

⑤ 燃料フィルタ部分が黒く硬くなっている場合は汚れていますので、燃料パイプから古い燃料フィルタを取り外し、新しい燃料フィルタと交換してください。

⑥ 燃料フィルタが燃料タンクの底面に届いていることを確認してください。


⑦ 点検・交換後は、燃料タンクキャップを確実に締め付けてください。

警告

洗浄には綺麗な白灯油などを使用してください。

ガソリンやシンナ等の引火性の高い洗浄油は危険ですから使用しないでください。

5.2.4 点火プラグの点検・調整

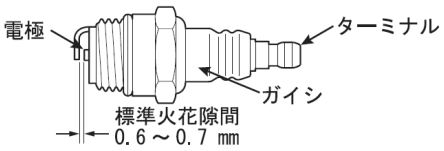

危険

シリンダのプラグ孔付近や、燃料がこぼれている場所、燃えやすいガスがある場所での発火テストは禁止

① 事前に防塵カバー周辺に堆積した草屑等を清掃してください。

② 付属のプラグレンチ（16mm）でスパークプラグを取り外してください。

③ スパークプラグの標準火花隙間は 0.6～0.7mmです。標準火花隙間より広すぎる、または狭すぎる場合は調整してください。電極の周囲にオイルや堆積物が付いているときは清掃してください。電極やターミナルが磨耗しているときや、ガイシに亀裂がある場合は新品と交換してください。

④ スパークプラグは付属のプラグレンチでしっかり締め付けてください。締め付けトルクは 10～15N・m（100～150kgf・cm）です。

参考；

・締め付け時は、初め手で軽くねじ込んでから(ガスケットが座面に当たるまで)プラグレンチを使用して下さい。

・初めからプラグレンチで締め込むと、ネジ山を潰すことがありますので注意して下さい。

点火プラグ基準…<6.1 仕様参照>

5.2.5 冷却系統の保守のしかた



① 本機全体の草屑などを取り除いてください。

② 燃料タンクとケースの間には草屑などの内部進入防止用に防塵カバーがあります。この部分に草や屑などが付着している場合は清掃を行ってください。

注意

清掃を怠るとオーバーヒートによりエンジンの破損に至ります。

5.2.6 そのほかの点検

1 年に 1 度（または 50 時間毎）に、マフラ管内、シリンダ排気孔、ピストン頂部、燃焼室内に堆積したカーボンを除去してください。

参考；

この作業は、エンジン整備の技術及び道具を要します。

製品お買い上げの販売店までご相談ください。(有料)

5.3 製品本機関連の点検・調整

注意

1) 点検･調整は必ず本機を平坦な広い場所に置き、エンジンを停止して行ってください。

2) 各操作レバーが正しく作動するか確かめてください。（毎回始業時）

3) ワイヤは初期伸びしますので、 2 ～ 3 時間運転後に再調整してください。

4) ワイヤは消耗品です。異常があれば新品と交換してください。

<サイズは 6.1 仕様 参照>

5) 本機を少し動かして異常音、異常発熱の有無を調べてください。

6) 調整後は、各レバーの「入」・「切」の動作確認を必ず行ってください。

7) 各部のボルト・ナット類に緩み、脱落がないか確認し、確実に締め付けておいてください。

8) 調整のために取り外したカバー類は必ず元のとおりに取り付けてください。

9) 各部を十分に馴染ませるため、最初の 2 ～ 3 時間は無理な作業はさけてください。

10) 作業後の手入れ、及び定期的な点検も忘れずに行ってください。〈7.1 定期点検表 参照〉

11) 本機全体を見回し、各部にオイルの漏れがないか点検してください

- もしオイル漏れが確認できた場合には、お買い上げの販売店へご相談ください。

＊エアブリーザー周辺に霧状に付着するオイルは異常ではありません。


- オイル漏れの状態で使い続けると危険なばかりか、本機の破損にもつながります。

5.3.1 各種ワイヤ調整のしかた

注意

1)各ワイヤを調整する前には必ず本機を平坦な広い場所に置き、**エンジンを停止した後**に行ってください。

2)本機の点検・整備時には、不意な始動を避ける為エンジンの点火プラグからプラグキャップを抜いておいてください。

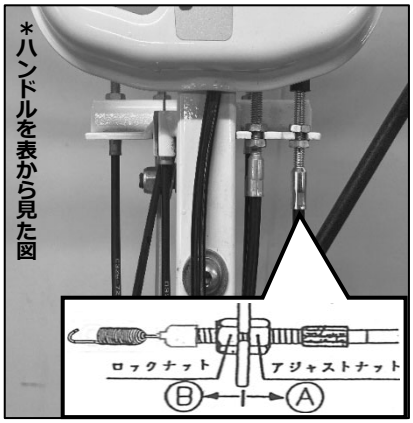

① 走行クラッチワイヤ調整


左図を参考に走行クラッチワイヤのアジャストナットで調整をしてください。

□ 走行クラッチが抜ける場合。

…アジャストナットをＢの方向へ…

□ 走行クラッチが抜けない場合。

…アジャストナットをＡの方向へ…

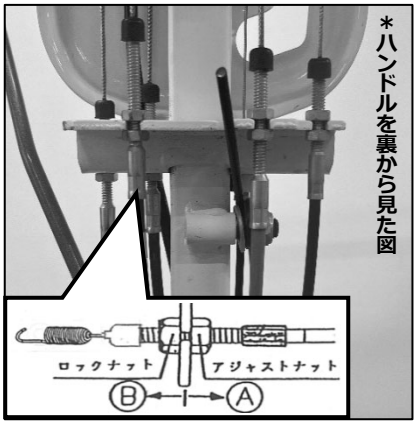

② 正逆ワイヤ調整 （前進 ・ 後進）


左図及び、「ミッション側アームの位置」を参考に正逆ワイヤのアジャストナットで調整をしてください。

□ 「前進」方向でクラッチが抜ける場合。

…アジャストナットをＢの方向へ…

□ 「後進」方向でクラッチが抜ける場合。

…アジャストナットをＡの方向へ…

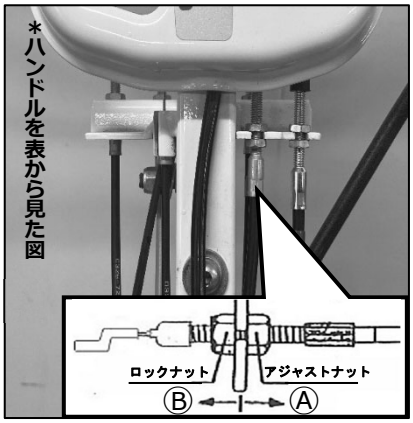

③ ブレーキワイヤ調整

下調整方法を参考にブレーキワイヤのアジャストナットでインナーワイヤに 1～2mm の遊びができる程度に調整をしてください。

□ インナーワイヤに遊びが無い場合。


…アジャストナットを A の方向へ…

□ インナーワイヤの遊びが大きい場合。


…アジャストナットを B の方向へ…

参考 ； 各位置でのミッション側アームの確認は下図のようになります。

□前進(張り)

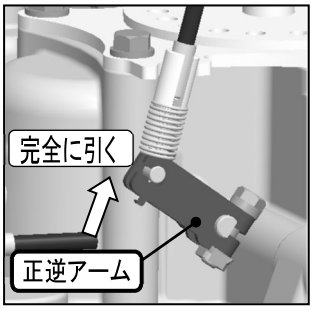


□後進(緩み)

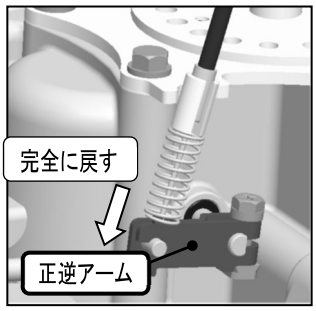


■走行クラッチ(張り)



■ブレーキ(緩み)

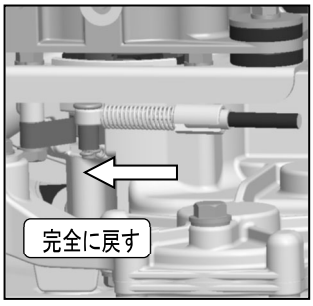

・正逆ワイヤは「後進」で“緩み”、「前進」で“張り”となります。
各ワイヤが“緩み”の状態では、ハンドル側取付部でインナーワイヤに 1mm 程度の遊びがあるか、“張り”の状態では、ハンドル側取付部のインナーワイヤを指で引き上げてみて、各アームが完全に引き上げられていて動かないかを確認してください。

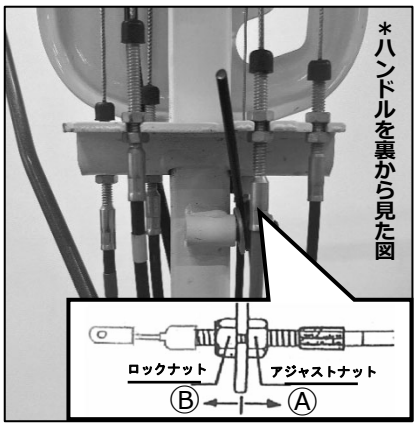

④ 刈高調整ワイヤ調整


左図を参考に刈高調整ワイヤのアジャストナットで調整をしてください。

□ 刈高さを高くする場合。

…アジャストナットをＢの方向へ…

□ 刈高さを低くする場合。

…アジャストナットをＡの方向へ…

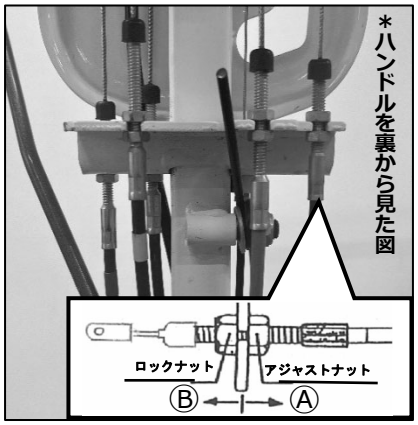

⑤ ハンドル上下左右ワイヤ調整


左図を参考にハンドル上下左右ワイヤのアジャストナットで調整をしてください。

□ ロックのかかりが浅い場合。

…アジャストナットをＡの方向へ…

□ ロックのかかりが深く、抜け難い場合。

…アジャストナットをＢの方向へ…

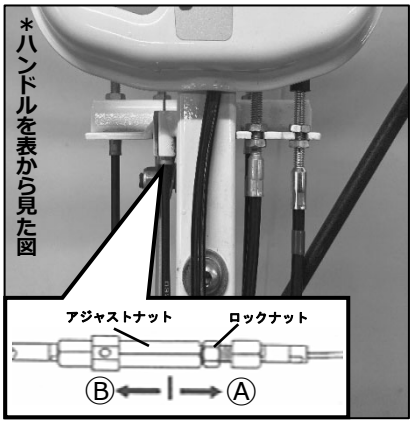

⑥ スロットルワイヤ調整

左図を参考にスロットルワイヤのアジャストナットでスプリングに 3mm 程度の遊びがでるように調整をしてください。

□ ワイヤのスプリングに遊びが無い場合。

…アジャストナットをＡの方向へ…

□ エンジン回転が低い場合。

…アジャストナットをＢの方向へ…

参考；

・調整後はロックナットを確実に締め付けておいてください。

・エンジン回転を過回転（オーバーレブ）させないでください。過回転によるエンジンの故障や、ハンドルから手を離してもナイフの回転が止まらなくなる事があります。

5.4 ナイフの点検・交換のしかた

警告

1)本機には鋭利なナイフが使用されていますので、点検・交換時のナイフ脱着の際には必ず製品付属の「ナイフ着脱工具」を使用し、絶対に素手で直接ナイフに触らないでください。ケガをする恐れがあります。

2)ナイフを交換する際には必ずメーカー純正品(OREC 刻印有)とご指定ください。社外ナイフの使用は危険であるばかりでなく、使用による故障・事故についても保証の対象外となります。

3)この作業は必ず二人で行い、作業中刈取部が落下しないようハンドルをしっかりと支えながら行ってください。

4)前回の作業時に縁石や木の根等にナイフが当たり、ナイフやナイフディスクの曲がりや欠損が生じていないか、また、ナイフやナイフディスクが摩耗していないか作業を始める前に点検してください。

5)ナイフの摩耗、割れ、曲がり、欠損等を放置したまま作業を続けると、作業中にナイフが折損して飛び出し、作業者や付近にいる人に当たるなどして重大な人身事故を招く原因となったり、振動により本機破損の原因となる場合があります。

6)ナイフの交換・調整は必ず全数同時に実施してください。部分的な交換・調整はナイフのバランスが狂い、振動発生等の原因となります。


注意

1)ナイフの交換作業は適切な工具と整備技術をおもちの方が実施してください。

2)袋ナットも摩耗します。ナイフの交換の際には袋ナットも同時に交換するようにし、決して他のナットで代用しないでください。

3)作業をする時は手を滑らしてケガをしないように十分注意してください。

5.4.1 ナイフの点検・交換

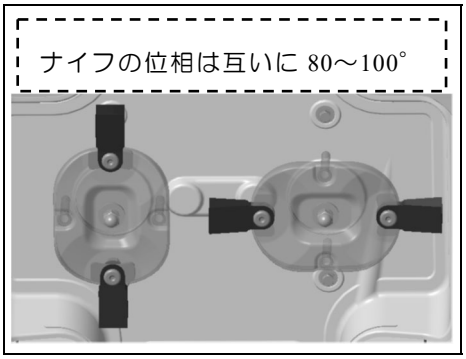

① エンジンを停止し、念のため点火プラグのキャップを外してください。




② もう一人の人に本機のハンドルを押し上げてもらい、刈取部分を上げて作業中保持してもらってください。

③ ナイフの割れ、曲がり、磨耗を点検してください。

④ ロータリーディスク、袋ナット（メック付）の取り付け状態を点検してください。（ナット右ネジ）

各部締付トルク…<5.4.2 ナイフの取付け方参照>

＊下図の様に異常な状態になっていたら、ナイフの左右を入れ替えて使用するか交換して下さい。

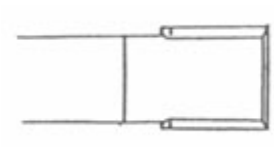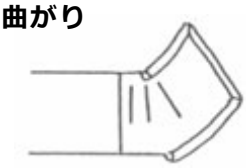新　品	交換		
	欠損	曲がり	摩耗
			


参考；

1)乾燥した土や砂を含んだ場所での使用はナイフの摩耗が早いため、頻繁に点検してください。

2)あらかじめ予備のナイフをお買い求め頂き、手元におかれておくことをお奨めいたします。

3)ナイフ同様ロータリーディスクも消耗します。曲げ、摩耗などが認められない場合でも１００時間もしくは２年毎のいずれか早い方で交換してください。

5.4.2 ナイフの取付けかた

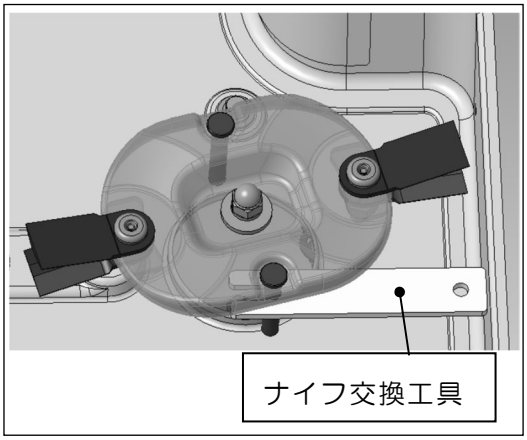


① ロータリーディスクにあるピン（Φ10mm）にナイフ交換工具の切欠き部分に合わせて、ロータリーカバー側面を利用して、ロータリーディスクを固定します。
(緩めるときは左図のように左回転で固定する位置に取り付けます。締める場合は左図の上側になります。)


② ロータリーディスクを取り付けるナットを付属のＬ型レンチ 17mmで、左に回して緩めてください。

③ ロータリーディスクを取り外したのち、固定してナイフを交換してください。

ナイフ分解図

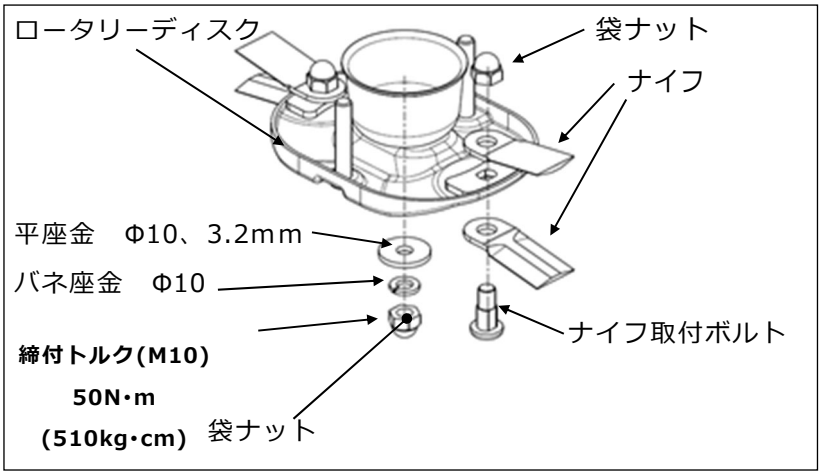

ナイフ側面図

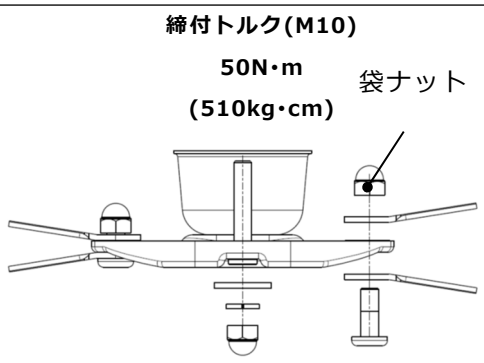

＊ナイフの上下の向きを確認

＊ナイフは上下入れ替えて使用可

◆◆ナイフの取付けは、下記の点に注意して実施してください◆◆

⚠ 注意

1) ナイフは、本機の進行方向に対して常に内向きに回転します。従って、ナイフは、左右同じように磨耗します。交換の際は、必ず全数一度に行ってください。また、ボルトも交換してください。
2) 両ナイフ共に右ネジを使用しています。ナイフ及びロータリーディスクの脱着には注意してください。
3) <5.4.1 ナイフの点検・交換>の図を参考にナイフが 80～100°の位相間隔でクロスする位置にセットしてください。セット位置を間違えると互いのナイフが回転中に干渉し、ナイフの折損、欠け、振動等の原因となります。
4) ナイフセット後は各ボルト・ナットを元の通りに確実に締め付けてください。

5.5 長期保管のしかた


5.5.1 長期保管の準備


⚠ 危険

1) 燃料を抜く時は風通しの良い場所で、くわえタバコや裸火等の火気には十分注意し、抜いた燃料の取扱いには十分に注意してください。
2) 燃料タンク内のガソリンを抜く時、または本機にカバーをかける時にはマフラやエンジン本体など高温部が完全に冷えたことを確認した上で行ってください。

⚠ 注意

燃料タンクやキャブレタ内に燃料を残したまま長期保管すると始動不良や出力低下等のトラブルの原因となります。

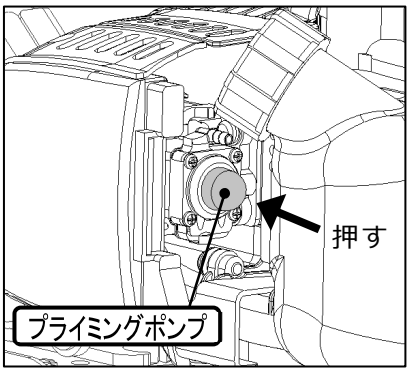

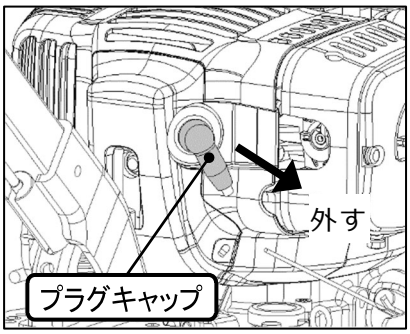

① 燃料タンク内の燃料を抜き取ってください。
② プライミングポンプを数回押し、キャブレタ内の燃料を完全に排出してください。
③ エンジンを始動し、自然に停止するまで運転してください。
④ エンジンスイッチを「停止(OFF)」位置にしてください。
⑤ スクリュ・ナット類が締まっているか確認し、ゆるんでいる場合は増し締めしてください。
⑥ スパークプラグを外し、2 サイクルオイルを約 5mL 注入し、リコイルスタータを静かに 2～3 回引き、スパークプラグを締め付けてください。
⑦ リコイルスタータをゆっくり引き、重くなったところ（圧縮点）で止めてください。
⑧ 各部を清掃し、カバー等をかけてホコリの少ない乾燥した場所に保管してください。

参考;

・ナイフカバー内に付着した泥や草屑は、これらが乾かない内にホース等で加圧した水で清掃を行うと比較的簡単に洗い落とすことができます。

注意

製品を洗浄する際にはエンジン（特にキャブレタ、エアクリーナ、プラグ等）やエンジンスイッチの裏側に直接水をかけないようにしてください。特に高圧洗浄機の使用ではエンジン始動不調の原因となります。

5.5.2 次回使用時の注意

注意

1) 新鮮な燃料を使用してください。
2) 作業前の点検を行ってください。
3) 各操作レバーが正しく作動するか確かめてください。（毎回始業時）
4) 各部のボルト・ナット類に緩み、脱落がないか確認してください。
5) 本機を少し動かして異常音、異常発熱の有無を調べてください。
6) 各部を十分に馴染ませる為、最初の２～３時間は無理な作業はさけてください。

6. 付表

6.1 仕様(参考数値)

名　　称		スパイダーモアー
型　　式		**EAT431**
全長×全幅×全高(㎜)		1,400×480×970
刈　　幅(㎜)		430
重　量(㎏)		42
刈　　高(㎜) ※草刈り圃場での数値		① 30　② 47　③ 67　(地面刈禁止)
ナ イ フ(枚)		フリーナイフ×８
車輪		スパイク鉄車輪×４(４ＷＤ)
ハンドル上下・左右		上下７段(73°)、正位置から右側へ６ケ所、左側へ４ケ所 (216°)
ハンドル伸縮		１５ｃｍ間隔で５ケ所(600mm)
速　度 (㎞/h)	前　進	① 1.3　② 2.0　(直進時)
	後　進	① 1.3　② 2.0　(直進時)
クラッチ 方式	走　行	噛み合い(デッドマン)方式
	刈　取	噛み合い(デッドマン)方式
ミッションオイル(CC)		400cc(#８０)
エンジン	名　称	Willbe(メイキパワー)
	型　式	TLE48FD-353
	排気量(cc)	47.1cc
	2サイクル専用燃料 (JASO/FC 級以上)	混合ガソリン（５０：１）
	始動方式	蓄力式リコイルスタータ
	点火プラグ(NGK)	BPMR8Y
	タンク容量(ﾘｯﾄﾙ)	1.2

＊本仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

6.2 工具袋・同梱品明細

No.	部　品　名	部品番号	個数	備　　考
1.	取扱説明書		1	
2.	品質保証書		1	
3.	両口スパナ　10×12	0015-99100	1	
4.	六角レンチ 5 ミリ	0021-76100	1	
5.	L 型レンチ　17	0305-75200	1	
6.	フリーナイフ脱着工具	0325-74300	1	専用工具
7.	保護メガネ	0328-76100	1	保護具

6.3 消耗品明細

No.	部　品　名	部　品　番　号	個数/台	備　　考
1.	フリーナイフ・ボルトセット　W	0325-81100	1	ナイフ・ボルトナット 1 台分
2.	ロータリーディスク	0326-50110	2	
3.	フリーナイフセット 43W	0326-82300	1	ディスク+ナイフボルト 1 台分
4.	小型六角袋ナット M10	0208-73200	2	細目メックキャップ付右ネジ
5.	バネ座金φ10	89-1750-100002	2	
6.	刈高調整ワイヤ 431	0326-72600	1	
7.	正逆ワイヤ 431	0326-72700	1	
8.	スロットルワイヤ 431	0326-71200	1	
9.	ブレーキワイヤ 431	0326-72800	1	
10.	上下左右ワイヤ 431	0326-72500	1	
11.	走行クラッチワイヤ 431	0326-72910	1	
12.	クリーナエレメント	88-KA40098AA	1	
13.	警告ラベル(中)	0326-74610	1	
14.	EG 注意ラベル	0326-74810	1	
15.	載せ降し低速ラベル	0339-73110	1	
16.	載せ降し警告タグ	0339-73210	1	
17.	ナイフ注意・警告マーク	0339-75200	1	
18.	給油タグ 50:1	0327-73200	1	

7．点検表

7.1 定期点検表

★点検や整備を怠ると事故や故障の原因となる事があります。正常な機能を発揮させ、いつも安全な状態であるようにこの「定期点検表」を参考に点検を行ってください。

★年次点検は１年に１回、月次点検は１ヶ月に１回、始業点検は作業前に毎回点検を行ってください。

項目	点検	点検内容		点検実施時期		
				始業	月次	年次
原動機	本体	①かかり具合、異音	始動の際、容易に起動するか。	○	○	○
		②回転数と加速の状態	回転速度を徐々に上げ、正常に滑らかに回転するか。	○	○	○
		③排気の状態及びガス漏れ	排気色、排気臭及び排気音は正常か。	○	○	○
		④エアクリーナの損傷、弛み、汚れ	損傷なく、取付部に弛み、著しい汚れはないか。		○	○
		⑤シリンダヘッドと各マニホルド締付部の弛み	ガス漏れ、亀裂、著しい腐食はないか。 ＊（正常締付トルクで弛みはないか）			○
		＊⑦圧縮圧力	（正規の圧縮圧力であるか）			○
		⑧エンジンベースの亀裂、変形、ボルト・ナットの弛み。	エンジンベースに亀裂、変形はないか。 ボルト・ナットに弛みはないか。	○	○	○
	潤滑装置	①油量、汚れ。（該当機のみ）	オイルの量は適切か、オイルに汚れ、水・金属等の混入はないか。	○	○	○
		②油漏れ。	オイルシール、ガスケット部に油漏れはないか。	○	○	○
	燃料装置	①燃料漏れ。	燃料の漏れはないか。	○	○	○
		②燃料フィルタの詰まり。	著しい汚れ、変形、目詰まりはないか。		○	○
		③燃料の量・質。	燃料は入っているか、又質は良いか、混合比は適切か。	○	○	○
	電気装置	電気配線の接続部の弛み、損傷。	ハーネス接続は適切か、又弛み、損傷はないか。		○	○
	清浄装置	①エアクリーナエレメントの汚れ	エアクリーナエレメントに汚れはないか。	○	○	○
		②エレメントの破損。	エレメントに破れ、スリ切れはないか。	○	○	○
	冷却系統	①リコイルカバーへの草屑等の目詰まり。	リコイルカバーが草屑等で目詰まりしていないか。	○	○	○
		②マフラへの草屑等の堆積。	マフラ周辺に草屑が堆積していないか。	○	○	○
伝達装置	ミッション	①異音、異常発熱及び作動。	作動に異常はないか、又、異音、異常発熱はないか。	○	○	○
		②油量、汚れ。	オイルの量は適切か、又、著しい汚れはないか。		○	○
		③油漏れ。	オイルシール、パッキン部に油漏れはないか。	○	○	○
車体	車体	亀裂、変形及び取付ボルト・ナットの弛み、脱落。	フレームの亀裂、変形、ボルト・ナットの弛み、脱落はないか。	○	○	○
	カバー	亀裂、変形、腐食。	亀裂、変形、腐食はないか。	○	○	○
	ﾚﾊﾞｰ、ﾜｲﾔ	レバー、ワイヤの損傷､弛み､ガタ､割ピンの欠損。	作動及び取付状態、著しい損傷及び弛み、ガタ、脱落はないか。	○	○	○
走行装置	タイヤ(ホイル)	①空気圧及び溝の深さ。（該当機のみ）	基準値内であること。	○	○	○
		②亀裂、損傷及び偏摩耗。（該当機のみ）	亀裂、損傷及び偏摩耗はないか。	○	○	○
		③金属片、石その他異物の噛み込み（該当機のみ）	異物の噛み込みはないか。	○	○	○
		④ボルト・ナットの弛み、脱落。	ボルト・ナットの弛み、脱落はないか。	○	○	○
		⑤ガタ、異音。	取付部に異音、ガタはないか。	○	○	○
	表示ﾏｰｸ	損傷。	警告ラベル及び銘板が損傷なく取り付けられているか。		○	○

※＊印は販売店にご相談下さい。但し、有料となります。

7.2 エンジン不調とその処理方法

もしエンジンの調子が悪い場合があれば、次の表により診断し、適切な処置をしてください。

現　　象	原　　因	処　　置
始動困難な場合 （始動しない場合）	エンジンスイッチが「停止(OFF)」となっている。	エンジンスイッチを「始動(ON)」位置にする。
	チョークレバーを引いていない。	エンジン冷却時、チョークレバーを「閉」位置にする。
	燃料が流れない。 プライミングの操作不足。	・燃料タンクを点検し、沈殿している不純物や水分を除去する。 ・燃料フィルターを清掃もしくは交換する。 ・プライミングポンプを更に押して十分な燃料をキャブレタに回す。
	燃料送油系統に、空気や水が混入している。	異物を取り除き、燃料パイプを点検し、損傷があれば新品と交換する。
	燃料の吸い込み過ぎ。	チョークを「開」位置にする
	燃料の質が悪い。	良質な燃料と交換する。
	点火コイル、又はユニットの不良。	＊点火コイル、又はユニットを交換する。
	点火プラグの不調。	点火プラグの電極の隙間を点検し、調整する。 新しい点火プラグと交換する。
出力不足の場合	燃料不足。	燃料を補給する。
	クリーナエレメントの目詰まり。	エレメントを清掃する。
	燃料の質が悪い。	良質な燃料と交換する。
	冷却系統が目詰まりをしている。	リコイルスタータ周辺を清掃する。
	排気尾管、エンジン内部へのカーボンの堆積	＊カーボンを除去する。
突然停止した場合	燃料不足。	燃料を補給する。
	キャブレタの目詰まり	＊キャブレタを清掃する。
排気に異臭がある場合	燃料の質が悪い。	良質な燃料と交換する。
プライミングポンプを押しても燃料を吸わない	燃料フィルタの目詰まり	燃料フィルタを洗浄する。
	キャブレタの詰まり	＊キャブレタを分解・清掃する。
	燃料ホースが損傷している。	＊燃料ホースを交換する。
	キャブレタのチェック弁が破損している。	＊キャブレタを交換する。
エンジン回転が不調で出力が低下した場合	クリーナエレメントの目詰まり。	エレメントを清掃する。
圧縮が弱く、出力も低下した場合	シリンダ・ピストンリングの摩耗。	＊ピストンリングを交換する。
エンジン回転が安定しない （上昇しない）	燃料の質が悪い。	良質な燃料と交換する。
しばらくするとエンストする。	点火コイルの不良。	＊点火コイルを交換する。
	燃料フィルタ又は燃料給油栓の目詰まり。	燃料フィルタ又は燃料給油栓を清掃又は交換する。
排気にオイルが混じる	混合比が濃い。	正規の混合比にする。50：1
エンジンからの異音がする。 （乾いた音）	混合比が薄すぎる。(焼付の前兆)オーバーレブ	正規の混合比にする。50：1
燃料が漏れる。	給油栓が燃料に浸かっている。	給油栓が燃料に浸からないよう燃料を減らす。
	タンクキャップブリーザーの取付不良。	タンクキャップブリーザーの取付状態を確認する。

※＊印は販売店にご相談ください。但し、有料となります。

※わからない場合は、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

7.3 自己診断表

もし次のような現象が発生した場合には、取扱説明書を参照して適切な処置をしてください。

現　　象	原　　因	処　　置
刈草がうまく放出しない。	草が湿っている。	草が乾燥してから作業する。
	草が長い。	刈高さを高くして、二回刈する。
	刈高さが低い。	刈高さを高くする。
	エンジン回転数が低い。	最高回転数にする。
	作業速度が速い。	作業速度を落とす。
刈残しが出る。	作業速度が速い。	作業速度を落とす。
	エンジン回転数が低い。	最高回転にする。
	ナイフの摩耗、破損。	新しいナイフと交換する。
	ナイフカバー内への草屑の堆積。	ナイフカバー内面を清掃する。
	草が長い。	二回刈りをする。
土削りを発生する。	刈高さが低い。	刈高さを高くする。
	旋回速度が速い。	旋回時の速度を落とす。
	地形にうねりがある。	草刈りパターン(刈取方向)を変える。
	地形に起伏(凹凸)が多い。	刈高さを高くする。
	ナイフの曲がり。	新しいナイフと交換する。
変速しない。 (アイドリングでギヤ鳴りする)	変速の位置がズレている。	前進、後進ワイヤの調整。
	ミッションの不具合。	ミッションの修理。
	アイドリング回転が高すぎる。	規定のアイドリング回転に調整する。
	遠心クラッチスプリングが切れている。	遠心クラッチの交換。
振動が大きい。	ナイフのバランスが悪い（又は新旧ナイフ混在）	ナイフを交換する。(全ナイフ)
	ナイフの損傷。	新しいナイフと交換する。
	ロータリーディスク内への草の堆積。損傷。	ロータリーディスクを清掃、交換する。
	ナイフ軸が曲がっている。	ナイフ軸を交換する。
	防振ゴムの破損。	防振ゴムの交換。
刈り取り作業負荷が大きい。	エンジン回転が低い。	エンジン回転を上げる。
	作業速度が速い。	作業速度を落とす。
	ナイフに草が堆積、又は巻きついている。	エンジンを停止して刈取部を清掃する。
	草が長い。	刈高さを高くして、二回刈りをする。
	刈高さが低い。	刈高さを高くする。
車輪がスリップする。	ナイフ及びナイフカバー内への異物の堆積。	ナイフ及びナイフカバー内を清掃する。
	圃場が軟弱である。	圃場が乾くまで作業を中断する。
	刈高さが低い。	刈高を高くして二回刈りをする。
車輪が動かない。	チェーン保護の為、トルクリミッタが作動。	車輪へかかる負荷を取り除く。
	スパイク車輪への偏荷重。	４輪均等に負荷をかける。
異物が飛散する	圃場への異物の混入。	刈高さを上げるか、予め異物を除去する。
空押しが出来ない。	正逆レバーが前後進どちらかに入っている。	正逆レバーを中立位置にする。
エアブリーザ周辺がオイルで濡れている。	ミッション内圧を逃がすために、霧化オイルが抜け出ている。	内圧上昇による注油栓飛び出し防止の為であり、異常では無い。
	ミッションオイルの入れすぎ。(内圧過上昇)	正規のオイル量にする。
傾斜地で滑り出す。	正逆レバーが中立位置にある。	正逆レバーを前後進どちらかに入れる。
機械がすぐに停止しない。	ブレーキが利いていない。	ブレーキワイヤの調整。 ブレーキバネの交換。
注油栓が作業中飛び出した。	ミッションオイルの入れすぎ。(内圧過上昇)	正規のオイル量にする。
ナイフが干渉する。	ナイフの取付け間違い。	ナイフを正しい位置でつける。
	ナイフの曲がり。	ナイフを交換する。
燃料が漏れる。	燃料給油口が下(谷)側に向いている。	燃料給油口は上(山)側に向けて作業する。
	燃料キャップの折損。	燃料キャップを交換する。
	燃料パイプ、グロメットが傷んでいる。取付が緩い。	燃料パイプ、グロメットの交換又は取付を確認する。
エンジン停止後、再始動するとエンジン回転が上昇しない。	ナイフもしくはナイフ軸に刈草等が巻きついている。	ナイフもしくはナイフ軸に巻きついた草屑を取り除く。

※わからない場合には、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

エンジントラブルシューティング

エンジン始動しない

※スパークプラグの火花を確認する発火テストは熟練者の方が行なってください。それ以外の方は販売店にご相談ください。

エンジンスイッチは入っていますか？ → スイッチONにする

燃料（混合油50:1）は入っていますか？ → 燃料（混合油50:1）を補給する

チョークは「閉」の位置にしましたか？ → 始動時は「閉」の位置にし始動後に「開」の位置にする

プライミングポンプを押してキャブレタに燃料を送りましたか？ → プライミングポンプが燃料を完全に吸い上げるまで繰り返し押す（初回10回以上）

始動しない

スパークプラグに火はきていますか？

- 火花確認できる
  - 燃料タンク内に沈殿している不純物や水が入っていませんか？
    - 入っている → 燃料を抜き、燃料タンクと燃料フィルターを清掃する
    - 入っていない → キャブレタの分解・清掃をする（キャブレタ詰まり）
- 火花確認できない → プラグ交換をする
  - 始動しない → 点火コイルの交換をする（修理依頼が必要）

エンジン回転上がらない、一定しない

- ナイフもしくはナイフ軸に刈草等が巻きついていませんか？ → エンジンを止めて草等を取り除く
- 始動後チョーク位置が「閉」のままではありませんか？ → 始動後、チョーク位置は「開」にします → エレメントを外し、エンジン始動したら順調に回転する → エレメントを清掃する
- クリーナエレメントがホコリで詰まっていません → エレメントを外し、エンジン始動しても回転が上がらない → キャブレタの分解・清掃をする（キャブレタ詰まり）

前進または後進ができない（ギヤ鳴りがする）

前進、後進ワイヤの再調整をする
※参照　取扱説明書P31
正逆ワイヤ調整（前進・後進）

本機の手押しができない（車輪がロックしている）

走行クラッチレバーは「切」になっていますか？
※参照　取扱説明書P20・エンジン停止時の移動

できない → 走行クラッチワイヤの再調整をする
※参照　取扱説明書P31
走行クラッチワイヤ調整

リコイル（ひも）が引けないもしくは重い

混合油（50：1）を給油しましたか？

- ガソリンを給油した。もしくは混合比50:1以下の燃料を給油した → エンジン焼付の可能性があります（修理依頼が必要）

向先	㈱オーレック 殿	用途	法面草刈機

純 正 部 品 表

PARTS LIST

三菱メイキエンジン

TLE48FD－353

2016 年 3 月

三菱重工エンジンシステム株式会社

INDEX


部品番号	部品名称	ページ数	No.	部品番号	部品名称	ページ数	No.
B121C05X020	ﾎﾞﾙﾄ	3	3	KK21028AA009	ｶﾞｽｹｯﾄ	8	19
B151B06X050	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	3	8	KK21050AA006	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ	8	16
FR34111	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ	5	6	KK22004EA024	ﾜｯｼｬ	9	29
FR53718A	ｿｹｯﾄﾚﾝﾁ	14	2	KK22007AA003	ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	7	8
FR64569A	ﾎﾞﾙﾄ	6	6	KK22007AA005	ｽｸﾘｭ	7	10
FR64960D	ｽｸﾘｭ	10	8	KK22007AA006	ﾎﾞﾃﾞｲ	8	13
FR64960E	ｽｸﾘｭ	7	3	KK22007AA007	ｶﾊﾞｰ	8	14
FR64961	ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ	6	3	KK22007AA012	ｶﾞｽｹｯﾄ	8	17
FR66652XX027	ﾋﾟﾝ	7	11	KK22007AA019	ｽｸﾘｭ	9	28
FR66652XX029	ﾚﾊﾞｰ	7	12	KK22008AA016	ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ	9	27
FR66652XX032	ｸﾘｯﾌﾟ	8	22	KK22016AA002	ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｲ	7	6
FR66751	ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ	6	5	KK22023AA014	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	9	25
FR67347	ﾜｯｼｬ	12	5	KK22042AA010	ｼﾞｴｯﾄ	8	20
FR67555	ﾁｮｰｸﾗﾍﾞﾙ	10	6	KK22089BA	ｷｬﾌﾞﾚﾀ(D)	7	5
H071D05X012K	ｽｸﾘｭ	11	4	KK23002AA005	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	7	9
H071D05X020K	ｽｸﾘｭ	3	11	KK31033BA	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	7	2
H081D05X012K	ｽｸﾘｭ	11	5	KM01098DA	ﾏﾌﾗｱｾﾝﾌﾞﾘ	11	2
KA01103AB	ｸﾘｰﾅ ｹｰｽ ｱｾﾝﾌﾞﾘ	10	2	KM70089BA	ﾏﾌﾗ ｶﾞｽｹｯﾄ	11	1
KA02044AA	ｸﾘｰﾅ ｶﾊﾞｰ ｱｾﾝﾌﾞﾘ	10	5	KN13001AA	ｽｸﾘｭﾄﾞﾗｲﾊﾞ	14	1
KA30038AA	ｸﾞﾘｯﾄﾞ	10	7	KP14007AA	ﾋﾟｽﾄﾝ	5	2
KA40098AA	ｸﾘｰﾅｴﾚﾒﾝﾄ	10	4	KP24001AA	ﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	5	5
KB15005AA	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｹｰｽ	1	1	KP52005AA	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	5	3
KB15006AA	ｽﾀｰﾀｹｰｽ	1	2	KS03004AA002	ﾗﾁｴｯﾄ	13	3
KB90020BA	ｶﾞｲﾄﾞ	1	8	KS03004AA003	ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	13	4
KB90021BA	ｶﾞｲﾄﾞ	1	9	KS03004AA004	ｽﾅﾂﾌﾟﾘﾝｸﾞ	13	5
KC14007AA	ｼﾘﾝﾀﾞ	3	1	KS03020AA	ｽﾀｰﾀﾌﾟｰﾘ	13	2
KC90034AA	ｶﾊﾞｰ	3	4	KS20188AA	ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀ	13	1
KC90035AA	ｶﾊﾞｰ	3	5	KS90125AA	ｽﾍﾟｰｻ	13	8
KD01037AA	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｾﾝﾌﾞﾘ	5	1	KT01050BA	ｸﾗﾂﾁ ｱｾﾝﾌﾞﾘ	12	1
KE04046EC	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ	6	2	KT01050BA003	ｸﾗﾂﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	12	2
KE11033BA	ﾛｰﾀ	6	1	KT12008AA	ｸﾗﾂﾁｼｭｰ	12	3
KE41024BF	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ	6	7	KT14001AA	ｸﾗﾂﾁﾎﾞﾙﾄ	12	4
KE90001BA	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	6	4	KT90066AA	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2	15
KE90341AA	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	6	8	KU12018BA	ｽｸﾘｭ	4	13
KF01033AA007	ﾌﾞｼｭ	15	11	KU12018BA	ｽｸﾘｭ	16	16
KF01107BA	ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸ ｱｾﾝﾌﾞﾘ	15	1	KU12018GA	ｽｸﾘｭ	16	17
KF05023BA	ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ ｱｾﾝﾌﾞﾘ	15	2	KU12021BA	ﾎﾞﾙﾄ	3	12
KF09038AA	ﾌﾞﾘｰｻﾞﾊﾞﾙﾌﾞ ｱｾﾝﾌﾞﾘ	15	5	KU12021BA	ﾎﾞﾙﾄ	13	6
KF21012AA	ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ	15	3	KU12029AA	ｽｸﾘｭ	1	7
KF40004AA	ﾌｭｰｴﾙﾌｲﾙﾀ	15	12	KU12031AA	ｽｸﾘｭ	3	7
KF70011KA	ﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞ	15	9	KU12043BA	ｽｸﾘｭ	13	7
KF70031HA	ﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞ	15	10	KU12052AA	ｽｸﾘｭ	10	3
KF80008AA	ﾊﾟｯﾄﾞ	16	13	KU12076AA	ﾎﾞﾙﾄ	1	12
KF90048AA	ﾌﾟﾗｸﾞ	15	8	KU12076CA	ﾎﾞﾙﾄ	2	13
KF90062AB	ﾎﾙﾀﾞ	15	6	KU12076DA	ﾎﾞﾙﾄ	2	14
KF90154AA	ｽﾎﾟﾝｼﾞ	15	7	KU23026AA	ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ	11	3
KF90155AA	ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	15	4	KU40003AA	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ	1	6
KF90293AA	ｽﾍﾟｰｻ	16	15	KU40004AA	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ	1	10
KH30027AB	ﾌｱﾝｹｰｽ	1	11	KW12016AA	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	5	7
KH40120JC	ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ	3	9	KW21005AA	ｵｲﾙｼｰﾙ	1	4
KH70022AA	ﾌﾟﾗｸﾞｶﾞｰﾄﾞ	3	10	KW21012AA	ｵｲﾙｼｰﾙ	1	5
KK21009AA002	ｽｸﾘｰﾝ	7	7	KW32027AA	ｼﾘﾝﾀﾞ ｶﾞｽｹｯﾄ	3	2
KK21017AA002	ｵｰﾘﾝｸﾞ	8	21	KW34067AA	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ ｶﾞｽｹｯﾄ	7	1
KK21017AA005	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ	8	18	KW39083AA	ｶﾞｽｹｯﾄ	3	6
KK21017AA013	ｷｬｯﾌﾟ	8	15	KW39117AA	ｷｬﾌﾞﾚﾀ ｶﾞｽｹｯﾄ	7	4
KK21017AA021	ｽｸﾘｭ	8	24	KW39132BA	ｴｱｸﾘｰﾅｶﾞｽｹｯﾄ	10	1
KK21017AA027	ﾅｯﾄ	9	26	S111X62X020	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	3
KK21024AA022	ﾜｲﾔﾎﾙﾀﾞ	8	23	W207H06	ﾜｯｼｬ	16	14

INDEX

部品番号	部品名称	ページ数	No.	部品番号	部品名称	ページ数	No.
W430B03X013	ｷｰ	5	4				
ZZ70028C	ｺﾆｶﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾅｯﾄ	5	8				

クランクケースシステム


1. CRANKCASE SYSTEM

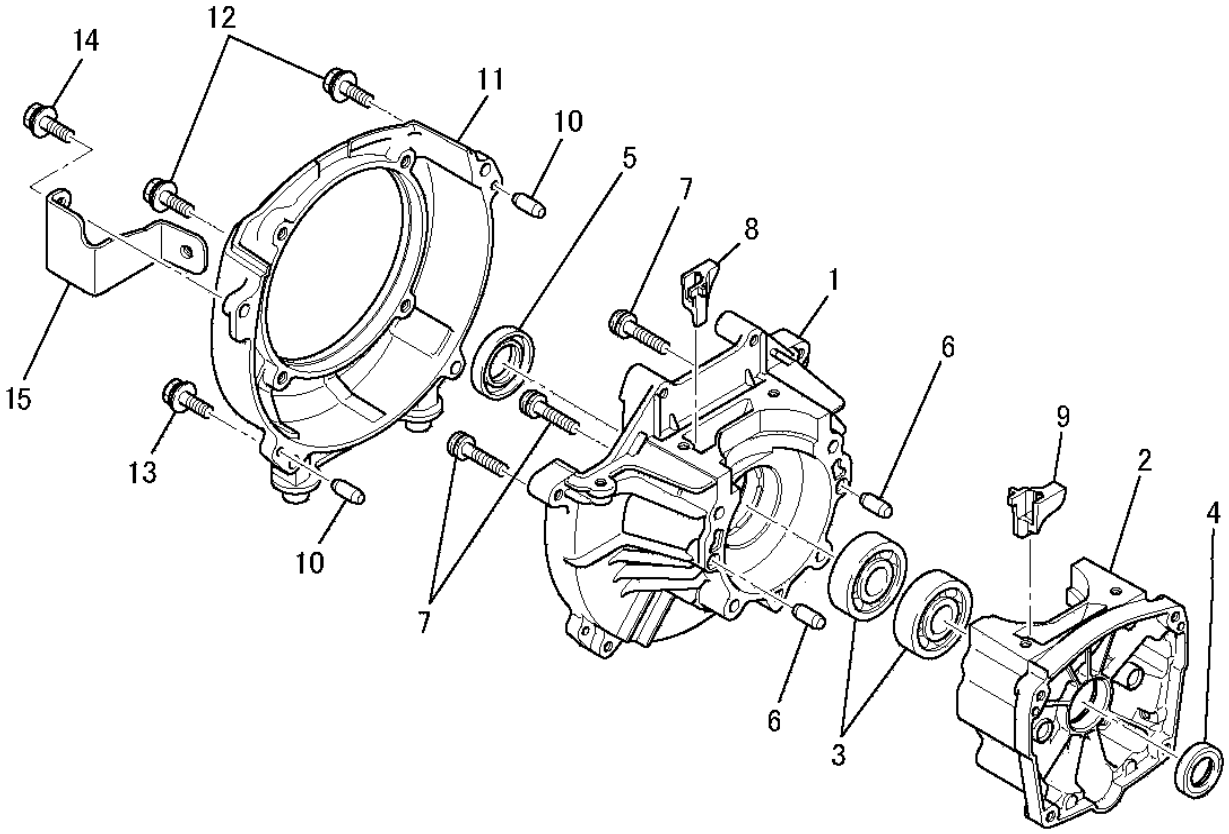

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No.Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No.(From～To) Serial No.(From～To)
1		KB15005AA	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｹｰｽ CASE,DRIVE	1			
2		KB15006AA	ｽﾀｰﾀｹｰｽ CASE,STARTER	1			
3		S111X62X020	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ BEARING,BALL	2		#6202	
4		KW21005AA	ｵｲﾙｼｰﾙ OIL SEAL	1			
5		KW21012AA	ｵｲﾙｼｰﾙ OIL SEAL	1			
6		KU40003AA	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ PIN,DOWEL	2			
7		KU12029AA	ｽｸﾘｭ SCREW&WASHER	4			
8		KB90020BA	ｶﾞｲﾄﾞ GUIDE	1			
9		KB90021BA	ｶﾞｲﾄﾞ GUIDE	1			
10		KU40004AA	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ PIN,DOWEL	2			
11		KH30027AB	ﾌｧﾝｹｰｽ CASE,FAN	1			
12		KU12076AA	ﾎﾞﾙﾄ BOLT & WASHER	2			


クランクケースシステム

1. CRANKCASE SYSTEM

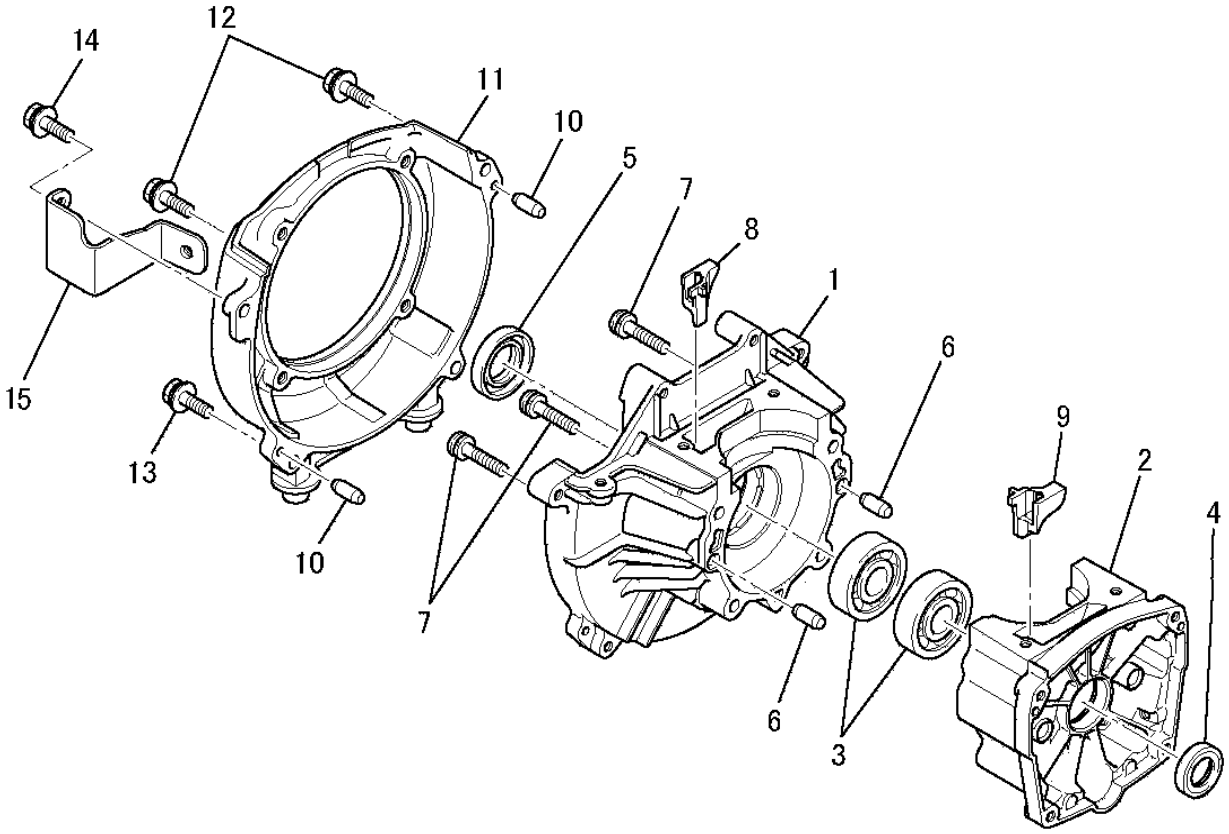


見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
13		KU12076CA	ボルト BOLT & WASHER	1			
14		KU12076DA	ボルト BOLT & WASHER	1			
15		KT90066AA	ブラケット BRACKET	1			

ｼﾘﾝﾀﾞ､ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰｼｽﾃﾑ
2. CYLINDER, TOP COVER SYSTEM

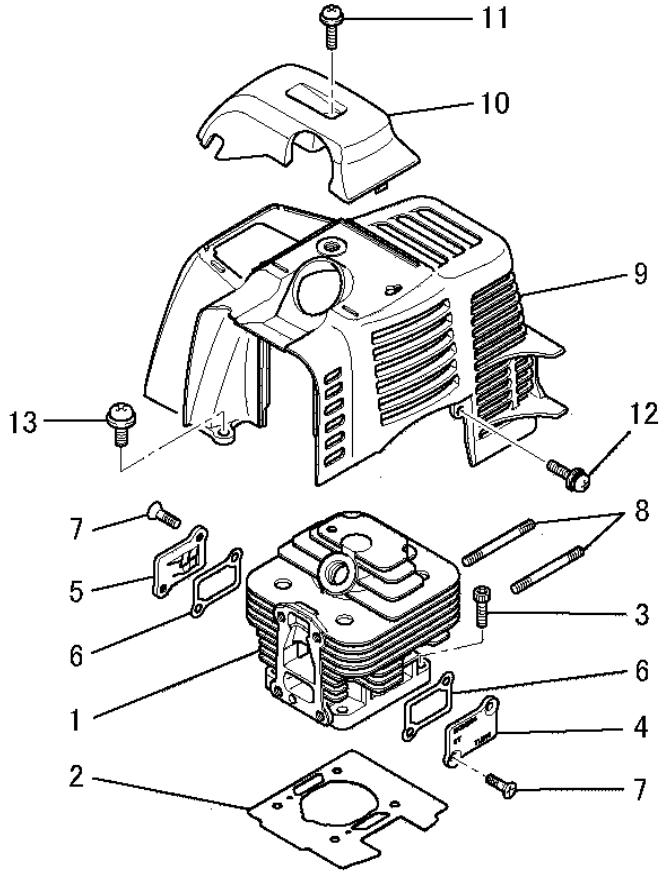

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
1		KC14007AA	ｼﾘﾝﾀﾞ CYLINDER	1			
2		KW32027AA	ｼﾘﾝﾀﾞ ｶﾞｽｹｯﾄ GASKET, CYLINDER	1			
3		B121C05X020	ﾎﾞﾙﾄ BOLT, SCH	4			
4		KC90034AA	ｶﾊﾞｰ COVER	1			
5		KC90035AA	ｶﾊﾞｰ COVER	1			
6		KW39083AA	ｶﾞｽｹｯﾄ GASKET	2			
7		KU12031AA	ｽｸﾘｭ SCREW, CTSK-CRS	4			
8		B151B06X050	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ BOLT, STUD	2			
9		KH40120JC	ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ COVER, TOP	1			
10		KH70022AA	ﾌﾟﾗｸﾞｶﾞｰﾄﾞ GUARD, PLUG	1			
11		H071D05X020K	ｽｸﾘｭ SCREW&WASHER	1			
12		KU12021BA	ﾎﾞﾙﾄ BOLT	1			


ｼﾘﾝﾀﾞ､ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰｼｽﾃﾑ
2. CYLINDER, TOP COVER SYSTEM

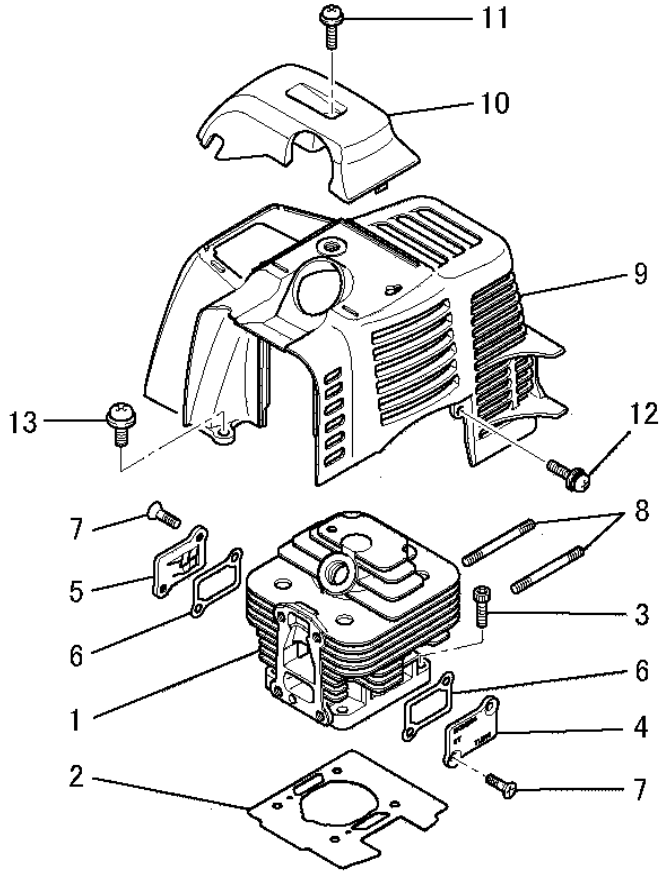

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
13		KU12018BA	ｽｸﾘｭ SCREW&WASHER	1			

クランクシャフト&ピストンシステム


3. CRANKSHAFT & PISTON SYSTEM

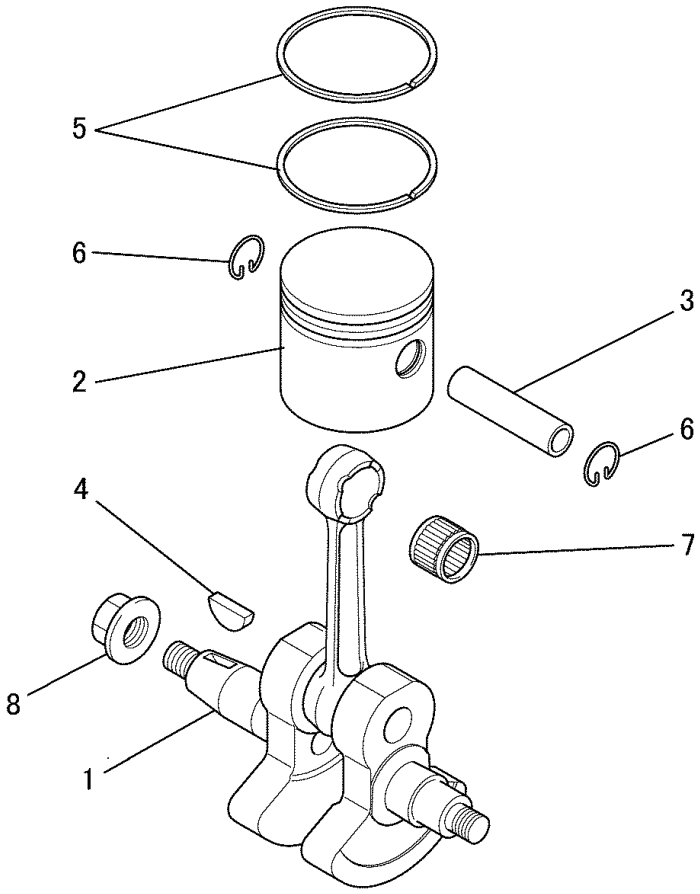

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
1		KD01037AA	クランクシャフトアセンブリ CRANKSHAFT ASSY	1			
2		KP14007AA	ピストン PISTON	1			
3		KP52005AA	ピストンピン PIN, PISTON	1			
4		W430B03X013	キー KEY, WOODRUFF	1			
5		KP24001AA	トップリング RING, TOP	2			
6		FR34111	ピストンピンクリップ CLIP, PISTON PIN	2			
7		KW12016AA	ニードルベアリング BEARING, NEEDLE	1			
8		ZZ70028C	コニカルスプリングナット NUT, CONICAL SPG	1			

フライホイールマグネトシステム


4. FLYWHEEL MAGNETO SYSTEM

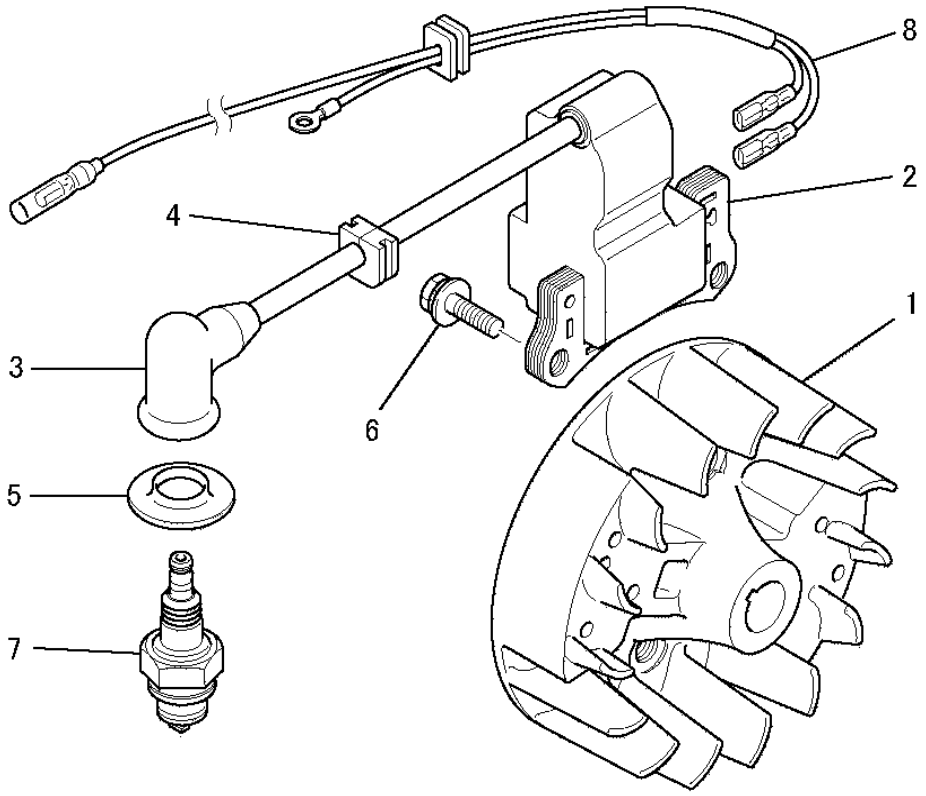

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
1		KE11033BA	ロータ ROTOR	1			
2		KE04046EC	イグニッションコイル COIL, IGNITION	1		INCL. NO. 3	
3		FR64961	プラグキャップ CAP, PLUG	1			
4		KE90001BA	グロメット GROMMET	1			
5		FR66751	プラグキャップ CAP, PLUG	1			
6		FR64569A	ボルト BOLT & WASHER	2			
7		KE41024BF	スパークプラグ PLUG, SPARK	1		NGK BPMR8Y	
8		KE90341AA	リードワイヤ WIRE, LEAD	1			

キャブレタシステム


5. CARBURETOR SYSTEM

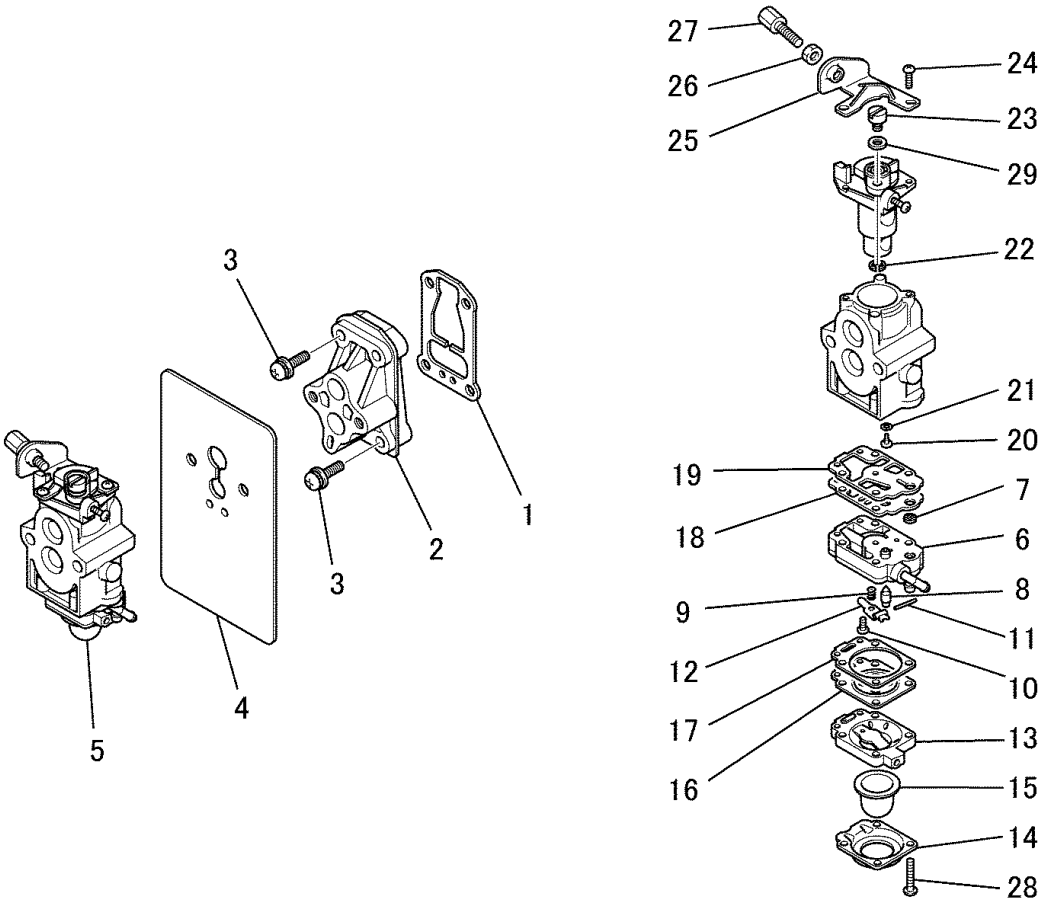

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
1		KW34067AA	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ ｶﾞｽｹｯﾄ GASKET, INSULATOR	1			
2		KK31033BA	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ INSULATOR	1			
3		FR64960E	ｽｸﾘｭ SCREW&WASHER	4			
4		KW39117AA	ｷｬﾌﾞﾚﾀ ｶﾞｽｹｯﾄ GASKET, CARBURETOR	1			
5		KK22089BA	ｷｬﾌﾞﾚﾀ(D) CARBURETOR(D)	1		INCL. NO. 6-29	
6		KK22016AA002	ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｨ BODY, PUMP	1		INCL. NO. 7-12	
7		KK21009AA002	ｽｸﾘｰﾝ SCREEN	1			
8		KK22007AA003	ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ VALVE, NEEDLE	1			
9		KK23002AA005	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ SPRING	1			
10		KK22007AA005	ｽｸﾘｭ SCREW	1			
11		FR66652XX027	ﾋﾟﾝ PIN	1			
12		FR66652XX029	ﾚﾊﾞｰ LEVER	1			

キャブレタシステム


5. CARBURETOR SYSTEM

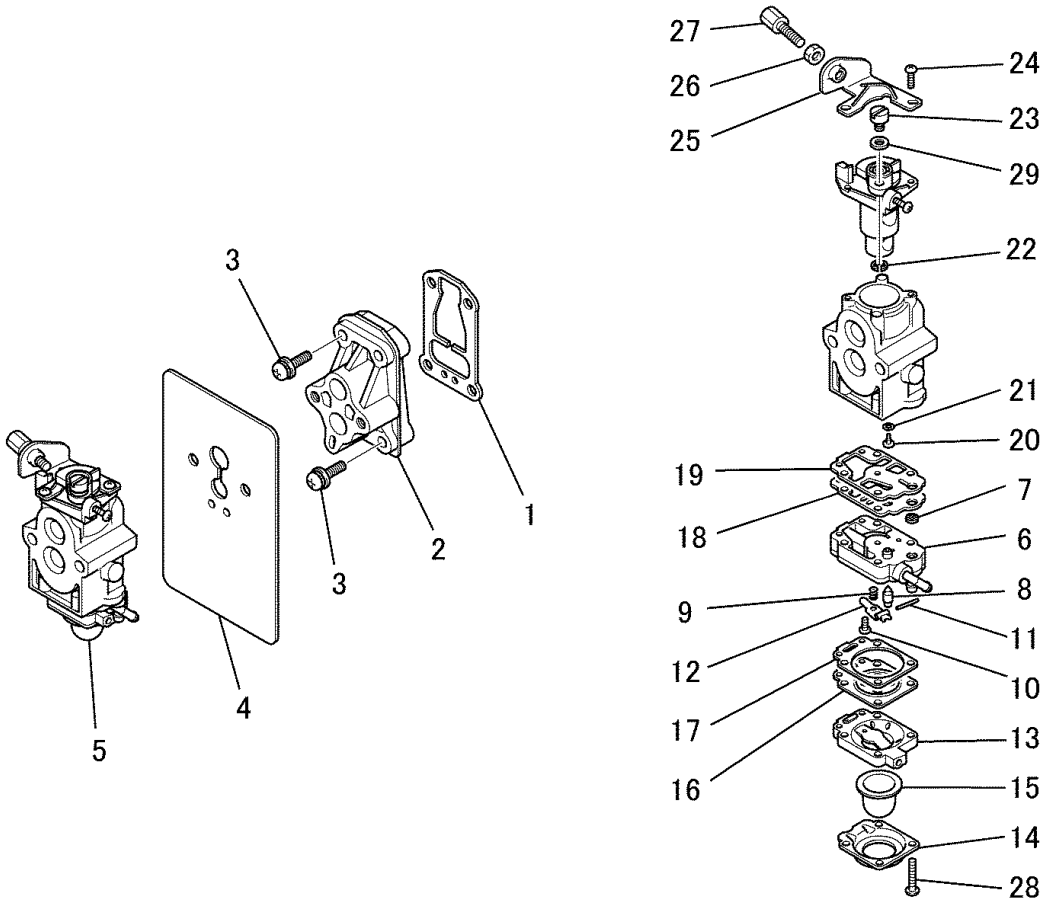

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
13		KK22007AA006	ﾎﾞﾃﾞｨ BODY	1			
14		KK22007AA007	ｶﾊﾞｰ COVER	1			
15		KK21017AA013	ｷｬｯﾌﾟ CAP	1			
16		KK21050AA006	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ DIAPHRAGM	1			
17		KK22007AA012	ｶﾞｽｹｯﾄ GASKET	1			
18		KK21017AA005	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ DIAPHRAGM	1			
19		KK21028AA009	ｶﾞｽｹｯﾄ GASKET	1			
20		KK22042AA010	ｼﾞｪｯﾄ JET	1			
21		KK21017AA002	ｵｰﾘﾝｸﾞ O-RING	1			
22		FR66652XX032	ｸﾘｯﾌﾟ CLIP	1			
23		KK21024AA022	ﾜｲﾔﾎﾙﾀﾞ HOLDER, WIRE	1			
24		KK21017AA021	ｽｸﾘｭ SCREW	2			

キャブレタシステム


5. CARBURETOR SYSTEM

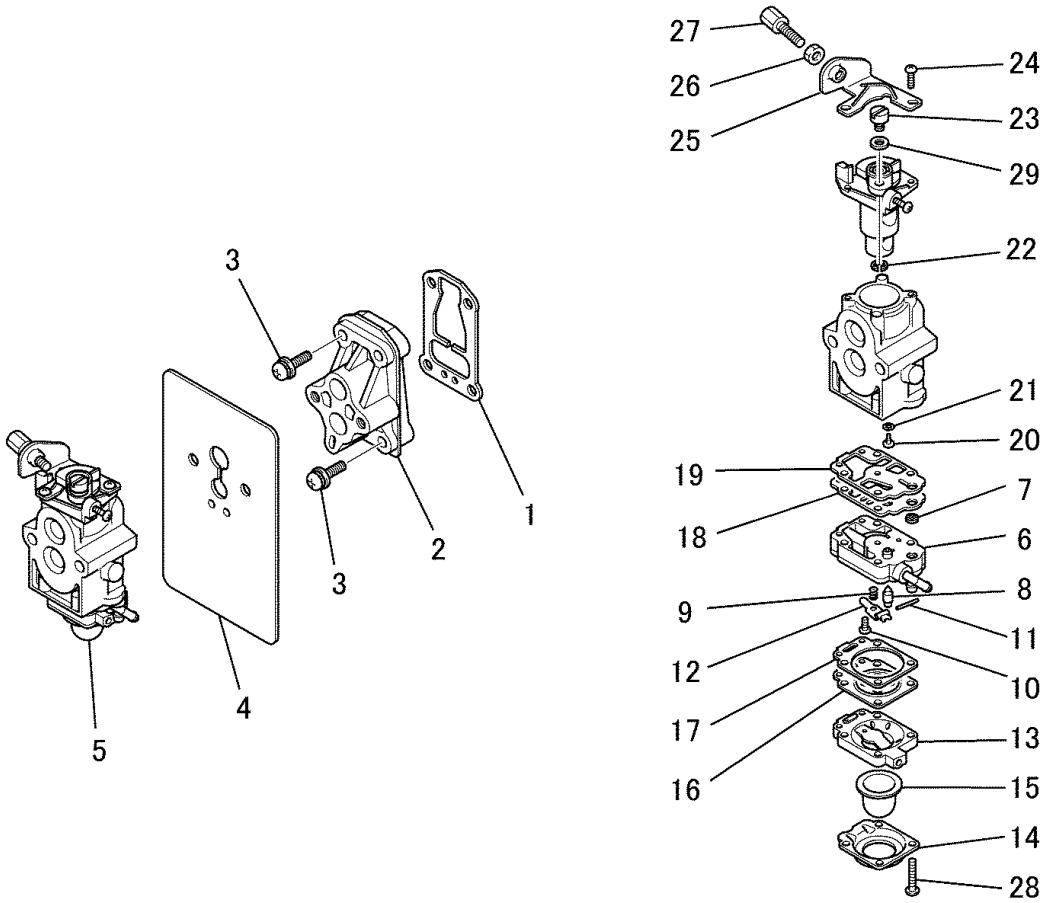

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
25		KK22023AA014	ブラケット BRACKET	1			
26		KK21017AA027	ナット NUT	1			
27		KK22008AA016	アジャストスクリュ SCREW, ADJUST	1			
28		KK22007AA019	スクリュ SCREW	4			
29		KK22004EA024	ワッシャ WASHER	1			

エアクリーナシステム


6. AIR CLEANER SYSTEM

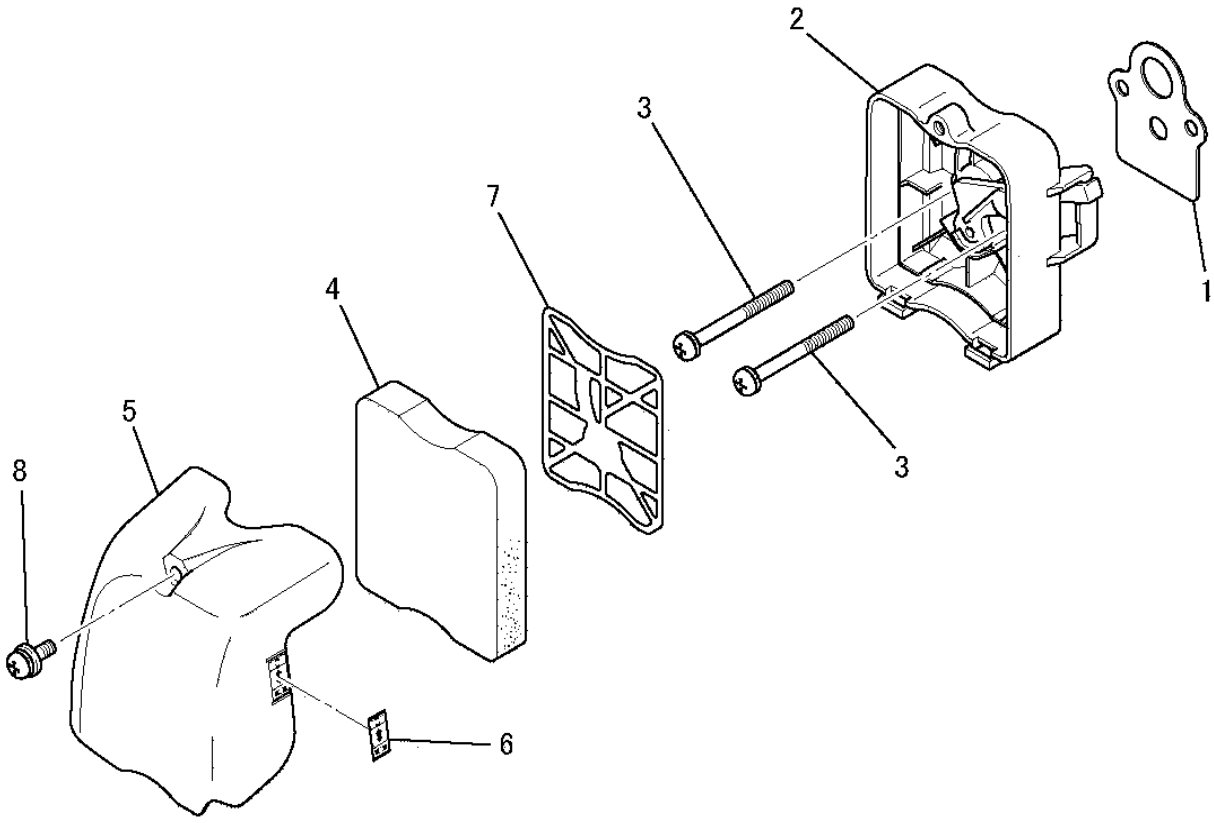

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
1		KW39132BA	ｶﾞｽｹｯﾄ,ｴｱｸﾘｰﾅ GASKET, AIR CLEANER	1			
2		KA01103AB	ｸﾘｰﾅ ｹｰｽ ｱｾﾝﾌﾞﾘ CLEANER CASE ASSY	1			
3		KU12052AA	ｽｸﾘｭ SCREW&WASHER	2			
4		KA40098AA	ｸﾘｰﾅｴﾚﾒﾝﾄ ELEMENT, CLEANER	1			
5		KA02044AA	ｸﾘｰﾅ ｶﾊﾞｰ ｱｾﾝﾌﾞﾘ CLEANER COVER ASSY	1		INCL. NO. 6	
6		FR67555	ﾁｮｰｸﾗﾍﾞﾙ LABEL, CHOKE	1			
7		KA30038AA	ｸﾞﾘｯﾄﾞ GRID	1			
8		FR64960D	ｽｸﾘｭ SCREW&WASHER	1			


マフラシステム

7. MUFFLER SYSTEM

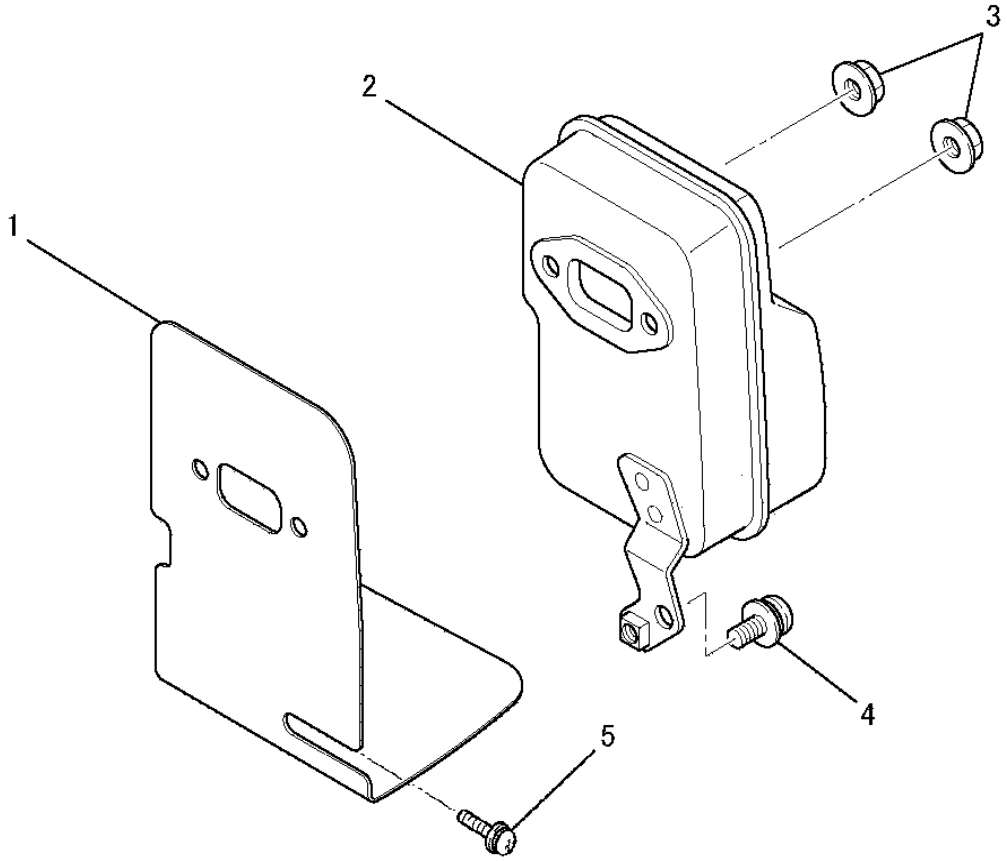

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
1		KM70089BA	ﾏﾌﾗ ｶﾞｽｹｯﾄ GASKET, MUFFLER	1			
2		KM01098DA	ﾏﾌﾗｱｾﾝﾌﾞﾘ MUFFLER ASSY	1			
3		KU23026AA	ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ NUT, FLANGE	2			
4		H071D05X012K	ｽｸﾘｭ SCREW&WASHER	1			
5		H081D05X012K	ｽｸﾘｭ SCREW&WASHER	1			


クラッチシステム
8. CLUTCH SYSTEM

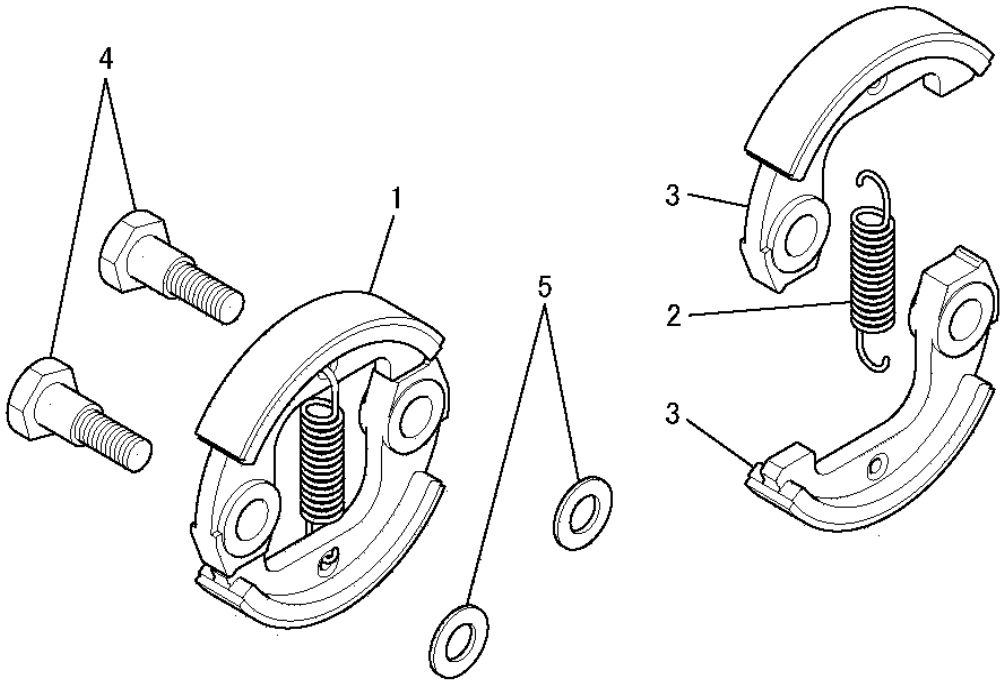

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
1		KT01050BA	クラッチ アセンブリ CLUTCH ASSY	1		INCL. NO. 2, 3	
2		KT01050BA003	クラッチスプリング SPRING, CLUTCH	1			
3		KT12008AA	クラッチシュー SHOU, CLUTCH	2			
4		KT14001AA	クラッチボルト BOLT, CLUTCH	2			
5		FR67347	ワッシャ WASHER	2			

リコイルスタータシステム

9. RECOIL STARTER SYSTEM

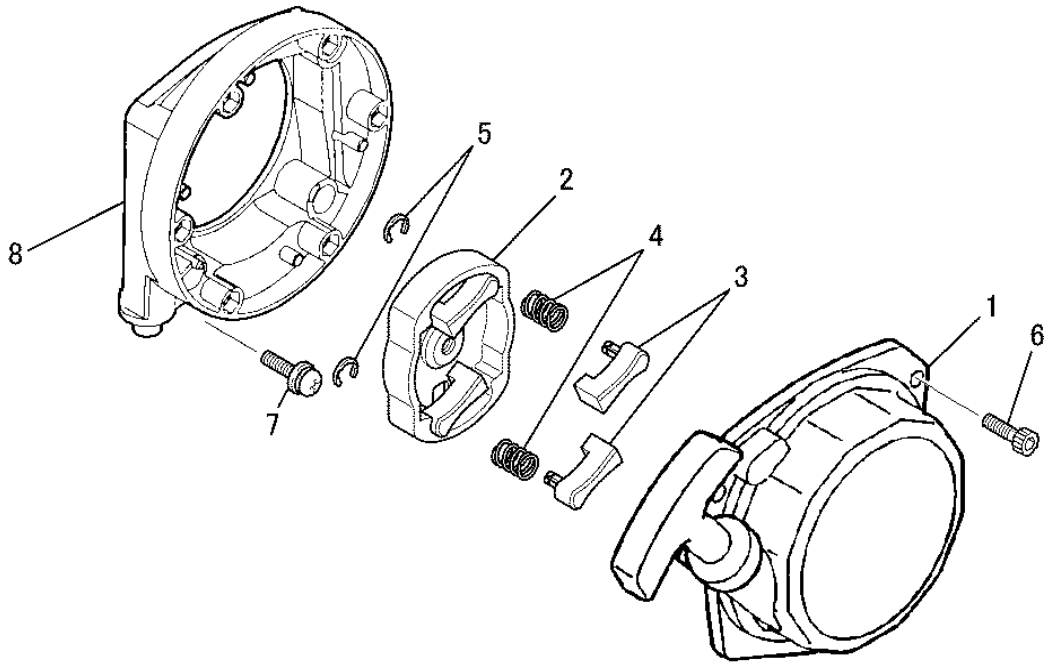


見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No.Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No.(From～To) Serial No.(From～To)
1		KS20188AA	リコイルスタータ RECOIL STARTER	1			
2		KS03020AA	スタータプーリ PULLEY,STARTER	1		INCL.NO.3-5	
3		KS03004AA002	ラチエット RATCHET	2			
4		KS03004AA003	リターンスプリング SPRING,RETURN	2			
5		KS03004AA004	スナップリング SNAP RING	2			
6		KU12021BA	ボルト BOLT	3			
7		KU12043BA	スクリュ SCREW&WASHER	4			
8		KS90125AA	スペーサ SPACER	1			

畜力式リコイルに変更するには「0326-84100　畜力リコイルセット(TLE48)」が必要となります。

ツールセット


12. TOOL SET

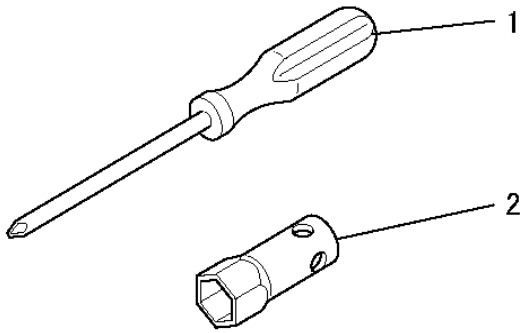

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
1		KN13001AA	ｽｸﾘｭﾄﾞﾗｲﾊﾞ DRIVER, SCREW	1			
2		FR53718A	ｿｹｯﾄﾚﾝﾁ WRENCH, SOCKET	1			

アデ ィショナルパ ーツ


13. ADDITIONAL PARTS

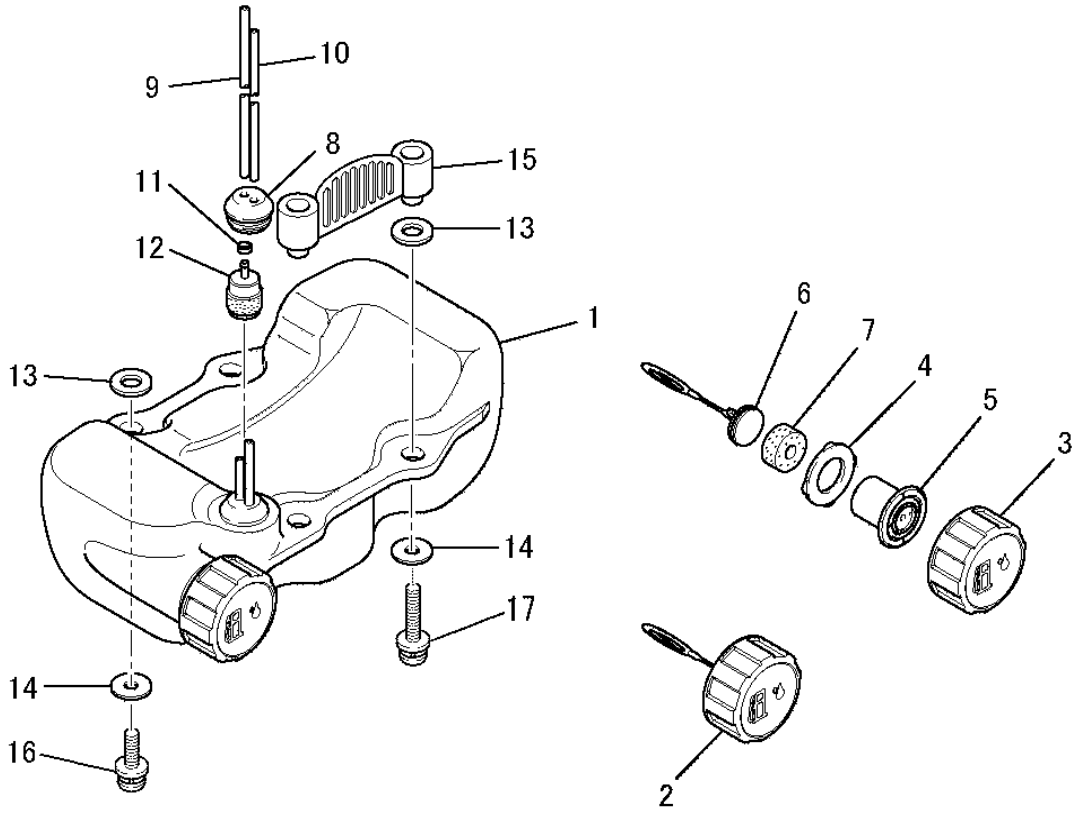

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個 数 No. Req'd	互換性 Inte	備 考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
1		KF01107BA	フューエルタンク アセンブリ FUEL TANK ASSY	1		INCL. NO. 2-12	
2		KF05023BA	タンクキャップ アセンブリ TANK CAP ASSY	1		INCL. NO. 3-7	
3		KF21012AA	フューエルタンクキャップ CAP, FUEL TANK	1			
4		KF90155AA	パッキング PACKING	1			
5		KF09038AA	ブリーザバルブ アセンブリ VALVE, BREATHER	1			
6		KF90062AB	ホルダ HOLDER	1			
7		KF90154AA	スポンジ SPONGE	1			
8		KF90048AA	プラグ PLUG	1			
9		KF70011KA	フューエルチューブ TUBE, FUEL	1		L=265	
10		KF70031HA	フューエルチューブ TUBE, FUEL	1		L=120	
11		KF01033AA007	ブシュ BUSH	1			
12		KF40004AA	フューエルフィルタ FILTER, FUEL	1			

アデ ィショナルパ ーツ

13. ADDITIONAL PARTS

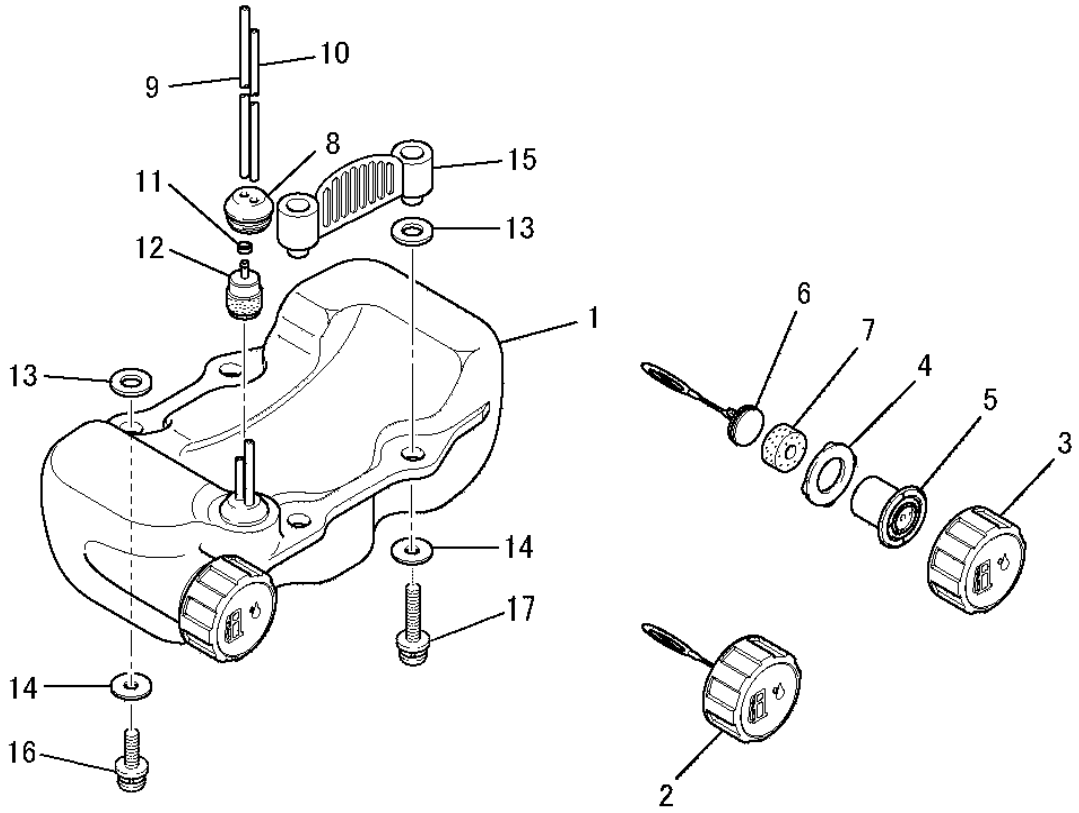

見出番号 No.	改訂番号 R/N	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 No. Req'd	互換性 Inte	備考 Remarks	Serial No. (From～To) Serial No. (From～To)
13		KF80008AA	パ ッドPAD	4			
14		W207H06	ワッシャ WASHER	4			
15		KF90293AA	スペ ーサ SPACER	1			
16		KU12018BA	スクリュ SCREW&WASHER	2			
17		KU12018GA	スクリュ SCREW&WASHER	2			

株式会社やまびこ

〒 198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL　　:0120-176-181(製品・技術的な問い合わせ)
受付時間:弊社営業日　9:00～12:00 / 13:00～17:00


やまびこジャパン株式会社

〒 198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL　　:0428-32-6181 (代)

ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。


EAT431 PartsList

1/20 ハンドル部 1/3

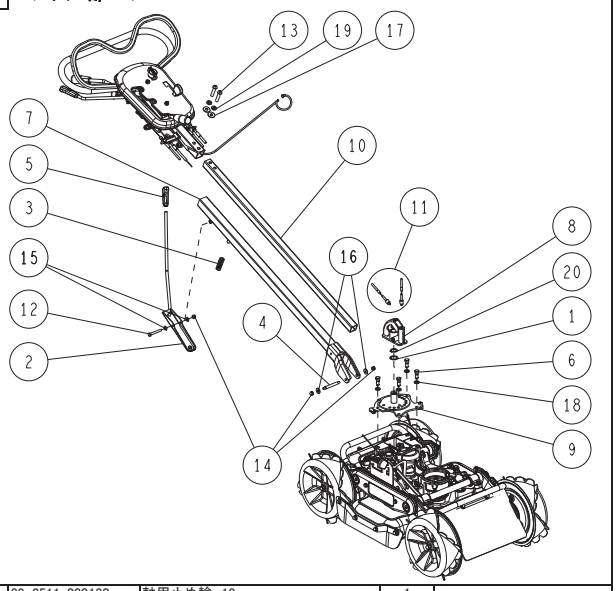


番号	部品番号	部品名	個数	備考
20	89-2511-000180	軸用止め輪 18	1	
19	89-1750-080003	バネ座金 φ8 (ユニクロ)	2	
18	89-1750-080002	バネ座金 φ8	4	
17	89-1713-080003	平座金 8X16X1.6 (ユニクロ)	2	
16	89-1713-080002	平座金 8X16X1.6	2	
15	89-1711-060002	平座金 6X13X1.0	2	
14	89-1553-060002	Uナット M6(キャップ付)	3	
13	89-1433-080403	六角穴付きボタンボルト M8×40(ユニクロ)	2	
12	89-1113-060452	六角ボルト(8T) M6X45	1	
11	0326-72500	上下左右ワイヤー431	1	
10	0326-11401	ミドルハンドルパイプ 白	1	
9	0326-10701	ハンドル回転台CMP 白	1	
8	0326-10601	ハンドル回転板CMP 白	1	
7	0326-10401	ローハンドルCMP 白	1	
6	0314-70100	小型六角ボルトM8X22メック付	4	
5	0305-70300	レバーグリップ 8	1	
4	0305-10700	ハンドル取付ボルト	1	
3	0208-12500	伸縮レバースプリング	1	
2	0202-1140D	ハンドル伸縮レバー CMP ﾋﾟﾀｰｽｲｰﾄ	1	
1	0010-71500	スラストワッシャー 19X25X1.0	1	

2/20 ハンドル部 2/3

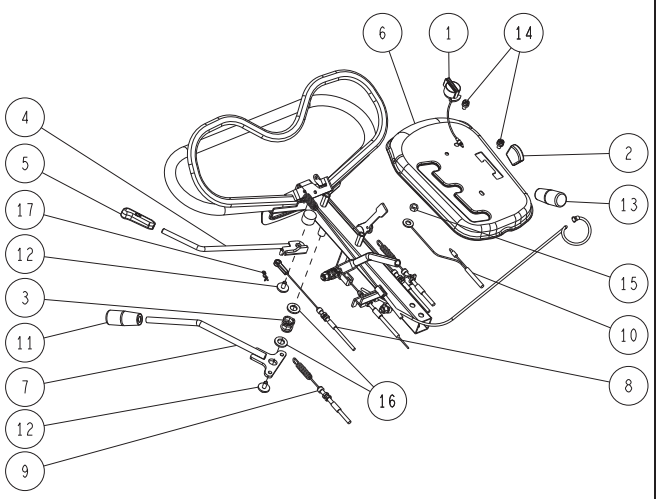


番号	部品番号	部品名	個数	備考
17	89-2132-060002	Rピン(抜け止め付) 6	1	
16	89-1711-120002	平座金 12×22×2.3	2	
15	89-1543-080002	小型六角ナット M8	1	
14	89-1144-060122	十字穴付六角ボルト(PW.SW)M6×12	2	
13	83-1711-426-00	レバー握り 12	1	
12	83-1565-111-00	ボルト(ダイザガネツキ)M6×15	2	
11	83-1210-425-00	レバー握り 10	1	
10	0327-20700	E/Gストップハーネス Y	1	
9	0326-72700	正逆ワイヤー431	1	
8	0326-72500	上下左右ワイヤー431	1	
7	0326-11500	正逆レバー431CMP	1	
6	0326-11101	コントロールパネル431 白	1	
5	0305-70300	レバーグリップ 8	1	
4	0305-1080D	上下左右レバーCMP ﾋﾟﾀｰｽｲｰﾄ	1	
3	0219-10800	レバー押えバネ	1	
2	0215-70600	レバーグリップ 赤	1	
1	0016-72500	E/Gストップスイッチ	1	

3/20 ハンドル部 3/3

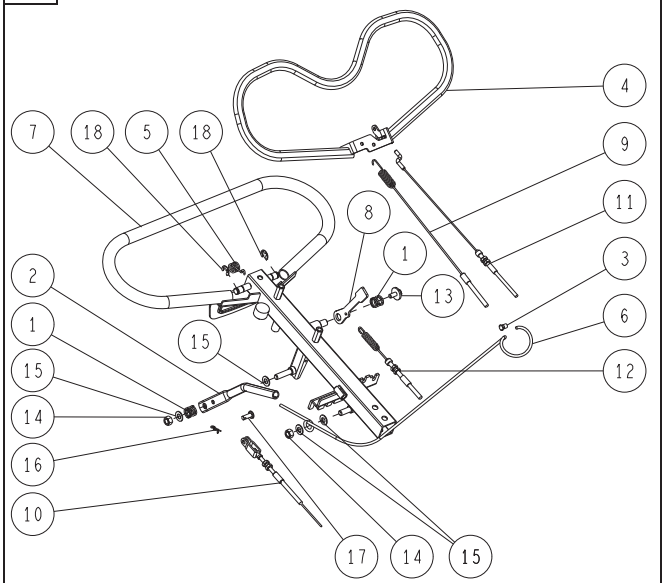


番号	部品番号	部品名	個数	備考
18	89-2521-000082	E形止め輪 8(クロメート)	2	
17	89-2181-060162	平頭ピン 6×16(穴有)(クロメート)	1	
16	89-2132-060002	Rピン(抜け止め付) 6	1	
15	89-1711-080002	平座金 8X16X1.2 (クロメート)	4	
14	89-1561-080002	小型Uナット M8	2	
13	83-1565-111-00	ボルト(ダイザガネツキ)M6×15	1	
12	0326-72910	走行クラッチワイヤー431	1	
11	0326-72800	ブレーキワイヤー431	1	
10	0326-72600	刈高調整ワイヤー431	1	
9	0326-71200	スロットルワイヤー431	1	
8	0326-11300	走行クラッチレバー431	1	
7	0326-11201	アッパーハンドル431CMP 白	1	
6	0314-74200	ワイヤーガイド	1	
5	0306-70100	クラッチ戻しSP	1	
4	0305-1050D	クラッチレバーCMP ﾋﾟﾀｰｽｲｰﾄ	1	
3	0229-74300	ゴムキャップ φ4	1	
2	0229-11600	刈高調整レバー	1	
1	80-1020-263-00	コントロールレバー軸スプリング	2	

4/20 駆動部 1/5

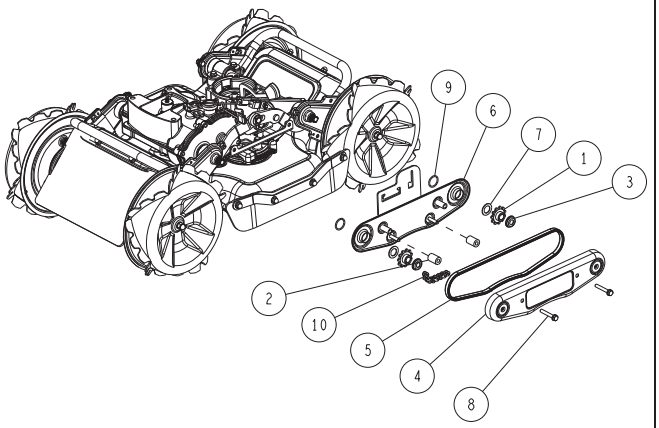


番号	部品番号	部品名	個数	備考
10	89-6512-035062	チェーン #35-62L	1	
9	89-5221-020000	Oリング P20	2	
8	89-1135-060402	六角ボルト(7T-SW)M6X40	2	
7	83-1020-361-00	スラストワッシャー 15X24X1.0	2	
6	0326-3120H	ドライブチェーンケースインン431 CMP ｶﾞﾝﾒﾀ	1	
5	0326-31300	溝ゴム L655	1	
4	0326-31101	ドライブチェーンケースアウト 白	1	
3	0208-71200	スラストワッシャー DC	2	
2	0208-32420	アイドラーゴム	2	
1	0208-31700	ドライブ軸11丁スプロケット	2	

5/20 駆動部 2/5

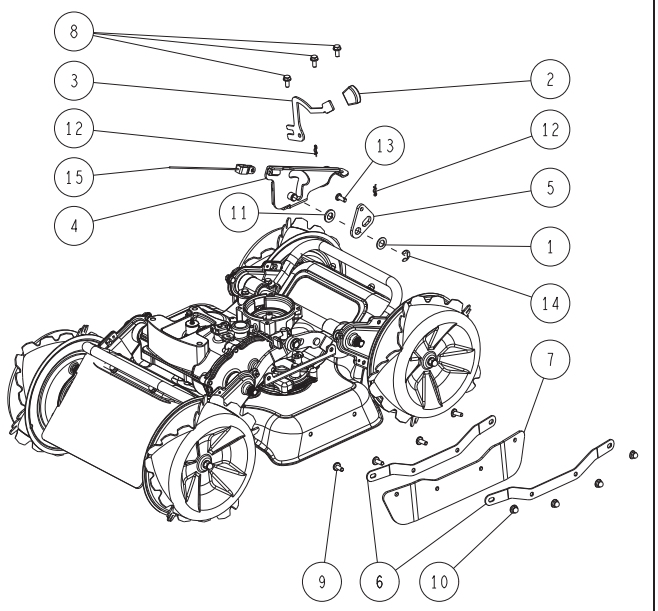

番号	部品番号	部品名	個数	備考
15	0326-72600	刈高調整ワイヤー431	1	
14	89-2521-000100	E型止め輪 10	1	
13	89-2181-060162	平頭ピン 6×16(穴有)(クロメート)	1	
12	89-2132-060002	Rピン(抜け止め付) 6	2	
11	89-1711-120002	平座金 12X22X2.3	1	
10	89-1581-060042	座付袋ナット M6	4	
9	89-1390-060162	溶接ボルト M6X16(クロメート)	4	
8	83-1020-148-00	六角タップタイト M6X14	3	
7	0326-70400	サイドフラッパ	1	
6	0326-60200	サイドフラッパ押さえ	2	
5	0326-21300	刈高調節ワイヤー板	1	
4	0326-2120H	刈高調節フレームCMP ｶﾞﾝﾒﾀ	1	
3	0326-03300	ナイフクラッチレバー431	1	
2	0215-70600	レバーグリップ 赤	1	
1	80-1035-127-00	スラストワッシャー12×21×1.0	1	


6/20 駆動部 3/5

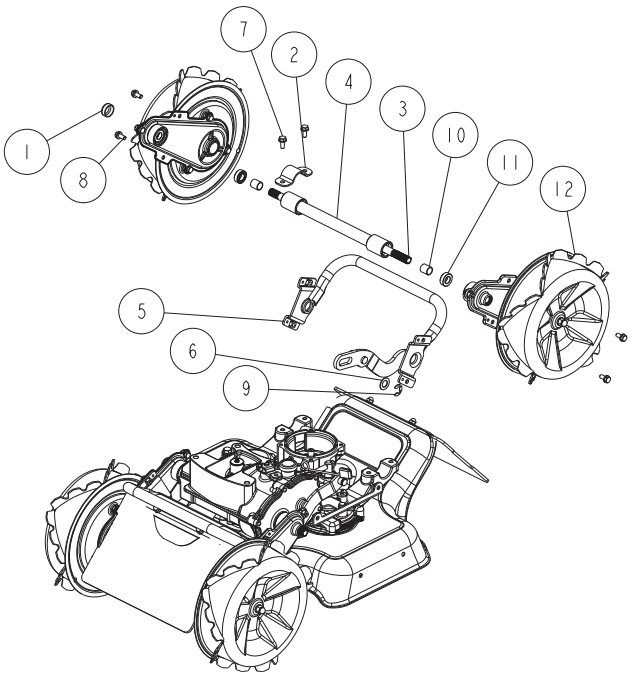

スパイク車輪assy:駆動部4/5の②③⑤⑦⑧⑨⑪

番号	部品番号	部品名	個数	備考
12	0326-3910H	スパイク車輪assy ｶﾞﾝﾒﾀ	2	4個/台
11	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	2	
10	89-3510-012150	DUブッシュ 12.15	2	
9	89-2521-000100	E型止め輪 10	1	
8	83-1515-112-00	六角ボルト(SW 8Tメック)M6X14	4	
7	83-1020-148-00	六角タップタイト M6X14	2	
6	80-1035-127-00	スラストワッシャー 12*21*1.0	1	
5	0326-3020H	前輪補強CMP ｶﾞﾝﾒﾀ	1	
4	0326-2010H	車軸ホルダーCMP ｶﾞﾝﾒﾀ	1	
3	0326-00900	ドライブシャフトB	1	
2	0208-20310	フレーム取付	1	
1	0202-32800	ダストシール 19	1	2個/台


7/20 駆動部 4/5

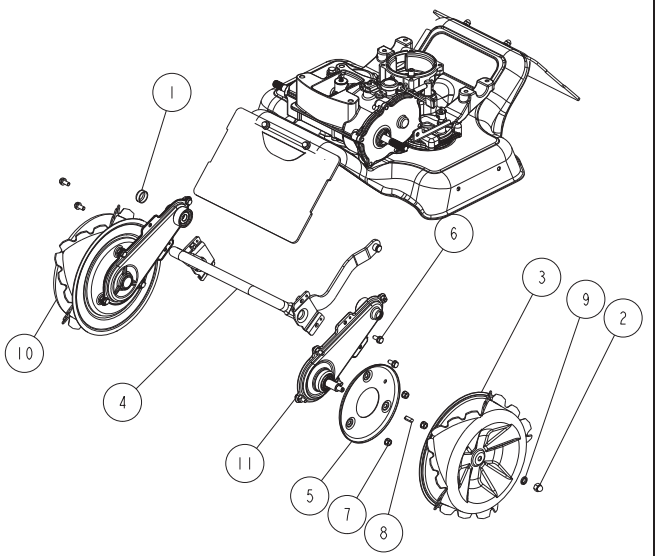

チェーンケースassy:駆動部5/5のセット
スパイク車輪assy:②③⑤⑦⑧⑨⑪セット


番号	部品番号	部品名	個数	備考
11	0229-3910H	チェーンケースassy ｶﾞﾝﾒﾀ	1	4個/台
10	0326-3910H	スパイク車輪assy ｶﾞﾝﾒﾀ	1	4個
9	89-5230-080000	シールワッシャー 8	1	
8	0287-32000	スチールキーセット(5X18両丸X4個セット)	1	*1台分
	89-2150-050180	キー(両丸)5X18	1	
7	89-1541-060002	六角ナット(SW)M6	3	
6	83-1515-112-00	六角ボルト(SW 8Tメック)M6X14	4	
5	0326-30410	タイヤダストカバー	2	4個/台
4	0326-3030H	後輪補強CMP ｶﾞﾝﾒﾀ	1	
3	0326-3011H	スパイク車輪 ｶﾞﾝﾒﾀ	1	4個/台
2	0208-31000	小型UナットM8(キャップ付 メック)	1	
1	0202-32800	ダストシール 19	1	2個/台

8/20 駆動部 5/5

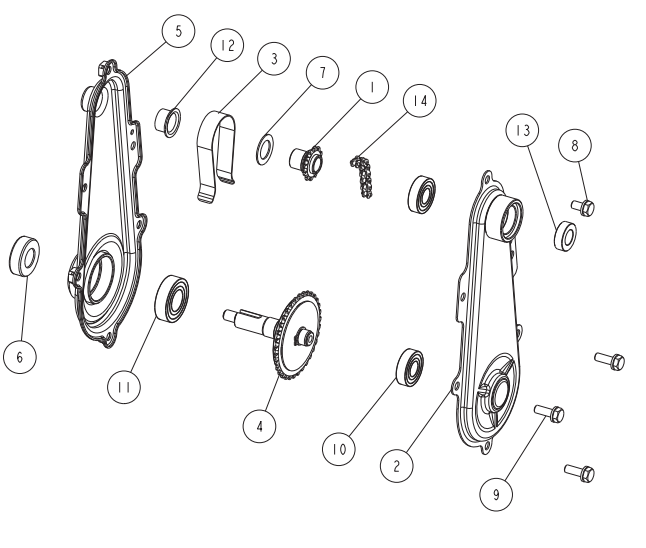


番号	部品番号	部品名	個数	備考
14	89-6514-025072	チェーン #25H-72L	1	
13	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	1	
12	89-3511-015100	DUブッシュ 15.10.23F	1	
11	89-3115-060034	ベアリング 6003 2RS	1	
10	89-3115-060014	ベアリング 6001 2RS	2	
9	89-1135-060182	六角ボルト(7T-SW)M6X18	3	
8	89-1135-060122	六角ボルト(7T-SW)M6X12	1	
7	83-1020-361-00	スラストワッシャー 15X24X1.0	1	
6	0229-34200	オイルシール MUD 15X30X10	1	
5	0229-3090H	チェーンケースアウト CMP ｶﾞﾝﾒﾀ	1	
4	0229-39500	車軸assy	1	
3	0208-32710	タイトナーバネ	1	
2	0208-3032H	チェーンケースイン CMP ｶﾞﾝﾒﾀ	1	
1	0208-30120	12丁スプロケット	1	

9/20 刈取り部 1/1

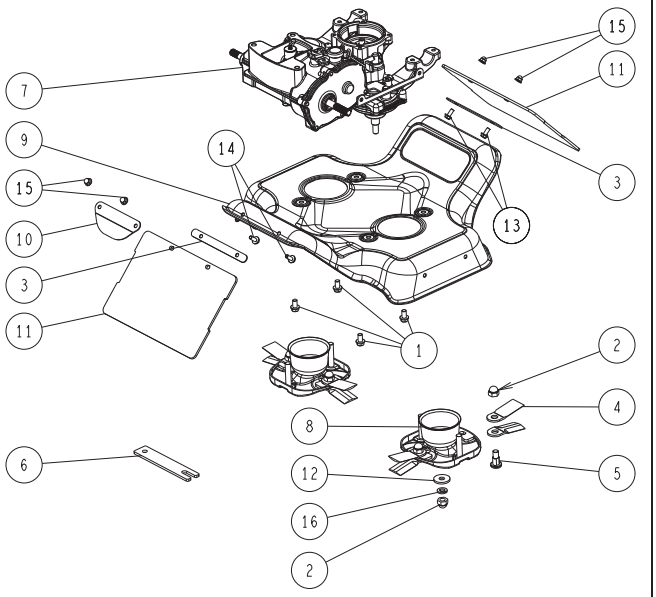


	0325-81100	SPフリーナイフ・取付ボルトセット	1	②④⑤⑫⑯ セット1台分
	0326-82200	SPフリーナイフセット43	1	②④⑤⑧⑫⑯ セット1台分
16	89-1750-100002	バネ座金 φ10	2	
15	89-1581-060042	座付袋ナット M6	4	
14	89-1137-060172	六角ボルト(PW) M6X17	2	
13	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6X15	2	
12	83-1035-323-00	平座金 10X32X3.2	2	
11	0326-70300	前後フラッパー	2	
10	0326-60300	フラッパ補強板	1	
9	0326-6010D	ロータリーカバー CMP ﾋﾞﾀｰｽｲｰﾄ	1	
8	0326-50100	ロータリーディスクCMP ｶﾞﾝﾒﾀ	2	
7	0326-00020	ミッションassy	1	
6	0325-74300	フリーナイフ交換工具	1	*セットには含まれない
5	0305-70900	ナイフ取付ボルト	4	
4	0305-70500	300ナイフ	8	
3	0245-6060H	リアカバーフラッパー押え ｶﾞﾝﾒﾀ	2	
2	0208-73200	UナットM10(キャップ付 細目メック)	6	ナイフ軸に2個、取付ボルトに4個
1	0031-70800	六角タップタイト M8X14	4	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

10/20 ミッション部 1/9

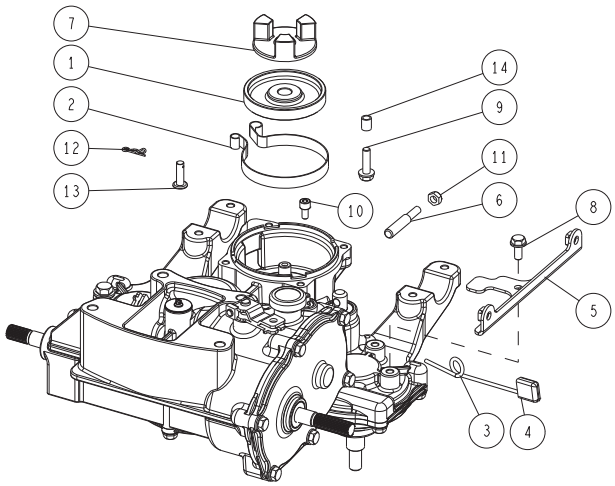


14	89-3510-006100	DUﾌﾞｯｼｭ 06.10	1	
13	89-2181-060202	平頭ピン 6×20 (穴付)	1	
12	89-2132-060002	Rピン(抜け止め付) 6	1	図示方向に取り付け
11	89-1551-060002	Uナット M6	1	
10	89-1425-050101	六角穴付きボルトM5X10	1	
9	83-1515-148-00	六角タップタイト M6X22	1	
8	83-1020-148-00	六角タップタイト M6X14	1	
7	0327-04200	カップリング	1	
6	0326-02500	クラッチガイド軸	1	
5	0326-0220H	DCCホルダーCMP ｶﾞﾝﾒﾀ	1	
4	0305-70200	レバーキャップ	1	
3	0305-70100	変速レバーSP	1	
2	0305-03100	ブレーキバネ	1	
1	0305-02200	ブレーキドラム	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

11/20 ミッション部 2/9

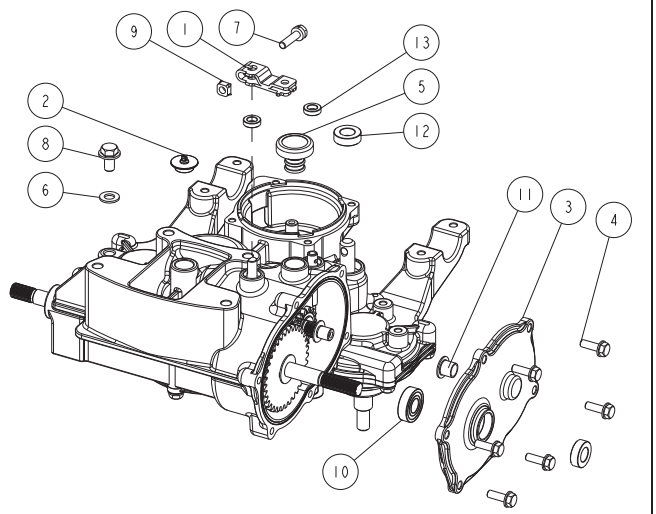


13	89-5130-081404	オイルシール KE 08.14.04	2	
12	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	2	
11	89-3511-010100	DUブッシュ 10.10.18F	1	
10	89-3115-060014	ベアリング 6001 2RS	1	
9	83-1020-198-00	四角ナット M6	1	
8	89-1253-080142	座付小型六角ボルト(8T) M8×14	1	
7	89-1144-060253	十字穴付六角ボルト(PW,SW)M6×25	1	
6	83-1415-348-00	銅パッキン 8	1	
5	83-1140-682-10	オイル栓 16	1	
4	83-1035-148-00	六角タップタイト M6X18	6	
3	0326-00200	ミッションケース S	1	
2	0305-70400	SC15-5A(エアーブリーザー付)	1	
1	0287-01100	走行チェンジアーム	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

12/20 ミッション部 3/9

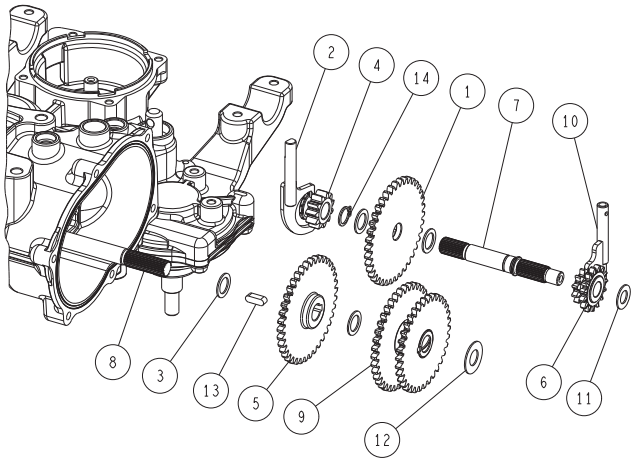


14	89-2511-000120	軸用止め輪 12	1	
13	89-2150-050150	キー(両丸)5X15	1	
12	83-1020-355-00	スラストワッシャー 12X24X1.0	1	
11	83-1020-351-00	スラストワッシャー 10X18X1.0	1	
10	0326-01900	シフトアームCMP	1	
9	0326-01400	11丁ギヤCMP	1	
8	0326-00800	ドライブシャフトA	1	
7	0326-00720	横軸	1	
6	0305-00700	11-15丁ギヤ	1	
5	0287-01400	車軸38丁ギヤ B	1	
4	0229-00800	走行クラッチ11丁ギヤ	1	
3	0208-71100	スラストワッシャー 12X18X1.0	4	
2	0208-01910	クラッチフォーク CMP	1	
1	0208-00920	主軸38丁ギヤ	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

13/20 ミッション部 4/9

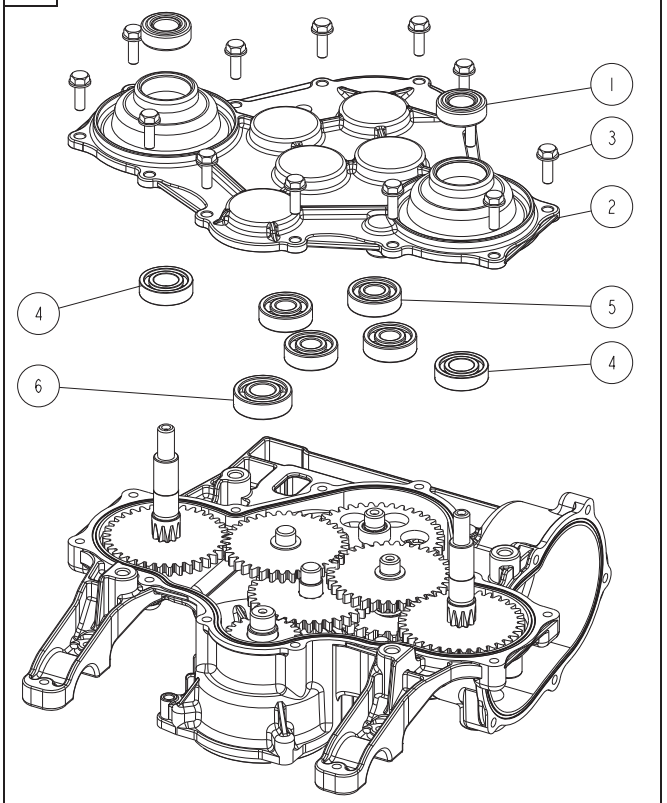


番号	部品番号	部品名	個数	備考
6	89-3111-062024	ベアリング 6202	1	
5	89-3111-062014	ベアリング 6201	4	
4	89-3111-060024	ベアリング 6002	2	
3	83-1035-148-00	六角タップタイト M6X18	13	
2	0326-00300	ミッションケース D	1	
1	0229-34200	オイルシール MUD 15X30X10	2	

14/20 ミッション部 5/9

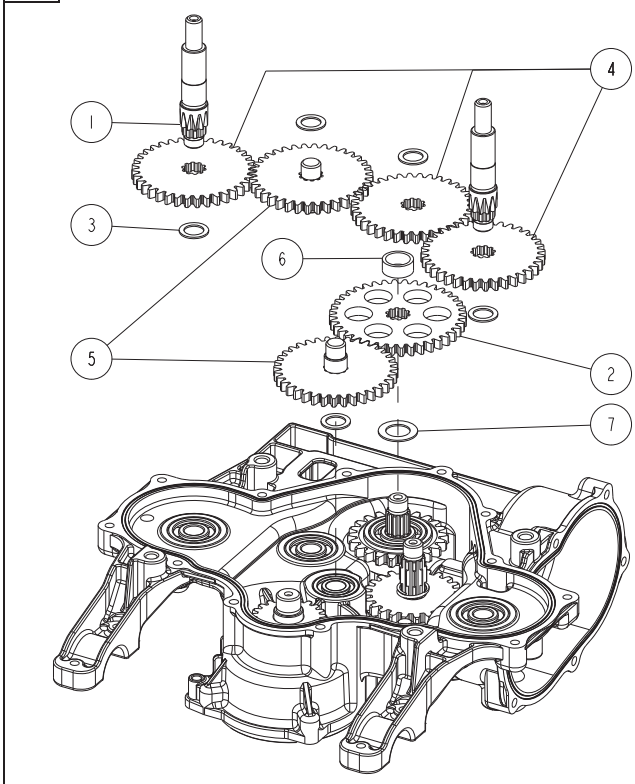


番号	部品番号	部品名	個数	備考
7	83-1020-361-00	スラストワッシャー 15X24X1.0	1	
6	0326-02100	正逆軸カラー	1	
5	0326-01200	36丁アイドルギヤCMP	2	
4	0326-01100	36丁ナイフギヤ	3	
3	0208-71100	スラストワッシャー 12X18X1.0	5	
2	0208-50810	40丁ナイフギヤ	1	
1	0208-50420	ナイフ軸 B	2	

15/20 ミッション部 6/9

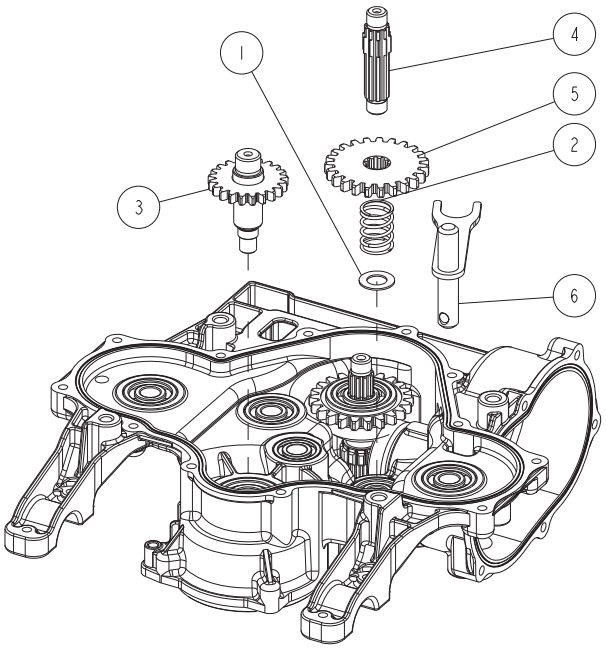

番号	部品番号	部品名	個数	備考
6	0326-01600	ナイフクラッチフォークCMP	1	
5	0326-01300	23丁シフトギヤ	1	
4	0326-00600	ナイフ入力軸	1	
3	0326-00400	主軸CMP	1	
2	0305-70600	ナイフクラッチSP	1	
1	80-1035-127-00	スラストワッシャー 12X21X1.0	1	


16/20 ミッション部 7/9

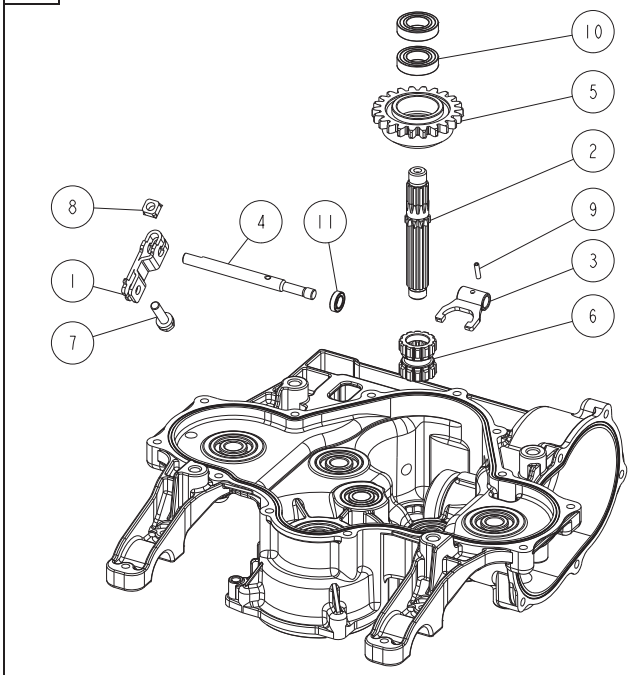

＊②,⑤,⑩は軽圧入
＊③,④,⑨はｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝφ3→φ4に変更の為、NWBB以前の機体は0326-03000正逆切換ｾｯﾄで互換性あり


番号	部品番号	部品名	個数	備考
	0326-03000	正逆切換セット	1	③,④,⑨のセット ～NWBB
11	89-5130-081404	オイルシール KE 08.14.04	1	
10	89-3111-069024	ベアリング 6902	2	軽圧入
9	89-2111-040012	スプリングピン 4X12	1	NWBC～
8	83-1020-198-00	四角ナット M6	1	
7	89-1144-060253	十字穴付六角ボルト(PW,SW)M6×25	1	
6	0326-05400	正逆ドッグ	1	上下区別なし
5	0326-05100	スパイラルマイタ15丁A CMP	1	軽圧入
4	0326-01810	正逆切替軸	1	NWBC～
3	0326-01710	正逆切換アーム CMP	1	上下左右区別なし NWBC～
2	0326-00500	正逆軸	1	軽圧入
1	0287-01100	走行チェンジアーム	1	

17/20 ミッション部 8/9

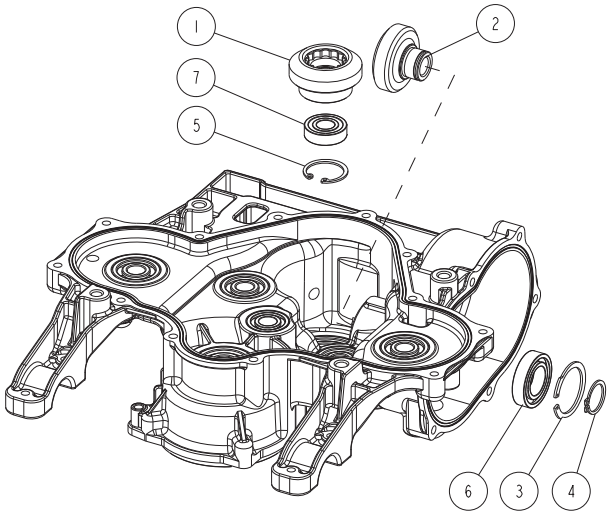


7	89-3115-060014	ベアリング 6001 2RS	1	
6	89-3111-069044	ベアリング 6904	1	
5	89-2512-000280	穴用止め輪 28	1	
4	89-2511-000200	軸用止め輪 20	1	
3	0326-73100	丸R形止め輪 37	1	
2	0326-05320	スパイラルマイタ15丁 C	1	
1	0326-05200	スパイラルマイタ15丁 B	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

18/20 ミッション部 9/9

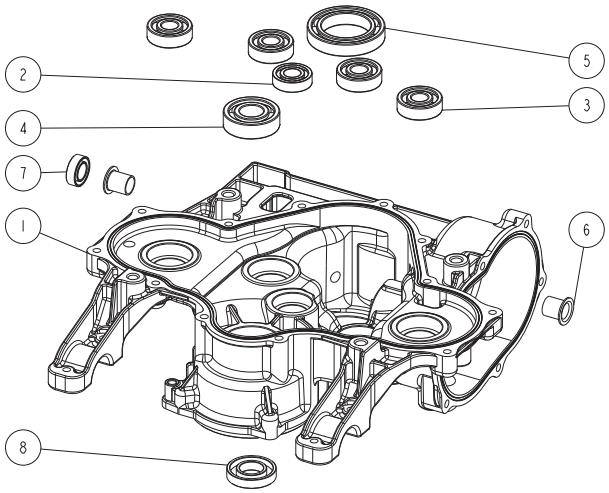

8	89-5125-173507	オイルシール(フッソ) UE 17.35.07	1	
7	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	1	
6	89-3511-012150	DUブッシュ 12.15.20F	2	
5	89-3111-069074	ベアリング 6907	1	
4	89-3111-062034	ベアリング 6203	1	
3	89-3111-062014	ベアリング 6201	4	
2	89-3111-060014	ベアリング 6001	1	
1	0326-00100	ミッションケース U	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

19/20 エンジン部 1/1

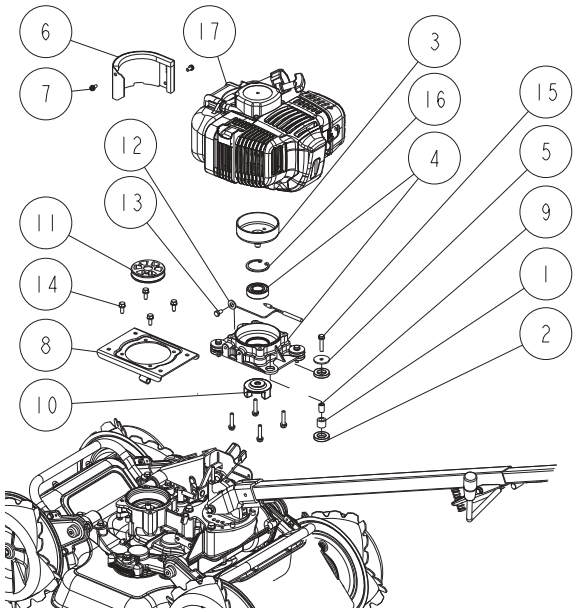

17	-	エンジン本体	1	
16	89-2512-000420	穴用止め輪 42	1	
15	89-1135-060302	六角ボルト(7T-SW)M6X30	8	
14	89-1132-060162	六角ボルト(SW) M6X16	4	
13	0327-71400	タップタイト M6X12	1	
12	0327-20700	E/Gストップハーネス(Y)	1	
11	0327-04400	カップリングゴム	1	
10	0327-04200	カップリング	1	
9	0327-03300	カラーY	4	
8	0326-0240H	EG取付CMP ガンメタ	1	
7	0313-71100	なべ小ネジ(PWSW)M5×12(メック)	2	
6	0313-61100	ダストガードASSY	1	
5	0305-09800	平座金 6X30X2.3	4	
4	0339-04000	ケースベアリングセット	1	ベアリング付き
3	0305-02300	クラッチドラムCMP	1	
2	0208-09910	防振ゴム	8	
1	0208-09700	防振ゴムインナー	4	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

20/20 ラベル部 1/1

