ECHO®

バッテリー刈払機

取 扱 説 明 書

型 式

BSR510U
BSR510L

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、厚くお礼申し上げます。

⚠ 警告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

目　次

安全にご使用いただくために 3

1 付属品の確認 8

2 各部の名称と警告表示ラベル 9

3 作業の準備 10
3-1. 組み立て 10
3-2. 刈刃の取り付け 11
3-3. バランスの調整 13
3-4. バッテリの取り付け・取り外し 15

4 始動・停止 16
4-1. 始動 17
4-2. 停止 17
4-3. エラー表示 18

5 刈払作業 19
5-1. 作業姿勢 20
5-2. 刈払作業 21

6 点検・整備 22
6-1. 点検・整備の目安 22
6-2. 作業後の点検・整備 23
6-3. 刈刃の交換 23
6-4.25 時間毎点検・整備要領 24

7 保管 25

8 故障対策 26
8-1. 故障診断表 26
8-2. 製品の廃棄 26
8-3. バッテリの回収 27

9 仕様 28

10 その他 29
10-1. 補用品と消耗品 29

安全にご使用いただくために

警告表示について


⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものです。	**その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるものです。**	**その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものです。**

その他の表示について

	丸に左斜線の入ったこの記号は、表示されているものがすべて禁止されていることを表します。

重要
重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説明されている製品の使用、点検、保守、保管に関する重要な注意事項です。

シンボルマークについて

シンボルマーク	意味	シンボルマーク	意味
	ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく作業すること		電気ショックに注意すること
	作業中は保護具を必ず着用すること		作業中は保護具を必ず着用すること
IPX4	水の飛沫から保護します		火災に注意すること
	手の切断に注意すること		高温部に注意すること
	安全 / 警告		キックバックに注意すること
	飛散防護カバーは、必ず取り付けて使用すること		刈刃装置からの飛散物に注意すること
	移動時、保管時は必ず刈刃カバーを取り付けること		作業者は 15m 以内に人、動物を近付けないこと

安全にご使用いただくために

重要なお知らせ

⚠ 警告

製品をご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください

取扱説明書



- **この取扱説明書には、製品の組み立てや操作、点検・整備に必要な事項が書かれているので、よく読んで理解してください。**
- **この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。**
- **バッテリ、充電器の取扱説明書を読んでください。**
- **製品の改良のため、予告なしに内容を変更することがあります。**
- **使用している図は説明をわかりやすくするため、現品と異なる場合があります。**
- **損傷により読めなくなったり、紛失した場合は、販売店に相談または株式会社やまびこホームページを参照してください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の使用目的以外の使用禁止

- **この製品は背丈の低い雑草刈に使用してください。付属の刈刃でかん木や木を切らないでください。**
- **本書に記載されている用途以外に使用しないでください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の改造禁止

- **製品を改造しないでください。**

事故や重傷を負う原因となります。

点検・整備をしていない製品の使用禁止

- **定期的に点検・整備をしてください。**
- **点検・整備をするときは、バッテリを取り外してください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の貸与、譲渡

- **製品を貸すとき、譲るときは、この取扱説明書も渡してください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の使用者



- **体調不良、疲労している、酒類を飲んでいる、薬物を服用しているなど、体調が万全でないときは使用しないでください。**
- **次のような人は使用しないでください。**
  - **妊娠している人**
  - **16 歳未満の人**
  - **取扱説明書の内容を理解していない人**

事故や重傷を負う原因となります。

- **この製品から発生する電磁波が、ペースメーカーなどの植込み型医療機器に影響を及ぼす可能性があります。健康上のリスクを避けるため、植込み型医療機器を使用している人は、製品を使用する前にかかりつけの医師、または植込み型医療機器の製造元に相談してください。**

保証書

- **使用目的以外の作業による製品の故障、あるいは改造による故障の場合は、メーカー保証の対象外になりますのでご注意ください。詳しくは保証書をお読みください。**

事業者様へ

- **この製品を使用して作業者に刈払作業を行わせる場合は、厚生労働省が定める「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」を受講させてください。（厚生労働省・基発第 66 号）**

安全にご使用いただくために

⚠ 警告

健康管理

❍ 休憩をとりながら余裕を持って作業をしてください。手足や身体を温かくしてください。
❍ 作業中に体調が悪くなった場合はすぐに作業を中止してください。
❍ 一日の作業時間は 4 時間以下を目安にしてください。

長時間の作業は製品の振動等により身体に負担がかかり、健康障害の原因となります。

服装の点検

❍ 身体に合った作業衣を着用し、次のことを守ってください。

- **上着（長袖）のボタン、ファスナを完全にし、袖口をきちんと閉め、すそはズボンに入れる**
- **ズボンはすそ閉まりの良い長ズボンを着用し、すそは作業靴の上部にはさみ込む**
- **ネクタイや装飾品は着用しない**
- **髪の毛は肩より上でまとめる**


事故や重傷を負う原因となります。

保護具の着用

❍ 下記の保護具を着用してください。

- **保護帽 (ヘルメット) : 頭部の保護**
- **耳覆い (イヤーマフ）や耳栓 : 聴力の保護**
- **保護めがね (ゴーグル) : 目の保護**
- **フェースシールド : 顔の保護**
- **保護手袋 : 寒さなどから手を保護**
- **滑りにくい丈夫な作業靴 (先しん入り) : 足の保護**
- **すね当て : 脚の保護**

視覚障害、重傷などを負う原因となります。

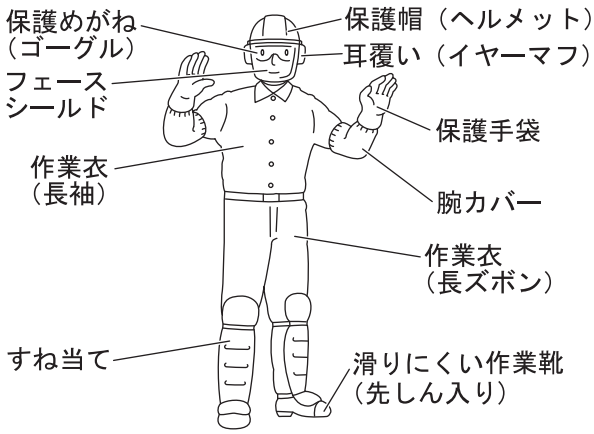

❍ 必要に応じて下記の保護具をご使用ください。

- **防じんマスク : 呼吸器の保護**
- **防蜂網 : 蜂の襲来対策**

製品の使用環境・作業環境

❍ 次のような場合は製品を使用しないでください。

- **降雨時や落雷の恐れがあるとき**
- **急傾斜地や足元が不安定で滑りやすい場所**
- **夜間や視界が悪い場所**
- **可燃性の液体・ガス・粉じんのある場所**

転落や滑落、誤った操作や、製品から発生する火花などにより事故や重傷を負う原因となります。


❍ 緩やかな傾斜地では､等高線方向に作業をしてください。

転倒して重傷を負う原因となります。

事故やケガへの備え

❍ 事故やケガに備え、下記の用具を用意してください。

- **救急箱（応急手当用）**
- **タオルや手ぬぐい（止血用）**
- **呼子や携帯電話（外部との連絡用）**

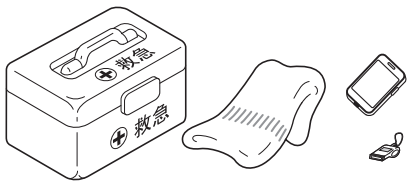

応急手当や外部への連絡ができず、症状が悪化する恐れがあります。

発火・発煙・火災への備え

❍ 発火・発煙・火災に備え、消火器やシャベルを用意してください。
❍ 製品から発火または発煙したら、身体から製品を離し、身体の安全を確保してください。
❍ 周囲に類焼しないようにシャベルで砂を掛けるか、消火器で消火してください。

あわてて対処しようとすると、火災やその他の傷害の拡大につながります。

充電器、バッテリ　取り扱い上の注意

安全にご使用いただくために

⚠ 警告

充電器

- **定格表示 (AC100 V) してある電源で使用してください。**

  誤った充電条件で充電すると、充電ができなかったり異常な充電が行われ、バッテリの発熱、破裂、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

- **風通しの良い屋内で使用してください。**

  水がかかる場所や湿った場所で使用すると充電器内部に水が入り、充電器による感電やバッテリが短絡する原因となります。

- **分解、改造をしないでください。**

  発熱、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

- **自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当る場所、炎天下駐車の車内など、高い温度になる場所で充電しないでください。**

  高温になると危険を防止するための保護機構が働き、充電できなくなったり、保護回路が壊れて異常な電流や電圧で充電され、発熱、破裂、発火の原因となり、火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

- **濡れた手で電源プラグに触れないでください。**

  感電の原因となります。



- **煙が出たり、発火した場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。**

  発熱、破裂、発火の原因となります。

- **使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。**

  感電やショートして発火する原因となります。

- **規定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は充電をやめてください。**

  感電、発熱、破裂、発火の原因となります。

安全にご使用いただくために

⚠ 警告

バッテリ



❍ 専用充電器で充電してください。

他の充電器を流用すると、発熱、破裂、液漏れ、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

❍ 液体で濡らさないでください。

バッテリが濡れた状態で充電や、製品に取り付けて作業すると、異常な充放電となり、発熱、破裂、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

❍ 自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当る場所、炎天下駐車の車内など、高い温度になる場所に放置しないでください。

バッテリの液漏れの原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

❍ 外傷、変形の著しいバッテリは使用しないでください。
❍ 分解、改造をしないでください。
❍ 次のような取り扱いをしないでください。

- **電子レンジや高圧容器のなかに入れる**
- **火の中に投入したり、ホットプレートなどで加熱する**
- **強い衝撃を与える**
- **鋭いもので刺したり、踏みつける**
- **バッテリの端子部に直接はんだ付けをする**
- **バッテリの + 極と - 極を金属で接続する**
- **保管の際に電気を通しやすいものと一緒にする**

絶縁物が溶けたり、保護機構を損傷し、発熱、破裂、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

❍ 作業をしないときはバッテリを取り外してください。

不意の始動で事故や重傷を負う原因となります。

❍ 充電中はバッテリを可燃物に近づけたり、覆ったりしないでください。

発熱、破裂、発火の原因となります。

❍ 使用、充電、保管時に、異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、製品または充電器より取り出し、使用しないでください。

発熱、破裂、発火の原因となります。

❍ 液漏れや異臭がする場合は、直ちに火気より遠ざけてください。

液漏れした電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。


❍ 液漏れした電解液が目に入ったり皮膚についた場合は、流水で洗浄し直ちに医師の手当てを受けてください。

失明したり、皮膚がかぶれたりする原因となります。


1. 付属品の確認

❍ 欠品や破損などがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

製品本体の箱

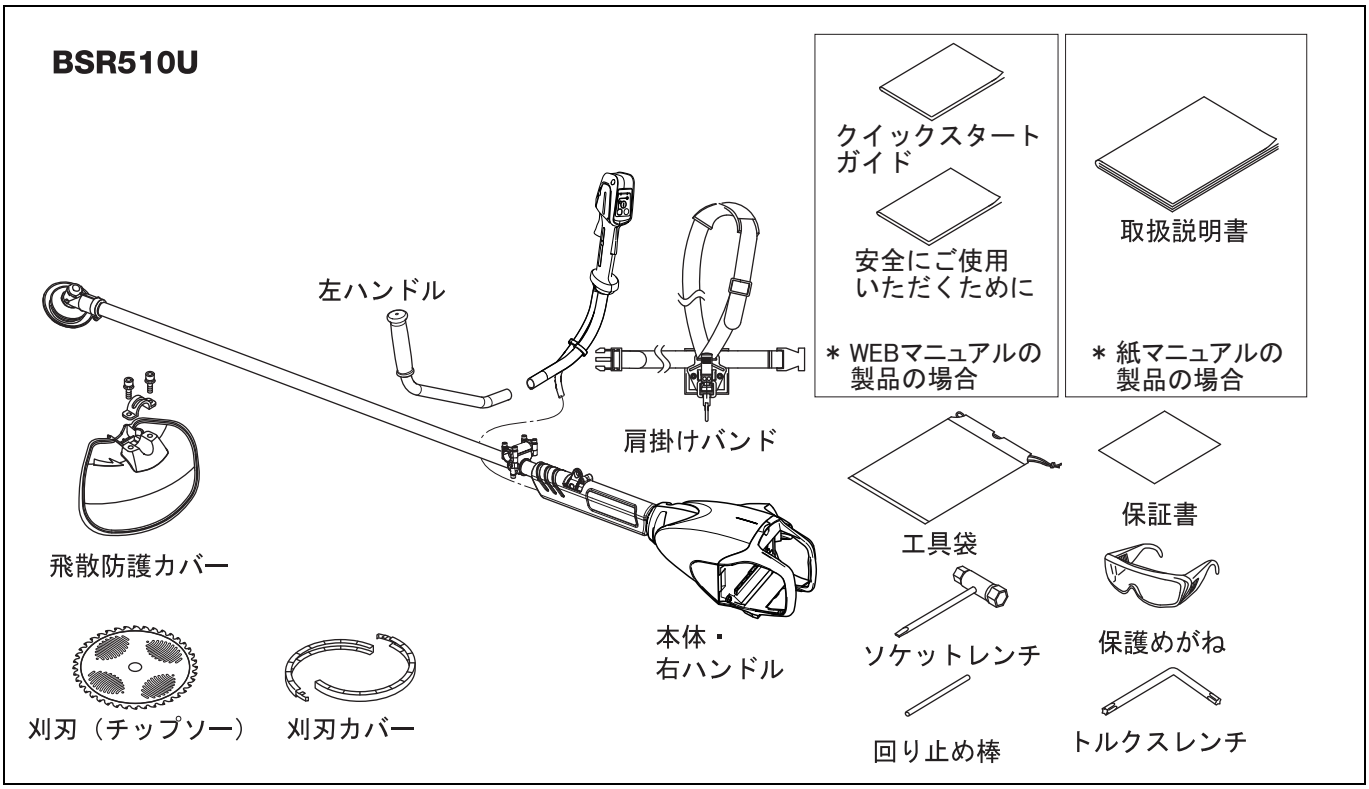


製品本体の箱

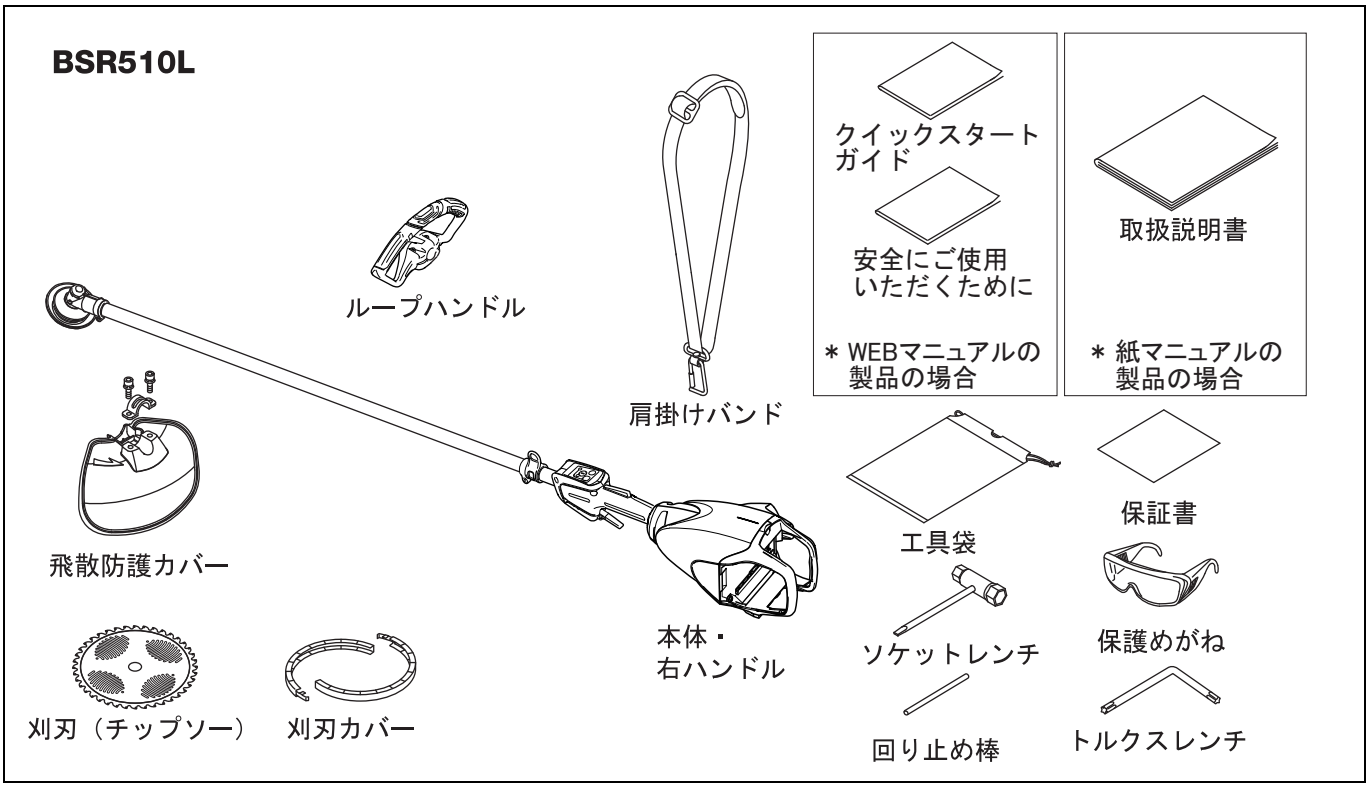



2. 各部の名称と警告表示ラベル

❍ 本書で説明している製品の各部の名称および警告表示ラベルを示しています。ご使用前に各部の名称およびラベルの意味を理解してください。
❍ ラベルが摩滅したり破損して内容が確認できなくなった場合や、はがれて紛失した場合は、販売店からラベルを購入し、下図に指示してある箇所に貼り、常にラベルが確認できる状態を維持してください。

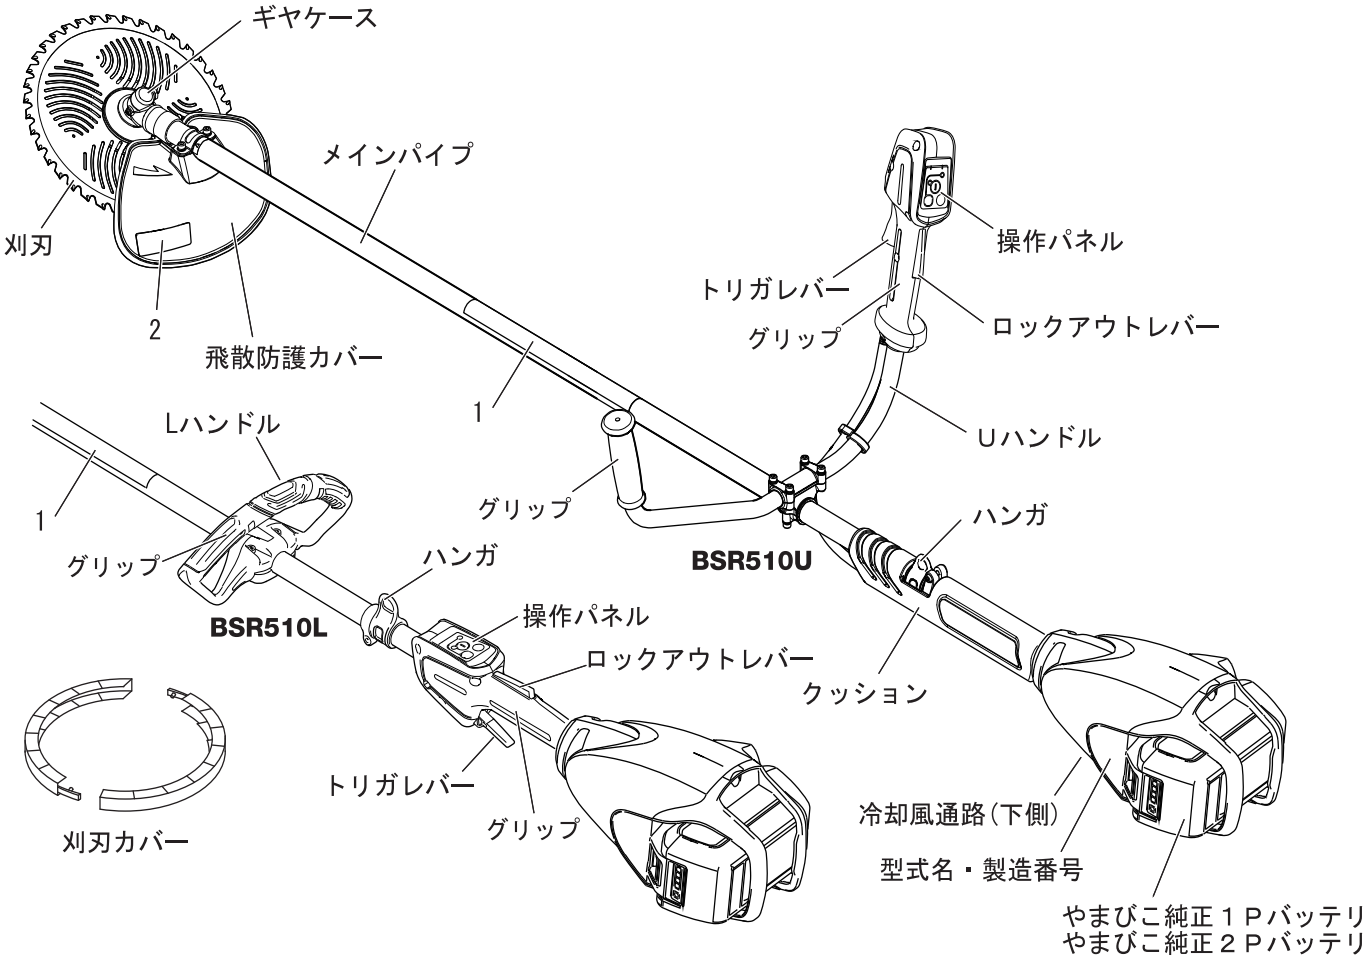


1. 部品番号 X505-011850

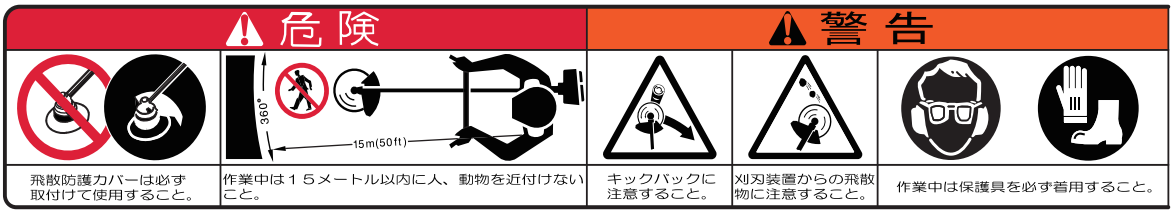

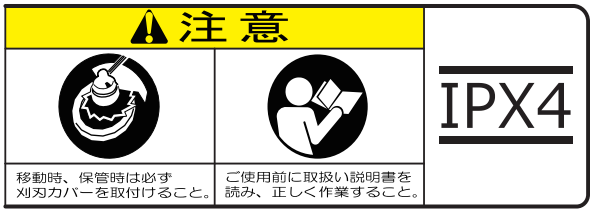

2. 部品番号 X505-007090

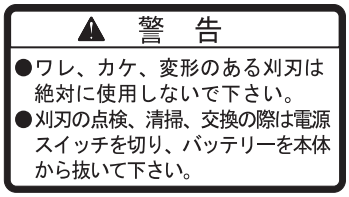

3. 作業の準備

3-1. 組み立て

⚠ 警告


❍ **取扱説明書をよく読んで、正しく組み立ててください。**
誤って組み立てた製品を使用すると、事故や重傷を負う原因となります。



■ハンドルの組み立て


重要

❍ ハンドルは、警告表示ラベルに重ならないように組み立ててください。

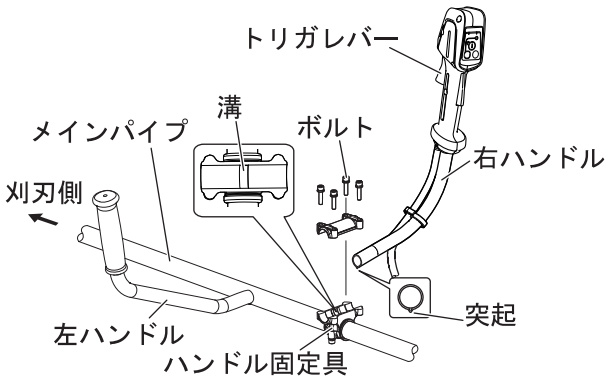

U ハンドルの組み立て


1. 付属のトルクスレンチで、ハンドル固定具の４本のボルトを取り外してください。
2. トリガレバーの付いているハンドルを右手側にしてください。
3. ハンドル固定具の「溝」にハンドル先端の「突起」を合わせて、ハンドル固定具を 4 本のボルトで仮締めして、メインパイプとハンドルを刈固定してください。
4. メインパイプとハンドルを操作しやすい角度にして、ハンドルが動かないようにハンドル固定具を 4 本のボルトで締め付けてください。

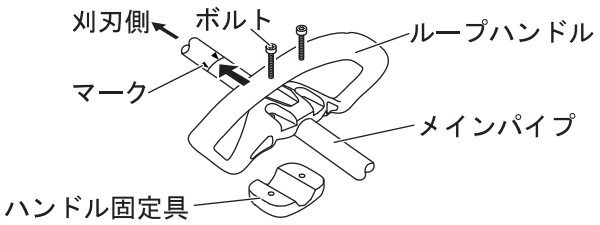

ループハンドルの組み立て

1. ループハンドルをマークの位置に合わせて、メインパイプにボルトで取り付けてください。

■飛散防護カバーの取り付け

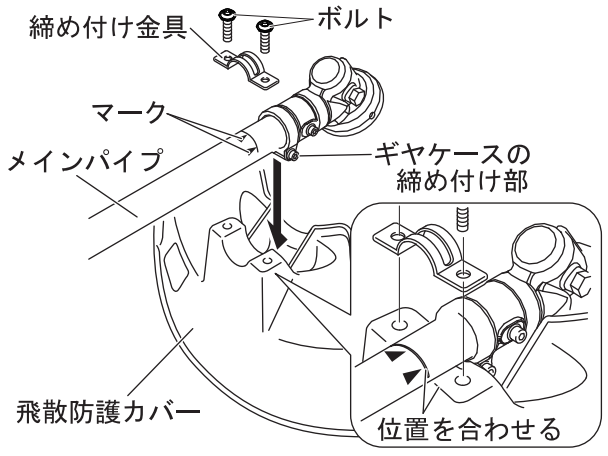

＊ あらかじめ飛散防護カバーに締め付け金具が取り付けてある場合は、付属のトルクスレンチで締め付け金具の 2 本のボルトを取り外してください。

1. ギヤケースの締め付け部を飛散防護カバー上部のヘコミに、締め付け金具をマークの位置に合わせてください。
2. 締め付け金具でメインパイプをはさむように取り付けてください。
3. 締め付け金具の穴にボルト（2 本）を通し、付属のトルクスレンチで締め、飛散防護カバーをメインパイプに固定してください。

3. 作業の準備

3-2. 刈刃の取り付け

⚠ 警告

- **製品からバッテリを取り外してください。**
- **刈刃を扱うときは、厚手の手袋を着用してください。**
- **刈刃は、付属のソケットレンチを押さえながら、確実に締め付けてください。**





事故や重傷を負う原因となります。

- **刈刃を締め付けるときに、付属のソケットレンチ以外のエア工具、電動工具などを使用したり、体重を掛けて締め付けたりしないでください。**


必要以上の締め付けにより、刈刃用ボルトや刈刃駆動軸が破損して、事故や重傷を負う原因となります。

1. 刈刃に刈刃カバーを取り付けてください。

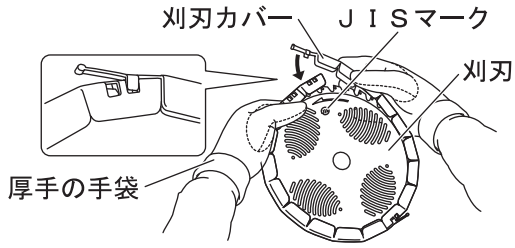

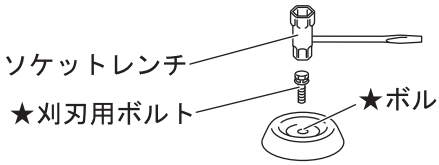


- ギヤケース各部品と刈刃の取り付け順序と向きは、図の通りです。
  - ＊ 刈刃の表側は刻印やＪＩＳ・矢印マークなどがある面です。
  - ＊ ★印の部品は刈刃固定金具類です。

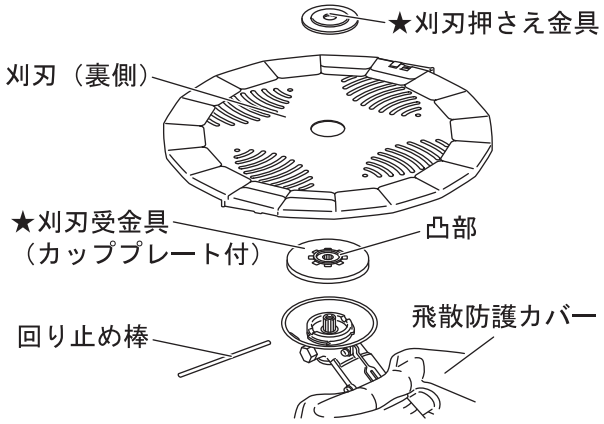


⚠ 警告

- **刈刃受金具(カッププレート付ブレードフィクスチュア)は、刈刃を保持する部品です。破損した場合は交換してください。カッププレートのない状態で使用しないでください。**


事故や機械の故障の原因になります。

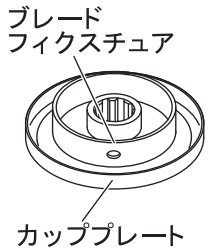


2. 刈刃用ボルトを回して、ギヤケースの回り止め棒差し込み穴と刈刃受金具固定穴を合わせ、付属の回り止め棒を差し込み、刈刃受金具を固定してください。

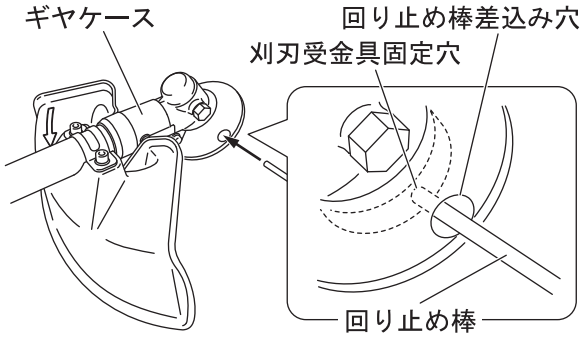


3. 作業の準備

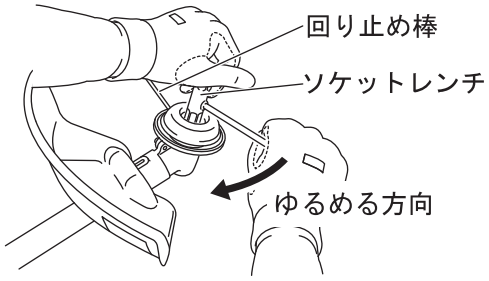

3. ギヤケースを反転して、付属のソケットレンチで刈刃用ボルトを時計方向に回してゆるめて、刈刃用ボルト、ボルトガード、刈刃押さえ金具を外してください。

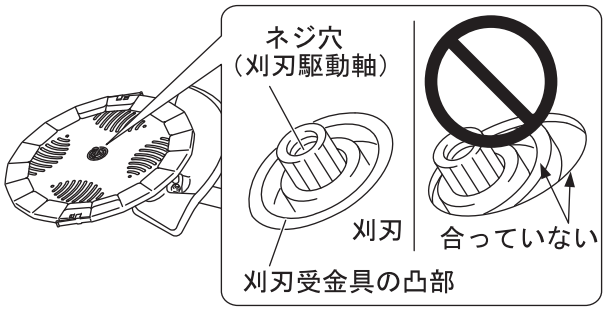


4. 刈刃の表側を刈刃受金具に向け、刈刃受金具の凸部に組み付けてください。
   * 刈刃駆動軸のネジ穴にゴミが入らないように注意してください。ゴミが入ると、刈刃用ボルトが確実に締付けられない恐れがあります。
   * 刈刃受金具の凸部が刈刃の中心の穴に、きちんと合っていることを確認してください。

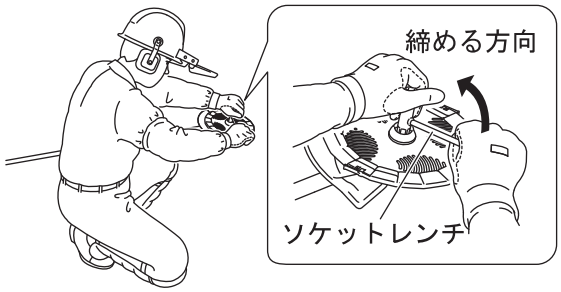


5. 刈刃押さえ金具、ボルトガードを取り付け、刈刃用ボルトを手で仮締めしてください。
6. 回り止め棒を差し込んで、刈刃受金具を固定してください。
7. ソケットレンチで刈刃用ボルトを左図のような姿勢で締め付けてください。
   * この姿勢でしっかり締めると、必要な締め付けトルクで締めることができます。
   * 強く締め付けられないときは、締め付けられる人に締め付けを依頼してください。
   * 参考：締め付けトルクは、18 ～ 25 N・m (180 ～ 250　kgf・cm）です。
8. 回り止め棒と刈刃カバーを外し、刈刃を手で回して振れ・ゆるみがないか確認してください。
9. 飛散防護カバーの締め付け金具がマーク位置に合うように取り付けられ、刈刃が飛散防護カバーの内側になっているか確認してください。内側になっていないときは、飛散防護カバーの取り付けを修正してください。

❍ 製品を持ち運ぶときは、刈刃に刈刃カバーを取り付けてください。

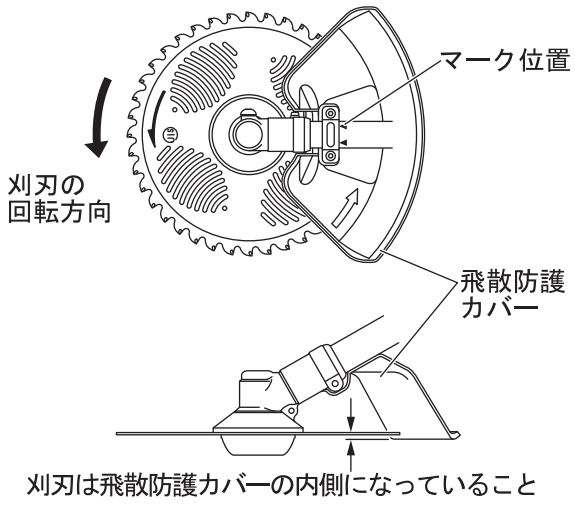


3-3. バランスの調整

■肩掛けバンドの調整

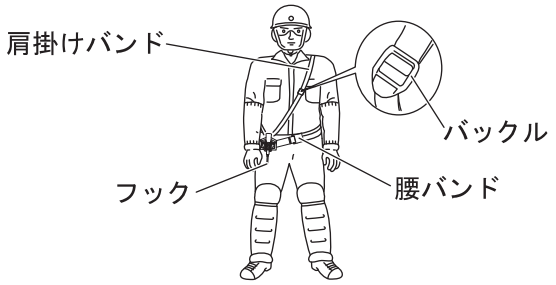


U ハンドル

1. 肩掛けバンドをフックが身体の右側で緊急離脱つまみが外側になるように、掛けてください。
2. フックが腰の位置になるように、バックルで肩掛けバンドの長さを調整してください。
3. 腰バンドの長さを調整して締めてください。

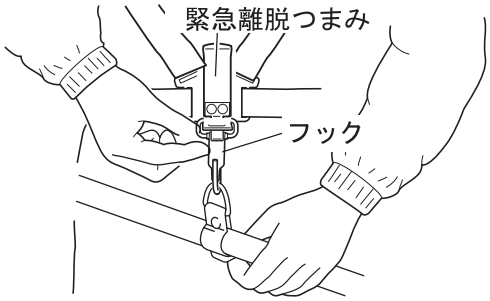


＊ 製品を装着する前に、を参照して製品にバッテリを取り付けてください。

4. 肩掛けバンドのフックに製品を装着してください。

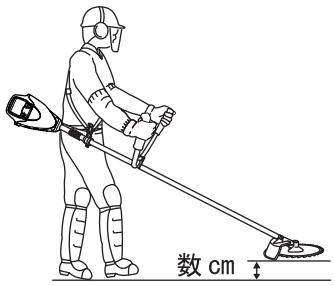

5. 両手でハンドルグリップを握ったときに、刈刃と飛散防護カバーが地上から数 cm の高さで水平になるように、肩掛けバンドの長さを調整してください。
6. 上記の方法で水平にならないときは、ハンガとハンドルを調整してください。

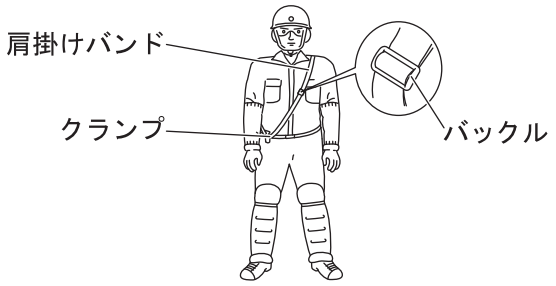


ループハンドル

1. 肩掛けバンドをクランプが身体の右側で緊急離脱ピンが外側になるように、掛けてください。
2. クランプが腰の位置になるように、バックルで肩掛けバンドの長さを調整してください。

＊ 製品を装着する前に、を参照して製品にバッテリを取り付けてください。


3. 肩掛けバンドの緊急離脱ピンを引き上げて製品を装着してください。

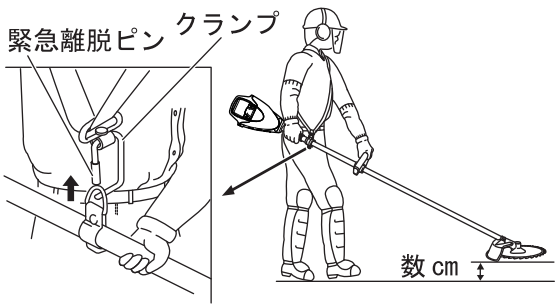

4. 両手でループハンドルとグリップを握ったときに、刈刃と飛散防護カバーが地上から数 cm の高さで水平になるように、肩掛けバンドの長さを調整してください。
5. 上記の方法で水平にならないときは、ハンガとハンドルを調整してください。


3. 作業の準備

■ハンガの調整

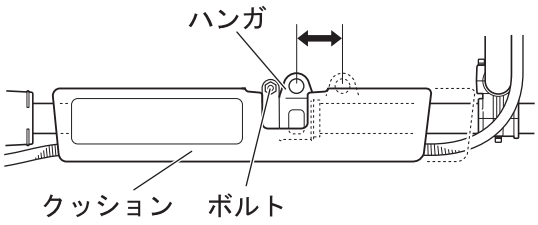


ハンガのボルトをゆるめ、ハンガを前後に移動して、刈刃と飛散防護カバーが地面と水平になるように調整し固定してください。

■ハンドルの調整

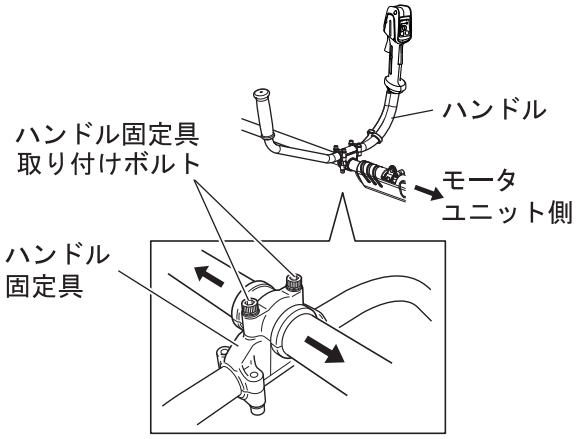

U ハンドルの調整

1. ハンドル固定具取り付けボルトを付属のレンチでゆるめてください。
2. ハンドルを作業しやすい位置に移動してください。このときハンドル固定具が警告表示ラベルに重ならないようにしてください。
3. ハンドル固定具取り付けボルトを締め付けてください。

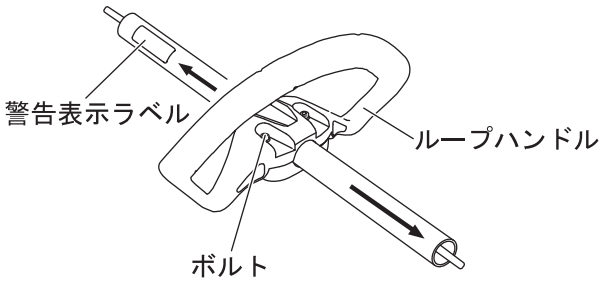


ループハンドルの調整

1. ハンドル取り付けボルト（2 本）を付属のレンチでゆるめてください。
2. ハンドルを作業しやすい位置に移動してください。このときハンドルが警告表示ラベルに重ならないようにしてください。
3. ハンドル取り付けボルト（2 本）を締め付けてください。

3-4. バッテリの取り付け・取り外し

⚠警告


❍ バッテリを取り付ける前に、バッテリ、充電器の取扱説明書を読んでください。
組み立てや作業中に、扱いを間違えると事故の原因になります。

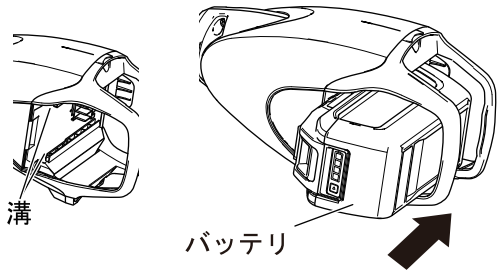

指定のバッテリ、充電器（28 ページの「仕様」）を使用してください。

■ 取り付け


1. バッテリが充電されていることを確認してください。
2. 製品本体のバッテリ取り付け位置の溝にバッテリを合わせ、バッテリを差し込んでください。

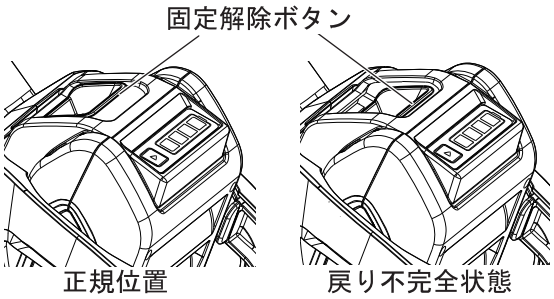

3. バッテリを奥まで差し込んで、固定解除ボタンが正規の位置に戻っていることを確認してください。

⚠警告

❍ バッテリは確実に取り付けてください。
確実に取り付けないとバッテリが外れて事故の原因になります。

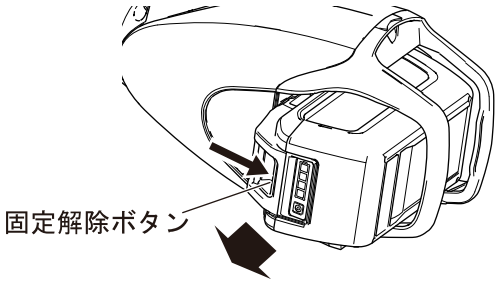

■ 取り外し

1. 電源スイッチが切れていることを確認してください。
2. 取り外すときは、バッテリの固定解除ボタンを押しながら製品本体より引き抜いてください。


4. 始動・停止

⚠ 警告

❍ **可燃性の液体、ガス、ほこりなどがあり、爆発が起こる可能性のある中で、製品を操作しないでください。**

製品から火花が出て、ガスなどに引火する原因となります。


❍ **製品を始動するときは、次のことを守ってください。**

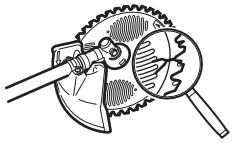

- **刈刃のヒビ、欠け、ゆるみ、ガタがないことを確認する**
- **刈刃が地面や障害物に接触していないことを確認する**
- **ボルトやナット類にゆるみがないことを確認する**
- **周囲は広くとり、人や動物を近づけない**

事故や重傷を負う原因となります。

❍ **製品を持ったり、運んだりするときは、次のことを守ってください。**

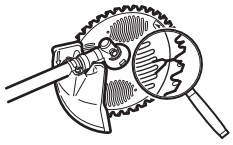

- **操作時以外はスイッチやレバーに指を掛けて持たない**
- **他の作業場などに運ぶ時はスイッチの電源を切り、バッテリを取り外し、刈刃カバーを装着する**

守らないと事故や重傷を負う原因となります。

❍ **スイッチやレバーに指を掛けて運ばないでください。**

製品が作動して、事故や重傷を負う原因となります。

❍ **製品が始動したら、異常振動・異常音が発生していないか確認してください。異常振動・異常音がある場合は直ちに停止し、販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。**

部品の脱落、飛散などの事故により、重傷を負う原因となります。


❍ **製品の運転中および停止後しばらくの間は、ギヤケースなどの高温部に触れないでください。**

高温部に触れると火傷します。



4. 始動・停止

4-1. 始動

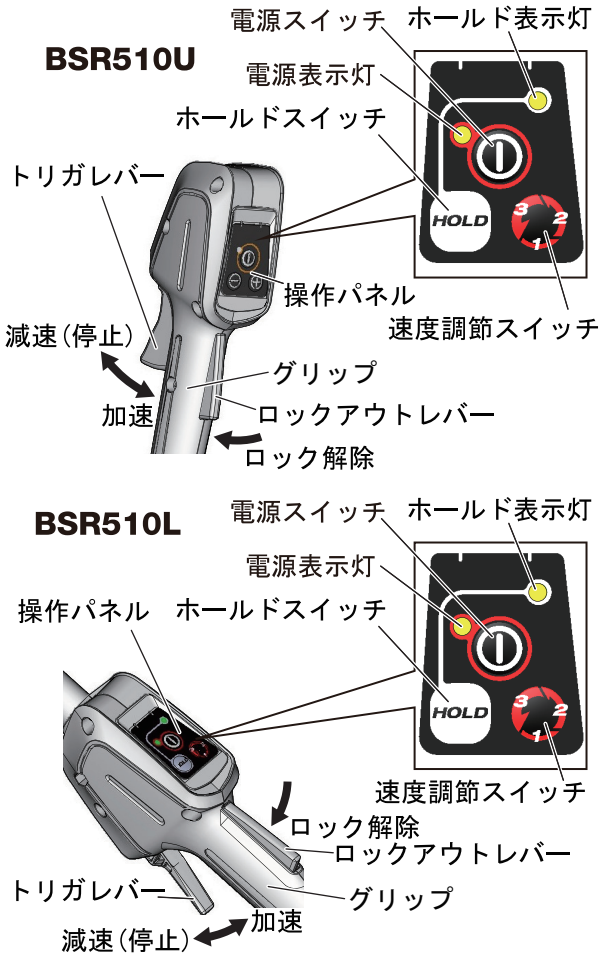


1. 刈刃カバーを外してください。
2. ハンガを肩掛けバンドに取り付けてください。
3. 電源スイッチを押して、電源を入れてください。電源が入ると電源表示灯が点灯します。
4. 速度調節スイッチを押して速度を設定してください。
   * 速度調節スイッチを押す毎に、速度 1（低速）→速度 2（中速）→速度 3（高速）→速度 1 →速度 2 →速度 3・・・に設定が切り替わります。
   * 電源を入れたとき、速度は速度 1（低速）に設定されます。
5. グリップを握りつつ、ロックアウトレバーとともにトリガレバーを握ってください（刈刃が動き始めます）。トリガレバーの握り具合で速度が変わります。
   * トリガレバーを握った状態でも、速度調節スイッチを押すと速度の設定が切り替わります。
6. トリガレバーから指を離してください。トリガレバーが戻り刈刃が停止します。速度の設定は維持されます。
   * 電源が入った状態で約 90 秒間､刈刃を作動しないと自動的に電源が切れて電源表示灯が消灯します。再開したい場合には、電源スイッチを押して電源を入れ直してください（上の手順 3 へ戻ってください)。
7. ロックアウトレバーとともにトリガレバーを握ってください。刈刃は再度動き始めます。

❍ 刈刃を一定の速度にしたい場合

1. 速度調節スイッチとトリガレバーの握り具合とで、刈刃の速度をお好みに合わせてください。
2. ホールドスイッチを押してください。ホールド表示灯が点灯し、刈刃の速度が記憶され、刈刃が一定の速度 (ホールド状態) で回転します。
3. トリガレバーから指を離してください。トリガーレバーが戻り刈刃は停止します。
4. トリガレバーを握ってください。記憶された速度で刈刃が回転します。
5. ホールドスイッチを再度押すと、ホールド状態が解除され、ホールド表示灯が消灯します。速度は、速度 1 の設定に戻ります。



4-2. 停止

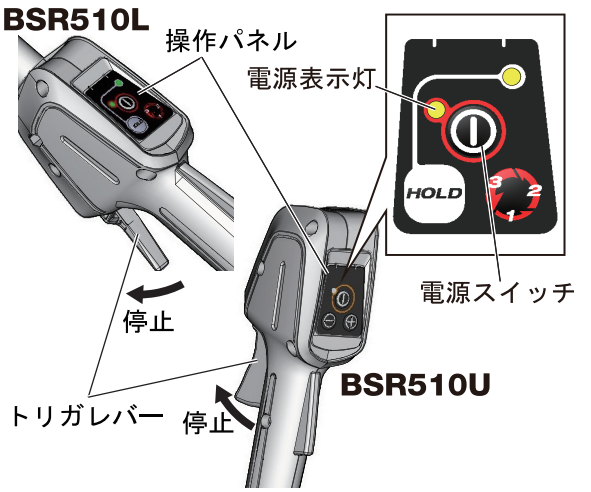

1. トリガレバーから指を離して、ロックアウトレバーを解除してください。刈刃が停止し、トリガレバーがロックされます。
2. 電源スイッチを押して電源を切ってください。電源表示灯が消灯します。
   * 刈刃が停止しないときは、バッテリを取り外してください（）。
   再び製品を使用する前に、販売店、または、やまびこサービスショップに点検と修理を依頼してください。

4-3. エラー表示

重要
❍ **下記復帰方法で操作して正常に動作しない場合には、電源スイッチを切り、バッテリを取り外してください。** 製品が故障している可能性があります。販売店、またはやまびこサービスショップに修理を依頼してください。

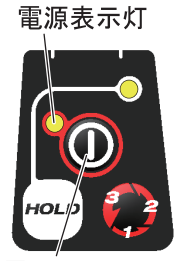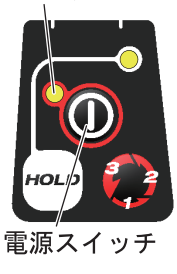
電源表示灯の点灯状態		エラー内容 ／ 原因 ／ 復帰方法
■ 電源表示灯が点滅（毎秒 4 回点滅） ＊ 点滅中に電源スイッチを押すと電源が切れます ＊ 点滅後に自動的に電源が切れます		・ エラー内容：過負荷による停止 ・ 原因　：刃物ロックなど（刃物周辺に草などの異物が詰まった場合） ・ 復帰方法　：原因を取り除き、電源スイッチを入れ直す
		・ エラー内容：過熱による停止 ・ 原因　：製品やバッテリが高温になっている ・ 復帰方法　：冷却後に電源スイッチを入れ直す
		・ エラー内容：トリガレバーの繰り返し操作 ・ 原因　：トリガレバーを握る・離すの操作を短時間に繰り返した ・ 復帰方法　：電源スイッチを入れ直す
		・ エラー内容：誤操作 ・ 原因　：トリガレバーを握った状態で電源スイッチを入れた ・ 復帰方法　：トリガレバーから指を離す
■ 電源表示灯が点滅（毎秒 1 回点滅） ＊ 点滅中に電源スイッチを押すと電源が切れます ＊ 点滅後に自動的に電源が切れます		・ エラー内容：バッテリの電圧異常 ・ 原因　：バッテリの容量不足 ・ 復帰方法　：バッテリを充電する
		・ エラー内容：バッテリ電圧異常 ・ 原因　：バッテリの過放電 ・ 復帰方法　：バッテリを充電する 解消されないときはバッテリを交換する
		・ エラー内容：バッテリ電圧センサ異常 ・ 原因　：バッテリ内のセンサ接触不良・断線 ・ 復帰方法　：バッテリを交換する

5. 刈払作業

⚠ 危険

❍ 飛散防護カバーをずらしたり、取り外したりしないでください。

刈刃からの飛散物による事故や重傷を負うことになります。

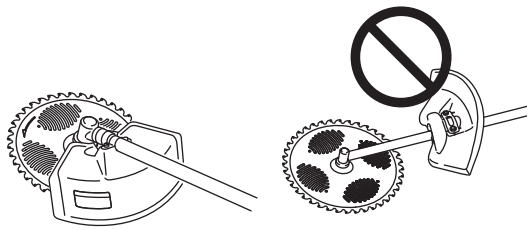

❍ 刈刃が隠れた配線に接触する可能性があるため、作業中は製品の絶縁されたハンドルを保持してください。

❍ 製品の中心から半径 15 m の範囲は危険区域です。作業中は次のことを守ってください。


- **危険区域に人や動物を入らせない**
- **危険区域に人や動物が入ったときは、刈刃を停止させる**
- **作業者に近づくときは、危険区域の外から小枝を投げるなどの合図をして作業者に知らせ、刈刃の停止を確認する**
- **二人以上で作業するときは、お互いに合図のしかたを決めて 15 m 以上離れる**

刈刃からの飛散物や刈刃との接触により、失明や死亡事故を起こすことになります。


⚠ 警告

❍ 作業前に、作業する場所にある刈刃で跳ね飛ばしそうな小石や空き缶、刈刃周辺にからまりそうなヒモや針金やケーブルなどは取り除いてください。

異物を跳ね飛ばしたり、製品にからみついた針金などが跳ね返ったりして、事故や重傷を負う原因となります。

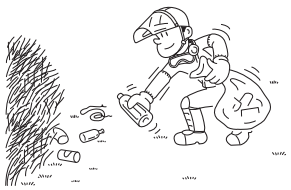

❍ 刈払作業では次のことを守ってください。

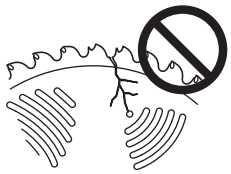

- **刈刃が岩、立木、杭などの障害物に当たったときは、直ちにトリガレバーから手を離して刈刃の停止を確認して、電源スイッチを切ってから、刈刃と飛散防護カバーの損傷を点検する**
- **ヒビの入った刈刃は使用しない**
- **刈刃周辺に詰まった草を取り除くときは、トリガレバーから手を離して刈刃の停止を確認して、電源スイッチを切る。**
- **飛散防護カバーが破損したら交換する**
- **刈刃用ボルトが摩耗したら交換する**

事故や重傷を負う原因となります。

❍ ロックアウトレバーやトリガレバーをテープなどで固定しないでください。

事故や重傷を負う原因となります。

❍ 刈刃を膝より高く持ち上げないでください。

膝より高く持ち上げると刈刃が顔に近くなり、刈刃からの飛散物により、事故や重傷を負う原因となります。


❍ 雨中や湿気の多い場所で使用したり、放置しないでください。

感電や本機およびバッテリが故障する原因となります。

5. 刈払作業

⚠ 警告

キックバック

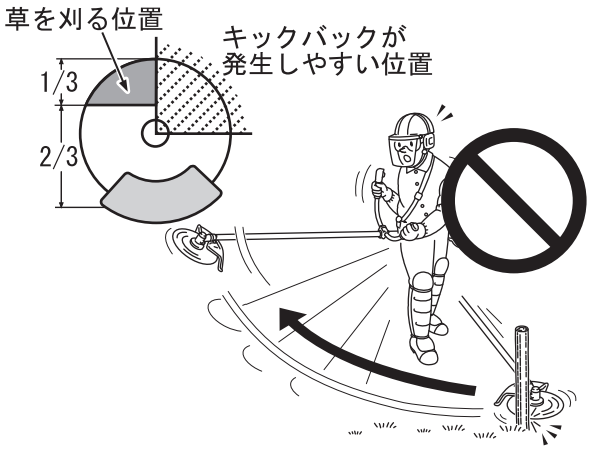

- **高速で回転する刈刃が樹木や杭、岩など硬いものに触れたときに、その反動で瞬間的に強く跳ね返る現象をキックバックと呼びます。**
- **キックバックを起こすと製品を制御できなくなり、大変危険です。**
- **特にかん木などが刈刃の正面から右側 90° の範囲内に当たったときに、刈刃は右側後方に強く跳ね返りを起こします。**
- **キックバック防止のために左から右へ刈払わないでください。また刈刃が硬いものに触れないように注意してください。**
- **刈刃の先端から左側 1/3 の部分で草を刈ってください。**

ケガや死傷事故を起こす原因となります。

- **次のような移動時は刈刃が停止してから、電源スイッチを切り、刈刃カバーを付けてください。**

- **作業場へ移動するとき**
- **作業中に他の場所へ移動するとき**
- **作業場から帰るとき**


事故や重傷を負う原因となります。

- **車で運搬するときは製品からバッテリを取り外し、刈刃カバーを付け、製品が動かないように固定してください。**


バッテリを取り付けたまま車で移動すると、誤動作の原因となります。

重要

- **製品の冷却風通路（A）をふさがないでください。排気ができず本体が破損する恐れがあります。**
- **過負荷による自動停止が頻繁に起こると、モーターが過熱して破損する恐れがあるので、過負荷にならないように少しずつ刈ってください。**
- **周囲温度 0 ℃～ 40 ℃で製品を使用してください。**

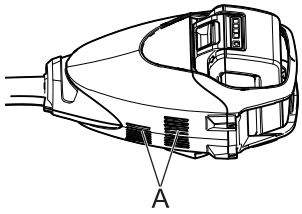


5-1. 作業姿勢

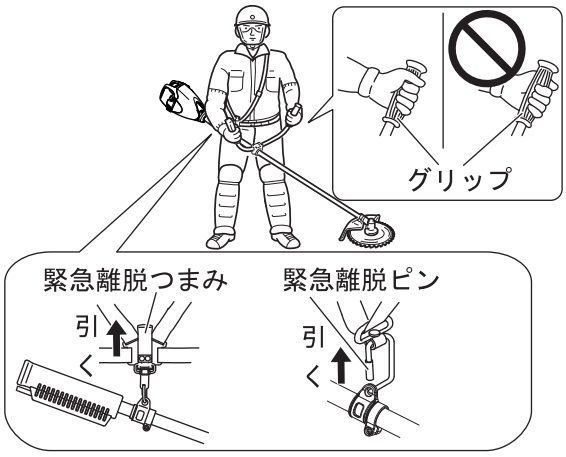

- 肩掛けバンドを着用し、腰バンドがあれば腰バンドを締め付けてください。
- 製品を肩掛けバンドに装着してください。
- 両手で各グリップを握り、両足を肩幅よりやや広く広げてください。製品を片手で使用しないでください。
- グリップに親指を掛け、他の指とともにグリップを囲むように握ってください。
- 肩掛けバンドには緊急離脱装置が付いています。火災など緊急の場合は緊急離脱つまみ（緊急離脱ピン）を上に引き、製品を身体から離してください。

5-2. 刈払作業

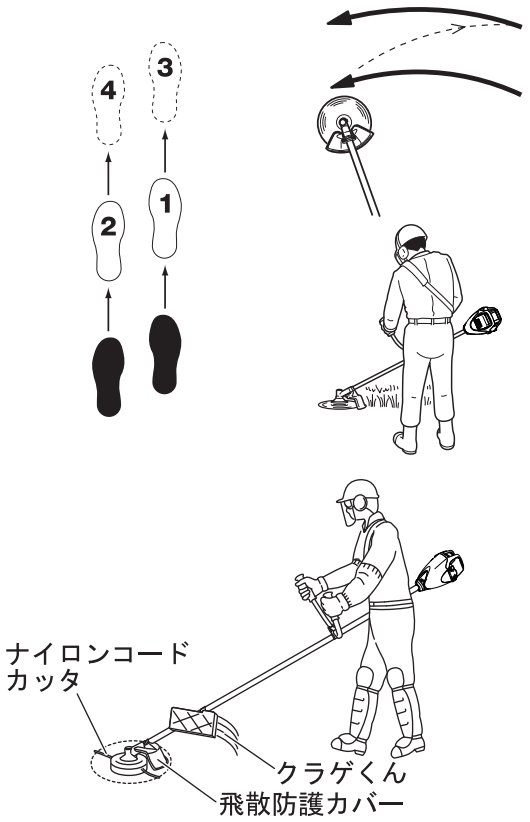

- メインパイプを腕で振り回さず腰の回転で刈刃を水平に右から左に振り、刈刃の左側で雑草を刈ってください。
- 草が飛び散り、キックバックを起こしやすくなるので、往復刈りや大振りをしないでください。
- 図のように、右足を前にし、すり足で前進してください。右足から前に進み左足がこれに続くという進み方をしてください。
- 刈刃を左側に 5 ～ 10° 傾けて刈ると草が左側に寄るので作業しやすくなります。
- 刈幅は 1.5 m くらいが適当です。
- 緩やかな傾斜地では、等高線方向に作業してください。
- ギヤケースを地面に接触させて作業すると、刈刃固定金具類が摩耗しやすくなります。摩耗したときは交換してください。
- 作業中に過負荷状態が続くと、過負荷保護回路により刈刃が停止します。このとき電源表示灯が点滅し過負荷状態であることを表示します。一度電源スイッチを切ってから、過負荷の原因を取り除いてください。（18 ページの「エラー表示」を参照）その後、作業を再開してください。
- 作業終了後はバッテリを取り外してください。
- バッテリを取り外す場合は、電源スイッチを押して電源表示灯が消灯していることを確認してから取り外してください。
- ナイロンコードカッタ（別売品 29 ページ参照）を使用するときは、次のことを守ってください。

  ナイロンコードカッタ付属の取扱説明書をよく読むこと
  飛散防護カバーと「クラゲくん（別売品）」を併せて使用すること

6. 点検・整備

⚠ 警告

❍ **製品の点検・整備をするときは、刈刃を停止し、電源スイッチを切ってからバッテリを取り外してください。**
事故の原因となります。

重要

❍ お買い求めいただいた製品を安全にご使用いただくために、定期的に点検・整備をしてください。
❍ 異常や通常より振動や騒音が増えたと感じた場合は、販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。
❍ 点検・整備には専門的な知識が必要です。ご自分で点検・整備や故障対策ができない場合は、販売店、または、やまびこサービスショップにご相談ください。
❍ 水洗いはしないでください。
製品の内部に水が入り故障の原因となります。

6-1. 点検・整備の目安


点検・整備項目	作業前または作業後	作業 25 時間毎	作業 100 時間毎	参照ページ
バッテリ容量	○			
刈刃、飛散防護カバー	○			19
刈刃固定金具類	○		●	23
ギヤケース	○			23
ギヤケースのグリース注油		○		24
製品の周りの清掃		○		24
ボルト、ナット	○			–
各部の増し締め			●	–

○：ご自分で点検・整備してください。
●：製品の性能維持のため、販売店、または、やまびこサービスショップに定期的な点検を依頼し必要に応じ交換してください。

異常がある場合、または通常より振動や騒音が増えたと感じた場合は、販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。

6-2. 作業後の点検・整備

■ギヤケースの点検

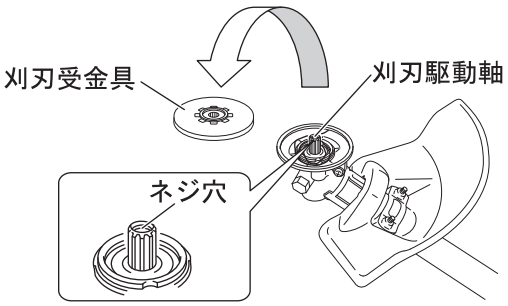

ギヤケースと刈刃の間に草などが巻きついていないか点検してください。草などが巻きついているときは、刈刃を外して次の手順で清掃してください。

1. ギヤケースから、刈刃受金具を外してください。
2. 刈刃駆動軸のネジ穴にゴミが入らないように注意してください。ゴミが入ると、刈刃用ボルトが確実に締め付けられない恐れがあります。
3. 刈刃受金具の内側や刈刃駆動軸に巻きついている草やヒモ、泥などを取り除いてください。
4. 刈刃受金具類が摩耗しているときは、交換してください。
5. 刈刃駆動軸にガタがないかを点検し、異常があるときは販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。
6. 外した部品を元通りに取り付けてください。

6-3. 刈刃の交換

⚠ 警告

❍ 製品からバッテリを取り外してください。
❍ 刈刃を交換するときは次のことを確認してください。

- 厚手の手袋を着用していること
- 刈刃の回転が止まっていること
- 刈刃に刈刃カバーが取り付けてあること


❍ 刈刃や刈刃固定金具類は純正部品を使用してください。
❍ 刈刃は大きさが 255 mm 以下のチップソーを使用してください。
❍ 薄い刈刃は危険です。板厚 1.2 mm より薄い刈刃は使用しないでください。
❍ 刃先が摩耗して目立ての必要があるときは、販売店、または、やまびこサービスショップにご相談ください。

刈刃の損傷や飛散により、事故や重傷を負う原因となります。

⚠ 注意

❍ 連続運転直後は、ギヤケースが熱くなっているので、触れないでください。


火傷の恐れがあります。

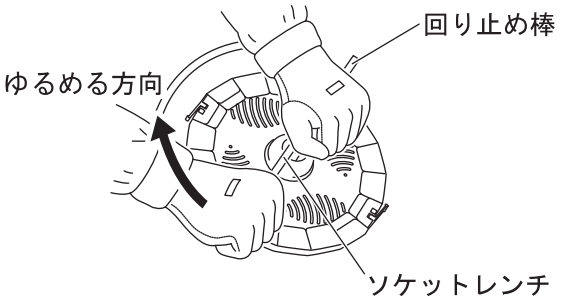

1. 刈刃を回して回り止め棒差し込み穴と刈刃受金具固定穴を合わせ、付属の回り止め棒を差し込んでください。
2. ギヤケースを反転して付属のソケットレンチで刈刃用ボルトを時計方向に回して、刈刃用ボルト、刈刃押さえ金具を外し、刈刃を取り外してください。
3. 刈刃受金具を外し、内側のゴミを取り除いてください。
4. 刈刃の取り付け手順と注意事項は、11 ページの「刈刃の取り付け」を参照してください。

6-4.25 時間毎点検・整備要領

■ギヤケースのグリース注油

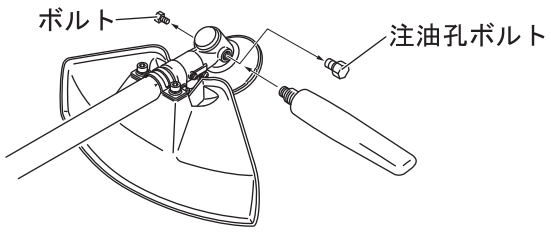

1. 注油孔ボルト、ボルトを外してください。
2. 純正グリースのチューブを注油孔にねじ込んで補給してください。
3. 古いグリースは新しいグリースに押されてボルトを外した部分から出てきます。新しいグリースが出てくるまで補給してください。
4. 注油後は、注油孔ボルト、ボルトをしっかり締め付けてください。

■製品の周りの清掃

- 製品の周りに付いたゴミなどを取り除いてください。

7. 保管


⚠ 警告

❍ **可燃ガスが充満している密閉された場所に保管しないでください。**

火災の原因となります。



❍ **製品を長期間にわたって保管する場合は、下記の手順で整備をしてください。**

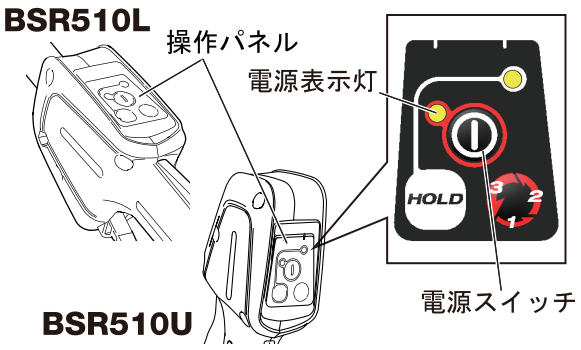

1. 電源スイッチを切り、電源表示灯が消灯していることを確認してください。
2. 製品本体からバッテリを取り外してください。
3. 製品が十分に冷えてから、外側に付いたホコリ、ゴミなどをきれいに拭き取ってください。
4. 本書に定められた定期的な点検をしてください。
5. ボルト、ナット類が締まっているか確認してください。ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。
6. 刈刃カバーを取り付けてください。
7. バッテリを充電器に取り付けないでください。
8. 製品本体、バッテリ、充電器とも、子供の手の届かないホコリの少ない、乾燥した 0 ℃～ 40 ℃の場所に保管してください。

8. 故障対策

8-1. 故障診断表

重要
❍ 補用品や消耗品は必ず純正部品または指定品を使用してください。 純正または指定以外の部品を使用すると故障の原因となる場合があります。

■ 本体

故障内容	原因	対策
電源が入らない	• バッテリが製品本体に正しく装着されていない	• 正しく取り付ける ()
ロックアウトレバーとトリガレバーを一緒に握っても刈刃が回転しない	• 製品本体やバッテリが過熱状態にある	• 冷却後に電源スイッチを入れる (17 ページ)
	• ギアケースと刈刃の間に草などの異物が巻きついている	• 清掃 (23 ページ)
	• バッテリの容量不足	• 充電する (充電方法は充電器の取扱説明書を読んでください)
	• 始動の手順を間違える	• 正しく始動する (17 ページ)
	• トリガレバーを握る・離すの操作を、短時間で繰り返す	• 電源スイッチを入れ直す (17 ページ)
駆動してもすぐに停止する	• バッテリが過熱状態になっている	• バッテリを製品本体から取り外し、十分冷ましてから再度取り付ける ()
	• 製品本体が過熱状態になっている	• 電源を切って、製品を十分に冷ます (17 ページ)
	• バッテリの容量不足	• 充電する (充電方法は充電器の取扱説明書を読んでください)
切れ味の低下	• 刈刃の摩耗	• 新品と交換

■ 充電器・バッテリ

故障内容	原因	対策
充電状態表示灯が点灯・点滅しない	• 充電器の電源プラグが電源コンセントに差し込まれていない	• 電源プラグを電源コンセントに確実に差し込む
	• バッテリが充電器に確実に差し込まれていない	• 確実に差し込む
	• 充電器またはバッテリの端子部が汚れている	• 端子部を清掃する
	• 充電器のコードが断線している	• 販売店へ依頼
	• バッテリの寿命	• 新品と交換

＊ 表中に記載されていない故障など、ご不明な点は販売店、または、やまびこサービスショップにご相談ください。

8-2. 製品の廃棄

❍ 製品や部品を廃棄するときは、自治体の指導に従ってください。

8. 故障対策

8-3. バッテリの回収



❍ 本製品で使用しているバッテリはリサイクルのため、回収しています。
❍ 廃棄するときは、お買い求めの販売店または当社営業所にお持ちください。

❍ やまびこは一般社団法人 JBRC（ホームページ https://www.jbrc.com）に加盟し、リサイクルを実施しています。

バッテリにはリサイクル可能な希少資源が使われています。これらを有効活用するため、使用済みバッテリのリサイクルを推進しています。

9. 仕様

❍ 本体仕様

型式名		BSR510U	BSR510L
項目	単位		
質量（ISO 11806 による） 刈刃、肩掛けバンド、 飛散防護カバー、バッテリ を除く	kg	3.2	3.0
操作桿 回転数	r/min	低速：3,500　中速：4,750　高速：6,000	
歯車減速比	–	1.36	
潤滑剤	–	純正グリース	
刈刃	–	チップソー 40 枚刃（255 mm）	
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケース上から見る）	–	反時計方向	
外形寸法（刈刃除く） 長さ × 幅 × 高さ	mm	1,819×585×475	1,819×242×213
モーター	–	DC ブラシレスモータ	
適合バッテリ	–	やまびこ純正 50V 1P バッテリ , やまびこ純正 50V 2P バッテリ	
適合充電器	–	やまびこ純正 50V 充電器	

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

10. その他

10-1. 補用品と消耗品

部品名称	部品番号	備考
チップソー（TRL）	X400-000252	255 mm 40P 軽量 窓アキ
ナイロンコードカッタ	X047-000281	DS-3
クラゲくん	C055-000010	ナイロンコード用飛散防護カバー
刈刃用ボルト	V216-000021	
ボルトガード	X426-000020	
刈刃押さえ金具	C535-000120	
刈刃受金具	C535-001170	
回り止め棒	X606-000080	
ソケットレンチ	X602-000080	
グリース	X695-000010	50 g パイロノックユニバーサル 2

- 作業内容と用途および仕様・規格により、本製品への適合性を確認し、販売店、または、やまびこサービスショップとご相談の上、購入してください。

メ　モ

メ　モ

株式会社やまびこ

〒 198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL　　:0120-176-181(製品・技術的な問い合わせ)
受付時間:弊社営業日　9:00～12:00 / 13:00～17:00

やまびこジャパン株式会社

〒 198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL　　:0428-32-6181 (代)

ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

X780816-0001
(C) 2022 株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。