バッテリー
T字型バリカン

取 扱 説 明 書

型 式

BTT510

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、厚くお礼申し上げます。

⚠ 警告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

目　次

安全にご使用いただくために 3

1 付属品の確認 8

2 各部の名称と警告表示ラベル 9

3 作業の準備 10
3-1. 刈刃の取り付け 10
3-2. ループハンドル位置の調節 11
3-3. 刈刃角度の調節 12
3-4. バッテリの取り付け・取り外し 13

4 始動・停止 14
4-1. 始動 14
4-2. 停止 14
4-3. エラー表示 15

5 作業方法 16

6 点検・整備 18
6-1. 点検・整備の目安 18
6-2. 刈刃の手入れ 19
6-3. 刈刃の交換 20
6-4.15 ～ 20 時間毎点検・整備要領 21
6-5.25 時間毎点検・整備要領 21

7 保管 22

8 故障対策 23
8-1. 故障診断表 23
8-2. 製品の廃棄 23
8-3. バッテリの回収 24

9 仕様 25

10 その他 26
10-1. 補用品と消耗品 26

安全にご使用いただくために

警告表示について

⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものです。	**その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるものです。**	**その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものです。**

その他の表示について

	丸に左斜線の入ったこの記号は、表示されているものがすべて禁止されていることを表します。

重要
重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説明されている製品の使用、点検、保守、保管に関する重要な注意事項です。

シンボルマークについて

シンボルマーク	意味	シンボルマーク	意味
	ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく作業すること		電気ショックに注意すること
	作業中は保護具を必ず着用すること		雨中では使用しないこと
	手の切断に注意すること		火災に注意すること
	高温部に注意すること		

安全にご使用いただくために

重要なお知らせ

⚠ 警告

製品をご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください

取扱説明書



- **この取扱説明書には、製品の組み立てや操作、点検・整備に必要な事項が書かれているので、よく読んで理解してください。**
- **この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。**
- **バッテリ、充電器の取扱説明書を読んでください。**
- **製品の改良のため、予告なしに内容を変更することがあります。**
- **使用している図は説明をわかりやすくするため、現品と異なる場合があります。**
- **損傷により読めなくなったり、紛失した場合は、販売店にご相談または株式会社やまびこホームページを参照してください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の使用目的以外の使用禁止

- **この製品は背丈の低い雑草刈に使用してください。**
- **本書に記載されている用途以外に使用しないでください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の改造禁止

- **製品を改造しないでください。**

事故や重傷を負う原因となります。

点検・整備をしていない製品の使用禁止

- **定期的に点検・整備をしてください。**
- **点検・整備をするときは、バッテリを取り外してください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の貸与、譲渡

- **製品を貸すとき、譲るときは、この取扱説明書も渡してください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の使用者



- **体調不良、疲労している、酒類を飲んでいる、薬物を服用しているなど、体調が万全でないときは使用しないでください。**
- **次のような人は使用しないでください。**
  - **妊娠している人**
  - **16 歳未満の人**
  - **取扱説明書の内容を理解していない人**

事故や重傷を負う原因となります。

- **この製品から発生する電磁波が、ペースメーカーなどの植込み型医療機器に影響を及ぼす可能性があります。健康上のリスクを避けるため、植込み型医療機器を使用している人は、製品を使用する前にかかりつけの医師または植込み型医療機器の製造元に相談してください。**

保証書

- **使用目的以外の作業による製品の故障、あるいは改造による故障の場合は、メーカー保証の対象外になりますのでご注意ください。詳しくは保証書をお読みください。**

安全にご使用いただくために

⚠ 警告

健康管理

❍ 休憩をとりながら余裕を持って作業をしてください。手足や身体を温かくしてください。
❍ 作業中に体調が悪くなった場合はすぐに作業を中断してください。
❍ 1 日の作業時間は 4 時間以下を目安にしてください。

長時間の作業は製品の振動等により身体に負担がかかり、健康障害の原因となります。

服装の点検

❍ 身体に合った作業衣を着用し、次のことを守ってください。

- **上着（長袖）のボタン、ファスナを完全にし、袖口をきちんと閉め、すそはズボンに入れる**
- **ズボンはすそ閉まりの良い長ズボンを着用し、すそは作業靴の上部にはさみ込む**
- **ネクタイや装飾品は着用しない**
- **髪の毛は肩より上でまとめる**

事故や重傷を負う原因となります。

保護具の着用


❍ 下記の保護具を着用してください。

- **保護帽 (ヘルメット) : 頭部の保護**
- **耳覆い (イヤーマフ）や耳栓 : 聴力の保護**
- **防振手袋 : 寒さや振動から手を保護**
- **滑りにくい丈夫な保護長靴や作業靴 : 足の保護**
- **保護メガネ（ゴーグル）: 目の保護**

視覚障害、聴覚障害、重傷などを負う原因となります。

❍ 必要に応じて下記の保護具をご使用ください。

- **防じんマスク : 呼吸器の保護**
- **防蜂網 : 蜂の襲来対策**

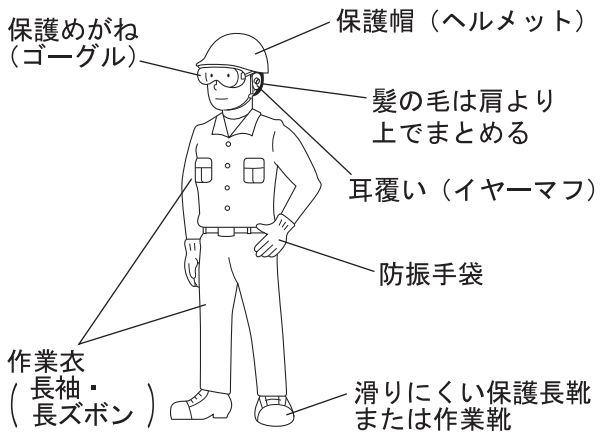

製品の使用環境・作業環境

❍ 次のような場合は製品を使用しないでください。

- **降雨時や落雷の恐れがあるとき**
- **急傾斜地や足元が不安定で滑りやすい場所**
- **夜間や視界が悪い場所**


転落や滑落、誤った操作などにより事故や重傷を負う原因となります。

事故やケガへの備え

❍ 事故やケガに備え、下記の用具を用意してください。

- **救急箱（応急手当用）**
- **タオルや手ぬぐい（止血用）**
- **呼子や携帯電話（外部との連絡用）**

応急手当や外部への連絡ができず、症状が悪化する恐れがあります。

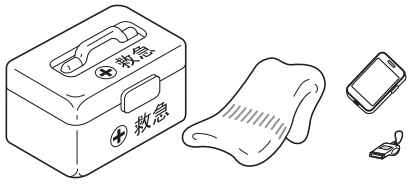

発火・発煙・火災への備え

❍ 発火・発煙・火災に備え、消火器やシャベルを用意してください。
❍ 製品から発火または発煙したら、身体から製品を離し、身体の安全を確保してください。
❍ 周囲に類焼しないようにシャベルで砂を掛けるか、消火器で消火してください。

あわてて対処しようとすると、火災やその他の傷害の拡大につながります。

充電器、バッテリ　取り扱い上の注意

安全にご使用いただくために

⚠ 警告

充電器

- **定格表示 (AC100 V) してある電源で使用してください。**

  誤った充電条件で充電すると、充電ができなかったり異常な充電が行われ、バッテリの発熱、破裂、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

- **風通しの良い屋内で使用してください。**

  水がかかる場所や湿った場所で使用すると充電器内部に水が入り、充電器による感電やバッテリが短絡する原因となります。

- **分解、改造をしないでください。**

  発熱、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

- **自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当る場所、炎天下駐車の車内など、高い温度になる場所で充電しないでください。**

  高温になると危険を防止するための保護機構が働き、充電できなくなったり、保護回路が壊れて異常な電流や電圧で充電され、発熱、破裂、発火の原因となり、火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

- **濡れた手で電源プラグに触れないでください。**

  感電の原因となります。



- **煙が出たり、発火した場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。**

  発熱、破裂、発火の原因となります。

- **使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。**

  感電やショートして発火する原因となります。

- **規定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は充電をやめてください。**

  感電、発熱、破裂、発火の原因となります。

安全にご使用いただくために

⚠ 警告

バッテリ



❍ 専用充電器で充電してください。

他の充電器を流用すると、発熱、破裂、液漏れ、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

❍ 液体で濡らさないでください。

バッテリが濡れた状態で充電や、製品に取り付けて作業すると、異常な充放電となり、発熱、破裂、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

❍ 自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当る場所、炎天下駐車の車内など、高い温度になる場所に放置しないでください。

バッテリの液漏れの原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

❍ 外傷、変形の著しいバッテリは使用しないでください。
❍ 分解、改造をしないでください。
❍ 次のような取り扱いをしないでください。

- **電子レンジや高圧容器のなかに入れる**
- **火の中に投入したり、ホットプレートなどで加熱する**
- **強い衝撃を与える**
- **鋭いもので刺したり、踏みつける**
- **バッテリの端子部に直接はんだ付けをする**
- **バッテリの + 極と - 極を金属で接続する**
- **保管の際に電気を通しやすいものと一緒にする**

絶縁物が溶けたり、保護機構を損傷し、発熱、破裂、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

❍ 作業をしないときはバッテリを取り外してください。

不意の始動で事故や重傷を負う原因となります。

❍ 充電中はバッテリを可燃物に近づけたり、覆ったりしないでください。

発熱、破裂、発火の原因となります。

❍ 使用、充電、保管時に、異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、製品または充電器より取り出し、使用しないでください。

発熱、破裂、発火の原因となります。

❍ 液漏れや異臭がする場合は、直ちに火気より遠ざけてください。

液漏れした電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。


❍ 液漏れした電解液が目に入ったり皮膚についた場合は、流水で洗浄し直ちに医師の手当てを受けてください。

失明したり、皮膚がかぶれたりする原因となります。


1. 付属品の確認

❍ 欠品や破損などがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


製品本体

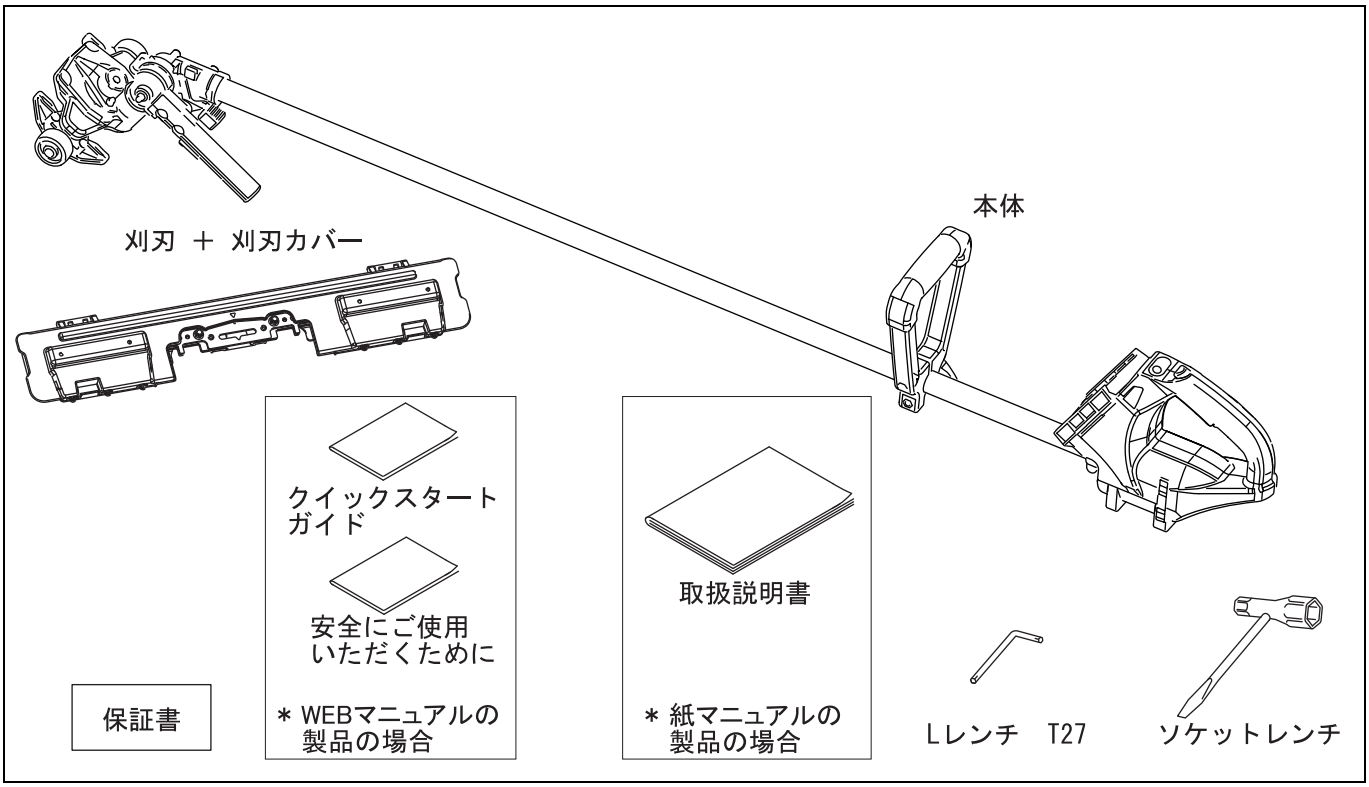

バッテリの箱（別売品）

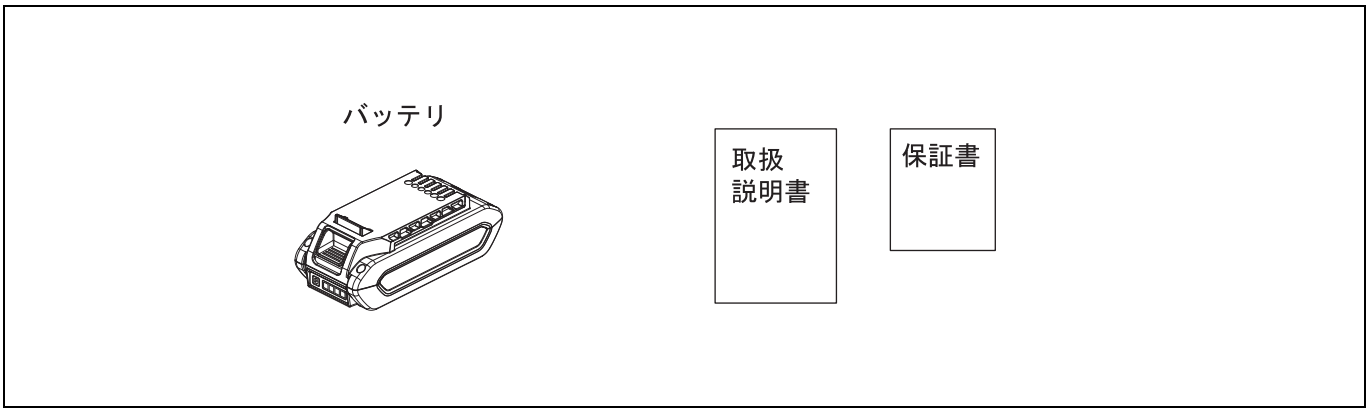


充電器の箱（別売品）

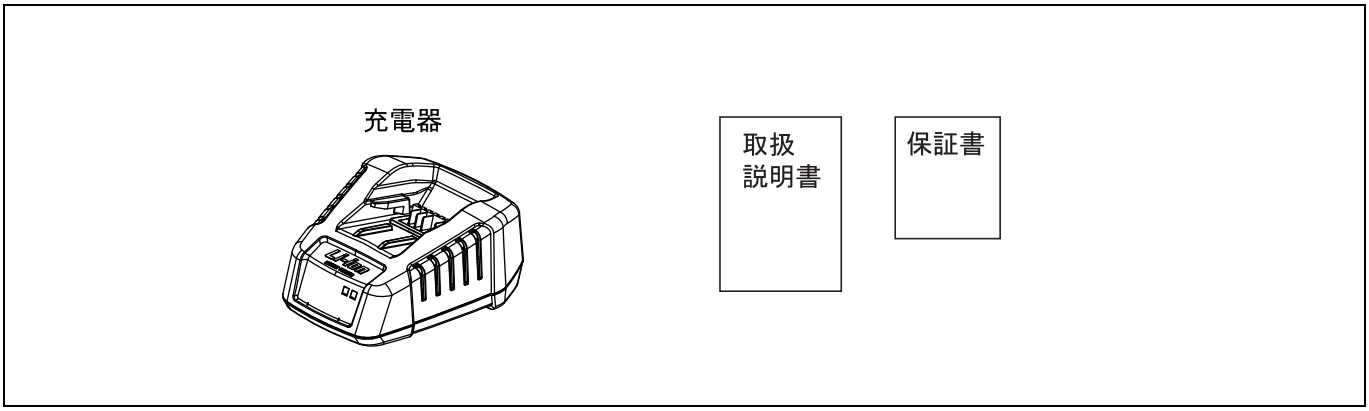

2. 各部の名称と警告表示ラベル


- **本書で説明している製品の各部の名称および警告表示ラベルを示しています。ご使用前に各部の名称およびラベルの意味を理解してください。**
- **ラベルが摩滅したり破損して内容が確認できなくなった場合や、はがれて紛失した場合は、販売店からラベルを購入し、下図に指示してある箇所に貼り、常にラベルが確認できる状態を維持してください。**

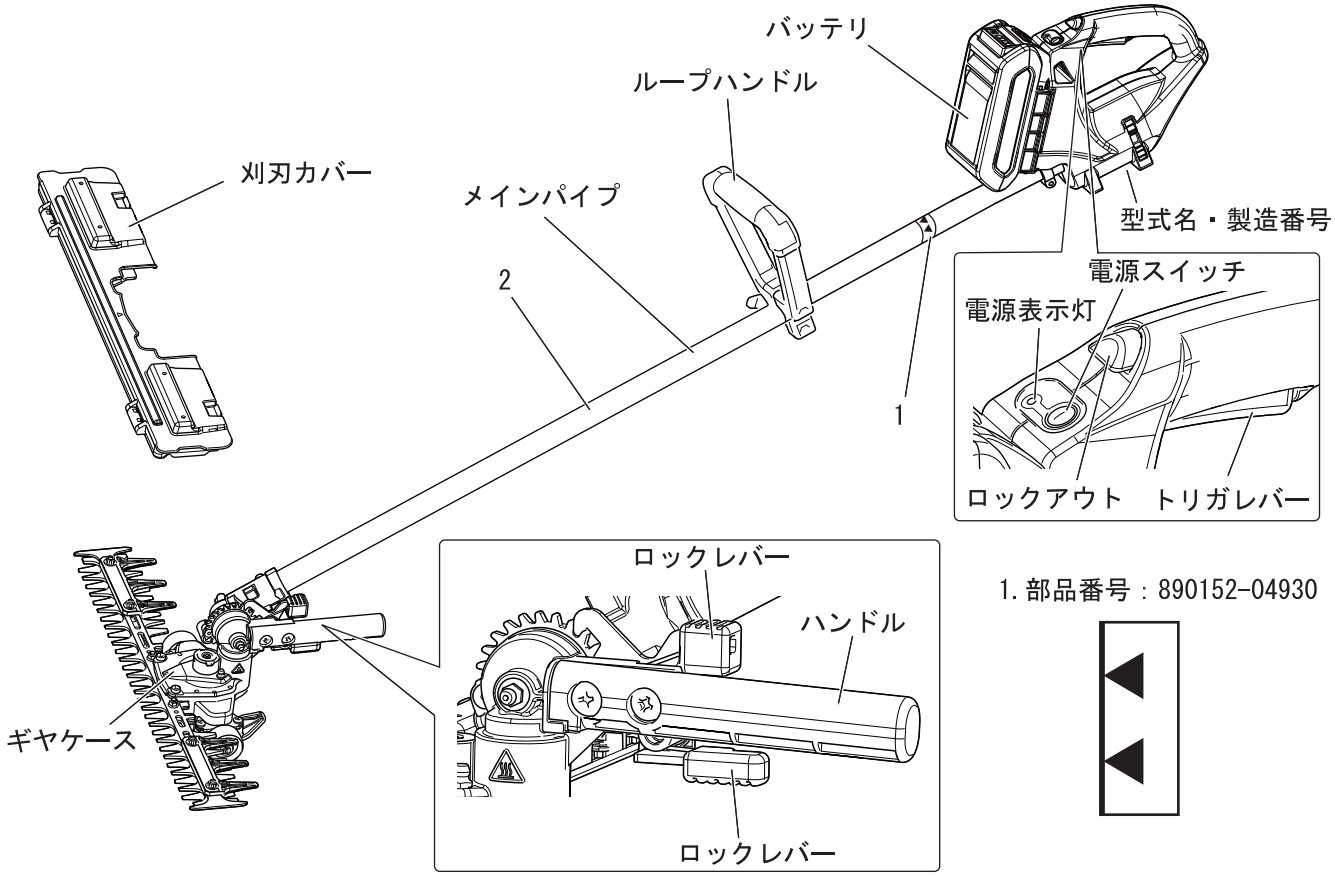

1. 部品番号：890152-04930

2. 部品番号:X505-011730



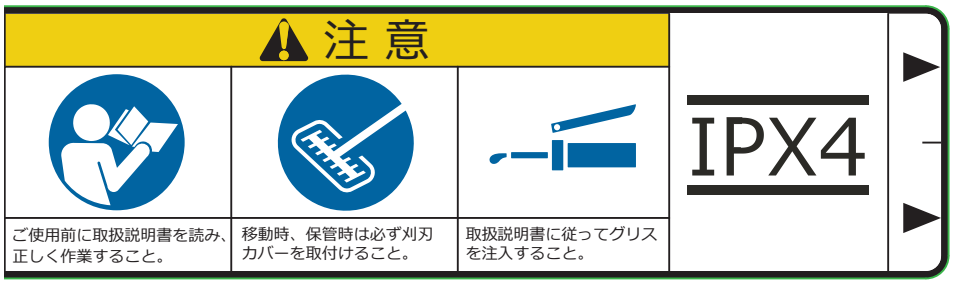




3. 作業の準備


3-1. 刈刃の取り付け

⚠ 警告


- **製品からバッテリを取り外してください。**
- **刈刃を扱うときは、厚手の手袋を着用してください。**
  素手で刈刃を扱うと、事故や重傷を負う原因となります。
- **製品の運転中および停止後しばらくの間は、ギヤケースなどの高温部に触れないでください。**
  高温部に触れると火傷します。

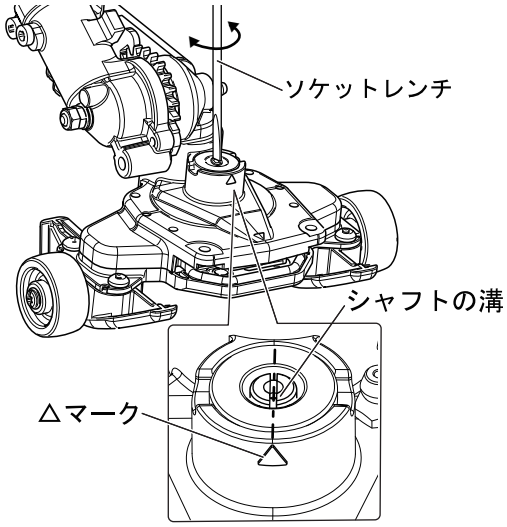


1. 付属のソケットレンチで、シャフトの溝が△マークと一直線になるように調整してください。

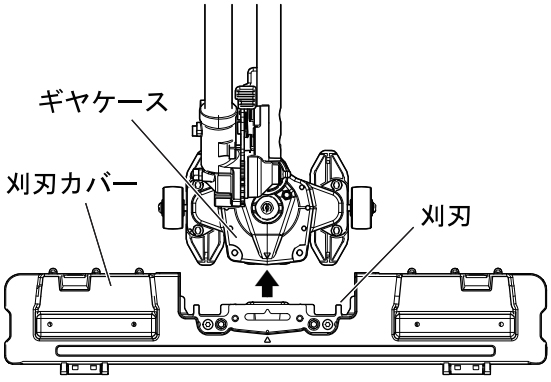

2. 刈刃に付属しているボルト 2 本を外してください。
3. 刈刃をギヤケースへ差し込んでください。差し込みにくい場合、シャフトの溝位置を左右に回転させてください。
   ＊ 刈刃は、刈刃カバーがついている状態で差し込むことができます。
4. ボルト 2 本をギヤケースのボルト穴へ差し込んで、付属の L レンチで締め込んでください。

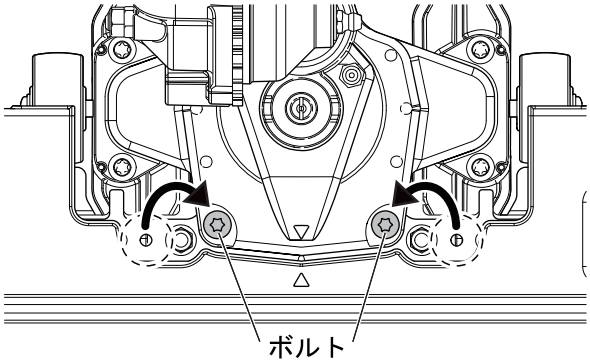

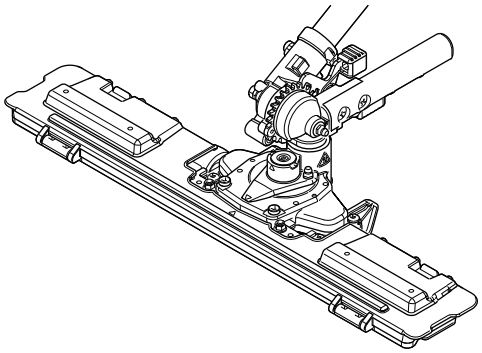


＊ 刈刃のボルト穴やギヤケースのボルト穴ににゴミが入らないように注意してください。ゴミが入ると、刈刃用ボルトが確実に締付けられない恐れがあります。

3-2. ループハンドル位置の調節

⚠ 警告

❍ 製品からバッテリを取り外してください。
❍ 刈刃を扱うときは、厚手の手袋を着用してください。

事故や重傷を負う原因となります。

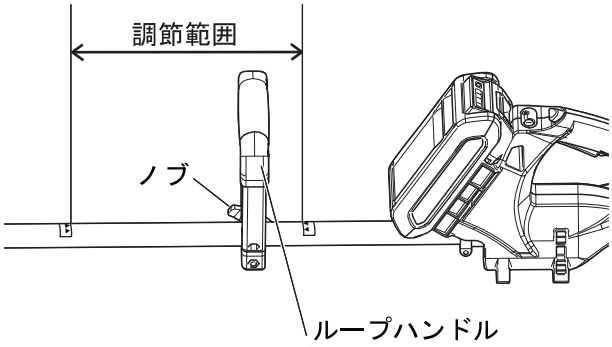


1. ノブを少し緩めて、ループハンドルを作業しやすい位置に調節してください。
   ＊ ▼▼マークの間で調節してください。
2. ノブを締め付け、ループハンドルが確実に固定されたことを確認してください。


3-3. 刈刃角度の調節

⚠ 警告


- **製品からバッテリを取り外してください。**
- **刈刃を扱うときは、厚手の手袋を着用してください。**
  素手で刈刃を扱うと、事故や重傷を負う原因となります。
- **製品の運転中および停止後しばらくの間は、ギヤケースなどの高温部に触れないでください。**
  高温部に触れると火傷します。

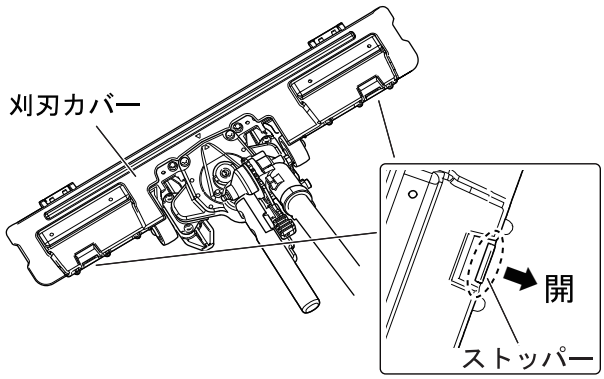

1. ストッパーを倒して刈刃カバーを外してください。

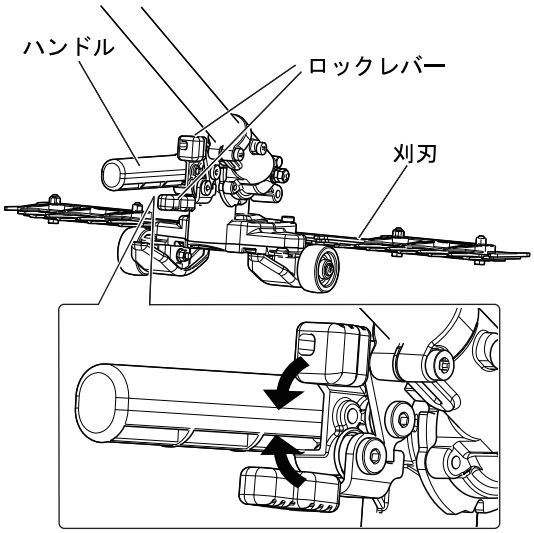

2. 2 つのロックレバーを、同時に図中の➡の方向に倒してください。

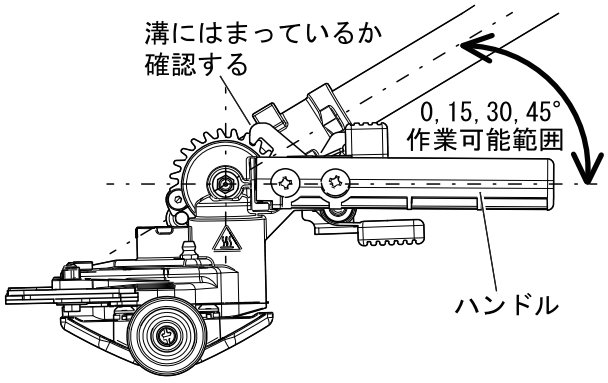

3. 2 つのロックレバーとハンドルを握りながら、刈刃の角度を調節してください。
   ＊0,15,30,45° の間で刈りやすい刈刃角度に調節してください。

⚠ 警告

- **刈刃の角度を作業可能範囲内で調節してください。**
  事故や重傷を負う原因となります。


4. ロックレバーを戻し、刈刃の角度が固定されたことを確認してください。

3. 作業の準備

3-4. バッテリの取り付け・取り外し

⚠警告

❍ **バッテリを取り付ける前に、バッテリ、充電器の取扱説明書を読んでください。**
組み立てや作業中に、扱いを間違えると事故の原因になります。

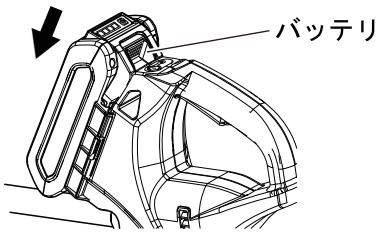





指定のバッテリ、充電器（25 ページの「仕様」）を使用してください。

■ 取り付け

1. バッテリが充電されていることを確認してください。
2. 製品本体後方のバッテリ取り付け位置の溝にバッテリを合わせ、確実に差し込んでください。

3. バッテリを奥まで挿入して、固定解除ボタンが正規の位置に戻っていることを確認してください。

⚠警告

❍ **バッテリは確実に取り付けてください。**
確実に取り付けないとバッテリが外れて事故の原因になります。

■ 取り外し

1. 電源スイッチが切れていることを確認してください。
2. 取り外すときは、バッテリの固定解除ボタンを押しながら製品本体より引き抜いてください。

4. 始動・停止

⚠ 警告

❍ **製品を始動するときは、次のことを守ってください。**

- **刈刃のヒビ、欠け、ゆるみ、ガタがないことを確認する**
- **刈刃が地面や障害物に接触していないことを確認する**
- **すべてのハンドルとプロテクタ類がついていることを確認する**
- **ボルトやナット類にゆるみがないことを確認する**
- **周囲は広くとり、人や動物を近づけない**

事故や重傷を負う原因となります。

❍ **製品が始動したら、異常振動・異常音が発生していないか確認してください。異常振動・異常音がある場合は直ちに停止し、販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。**


部品の脱落、飛散などの事故により、重傷を負う原因となります。

❍ **製品の運転中および停止後しばらくの間は、ギヤケースなどの高温部に触れないでください。**

高温部に触れると火傷します。




4-1. 始動

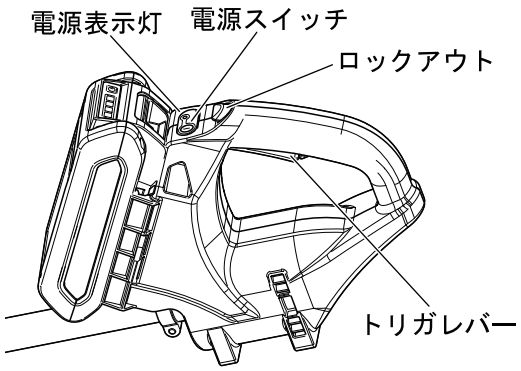

1. 刈刃カバーを外してください。
2. 電源スイッチを押して、電源を入れてください。電源が入ると電源表示灯が点灯します。
3. ロックアウトを押しながらトリガレバーを引いてください（刈刃が動き始めます）。

＊ 電源スイッチを入れたままにして約90秒間刈刃の作動が無いと、自動的に電源が切れ電源表示灯が消灯します。再度操作を開始するには電源スイッチを入れ直してください。



4-2. 停止

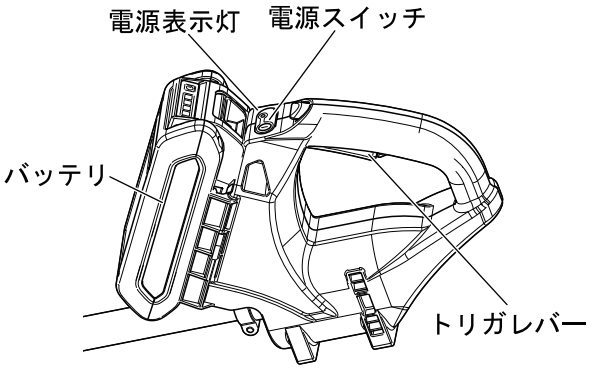

1. トリガレバーから手を離してください。
2. 電源スイッチを押して電源を切ってください。電源表示灯が消灯します。

＊ 刈刃が停止しないときは、バッテリを取り外してください。（13 ページの「バッテリの取り付け・取り外し」を参照）
再び製品を使用する前に、販売店、または、やまびこサービスショップに点検と修理を依頼してください。

4-3. エラー表示

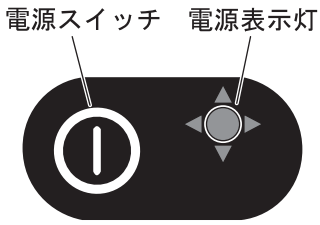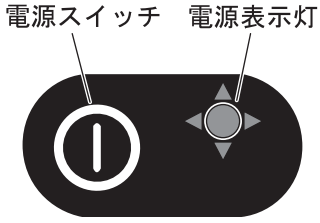電源表示灯の点灯状態		エラー内容 ／ 原因 ／ 復帰方法
■ 電源表示灯が点滅 （毎秒 4 回点滅）		・ エラー内容：過負荷による停止 ・ 原因　：刃物ロックなど （太い径の枝や異物が詰まった場合） ・ 復帰方法　：原因を取り除き、電源スイッチを入れ直してください。 ・ エラー内容：過熱による停止 ・ 原因　：製品やバッテリが高温になっている ・ 復帰方法　：冷却後に電源スイッチを入れ直してください。
■ 電源表示灯が点滅 （毎秒 1 回点滅）		・ エラー内容：バッテリの容量不足 ・ 復帰方法　：バッテリを充電してください。

5. 作業方法

⚠ 危険

❍ **製品の中心から半径 10 m の範囲は危険区域です。作業中は次のことを守ってください。**

- **危険区域に人や動物を入らせない**
- **危険区域に人や動物が入ったときは、刈刃を停止させる**
- **作業者に近づくときは、危険区域の外から小枝を投げるなどの合図をして作業者に知らせ、刈刃の停止を確認する**
- **二人以上で作業するときは、お互いに合図のしかたを決めて 10 m 以上離れる**

刈刃からの飛散物や刈刃との接触により、失明や死亡事故を起こすことになります。

⚠ 警告

❍ **作業前に、作業する場所にある刈刃周辺にからまりそうなヒモや針金などは取り除いてください。**

製品にからみついた針金などが跳ね返ったりして、事故や重傷を負う原因となります。

❍ **除草作業では次のことを守ってください。**




- **ヒビの入った刈刃は使用しない**
- **手を伸ばしたまま、あるいは足元が不安定な場所で製品を使用しない**
- **はしごや台の上で使用しない**
- **常に両手でハンドルを握り、片手で操作しない**
- **刈刃が動いているときには、絶対にハンドルから手を離さない**

事故や重傷を負う原因となります。

- **作業を開始する前に、作業場に電線が隠れていないか確認する**

感電する原因となります。

- **針金や鉄板など、硬いものを切らない**

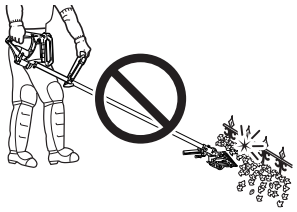

故障や事故の原因となります。

- **製品を地面に置く前に刈刃が停止したことを確認する**

刈刃が惰性で動き、傷害を負う原因となります。

- **刈刃に絡まった異物を取り除くときは、電源を切ってから取り除く**

刈刃が急に動き出し、傷害を負う原因となります。

❍ **次のような移動時は刈刃が停止してから、電源スイッチを切り、バッテリを取り外し、刈刃カバーを付けてください。**



- **作業場へ移動するとき**
- **作業中に他の場所へ移動するとき**
- **作業場から帰るとき**

火傷や重傷を負う原因となります。

❍ **車で運搬するときは製品からバッテリを取り外し、刈刃カバーを付け、製品が動かないように固定してください。**

バッテリを取り付けたまま車で移動すると、誤動作の原因となります。

❍ **雨中や湿気の多い場所で使用したり、放置しないでください。**


感電や本機およびバッテリが故障する原因となります。

重要

❍ 過負荷による自動停止が頻繁に起こると、モーターが過熱して破損する恐れがあるので、過負荷にならないように少しずつ刈ってください。


❍ 周囲温度 0 ℃～ 40 ℃で製品を使用してください。

5. 作業方法

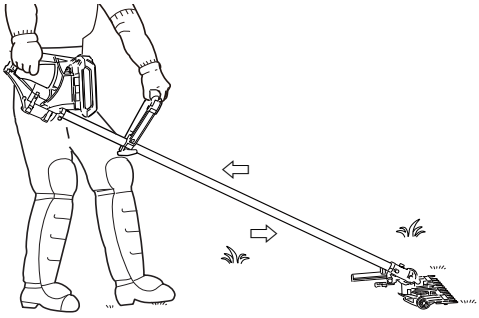


重要
❍ ギヤケースが破損する恐れがあるので、水没状態で使用しないでください。

1. 先端部を地面に置いた状態で前後に動かし、雑草や芝などを刈ります。
   * 作業中の負荷に応じて、刈刃の速度を 2 段階で自動調整します。
2. トリガレバーから手を離すと、刈刃が止まります。

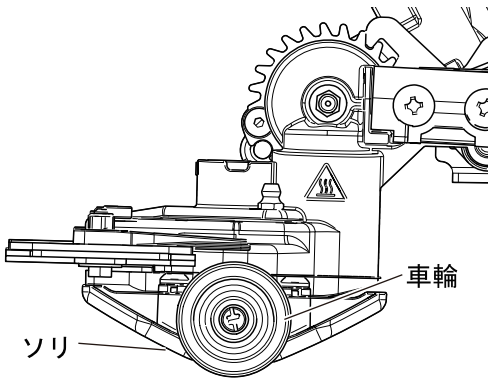

3. 凹凸面はソリで乗り越え、平面は車輪で移動できます。

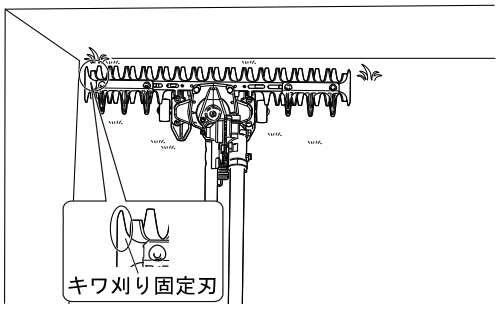

4. 縁石やキワに生えた雑草等は、刈刃両端のキワ刈り固定刃で刈るか、刈刃に壁を突き当てて刈ります。

6. 点検・整備

⚠ 警告

❍ **製品の点検・整備をするときは、刈刃を停止し、電源スイッチを切ってからバッテリを取り外してください。**
事故の原因となります。

重要

❍ お買い求めいただいた製品を安全にご使用いただくために、定期的に点検・整備をしてください。
❍ 異常や通常より振動や騒音が増えたと感じた場合は、販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。
❍ 点検・整備には専門的な知識が必要です。ご自分で点検・整備や故障対策ができない場合は、販売店、または、やまびこサービスショップにご相談ください。
❍ 水洗いはしないでください。
製品の内部に水が入り故障の原因となります。

6-1. 点検・整備の目安

点検・整備項目	作業前または作業後	作業 25 時間毎	作業 100 時間毎	参照ページ
バッテリ容量	○			–
刈刃	○			19
ギヤケースのグリース注油		○ *1		21
製品の周りの清掃		○		21
ボルト、ナット	○			–
各部の増し締め			●	–

○：ご自分で点検・整備してください。
●：製品の性能維持のため、販売店、または、やまびこサービスショップに定期的な点検を依頼し必要に応じ交換してください。

*1：作業 15 ～ 20 時間毎

異常がある場合、または通常より振動や騒音が増えたと感じた場合は、販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。

6-2. 刈刃の手入れ

⚠ 警告

❍ **製品からバッテリを取り外してください。**
❍ **刈刃を手入れするときは次のことを確認してください。**

- 厚手の手袋を着用していること
- 刈刃が停止していること

事故や重傷を負う原因となります。

⚠ 注意

❍ **連続運転直後は、ギヤケースが熱くなっているので、触れないでください。**

火傷の恐れがあります。


重要

❍ 刈刃の刃先が摩耗したり、上下の刈刃のすきまが狂うと、切れ味が悪くなります。その場合は、販売店、または、やまびこサービスショップに交換を依頼してください。

■刈刃の清掃


刈刃に樹脂などの汚れが付いた場合は、軽油とオイルを 1:1 の割合で混合したもので、刈刃の汚れを洗い落としてください。

■刈刃の注油

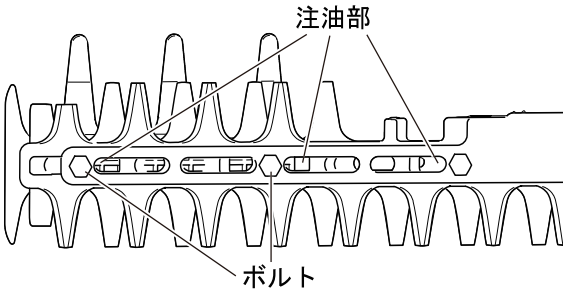

刈刃を固定しているボルトまわりに、オイルを 2 ～ 3 滴ずつ注油してください。

■目立ての方法

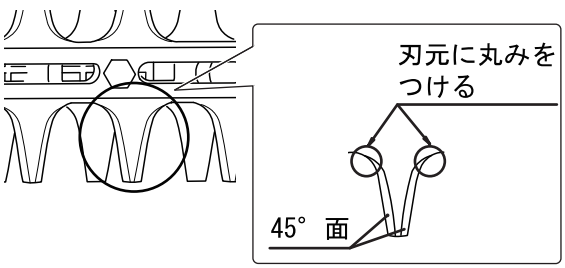

1. 平ヤスリまたは目立て機やサンダーで目立てを行なってください。刃元には必ず丸みを付けてください。
2. 上・下刈刃間に堆積したヤニを取り除くと切味が回復します。

6-3. 刈刃の交換

⚠ 警告


- **製品からバッテリを取り外してください。**
- **刈刃を交換するときは次のことを確認してください。**
  - 厚手の手袋を着用していること
  - 刈刃に刈刃カバーが取り付けてあること
- **刃先が摩耗して目立ての必要があるときは、お買い求めの販売店にご相談ください。**

  刈刃の損傷や飛散により、事故や重傷を負う原因となります。


⚠ 注意

- **連続運転直後は , ギヤケースが熱くなっているので、触れないでください。**


  火傷の恐れがあります。

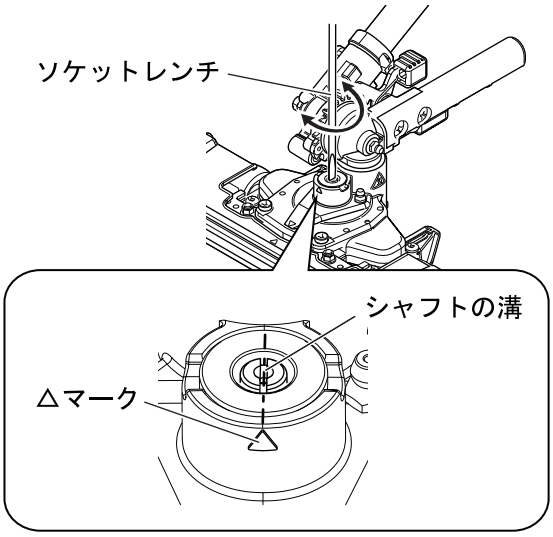


1. 刈刃カバーを刈刃に装着してください。
2. 付属のソケットレンチで、シャフトの溝が△マークと一直線になるように調整してください。

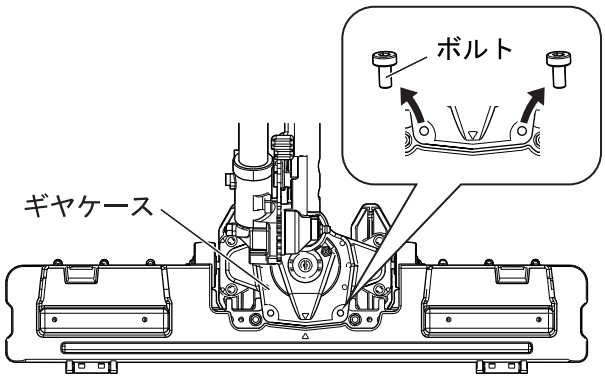

3. ギヤケースに付属しているボルトを外してください。

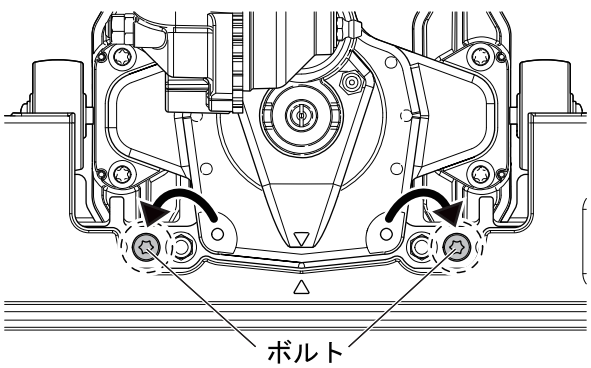


4. 3 で外したボルト 2 本を刈刃のボルト穴へ付け替え、付属の L レンチで締め込んでください。

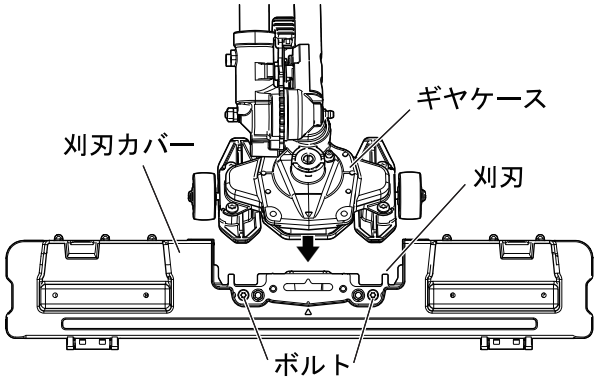

5. 刈刃を取り外してください。
   * 刈刃は、刈刃カバーがついている状態で取り外すことができます。
   * 刈刃のボルト穴やギヤケースのボルト穴にゴミが入らないように注意してください。ゴミが入ると、刈刃用ボルトが確実に締付けられない恐れがあります。

6-4.15 ～ 20 時間毎点検・整備要領

■ギヤケースのグリース注油

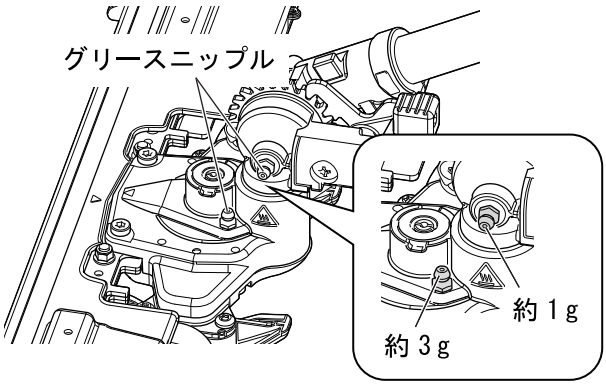

1. グリースニップルから注油することができます。
2. グリースニップルの周りの汚れを拭き取ってください。
3. グリースポンプで、グリースニップルからグリースを注入してください。

* グリースは、純正ギヤケースグリースかリチューム系グリース（#2）を補給してください。指定以外のグリースを使用すると故障の原因となります。
* 上部グリースニップルには、約 1 g、下部グリースニップルには、約 3 g グリース注油してください。
* グリースは入れすぎないでください。入れすぎると運転時間が短くなることがあります。


⚠ 注意

❍ 停止後、ギヤケースが冷えてから補給してください。

火傷の恐れがあります。

6-5.25 時間毎点検・整備要領

■製品の周りの清掃

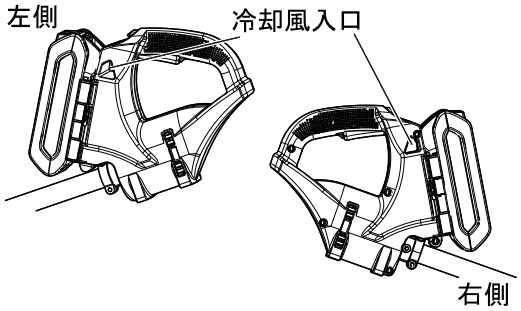

- 製品の周りに付いたゴミなどを取り除いてください。
- 冷却風入口の周りに付いたゴミなどを取り除いてください。

7. 保管


⚠ 警告

❍ 可燃ガスが充満している密閉された場所に保管しないでください。

火災の原因となります。



❍ 製品を長期間にわたって保管する場合は、下記の手順で整備をしてください。

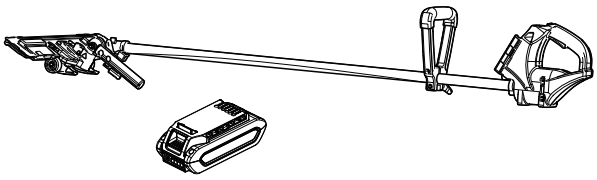

1. 電源スイッチを切ってください。
2. 製品からバッテリを取り外してください。
3. 製品が十分に冷えてから、外側に付いたホコリ、ゴミなどをきれいに拭き取ってください。
4. 本書に定められた定期的な点検をしてください。
5. スクリュ、ナット類が締まっているか確認してください。ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。
6. 刈刃カバーを取り付け、製品をビニール袋などに包んでください。
7. バッテリは充電器に取り付けないでください。
8. 製品本体、バッテリ、充電器とも、子供の手の届かないホコリの少ない乾燥した 0 ～ 40 ℃の場所で保管してください。

＊ バッテリを 1 年以上使用しないときは、劣化を防ぐため、40 ～ 60%の容量で充電し、10 ～ 30 ℃で保管してください。

8. 故障対策

8-1. 故障診断表

重要
❍ 補用品や消耗品は必ず純正部品または指定品を使用してください。 純正または指定以外の部品を使用すると故障の原因となる場合があります。

■ 本体

故障内容	原因	対策
電源が入らない	• バッテリが製品本体に正しく装着されていない	• 正しく取り付ける (13 ページ)
ロックアウトを押しながらトリガレバーを引いても刈刃が動かない	• バッテリの容量不足	• 充電する (充電方法は充電器の取扱説明書を読んでください)
	• 刈刃の間に枝などの異物がはさまっている	• 清掃 (19 ページ)
駆動してもすぐに停止する	• バッテリが過熱状態になっている	• バッテリを製品本体から取り外し、十分冷ましてから再度取り付ける (13 ページ)
	• 製品が過熱状態になっている	• 電源を切って、製品を十分に冷ます (14 ページ)
	• バッテリの容量不足	• 充電する (充電方法は充電器の取扱説明書を読んでください)
切れ味の低下	• 刈刃の摩耗	• 販売店へ依頼

■ 充電器・バッテリ

故障内容	原因	対策
充電状態表示灯が点灯・点滅しない	• 充電器の電源プラグが電源コンセントに差し込まれていない	• 電源プラグを電源コンセントに確実に差し込む
	• バッテリが充電器に確実に差し込まれていない	• 確実に差し込む
	• 充電器またはバッテリの端子部が汚れている	• 端子部を清掃する
	• 充電器のコードが断線している	• 販売店へ依頼
	• バッテリの寿命	• 新品と交換

＊ 表中に記載されていない故障など、ご不明な点は販売店、または、やまびこサービスショップにご相談ください。

8-2. 製品の廃棄

❍ 製品や部品を廃棄するときは、自治体の指導に従ってください。

8-3. バッテリの回収



- 本製品で使用しているバッテリはリサイクルのため、回収しています。
- 廃棄するときは、お買い求めの販売店または当社営業所にお持ちください。



- やまびこは一般社団法人 JBRC（ホームページ https://www.jbrc.com）に加盟し、リサイクルを実施しています。

  バッテリにはリサイクル可能な希少資源が使われています。これらを有効活用するため、使用済みバッテリのリサイクルを推進しています。

9. 仕様

❍ 本体仕様

型式名		BTT510
項目	単位	
質量		
刈刃カバー、バッテリを除く	kg	3.6
外形寸法（バッテリ除く）		
長さ × 幅 × 高さ	mm	1482×475×273
刈刃		
形式	–	両刃
ブレード長	mm	475
潤滑剤 (ギヤケース)	–	純正グリース
モーター	–	DC ブラシレスモータ
適合バッテリ	–	やまびこ純正 50V 1P バッテリ , やまびこ純正 50V 2P バッテリ
適合充電器	–	やまびこ純正 50V 充電器

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

10. その他

10-1. 補用品と消耗品

部品名称	部品番号	備考
グリース	X695-000020	50 g
刈刃セット	P200-001521	カバー付き
刈刃セット（ショート）	P200-001800	カバー付き
刈刃カバー	X495-001071	

- 作業内容と用途および仕様・規格により、本製品への適合性を確認し、販売店、または、やまびこサービスショップとご相談の上、購入してください。

メ　モ

株式会社やまびこ

〒 198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL　　:0120-176-181(製品・技術的な問い合わせ)
受付時間:弊社営業日　9:00～12:00 / 13:00～17:00

やまびこジャパン株式会社

〒 198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL　　:0428-32-6181 (代)

ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

X780824-0001
(C) 2025 株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。