



1. 付属品の確認


○ 欠品や破損などがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

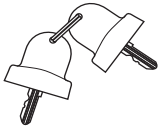

キー

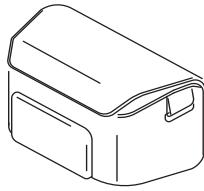

キャリーバッグ

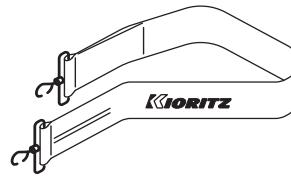


プロポ肩掛けバンド




充電式乾電池



送信機（プロポ）

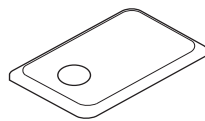


充電器

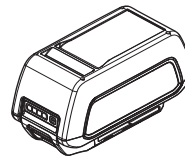


50V2Pバッテリー



USB電源




安全にご使用
いただくために




クイックスタート
ガイド




充電(USB) ケーブル

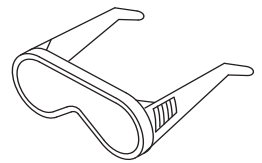


ゴーグル



取扱説明書（エンジン）




取扱説明書（グリス注入）



保証書

メンテナンス用

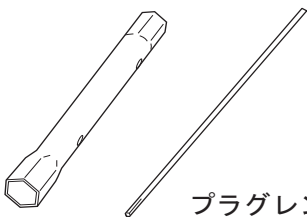


プラグレンチ

予備部品



ジョイスティックキャップ

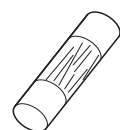

受信機用管ヒューズ