



1. 付属品の確認


○ 欠品や破損などがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。




クイックスタート
ガイド




安全にご使用
いただくために




保証書




取扱説明書（エンジン）



取扱説明書（グリス注入）

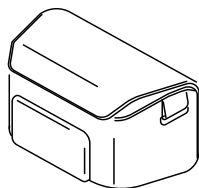


キャリーバッグ

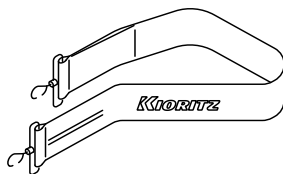

プロボ肩掛けバンド



送信機（プロボ）

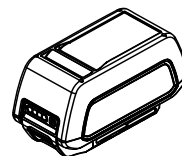

50V2Pバッテリー



充電器




USB電源




充電(USB) ケーブル



充電式乾電池

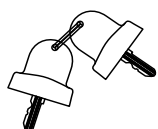


キー

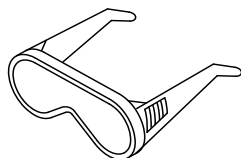

ゴーグル

メンテナンス用

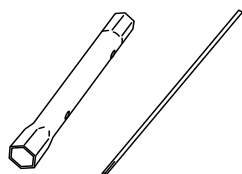


プラグレンチ

予備部品



ジョイスティックキャップ



受信機用管ヒューズ