KIORITZ

共立クローラスプレーヤ用ノズル　取扱説明書

CN1, CN2, CN2/NN, CNM12

はじめに

- このたびは、共立のクローラスプレーヤ用ノズルをお買い上げいただき、ありがとうございます。
- このノズルは散布作業を行うための高性能ノズルです。正しく使用すると充分効果的な散布が保たれるよう設計されています。
- 取扱説明書に書かれている目的以外に使用しないでください。
- この取扱説明書には、組立に必要な事項が書かれていますので正しく効果的な製品の取扱いができるよう、よく読んで理解してください。
- このノズルに関してご不明な点、ご質問がある場合は、販売店にお問い合わせください。
- 本書に記載されている仕様や解説あるいは説明のために例にあげ、図示されている内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本体の取扱いは、本体の取扱説明書を参照してください。

⚠ 警　告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

⚠ 注　意


- 説明書は、いつでも読めるように、紛失、汚損のおそれのない、すぐ取り出せる所に必ず保管してください。
- 説明書が損傷により読めなくなった場合、紛失した場合は、販売店より新しい説明書を購入し、常に参照できるよう保管してください。
- 説明書で解説している機械を、貸与する場合、借りて作業をする人に、説明書を読ませ、充分な指示、訓練を行った後、説明書とともに機械を貸与してください。
- 製品を譲渡される場合は、この説明書を製品に添付してお渡しください。
- ご不明なことやお気付きのことがございましたら、販売店にご相談ください。


2012/02

CN1（1本管　縦形　左右10頭口ノズルキット）

組付け

1）取付ボルト、固定座金にて、本機のノズル支柱に取り付けます。
2）作業に合わせてノズル高さを調整します。取付ボルト、ノズル取付金具部で調整できます。
3）本機の送水ホースとノズルホースを確実に組み付けます。送水ホースは左、右2本のどちらでも使用できます。
4）振子ノズルで使用しないときは、ノズル固定ボルト、間筒、固定ナットにてノズル取付金具を固定します。
5）必要により本機付属のバンドを使用し、送水ホースを固定します。
※ノズルの噴霧量は１頭口１Ｌ／ｍｉｎ{圧力１．５ＭＰａ（１５ｋｇｆ／ｃｍ²)}の噴板（ＳＵ－１０１００）が付いています。
その他の噴板は販売店にご相談ください。

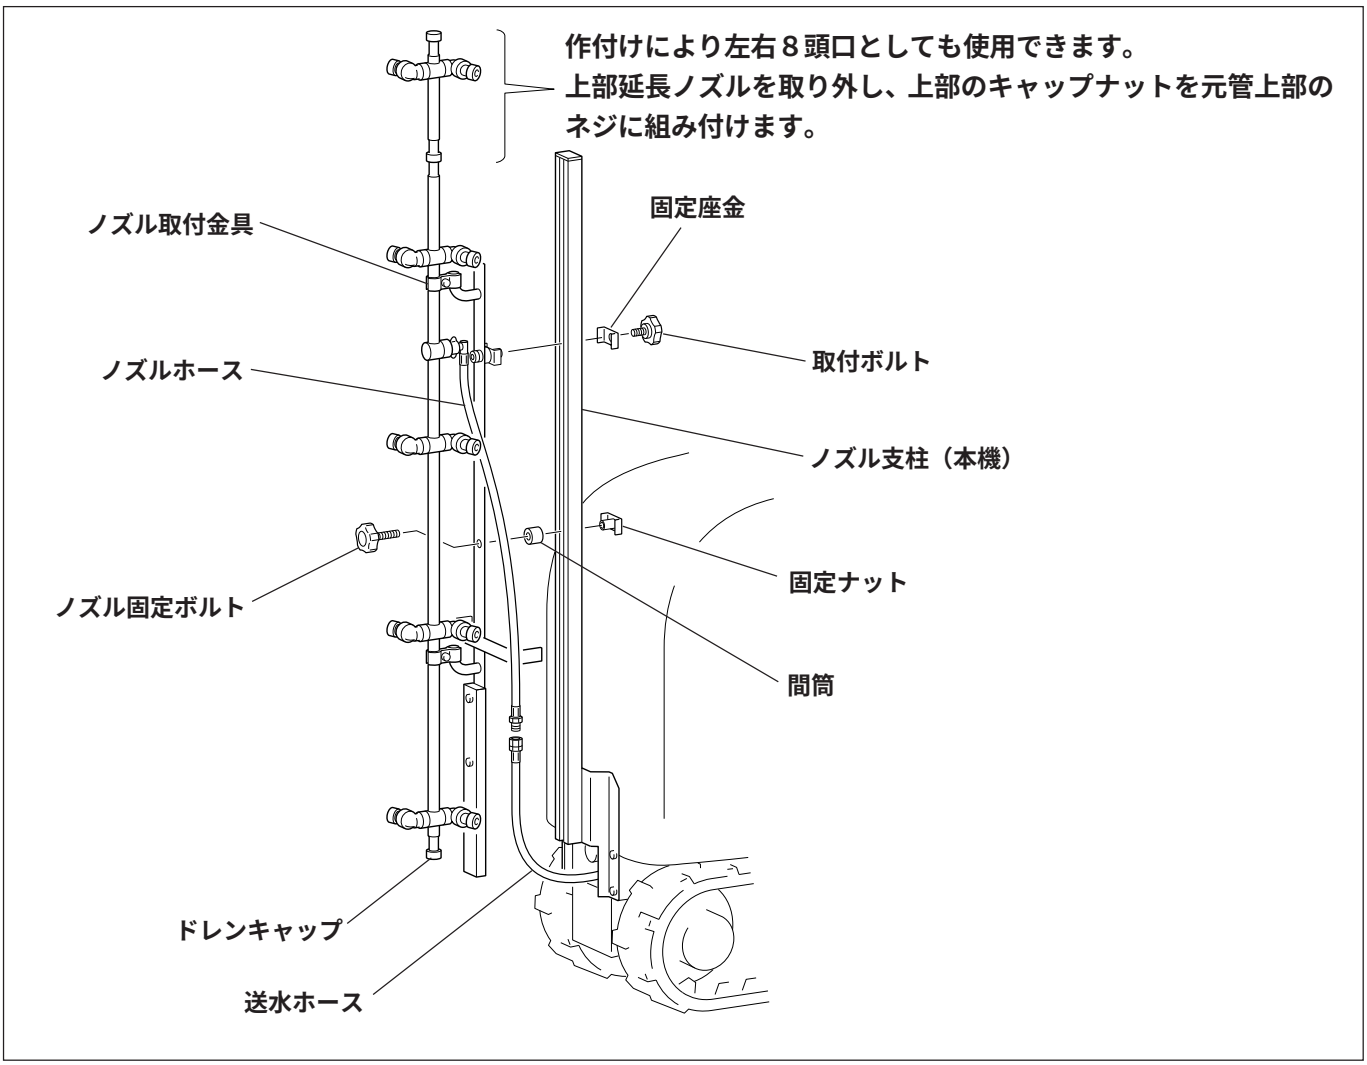

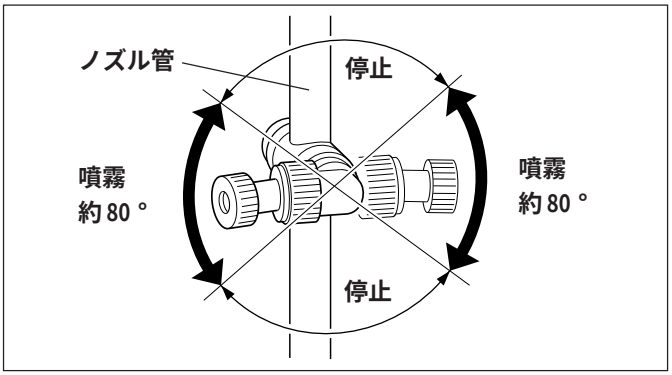

噴 霧

- 本機のポンプを運転し、噴霧コックを“開”にすることにより噴霧します。
- このノズルはストップバルブ付ノズルのため、ノズル管と平行位置では噴霧が停止となります。
- 作業終了後は清水で噴霧し、下部のドレンキャップをゆるめ水（薬液）を抜き、きれいに清掃します。
- 必要に応じて、ノズルキャップを外し、噴板を清掃します。

CN2, CN2/NN（2本管　縦・横形　左右10頭口ノズルキット）

※ ***CN2/NN***にはノズル管、ノズルホースが入っておりません。各種市販ノズルと組合せてご使用ください。

組付け

1）取付ボルトと固定座金で、本機のノズル支柱に取り付け、作業に合わせてノズル高さを調整し取付ボルトを締付け固定ます。

2）縦形で使用するときは、支持金具固定ボルト３ヶを緩めノズル取付金具（ノズル管）を開いたり閉じたりすることによりノズル管をハの字又は逆ハの字に調整することができます。
作業に合せて調整した後支持金具固定ボルト３ヶを締付け固定します。（組付け例：１）


3）水平で使用するときは、支持金具固定ボルト３ヶを緩め、ノズル取付金具（ノズル管）を水平位置まで開いて、支持金具固定ボルト３ヶを締付け、固定します。（組付け例：２）


4）水平高位置で使用するときは、T形金具を逆に取付けます。（組付け例：３）


5）本機の噴霧コック左・右とノズル管の左・右を合わせて、本機の送水ホースとノズルホースを確実に組み付けます。
※振子ノズルとして使用するときは、ノズル管の左右のバランスを合せ、またノズルホースが振子の動きを規制しないよう、振子支点付近は自由に動くように配管してください。

6）振子ノズルを使用しないときは、ノズル固定ボルト、固定ナットにより固定します。

7）必要により本機付属のバンドを使用し、送水ホースを固定します。
※ノズルの噴霧量は1頭口１L/min
{圧力１．５MPa（１５kgf／cm²)} の噴板（ＳＵ－１０１００）が付いています。
その他の噴板は販売店にご相談ください。

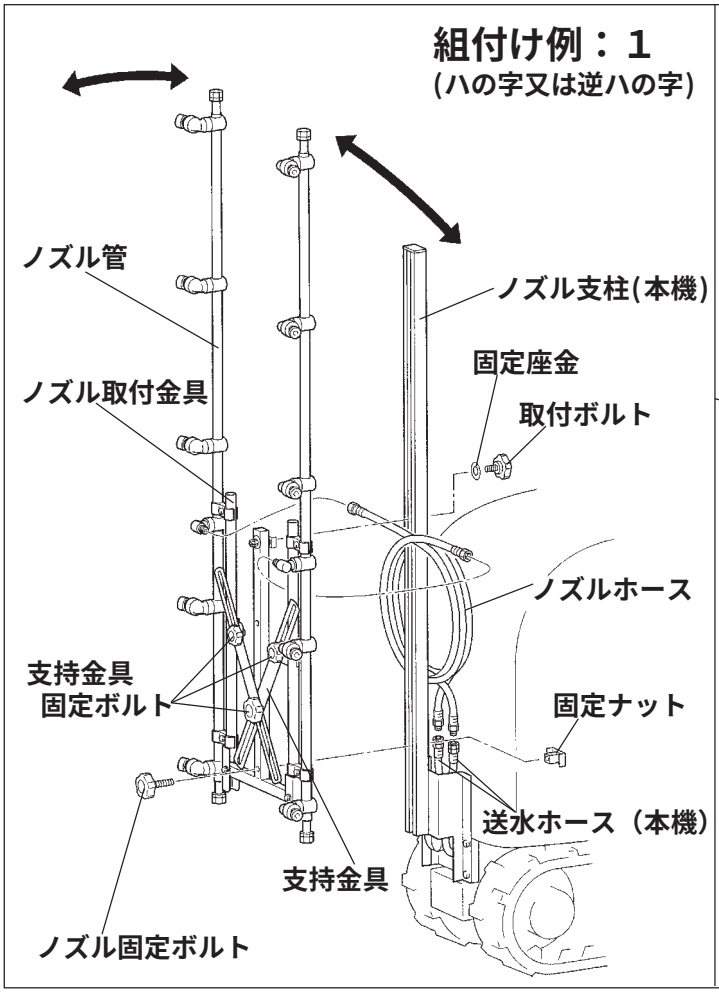

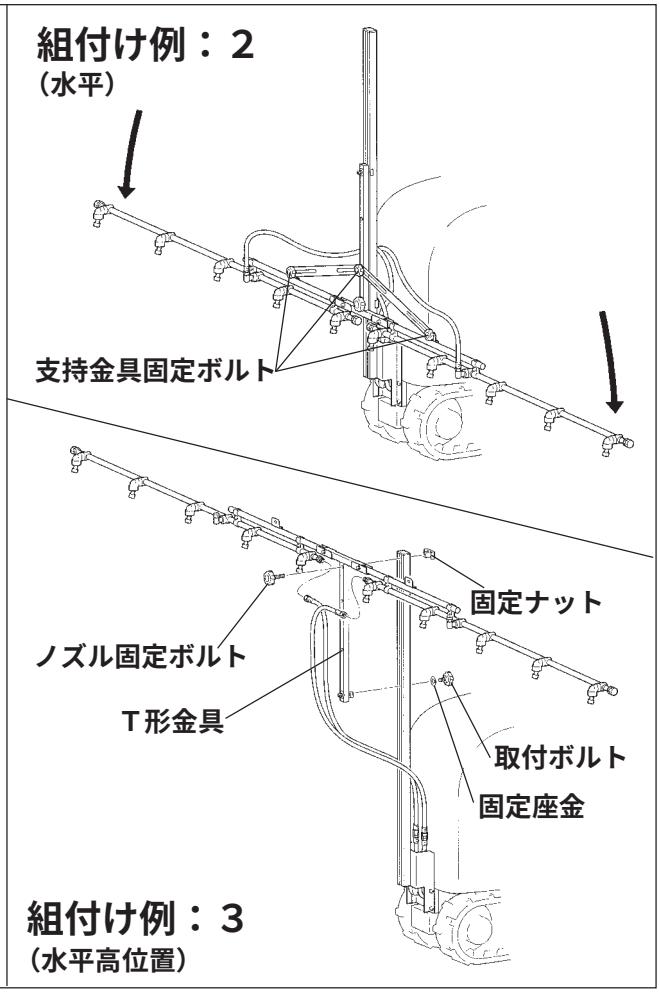

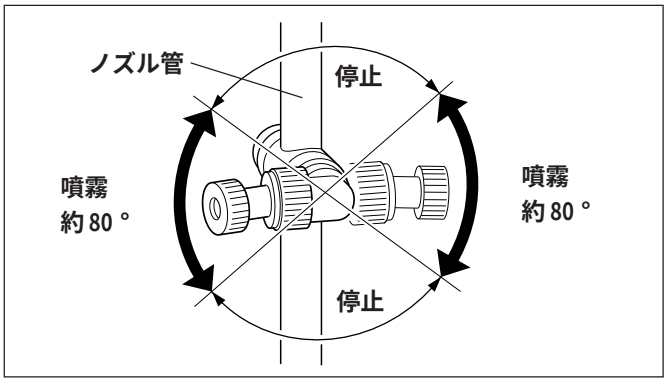


噴 霧

- 本機のポンプを運転し、噴霧コックを“開”にすることにより噴霧します。
- このノズルはストップバルブ付ノズルのため、ノズル管と平行位置では噴霧が停止となります。
- 作業終了後は清水で噴霧し、下部のホース接続部をゆるめ水（薬液）を抜き、きれいに清掃します。
- 必要に応じて、ノズルキャップを外し、噴板を清掃します。

CNM12（ムカデノズルキット）

組付け

1）ノズル支柱の左右に６本づつノズルホースを分けます。
2）取付ボルト、固定座金、上下２ヶ所により、本機のノズル支柱に取り付けます。
3）作業に合わせてノズル高さ及びノズル位置、角度を調整します。
4）ストレーナを本機の送水ホースに確実に組み付けます。
本機噴霧コックの左・右と左・右のノズルを合わせるようにします。
5）ノズルホース、送水ホース、ストレーナそれぞれが安定する位置で、分配器を吸盤で本機タンクの上部に取り付けます。
6）必要により本機付属のバンドを使用し、送水ホースを固定します。
※ノズルの噴霧量は１頭口０．６７L/min
{圧力１．５Ｍｐａ（１５ｋｇｆ/ｃｍ²)} の噴口（０．７）が付いています。
その他の噴口は販売店にご相談ください。

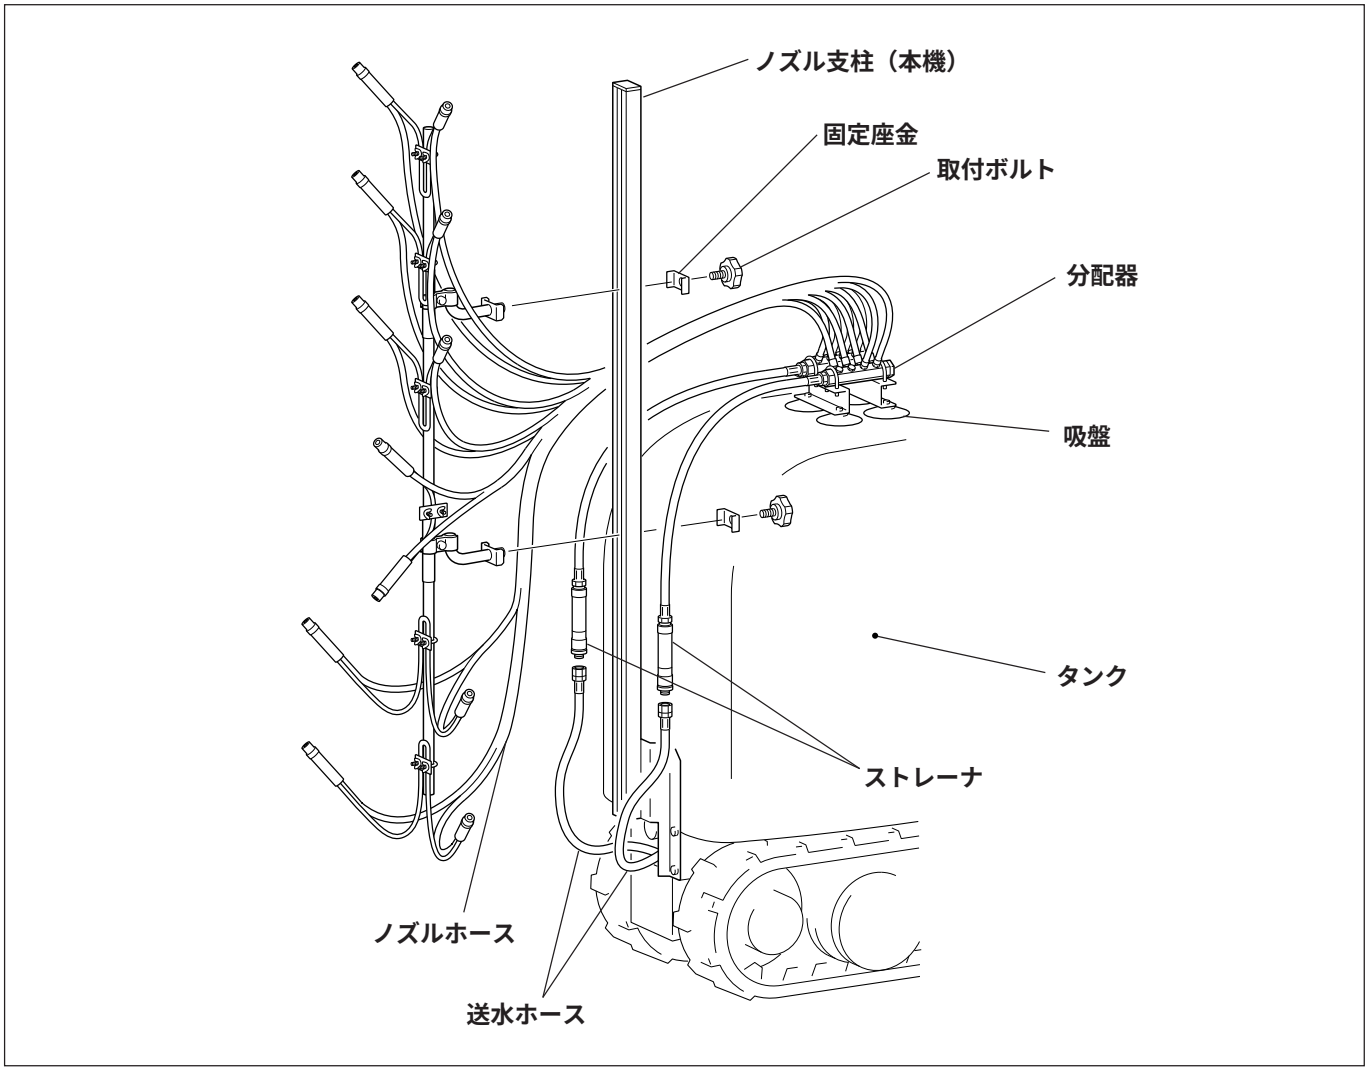

噴 霧

1）本機のポンプを運転し、噴霧コックを“開”にすることにより噴霧します。
2）作業終了後は清水で噴霧し、送水ホースをゆるめ水（薬液）を抜き、きれいに清掃します。
3）必要に応じて、ストレーナ、噴口の清掃を行います。

株式会社やまびこ

X750 000 23 4
X750 607-010 4

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2　Tel 0428-32-6181